

Panasonic®

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P850W



ぜひ楽しんでほしい。
おそうじの裏技、
使いこなし！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

- | ページ | もくじ |
|-----|---------------------|
| 3 | 各部の名前
・付属品を確認しよう |
| 4 | 安全上のご注意 |
| 5 | 使用上のお願い |

- | | |
|---|-------------------|
| 6 | 掃除する
・場所に合わせて… |
|---|-------------------|

いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

・収納するとき

- | | |
|---|-----------|
| 8 | 紙パックを交換する |
|---|-----------|

どれを使ったら
いいの？

- | | |
|----|--------|
| 10 | お手入れする |
|----|--------|

- | | |
|----|------------|
| 12 | よくあるお問い合わせ |
|----|------------|

- | | |
|----|-------|
| 13 | 故障かな？ |
|----|-------|

- | | |
|----|-------------|
| 15 | 保証とアフターサービス |
|----|-------------|

裏表紙 仕様／別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

実行不可 実行しなければならない内容です。

警告 火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

禁止 回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

注意 ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

注意 ●「自動」「強/弱」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●異常なおいや音がする (発煙・発火・感電の恐れ)
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

禁止 (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

禁止 ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

禁止 (感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

禁止 (発熱や発火で火災の恐れ)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)
●ペットなどの排泄物が付着したもの
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも
●水や液体 ●湿ったもの
●カーペットのフリンジ (房)
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
●手元ブラシ (ブラシが出た状態) などを使う (P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない (接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがない (過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない (過熱による変形の原因)

■ホースの扱いが正しい (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない
●「紙バック交換」ランプが点滅・点灯する (P.8)
●吸込口をふさぐ
●ホース、延長管にゴミが詰まっている
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する
●ノズルに異物がかみ込んでいる

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

禁止 (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

禁止 (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

火気に近づけない

禁止 (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

禁止 ●純正以外の紙バックを使用しない (P.9) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない (感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

注意 ●コードを巻くときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備する

掃除する

1 始める(電源入)

自動

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

■手で強さを変えるとき

→「強」: 強い吸込力で
お掃除したいとき
↓ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが
吸い付くとき、
静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

→「ブラシ切」(消灯にする)

・通常は、床用ノズルのブラシを回転
させてゴミをかき出す
「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる(電源切)

切

手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。

●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。


- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)

→「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)


お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

手元ブラシ

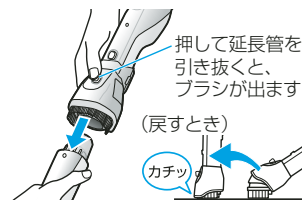

すき間用ノズル

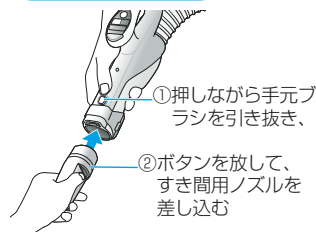

■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン
を押しながら、
伸ばす(縮める)

子ノズル



- ・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に
確実に押し込む

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

窓の サッシにも… すき間用ノズル



高い所も軽々!

子ノズル



机や棚の上、 カーテンは

手元ブラシ




ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)



せまい 家具の間も楽々!


子ノズル

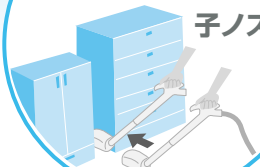

収納するとき


- ・ホース掛けて固定する
(手元ブラシの下
にも固定できます)

(押し入れの下段に入ります)

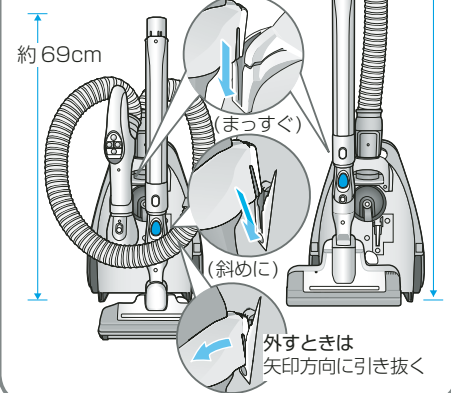

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

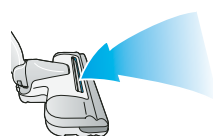


(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

紙パックを交換する



交換時期の目安は…




早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強/弱** 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいつでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

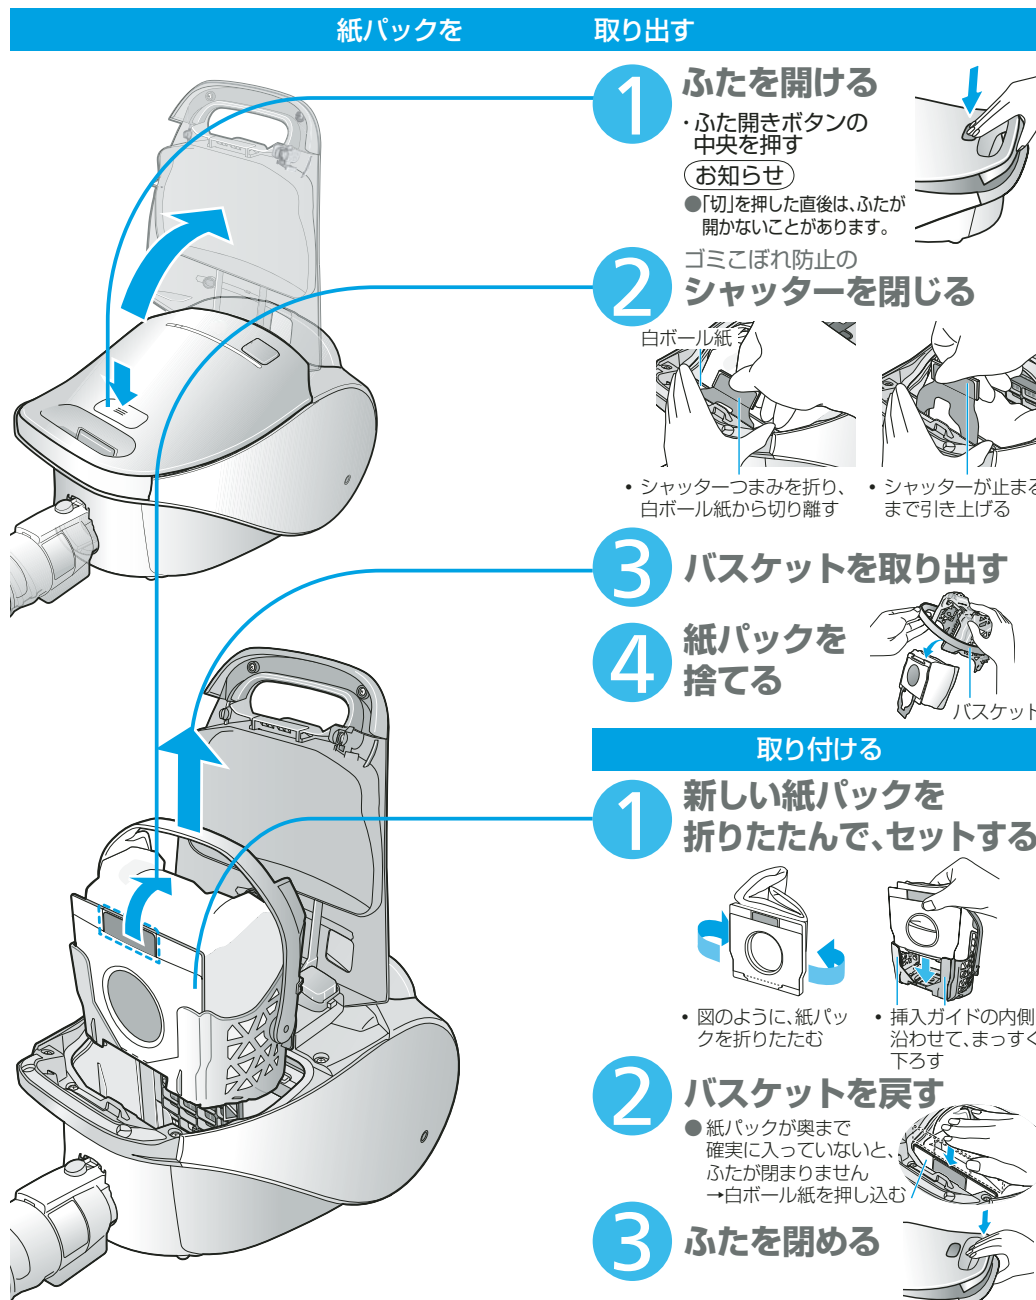

紙パックを


取り出す

1 ふたを開ける

- ・ ふた開きボタンの中央を押す


お知らせ

- 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

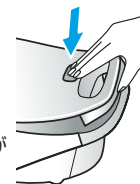


2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

白ボール紙

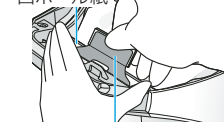

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す

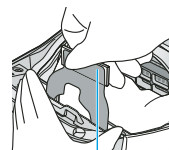

- ・ シャッターが止まるまで引き上げる


3 バスケットを取り出す

4 紙パックを捨てる



取り付ける

1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする

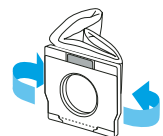


- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ



- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません
→ 白ボール紙を押し込む



3 ふたを閉める



⚠ 注意



純正以外の紙パックを使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年9月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る


部分のゴミを吸い取る (回転部を除く)

- からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

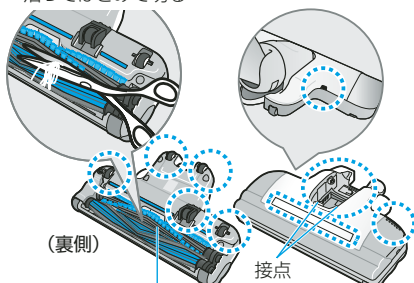

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき


- 1 カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す

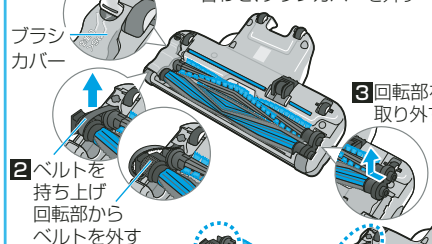

- 2 ベルトを持ち上げ回転部からベルトを外す
- 3 回転部を取り外す

●回転部は水洗いし、十分に乾燥させる


■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)

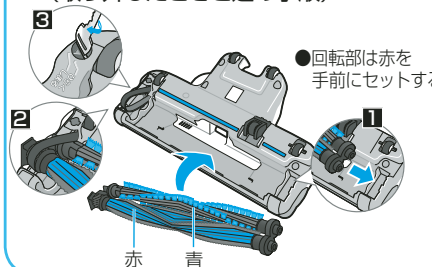

手元ブラシ

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

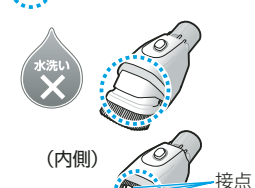


- 押して、ブラシを戻す(P.6)

子ノズル
親ノズル

子ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る



本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- 固くしぼる

■取り外すとき


- ① バスケット
- ② 振動板
- ③ フィルター

■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)

ガイド

- ガイドと溝の内側へ確実に入れる (上下左右、裏表の区別はありません)

- ◀マークを合わせ、押し込む

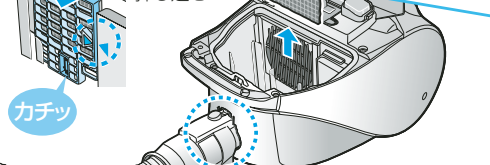


センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき


柔らかい布でからぶき

ランプが消えないときなど

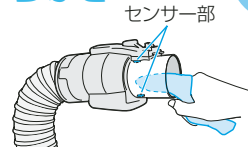

バスケット・振動板

軽く水洗いする

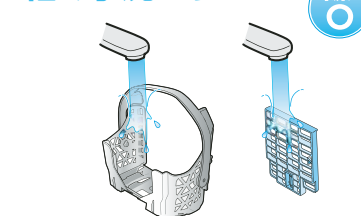

- 十分に乾燥させる

フィルター

紙バック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い





- 水にひたして、押し洗ひする (縮みや変形を防ぐため、もみ洗ひや洗濯機洗ひをしない)
- 十分に乾燥させる

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因に)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター: 縮んでゴミが侵入し、故障の原因に) (バスケット・振動板: 変形や故障の原因に)
- 洗剤: ペンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

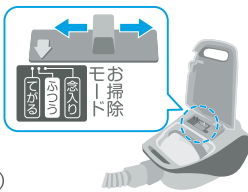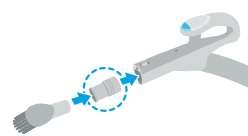こんなときは	こうしてください
紙パックは どれを使えばいいの？	●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックは いつ交換するの？	●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) - ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一程度、確認してください。
赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい！	●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。 ・ふつう：しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め) ・念入り：特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯) ・てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える) 
ハウスダスト発見センサーの ランプが消えない？ ランプがつきすぎて 気になる！	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11)
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。 
ノズルにカーベットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いて ください。


故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに 「弱」になる、 または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすようにして使用していませんか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.6) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
音	
コードを引き出すときの 音大きい	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、 紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
運転音が高くなった、 大きな音(ポコポコ)が する	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
におい	
排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおい がすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
コード	
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

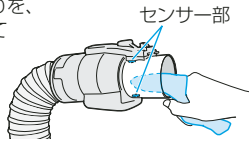こんなときは		ここをご確認ください	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。	
	運転中に吸込力が弱くなる	●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。	
紙パック交換ランプ	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)	
	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)	
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして「弱」になる、または運転が止まる	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)	
	ゴミを吸ってもランプが点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8)	
ハウスタスト発見ランプ	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)	
	ランプがなかなか消灯しない(緑にならない)	●お買い求め先に修理をご依頼ください。	
	接続部のピンとピン穴の数が違う	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でからぶきしてください。(P.11)	
接続部	確認後、なお異常があるとき	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてお使いください。(P.12)	
		●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが故障ではありません。(P.3)	
		●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
・修理は、「修理ご相談窓口」へ！
・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
ただし紙パックは、消耗品ですので
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品の保有期間 6 年
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談	
パナソニック	修理ご相談窓口
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	
・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。	

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西結城589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	岩手 盛岡市扇川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市道徳町416 ☎(0853)21-3133	香川 高松市助使町152-2 ☎(087)868-6388	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	群馬 前橋市稲垣町325-1 ☎(027)254-2075	茨城 つくば市筑後3丁目15-3 ☎(029)864-8756	埼玉 福川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	福井 福井市門屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中島4丁目42 ☎(058)278-6720
高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
中部地区		九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方字集葉2099-2 ☎(0985)63-1213	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067	大分 大分市東町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5557	大島 奄美市名瀬南1丁目1-2 ☎(0997)53-5101		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様／別売品

電気掃除機 MC-P850W 取扱説明書

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	600 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm×奥行360 mm× 高さ213 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ) ・ホース掛け(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 5.9 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について


部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
床用ノズル	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	99%以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

*花粉、ダニの死がい、フンなど

別 売 品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)




■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：3,150円
(税抜 3,000円)



(希望小売価格は、2008年9月現在)

■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト
「[ナセンス]」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！	
	こんな 症状は ありませんか	●「自動」「強／弱」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする ●異常なおいや音がする ●運転中、時々止まる ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●その他の異常、故障がある
		ご使用中 止 故障や事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P850W
お買い求め先	
	☎ ()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報
やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利
用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて
いただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ
は、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地