

mitsubishi

三菱ふとん乾燥機 家庭用

形名
AD-P80LS

取扱説明書

〈特長〉

森林浴しながら眠ろう

フンクリニック

- 3WAY ダブルサイズマット
- 衣類乾燥カバー付き
- ブーツ乾燥アタッチメント付き



もくじ

ページ

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

安全のために必ずお守りください…	2
保護・安全装置のはたらき…	3
各部のなまえとはたらき…	4
アロマシート・デオドラントシートの取り付けかた…	5

ふとん・まくらを乾燥する…	6
ダニを退治する(ダニパンチ)…	8
おやすみ前に足元を暖房する…	9
洗濯小物を乾燥する…	10
衣類を乾燥する…	11
ブーツ・くつを乾燥する…	12
かたづける…	13

お手入れする…	13
故障かな?…	14
保証とアフターサービス…	14
仕様…	裏表紙
消耗品…	裏表紙
別売部品…	裏表紙

使う前

使いかた

こんなとき

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の意味は、次のとおりです。＜本文中＞

＜本体＞

禁止	分解禁止	風呂・シャワー室での使用禁止	指示を守る	高温注意 (本体表示)
ぬれ手禁止	水ぬれ禁止		電源プラグを抜く	発火注意 (衣類乾燥 カバー表示)



警告

運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
(ペットなども入れない)

やけどの原因になります。




お子さまだけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない

感電・やけどの原因になります。



吸込口や吹出口をふさいだり、金属物などの異物を入れない

感電や異常過熱による発火の原因になります。

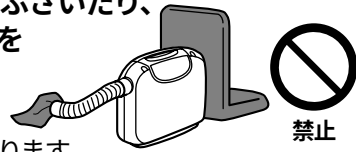

油類が付着した衣類を乾燥しない
(食用油、機械油、ドライクリーニング油、ガソリン、ベンジン、シンナー等が付着した衣類など)


自然発火や引火の原因になります。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買上げの販売店または「三菱電機修理窓口」へご連絡ください。

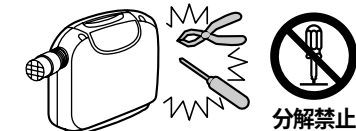

水をかけたり、水につけたりしない

感電・ショートの原因になります。




屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない

感電や漏電による火災の原因になります。




電源コードを傷つけない
(重いものをのせない、無理に曲げない、引っ張らない)

破損して火災・感電の原因になります。

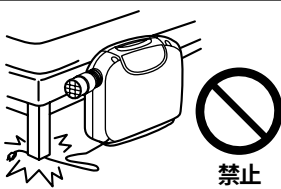

傷んだ電源プラグやコード、差込みのゆるいコンセントを使わない

感電・ショート・発火の原因になります。

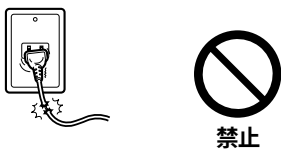


ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・ショート・発火の原因になります。



交流100Vのコンセントを使用する

感電・ショート・発火の原因になります。

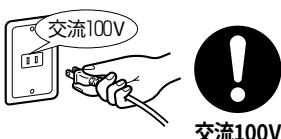

電源プラグの根元まで確実に差込む

差込みが不完全な場合、感電や発熱による発火の原因になります。




定期的に乾いた布で電源プラグのほこりを取る

ほこりがたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。



電源プラグを抜いてからお手入れする


感電の原因になります。

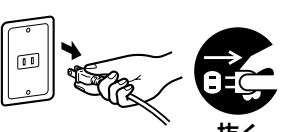

注意


電気毛布やあんななど他の熱機器を入れたまま使わない

火災の原因になります。

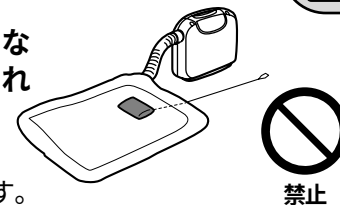

本体をふとんの中に入れない

火災の原因になります。

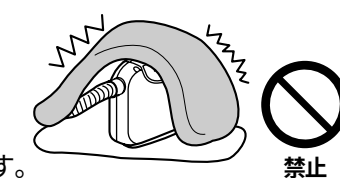

引火性のものの近くで使わない
(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)

火災の原因になります。



水滴が落ちるような洗濯物は乾燥させない

感電の原因になります。




アロマシート・デオドラントシートを幼児の手の届くところに置かない

誤飲・思わぬ事故の原因になります。



フィルターをはずしたまま運転しない

火災の原因になります。

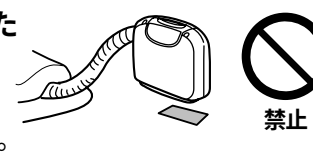


電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。




使い終わったら、電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

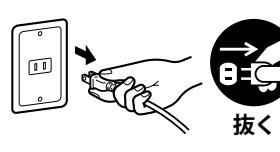

故障や破損を防ぐためにお守りください


暖房機の近くで使用しない

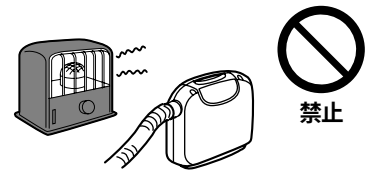

ホースを持ってぶらさげない



殺虫剤や消臭剤などをかけない

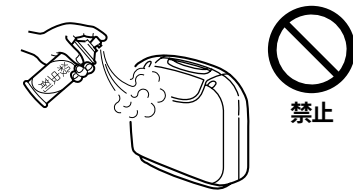

このふとん乾燥機は家庭用です。ふとんの乾燥、付属・別売部品の使用目的以外の用途や業務用には使用しないでください。

保護・安全装置のはたらき


次の場合、保護装置または安全装置がはたらいて運転を停止します。

- 本体にふとんをかけたとき
- ホースの先や吸込口をふさいだとき
(吸込口は、壁などから15cm以上離してください。)
- ふとんの上に乗ったとき
- ふとんを複数枚かけたとき
- エアマットがねじれているとき
- エアマットを小さく折りたたんで使用したとき
- フィルターが目詰まりしたとき **P13**

現象	直し方
保護装置がはたらいたとき ランプが点灯・点滅しない	① 使い方を直して5～6分後に本体背面の(復帰)ボタンを押す ② 再度、コースを設定し直してから(スタート)ボタンを押す
安全装置がはたらいたとき 残り時間 ランプ点滅、ダニ/あたためランプと ブーツ(革・合皮) ランプ点灯	① 使い方を直して5～6分間待つ ② (とりけし)ボタンを押して再度、コースを設定し直し、(スタート)ボタンを押す


各部のなまえとはたらき

本体

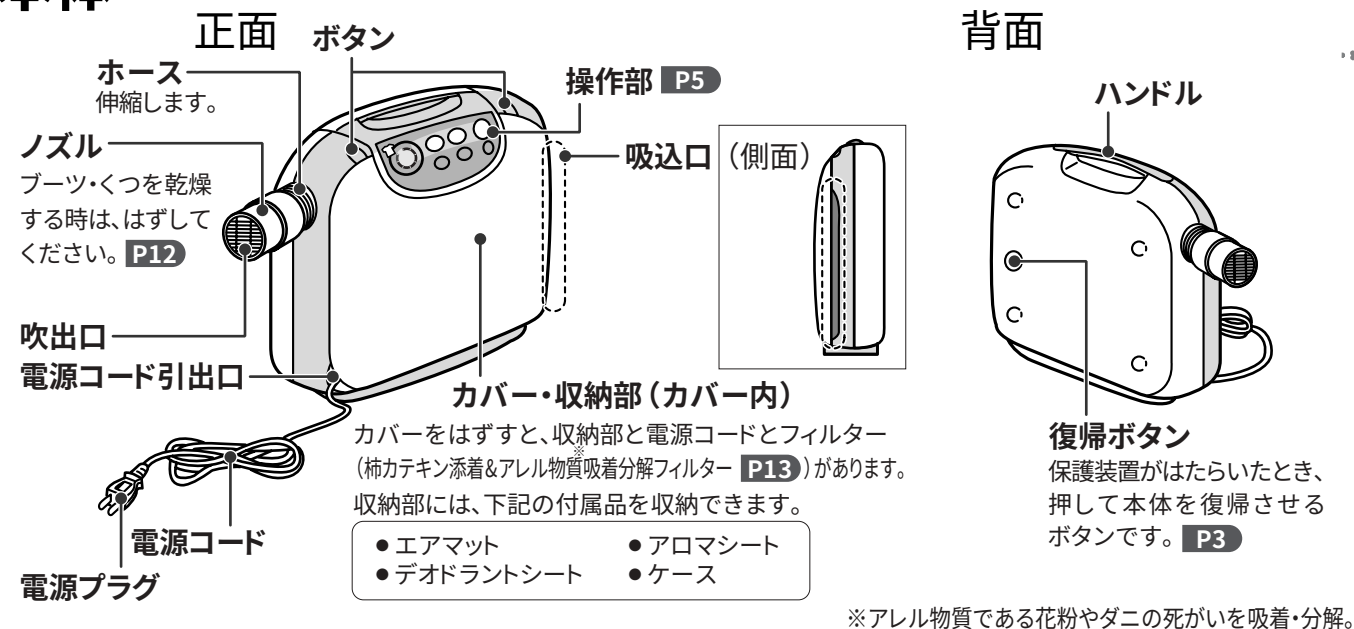

付属品



エアマット1枚

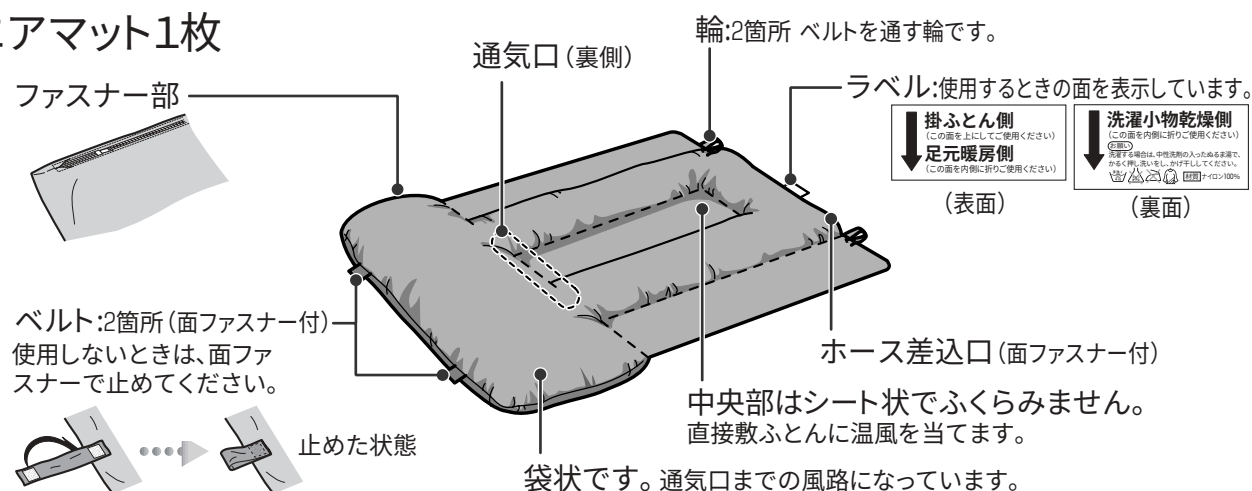

衣類乾燥カバー1枚 P11

収納ポーチ1個 P13


ブーツ乾燥アタッチメント1個 P12

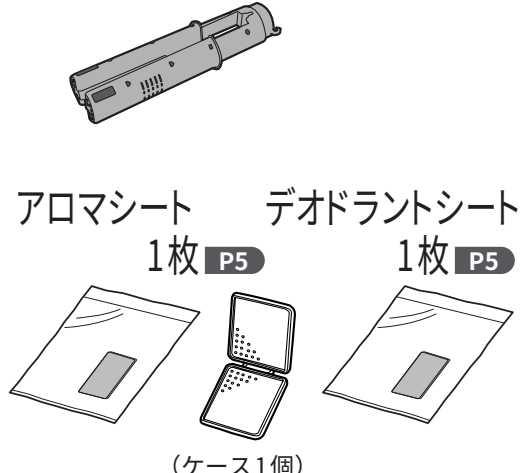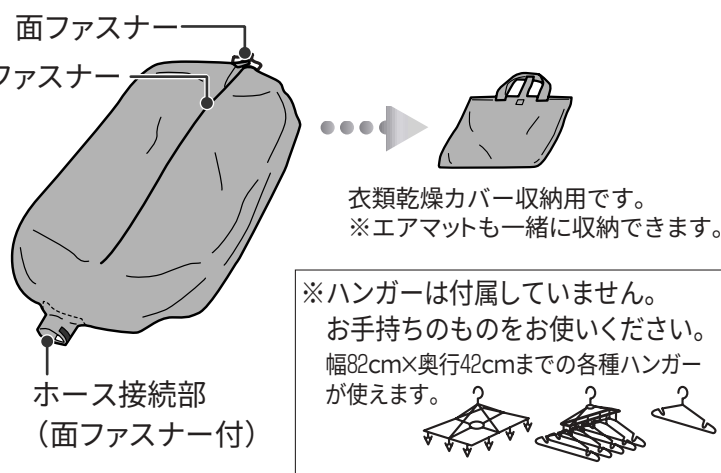

操作部

運転残り時間表示

乾燥する運転残り時間をランプでお知らせします。

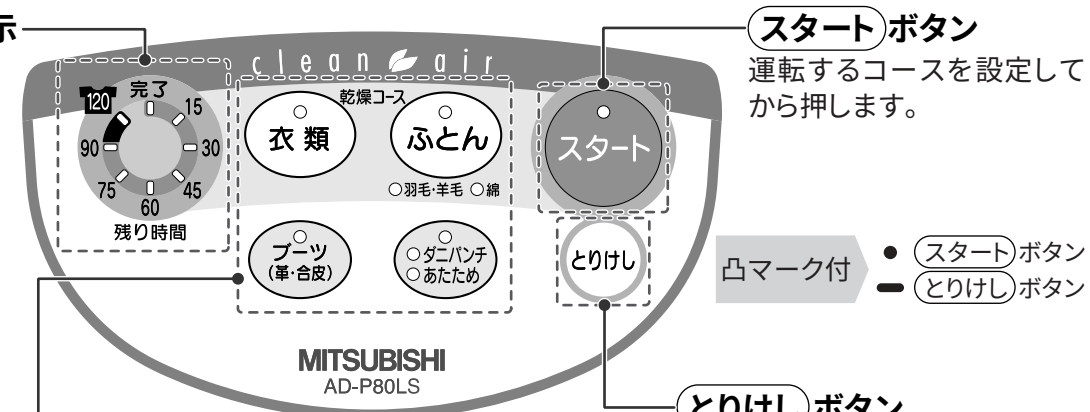

コース選択ボタン 運転するコースを選びます。

衣類ボタン

- 洗濯小物や衣類を乾燥 P10、11
- くつ・長ぐつを乾燥 P12

ふとんボタン

- 羽毛・羊毛ふとんを乾燥 P6
- 綿・合繊ふとんを乾燥 P6

ブーツ(革・合皮)ボタン

- 熱に弱い革・合皮・ビニール製のブーツ・くつを乾燥 P12

ダニパンチ/あたためボタン

- ダニを退治する P8
- おやすみ前に足元を暖房 P9

とりけしボタン

運転を途中で止めたいときや、操作を間違えたときに押します。


ふとん仕上げコントロール

乾燥終了後、すぐにおやすみになれるよう運転最後の30分間は、温風温度を自動的にコントロールして、冬場はあたため、夏場は熱気を取り、快適に仕上げます。


アロマシート・デオドラントシートの取り付けかた

※ブーツ・くつを乾燥するときの取り付けかたは、P12の手順1.を参照してください。

1. ホースからノズルをはずす

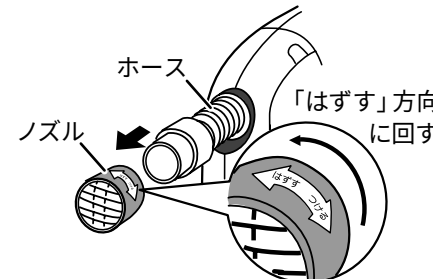


3. ノズルをホースに取り付ける

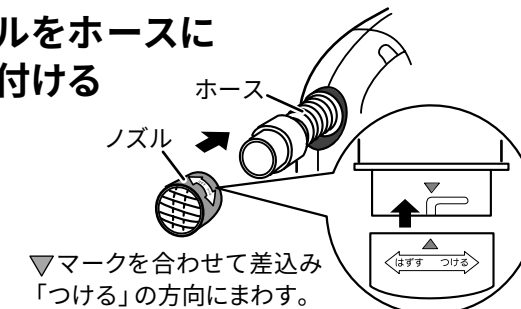

2. アロマシート・デオドラントシートを取り出してノズルにセットする

(ふとん乾燥時は、アロマシートとデオドラントシートの両方を、ブーツ・くつ乾燥時は、デオドラントシートをセットしてください。)


① 外袋からシートを取り出す

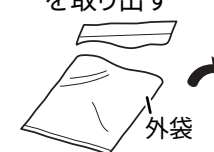


② 使用開始日を記入する



③ アロマシートの中袋の角を斜めに切り取る

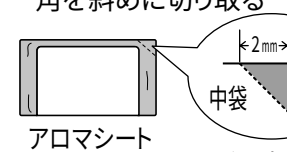

④ ケースにセットする

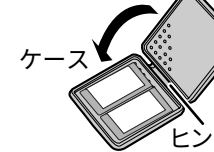

⑤ ノズルの溝にセットする



アロマシートの中袋を切過ぎないでください→シートを傷つける原因。→切り口が大きいと交換時期は早まります。

お願い


- アロマシートは微香です。中袋の切り口が大きいと交換時期は早まります。
- デオドラントシートの中袋は破らないでください。
- アロマシートには森の香り成分を、デオドラントシートには消臭成分を染み込ませていますので、ケースまたはシートを強く押さないでください→液漏れの原因。
- 万一身体に異常が起きたときは、医師にご相談ください。
- アロマシート・デオドラントシートの交換時期は、開封後約6か月です。交換時期がきましたら新しいものと交換してください。→お求めは **真夏**。
- 長期間使用しないときは、アルミホイルなどでしっかり包み、直射日光や高温な場所を避けて保管してください。

ふとん・まくらを乾燥する

付属のエアマットを使ってふとんを乾燥します。まくらは、乾燥と同時にダニ退治もできます。

1. カバーを開け、電源コードとエアマットを取り出す

- ①ボタン2箇所を押す
- ②カバーをはずす

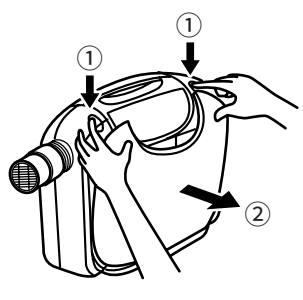


2. ノズルにアロマシートとデオドラントシートを取り付ける P5


室内には森の香り成分が放出されます。気になる場合はアロマシートを取り付けずにご使用ください。

お願い

- 下記のような場合は、運転中に床面が湿る場合がありますので、敷ふとんと床面の間にタオルケットなどを敷いてください。→運転が終わったら、タオルケットは取り除いてください。
- 床面がフローリングやクッションフロアなどのとき
- 湿度が多い梅雨時期や冬場など
- 湿気の多いふとん（長い間、使っていないふとん）
- エアマットがふくらみにくいときは、掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。
- 吸込口は、壁などから15cm以上離してください。
- ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をしてください。
- おねしょや雨等で濡れたふとんは、完全には乾燥できません。
- ホースの先端をふさがないでください→エアマットがふくらまない、ふとんが暖まらない、安全装置がはたらき動かないなどの原因になります。

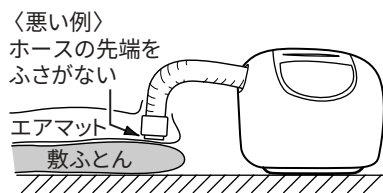


子ども用のふとんを乾燥するときは…

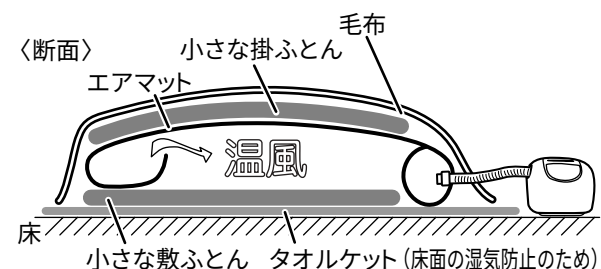

- 子ども用のふとんなどエアマットより小さなふとんは、大きな毛布やタオルケットをかけてエアマットが周囲から見えないようにしてください。（温風が周囲へもれず効率のよいふとん乾燥ができます。）

ベッドで乾燥するときは…

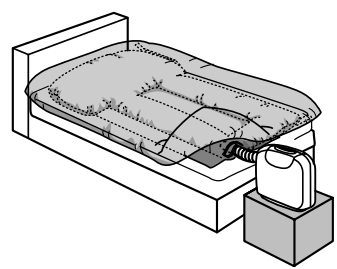


ホースが届かないときは、安定のよい台などに載せる。ホースはファスナー部からも差込めます。

お知らせ




横置きにしても使えます。

3. 敷ふとんの上にエアマットを広げる

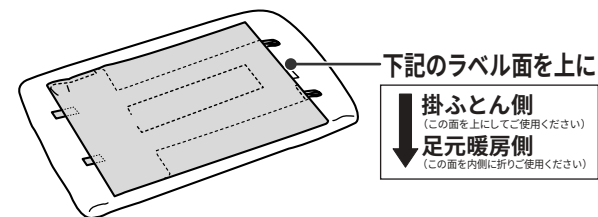


4. まくらをエアマットの中に入れる

- ①ファスナー部を開け、まくらを入れる
- ②ファスナー部をしっかりと閉める

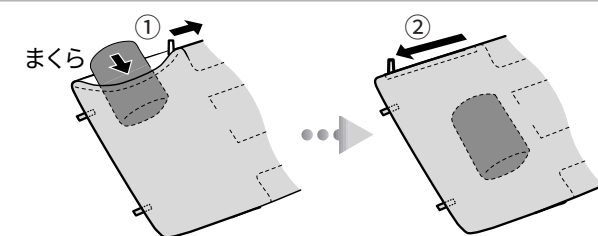


5. エアマットにホースを差込む

- ①ホースを伸ばす
- ②エアマットにホースを差込む
- ③ホースを端に寄せる
- ④面ファスナーでしっかりと閉める

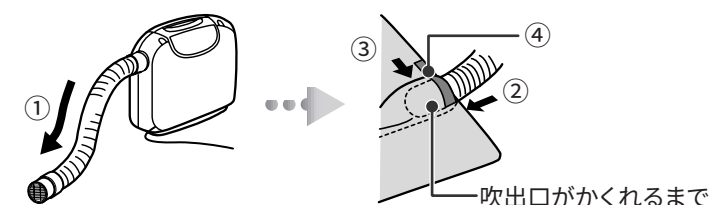

6. 掛ふとんをかけ、電源プラグを差込む

エアマットのはみ出しや折れ曲がりのないようにする
→ふとんが乾燥しにくくなったり、安全装置がはたらく場合があります。 P3

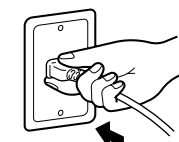

7. お好みのコース選択ボタン（下表参照）を選ぶ

羽毛・羊毛ふとんを乾燥する	綿・合繊ふとんを乾燥する
● ふとん ランプが緑色に点灯していることを確認する ● スタート ランプ点滅 電源プラグを差込むと、あらかじめ設定されている羽毛・羊毛コース（緑ランプ点灯）になります。	● ふとん ボタンを1回押す ● ふとん ランプ赤色点灯 ● スタート ランプ点滅 ふとん ボタンを押すごとに綿コース（赤ランプ点灯） ↔ 羽毛・羊毛コース（緑ランプ点灯）に切り替わります。
運転時間は75分です。（乾燥45分+ふとん仕上げ30分 P5）	


羽毛・羊毛ふとんと綿・合繊ふとんを一緒に乾燥させるとき

- 羽毛・羊毛コースで運転してください→羽毛・羊毛ふとんは熱に弱いので、変質などを防ぐことができます。

8. スタート ボタンを押す

お知らせ

- 運転時間の変更はできません。
- スタート後、途中で止めるときは（とりけし）ボタンを押してください。（選んでいたコースランプが点灯します）→約10秒後、運転を停止します。
- 運転中は、コースの変更はできません→変更するとき（とりけし）ボタンを押してコースを選び直してください。（7〜）
- 運転終了後、再び（スタート）ボタンを押すと同じコースで運転します。

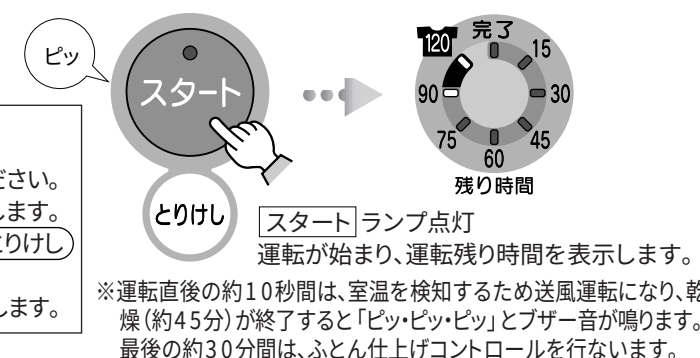

※運転直後の約10秒間は、室温を検知するため送風運転になり、乾燥（約45分）が終了すると「ピー・ピー・ピー」とブザー音が鳴ります。最後の約30分間は、ふとん仕上げコントロールを行ないます。

運転が終わったら

9. 電源プラグを抜く

- ふとん仕上げコントロール終了後、終了音「ピー・ピー・ピー」とブザー音が鳴ります。
- **完了** ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。

ダニを退治する(ダニパンチ)

ダニ退治の効きめ


- ダニは乾燥状態に弱いので、こまめにふとん乾燥してください。ダニの繁殖防止になります。
- 温風が届きにくい所や冬場など室温が低いときは、ダニを十分に退治できない場合があります。

1. ダニ退治するふとんをエアマットに巻き付ける


- ①ふとん→ダニ退治するふとん→エアマットの順に敷く
※エアマットはダニ退治するふとんの端から約15cmずらして敷く
- ②ファスナー部からホースを差込む
- ③ホースをなるべくまっすぐに伸ばし、本体をできるだけふとんから遠ざける
- ④エアマットにダニ退治するふとんを巻き、はみ出したエアマット部分を折り込む

子ども用ふとんのダニ退治をするときは…

- 「子ども用のふとんを乾燥するときは…」の要領で、ふとん・エアマットを敷いてください。P6

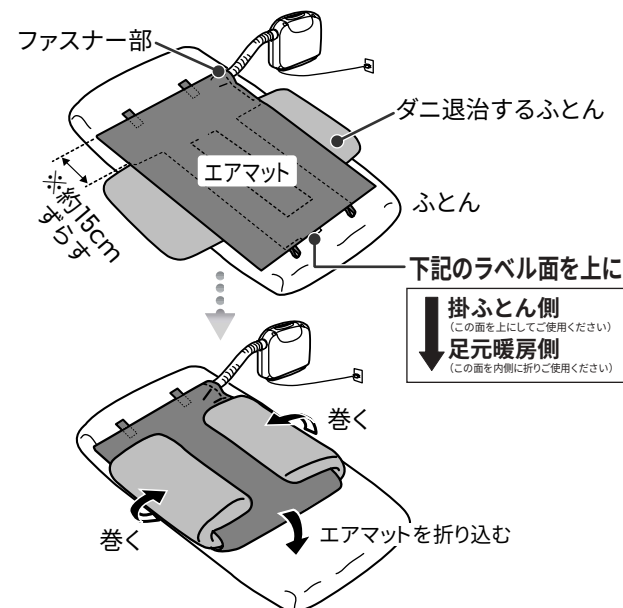


2. ふとんをかけて電源プラグを差込む

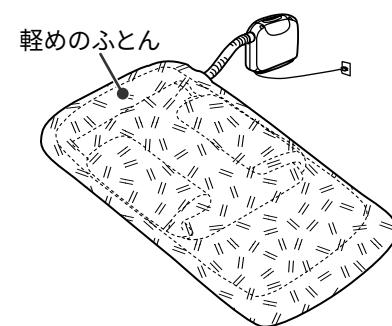

3. (ダニパンチ/あたため) ボタンを1回押す

(ダニパンチ/あたため) ボタンを押すごとにダニパンチ(緑ランプ点灯) ↔ あたため(赤ランプ点灯)に切り替わります。

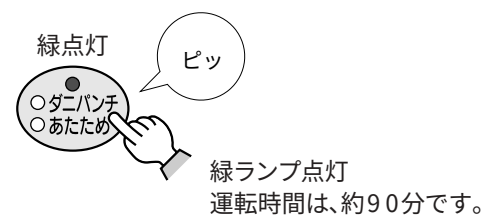

4. (スタート) ボタンを押す

片面が終わったら


5. ダニ退治するふとんを裏返して再び1.~4.をする

終わったら

6. 電源プラグを抜いてふとんを掃除する

ダニ退治の後は…

- ダニの死がいやフンもアレルギー疾患の誘因になりますので、掃除機で取り除いてください。
- ふとん掃除には、掃除機に別売の「ふとんブラシ」をつけることをおすすめします。裏表紙

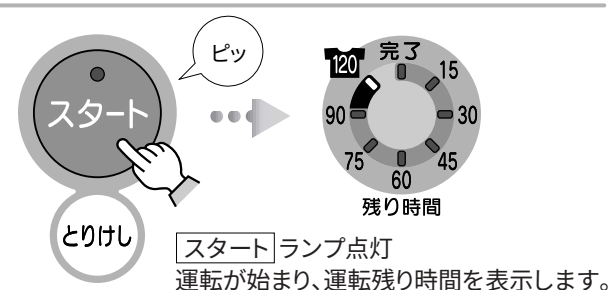


- 運転終了後、終了音「ピーツ・ピーツ・ピーツ」とブザー音が鳴ります。
- [完了] ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。


おやすみ前に足元を暖房する

エアマットを使って、おやすみ前にふとんの足元を暖かくしておくことができます。

1. エアマットを2つ折りにして止める

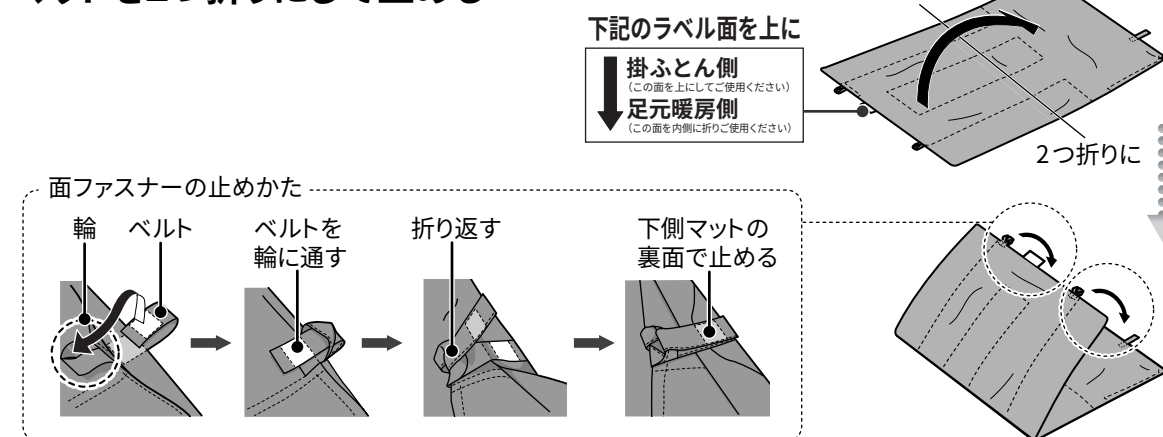

2. 通気口を下側にして敷ふとんの上に敷く

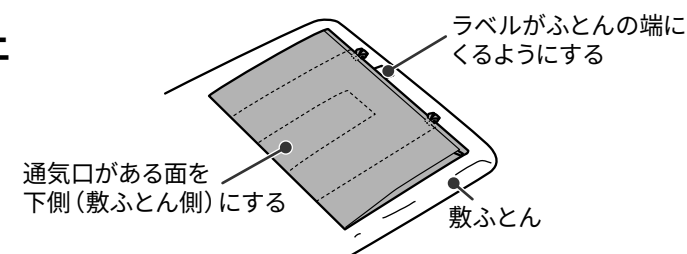

3. ホースを差込み、掛ふとんをかけて、電源プラグを差込む

- ①温風漏れを防ぐため、ホース差込口が閉まっていることを確かめる
- ②ホースをファスナー部に差込み、ファスナー部をしっかりと閉める




4. (ダニパンチ/あたため) ボタンを2回押す

(ダニパンチ/あたため) ボタンを押すごとにダニパンチ(緑ランプ点灯) ↔ あたため(赤ランプ点灯)に切り替わります。



5. (スタート) ボタンを押す

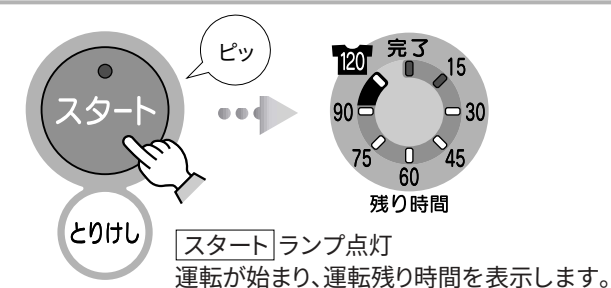

運転が終わったら

6. 電源プラグを抜く

- 運転終了後、終了音「ピーツ・ピーツ・ピーツ」とブザー音が鳴ります。
- [完了] ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。


洗濯小物を乾燥する

エアマットを使って、洗濯小物を乾燥させることができます。

1. ファスナー部を開け、脱水した洗濯小物を入れる


洗濯小物乾燥のめやす	
Tシャツ ▶ 2枚	このセットで 乾燥時間は約2時間 脱水機で5分脱水し、室温20℃、 湿度60～80%で乾燥した時間です。
ハンドタオル ▶ 3枚	
トランクス ▶ 4枚	
くつした ▶ 4足	

- お願い**
- 小さな洗濯小物はファスナー部の中へ、少し大きめまたは厚手の洗濯小物はエアマットの上に並べてください。
 - 熱に弱く、縮みやすい綿や麻素材、ニット類などは、ファスナー部から離れた位置に並べてください。
 - 色落ちするものは乾燥しないてください→色うつりの原因。

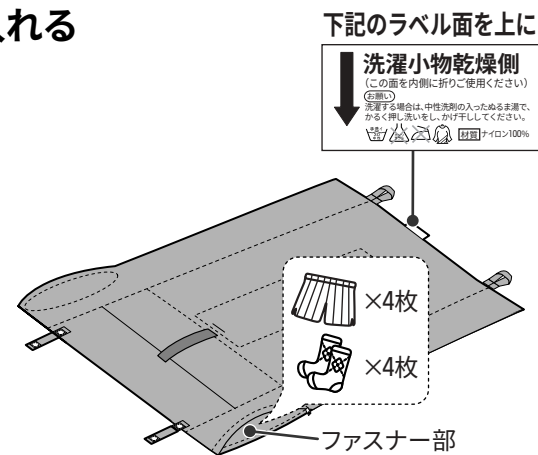

2. エアマットの上に脱水した洗濯小物を並べ、2つ折りにして止める


衣類乾燥のコツ
脱水機で充分脱水し、し
わを伸ばしてから入れる

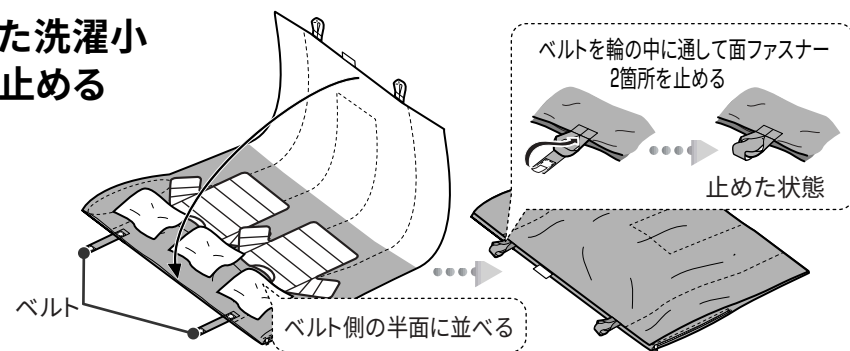

3. ホースを差込み、電源プラグを差込む

- ① 温風漏れを防ぐため、ホース差込口が閉まっていることを確かめる
- ② 吹出口がかくれるまで差込み、ファスナー部をしっかり閉める

警告
吹出口を洗濯物でふさがない→異常過熱により火災の原因。

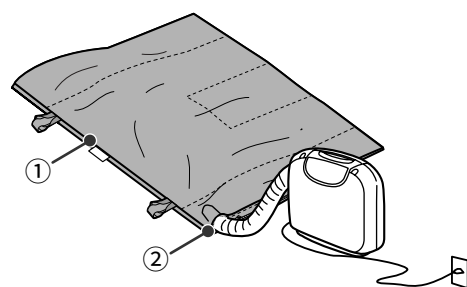


4. 衣類ボタンを押す



5. スタートボタンを押す

- 乾きが悪いとき
- 脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、もう一度乾燥してください。
 - 洗濯物の折りたたみ部や床面と接触する面は、乾きにくい場合があります。たたみかたや置く位置などを変えながら、乾燥してください。

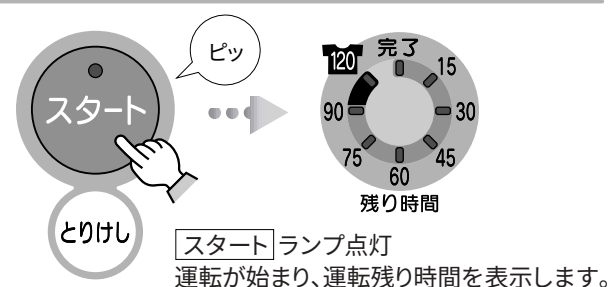

6. 電源プラグを抜く

- 運転終了後、終了音「ピーツ・ピーツ・ピーツ」とブザー音が鳴ります。
- 完了ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。

衣類を乾燥する

お手持ちのハンガーに衣類乾燥カバーをかけて、衣類を乾燥させることができます。


1. 脱水した衣類をハンガーにかける

- お願い**
- ハンガーを不安定な場所にかけない→落下の原因。
 - 色落ちするものは乾燥しない→色うつりの原因。

衣類乾燥のコツ

- 脱水機で充分脱水し、しわを伸ばしてハンガーにかける
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類はハンガーの両端にかける
- 厚手のものと薄手のものを分けて乾燥する

2. ハンガーに面ファスナーで止めて、ファスナーを上までしっかり閉める

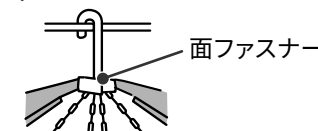

3. 衣類乾燥カバーのホース接続部にホースを差込み、電源プラグを差込む

- ① ホースを伸ばす
- ② ホース接続部にホースを差込む
- ③ ホースを端に寄せる
- ④ 面ファスナーでしっかり閉める

4. 衣類ボタンを押す



5. スタートボタンを押す



6. 電源プラグを抜いて衣類を取り出す

- 運転終了後、終了音「ピーツ・ピーツ・ピーツ」とブザー音が鳴ります。
- 完了ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。


警告
衣類乾燥カバーの吹出口をふさがない
→異常過熱により火災の原因。

乾きが悪いとき
脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、もう一度乾燥してください。

ブーツ・くつを乾燥する

ブーツやくつを乾燥するときにデオドラントシートをセットすると、ニオイを抑えることができます。


1. ケースをブーツ乾燥アタッチメントにセットする

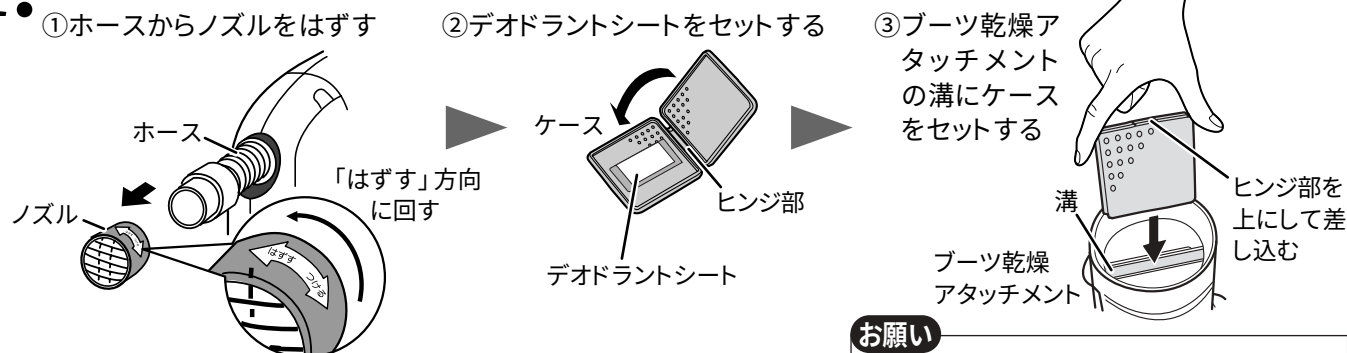

お願い

- デオドラントシートの中袋は破らないでください。
- デオドラントシートに消臭成分を染み込ませていただきますので、ケースまたはデオドラントシートを強く押さないでください。

2. ブーツ乾燥アタッチメントをセットする

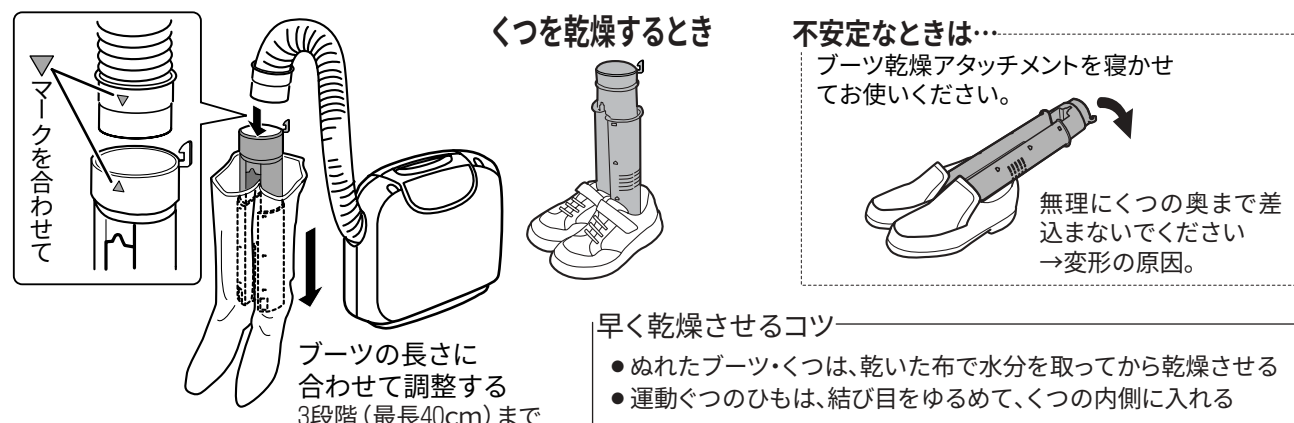

3. 電源プラグを差込む

4. (ブーツ(革・合皮)) ボタンを押す

くつ・長ぐつを乾燥させるときは—

(衣類)ボタンを押してください

→運転時間は、約120分です。



5. (スタート) ボタンを押す


運転が終わったら

6. 電源プラグを抜く

- 運転終了後、終了音「ピーッ・ピーッ・ピーッ」とブザー音が鳴ります。
- 完了ランプが点滅し、選んだコースランプが点灯します。


お願い

- ブーツ・くつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、もう一度乾燥してください。
- 革・合皮・ビニール製のブーツ・くつは温風をあてると変形・変色する場合があります。必ず(ブーツ(革・合皮))ボタンで乾燥させてください。
- ブーツ・くつ乾燥時、消臭スプレーや防水スプレーを使用しないでください→故障の原因。

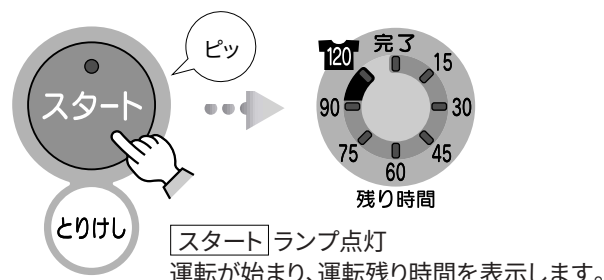

かたづける

- ①ホースを縮める
 - ②本体を寝かせてエアマットと電源コードを収納部にしまう
 - ③カバーの≡部を押して閉める
- ※カバーの上部を押すと、閉りにくい場合があります。

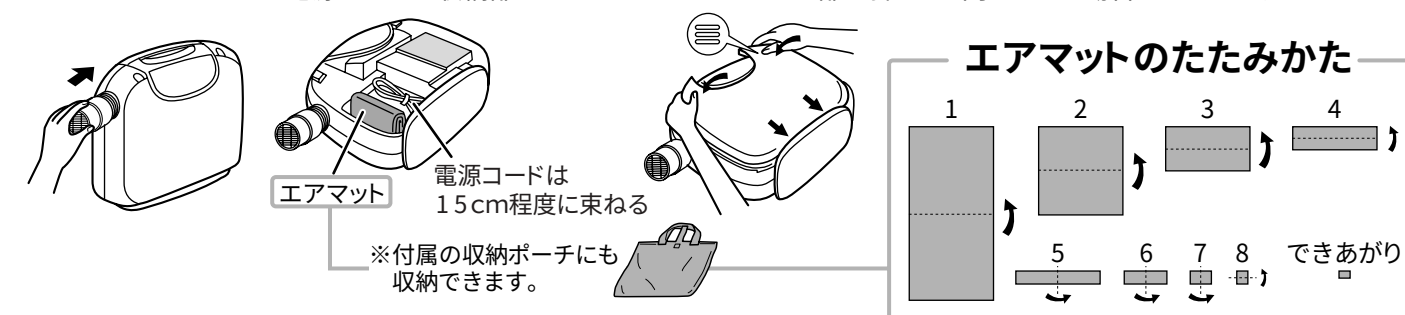

お手入れする


フィルター

お掃除(月1回程度)

フィルターが目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、カバーやフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。

- ①ボタンを押してカバーをはずす P6


- ②フィルターをはずす

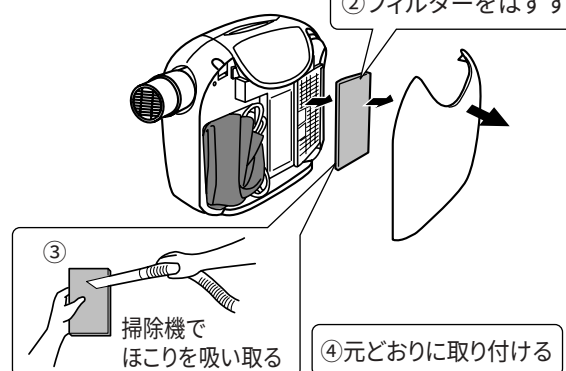

お願い

- フィルターは必ず取り付けてください→はずしたまま運転すると故障の原因。
- フィルターは水洗いしないでください→フィルターの効果がなくなります。


交換(年1回程度)

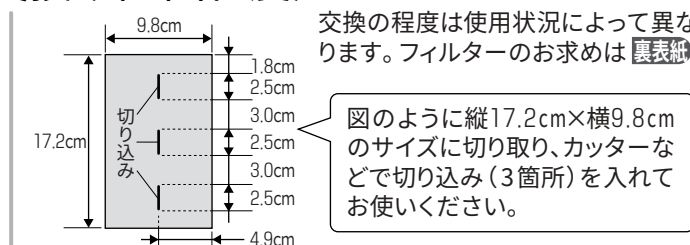

本体・付属品

本体、ブーツ乾燥アタッチメント

中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭く

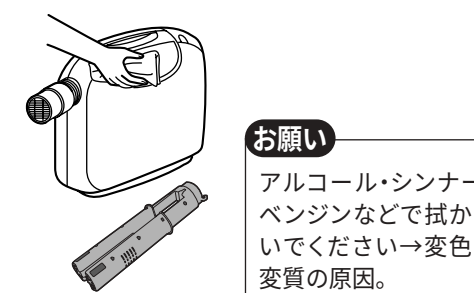

エアマット、衣類乾燥カバー(半年に1回程度)

お手入れの程度は使用状況によって異なります。静電気が発生する場合もお手入れしてください。※収納ポーチも汚れたら洗ってください。

- ①ぬるま湯に中性洗剤を入れて軽く押し洗いする
- ②洗剤が取れるまで充分すすぐ
- ③静電気防止のため柔軟仕上げ剤を入れて仕上げ洗う
- ④かけ干しする



注意

エアマット、衣類乾燥カバーは、充分乾かしてから使用する→感電・ショートの原因。

お願い

- 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。



- エアマット、衣類乾燥カバーは消耗品です。消耗した場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

故障かな？※点検は、必ず(とりけし)ボタンを押して運転を停止し、電源プラグを抜いてから行なってください。

こんなとき	調べるところ	直しかた
●運転できない ●風が出ない	●電源プラグが確実に差込まれていますか？ ●保護装置がはたらいていませんか？ ●コース選択ボタンを選んで(スタート)ボタンを押しましたか？	●電源プラグを差込み直す P3 ●保護装置を処置する P5 ●(スタート)ボタンを押す
温風が出ない	●(ブーツ(革・合皮))ボタンを選んでいませんか？ ●吸込口をふさいでいませんか？(壁などから15cm以上離してください。)	●コースを選択し直す ●ふさいでいる原因を取り除く
●ふとんが乾燥して いない ●エアマットがふくら まない	●エアマットのファスナー部は最後まで閉まっていますか？ ●エアマットにホースが確実に差込まれていますか？ ●エアマットがねじれていませんか？ ●ふとんを複数枚かけていませんか？ ●フィルターが汚れていませんか？ ●吸込口をふさいでいませんか？(壁などから15cm以上離してください。)	●ファスナー部を最後まで閉める P7 ●ホースを差込み直す P7 ●エアマットのねじれを直す ●敷・掛ふとんを1枚ずつにする ●フィルターをお手入れする P13 ●ふさいでいる原因を取り除く
香りがしない	●アロマシートの中袋が切り取ってありますか？ (運転中は、わずかな香りがしますが、運転終了後は時間の経過とともに、香りは無くなります。)	●中袋の角を2mm、切り取ってください。 P5
洗濯小物または衣類 が乾燥していない	●洗濯小物または衣類をたくさん乾燥し過ぎていませんか？ ●エアマットまたは衣類乾燥カパーのファスナー部は最後まで閉まっていますか？ ●ホースが確実に差込まれていますか？ ●洗濯小物以外の洗濯物を乾燥させていませんか？ ●丈の長い衣類などで吹出部がふさがれていませんか？ ●フィルターが汚れていませんか？	●何回かに分けて乾燥させる P10・11 ●ファスナー部を最後まで閉める P10・11 ●ホースを差込み直す P10・11 ●小物を乾燥させる P10 ●丈の長い衣類は、折り曲げて乾燥させる ●フィルターをお手入れする P13
ブーツ・くつが乾燥していない	●吹出口が、くつに正しくセットされていますか？	●吹出口を正しくセットする P12
ランプが点灯・点滅 しない	●電源プラグが確実に差込まれていますか？ ●保護装置がはたらいていませんか？	●電源プラグを差込み直す P3 ●保護装置を処置する
使用中、(スタート)ラ ンプが点滅している	●停電などで運転が止まりました。	●再度コースを選択し、(スタート)ボタンを押す P5
(残り時間)ランプ点滅、(ダコ/あたため、 ブーツ(革・合皮))ランプ点灯	●安全装置がはたらいて運転が止まりました。	●安全装置を処置する P3
(残り時間)ランプ点滅、(ふとん) または(衣類)ランプ点灯	●故障表示です。	●お買上げの販売店に修理を依頼し てください。

以上のことをお調べになって、それでも異常があるときは運転を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年です。ただし、エアマット・衣類乾燥カパーは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

●「故障かな？」(14ページ)」にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、(とりけし)ボタンを押し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は…

商品と保証書をご持参のうえお買上げの販売店に依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

●修理料金は…技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は…部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容…

1. 品名 三菱ふとん乾燥機
2. 形名 AD-P80LS
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに
関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・
サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社
以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター



全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

0120-139-365

いつも サンキュー 365日 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻 3-10-3
FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655
(有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道・東北	北海道	東日本フロントセンター		関東・甲信越	東京	東日本フロントセンター	関西	大阪／奈良		西日本フロントセンター
	宮城				神奈川			和歌山／		
	青森	青 森 (017)773-8381	千葉		兵庫／京都					
		八 戸 (0178)28-8544	茨城		滋賀					
	岩手	盛 岡 (019)637-7454	埼玉							
		水 沢 (0197)25-4511	栃木							
	秋田	秋 田 (018)865-4471	群馬							
		横 手 (0182)32-1785	山梨							
		大 館 (0186)42-2781	新潟							
	山形	山 形 (023)624-0018	長野 (飯田地区を除く)							
福島		鶴 岡 (0235)24-6161	長野 (飯田地区)	西日本フロントセンター	九州・沖縄	福岡／佐賀		東日本フロントセンター		
	郡 山 (024)959-6543					長崎	長 崎 (095)834-1116			
	会 津 (0242)27-4426						佐世保 (0956)30-7740			
	原 町 (0244)24-2842					熊本	熊 本 (096)380-0211			
	いわき (0246)26-1822						八 代 (0965)33-5173			
						大分	大 分 (097)558-8803			
						宮崎	宮 崎 (0985)56-4900			
							延 岡 (0982)21-3540			
					鹿児島	鹿児島 (099)260-2421				
					沖縄	沖 縄 (098)898-3333				

●東日本/西日本フロントセンター



フリーダイヤル

0120-56-8634

インターネット
www.melsc.co.jp (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

東日本フロントセンター
FAX (03) 3424-1115 (有料)

(03) 3424-1111
(有料)

西日本フロントセンター
FAX (06) 6454-3900 (有料)

(06) 6454-3901
(有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K08A


仕様

形 名	AD-P80LS	
電 源	交流100V 50-60Hz	
消 費 電 力	680W	
電 源 コード の 長 さ	1.9m	
質 量	本体(エアマット含む)	3.9kg
	衣 類 乾 燥 カ バ ー	0.2kg
寸 法	本 体	幅381mm×奥行161mm×高さ314mm
	エ ア マ ッ ト	縦1800mm×横1200mm
	衣 類 乾 燥 カ バ ー	幅850mm×奥行450mm×高さ1250mm
	ブ ー ツ 乾 燥 ア タ ャ ム ン ト	幅86mm×奥行62mm×高さ442mm(最長時)
付 属 品	エアマット:1枚、衣類乾燥カバー:1枚、収納ポーチ:1個、ブーツ乾燥アタッチメント:1個、アロマシート:1枚、デオドラントシート:1枚、ケース:1個	
保 護 装 置 と 安 全 装 置	温度監視サーミスタ:1個、手動復帰式サーモスタット、モーター用温度ヒューズ、ヒーター用温度ヒューズ(152℃溶断)	
乾 燥 容 量	ふとん乾燥時:ふとん2枚(敷ふとん・掛ふとん各1枚)衣類乾燥時:衣類が乾燥した状態で1.0kgまで	
タイマーと運転時間	羽毛・羊毛(約75分)、綿(約75分)、ダニパンチ(約90分)、あたたため(約15分)、衣類(約120分)、小物(約120分)、くつ・長ぐつ(約120分)、ブーツ(約120分)	

消耗品

※消耗品・別売部品はお近くの三菱電機取扱店でお買求めください。

エアマット

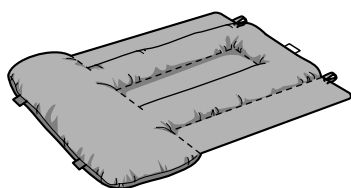

衣類乾燥カバー




別売部品

ふとんブラシ (掃除機用):TI-23A




どのメーカーにも取り付けられるつぎ手パイプ付き(特殊なものを除く)。

アロマシート 1枚入り:AD-M2

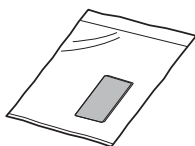

森の香り成分が含まれています。

デオドラントシート 1枚入り:AD-M3

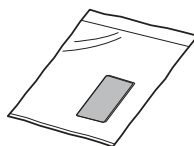

天然の消臭成分が含まれています。

柿カテキン添着※ アレル物質吸着分解フィルター (共用タイプ):AD-F3 寸法:縦205×横140mm



今お使いのフィルターを型紙にして、カットしてからご使用ください。
※アレル物質である花粉やダニの死がい吸着・分解。

愛情点検

★長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！



ご使用の際、このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体のケースが変形していたり、異常に熱い。
- その他の異常がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから必ず販売店にご連絡ください。



三菱電機株式会社



三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT913Z103H02©