


NE-668 取扱説明書

一般家庭用 光電式煙感知器（室内専用）

お買い上げ誠に有難うございます。

この取扱説明書を必ずお読みいただき大切に保管して下さい。

- 付属品
- 取扱説明書（兼 保証書）.....1枚
 - 取付けネジ.....2本
 - 動作確認用電池.....1個

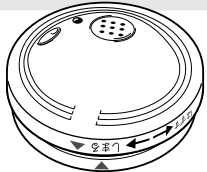

- 本製品は、煙を感知して警告する製品ですが、火災の防止装置ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承下さい。
- 本製品は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しません。
- 本製品は、角型9V乾電池（006P）専用です。付属の電池は動作確認用電池の為、消耗している場合は新しい電池にお取替え下さい。
- 電池寿命は、マンガン電池（Gold Peak#1604P（#1604S）/Eveready#216（#1222）で約1年、アルカリ電池（Eveready Energizer#522/Duracell#MN1604）で約2年です。「ピッ、ピッ」と定期的に鳴る場合は電池の寿命です。新しい電池に交換して下さい。
- 本製品は通常4.4℃～37.8℃の範囲でご使用して下さい。正しく動作しない恐れがあります。

取付け方法

- この製品は、電池交換が必要なため、取外しが可能な場所に取付けて下さい。
- 製品を取付けの際は、天井面の丈夫なところに取付けて下さい。その際、高所作業になりますので、十分な足場を確保して安全に作業をして下さい。

製品の各部の説明

●煙 感 知 音：
警報音量85dB以上で「ピー、ピー」と連続的警報音

●電池残量警告音：
72時間以上、1分間に1回「ピッ」と警告音

＜ベース＞

＜本体（裏面）＞

●表示ランプ
作動中は約1分間隔で表示ランプが点滅します。

●警報部（スピーカー）
煙を感知すると「ピー！ピー！」と鳴ります。

●テストボタン
作動テストをおこなう時に使います。

＜本体正面＞

天井

補強材

煙を有効に感知できる取付け禁止の場所以外の所に取付けて下さい。

天井面下10cm～35.5cmの範囲で取付け禁止の場所以外の所に取付けて下さい。

壁面

取付け位置

・インバーター付の照明器具は60cm以上離して取付けて下さい。
※インバーター付の照明器具に近い位置ですと高周波の影響により誤作動や故障の原因になります。

・エアコンや換気扇等は吹き出し口から150cm以上離して取付けて下さい。
※吹き出し口に近い位置ですとゴミやホコリ等による誤作動や故障の原因になります。

（注）取付けの際、ベニヤ板や石膏ボードへ取付ける際は商品の落下を防ぐ為、補強材のある位置に取付けて下さい。

禁止 以下の場所では使用しないで下さい

●空気の出出口
煙が流されて感知しない恐れがあります。

●たれ壁の近く
たれ壁で煙を遮る恐れがあります。

●換気扇の近く
ホコリなどが感知部に侵入して感知できない恐れがあります。

●火災ではない煙、蒸気のかかる場所
蒸気などでも感知する恐れがあります。

●浴室内や水のかかる場所
水分が製品の中に侵入して故障の原因になります。

●照明器具の真上
照明器具によって煙を遮る恐れがあります。

●タンスなどの真上
タンスによって煙を遮る恐れがあります。

●天井のはりの近く
天井のはりによって煙を遮る恐れがあります。

●取付け場所の温度が4.4℃を下回る、もしくは37.8℃を上回るところ

●屋外
この製品は室内専用です。

注意

- 製品に衝撃を与えたり、落下させたりしないで下さい。故障の原因になります。
- 製品を改造、または分解をしないで下さい。故障の原因になります。
- 製品に色を塗ったりキズをつけないで下さい。
- 本製品を住宅用火災警報器以外の目的で使用しないで下さい。

お手入れ方法

- 定期的に掃除機等でほこりやゴミを取除いて下さい。ほこりやゴミが溜まると、煙を感知しにくくなったり、誤作動の原因になります。
- 製品の表面をお手入れする場合、電池を取り外して、布を水に浸し、製品内に水が入らないようによく絞ってから汚れを拭取って下さい。
- 本体のお手入れには中性洗剤・塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン及びアルコールは使わないで下さい。
- 本製品の交換期限は製造から10年です。製品本体に表示してある交換期限（電池寿命は除く）までに新しい製品と交換して下さい。

異常時の対処法

◇取付けベースと本体が取付けできない。	●電池が入っていることを確認して下さい。本製品は電池が入っていないと取付けできません。 ●本体をベース側に押しながら回して下さい。
◇火災ではないのに警報音が鳴る。	●「ピッ、ピッ」と定期的に鳴る場合は電池の寿命です。新しい電池に交換して下さい。 ●タバコの煙や魚を焼いた時に出る煙でも感知する場合があります。
◇テストボタンを押しても警報音が鳴らない。	●電池の極性を確認して下さい。 ●電池の寿命です。新しい電池に交換して下さい。
◇警報音を止める場合	●製品内部にきれいな空気が入る様に換気をして下さい。又は、電池を取外して下さい。

1

本体とベースを回して、はずして下さい。

2

ベースを付属の取付けネジで天井の丈夫なところに取付けて下さい。

3

電池

付属の動作確認用電池のフィルムを取り、極性を間違わないようにセットして下さい。

4

電池が入っていることを確認し、▼の印を合わせて上に押しながら「しまる」の方向に「カチッ」と鳴るまで回して下さい。
△電池を本体にセットされていないと、ベースと本体の取付けが出来ません。（製品が破損する恐れがあります。）

5

テストボタンを強めに4秒以上押し、警報音が鳴るか確認して下さい。（鳴らない場合は異常時の対処法を参考にしてください。）

6

取付け完了です。作動中は約1分間隔で表示ランプが点滅します。

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意に従った状態で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理させて頂きます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参頂きお申し付け下さい。
（ロ）お買い上げ販売店に無料修理をご依頼にならない場合は弊社までご連絡下さい。
※尚、大変申し訳ありませんが販売店へご持参頂く諸費用はお客様にてご負担をお願い致します。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にて修理させて頂きます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷
（ロ）お買い上げ後の持ち運びにおける落下などによる故障・損傷
（ハ）火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、及び公害・塩害・ガス被害・指定外電源（電圧）などによる故障・損傷

（ニ）車両・船舶等に搭載された場合の故障・損傷
（ホ）一般家庭以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障・損傷
（ヘ）本製品本来の機能に影響を及ぼす場合（ホコリ、薬品、虫、クモの巣等によるもの）または、それらが起こりえる環境でのご使用の場合の故障・損傷
（ト）電池の影響による故障・損傷
（チ）本保証書がない場合
（リ）本保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名に記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合

3. 付属の確認用電池または、購入電池は保証対象外とさせて頂きます。

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

仕様	電 源	角型9V乾電池（006P型）
	感 知 方 式	光電式煙感知
	音 量	85dB以上
	寸 法	φ 108mm×37mm
	質 量	130g（電池含む）
電池寿命	電池 寿命	マンガン電池で約1年、アルカリ電池で約2年
	使用周囲温度	4.4℃～37.8℃