


pdf版

停電センサー
LEDサーチライト / 赤外線センサー付

LS-8556 取扱説明書

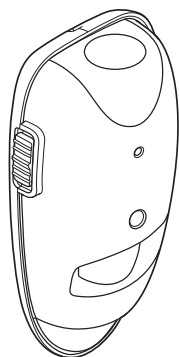

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0610A

● もくじ

安全上のご注意	1~ 4
各部の名称とはたらき	5~ 7
使いかた	8 9
ニカド電池について	9 10
お手入れ	11
こんなときは	
アフターサービス	12
仕 様	13

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

- お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品はニカド電池を使用していますので、製品及びニカド電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニカド電池について

危険

- ❌ 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ❌ LS-8556以外の機器に接続したり使用したりしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ❌ 電池単独で 사용하지 ください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

1

警告

- ❌ 火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。
- ❌ 分解や改造をしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ❌ 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
電池端子がさびたり発熱の原因になります。
- ❌ 外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。
電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

注意

- ❌ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

2

警告

- ❌ 風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。
水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。
- ❌ 廃棄のとき以外は製品を分解や改造をしないでください。
火災や感電事故の原因になります。
- ❌ 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
火災・感電の原因になります。
- ❌ 布や紙、ポリ袋など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因になります。
- ❌ 小さなお子さまに使わせしないでください。
感電・けがをする恐れがあります。

3

注意


- ❌ お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電や事故の原因になります。
- ❌ 表示された定格電圧（AC100V）以外で使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ❌ 強い衝撃を与えないでください。
感電・故障・破損によるけがの原因になります。
- ❌ 周囲温度が 5～35 の範囲でご使用ください。暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。温度が低いと点灯しにくい場合があります。
- ❌ 室内専用です。屋外では使用しないでください。
思わぬ事故や故障の原因になります。
- ❌ LED（サーチライト）の光を直射しないでください。人に向けて LED を点灯させないでください。

4

各部の名称とはたらき

主な機能

- 人体を感知しナイトライトが自動点灯します。
- 停電時にサーチライトが自動点灯します。

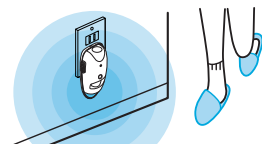


コンセントに差し込んでおくと、
近づくだけでナイトライトが自動で点灯！
遠ざかると自動で消灯します。

ご使用になる前に

コンセントに接続してください。
使い初めや長期間ご使用にならなかった
時は、使用前や使用再開時に必ず 30時間
以上充電してください。




切替スイッチについて
スイッチがいずれの場所でも、
充電可能です。

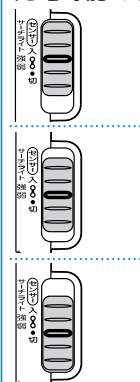

停電センサー：入
サーチライト：強

停電センサー：入
サーチライト：弱

停電センサー：切
サーチライト：切

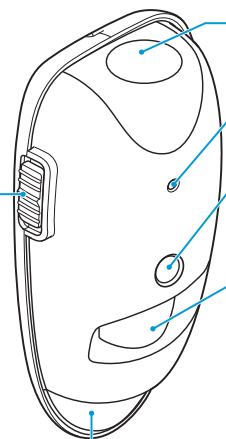


サーチライト
白色 LED使用。
長寿命のため交換が不要です。

通電ランプ
コンセントに接続中は赤色に点灯します。

光センサー
周囲の明るさを感知します。
約 10LX以上のときは点灯しません。


赤外線センサー部
人体を感知しナイトライトが自動点灯します。

作動範囲について

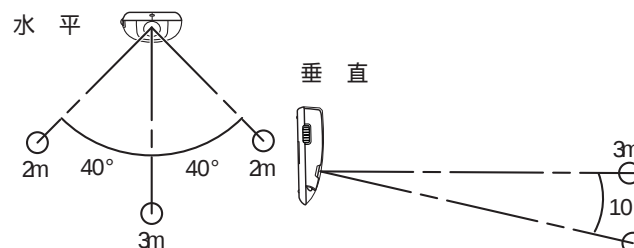


【裏面】

電源プラグ(収納式)
サーチライトを使用する際に電源
プラグをたたんで収納できます。

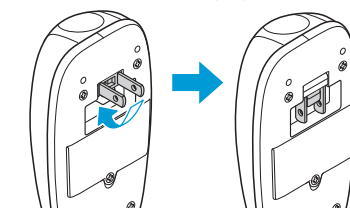

電池フタ
ニカド電池が内蔵されています。
ニカド電池は、リサイクル可能な
貴重な資源です。
廃棄するときは取り出してリサイ
クルにご協力ください。

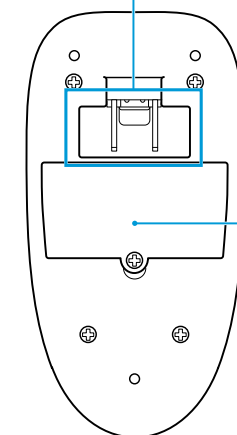


ナイトライト

- オレンジ色の LEDが足元を照らします。
- 周囲の明るさが約 10LX以上のときは点灯しません。
- 停電時にはナイトライトは点灯しません。


使いかた

- 直射日光のあたる所に器具を取り付けしないでください。変色の原因になります。

1. スイッチを「入」にして電源プラグをコンセントに差し込みます。

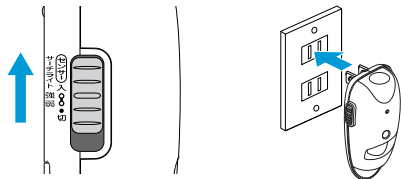

2. 通電ランプの点灯を確認します。

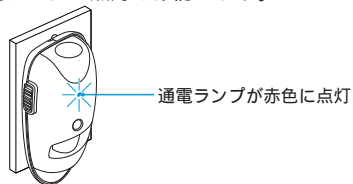

3. サーチライトとして使用するときはコンセントから抜いてお使いください。

30時間で満充電となり、強で60分以上、弱で8時間以上使用できます。

定期点検

非常時にそなえ、1ヶ月に1回は、コンセントから抜いて点灯確認を行ってください。

8

ニカド電池について


- 約500回の充放電または、約4年の使用で内蔵のニカド電池が寿命となります。(周囲温度や使用時間などで寿命は変化します。)
- 30時間充電しても、点灯時間が短くなったり、点灯しない場合にはニカド電池の寿命と考えられます。ニカド電池を下記のように取り出してください。また、不明な点は当社の「アフターサービス」係までお問い合わせください。

ニカド電池の取出しかた




この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

スイッチをONにして残留している電気を放電させます。

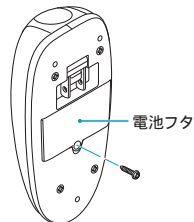

本体裏面の電池フタのネジをドライバーではずし、電池フタを取りはずします。

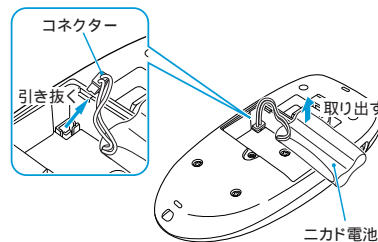

ニカド電池を取り出して、コネクターをはずします。

9

お手入れ



- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあとやわらかい布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

こんなときは

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
コンセントから抜いても点灯しない。	スイッチがOFFになっていませんか？	スイッチをONにします。
	充電が十分されていますか？	30時間以上充電します。

次のような場合は故障ではありません。

反応しにくい場合があります。	• 夏場など気温が体温に近づいたとき • 製品の近くにいても、立ち止まっているとき • 周囲が明るいとき
	過剰に反応する場合があります。
	• 強力な電波や雷などの電氣的雑音を受けた場合 • 風などでゆれるもの(カーテンなど)の近くにある場合

11

10

アフターサービス

1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

- 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	充電式 AC100V 50/ 60Hz共通
消 費 電 力	1W
電 池	ニカド電池 2.4V
光 源	0.5W 白色LED
充 電 時 間	30時間
点 灯 時 間	強：60分以上 弱：8時間以上
使 用 温 度 範 囲	0 ~ 40