

# MITSUBISHI

## 三菱掃除機（家庭用）

LAQURII

形名

TC-C3KG（パワーアシスト機能 パワーブラシ）

## 取扱説明書



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

## もくじ

ページ

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| お使いになるまえに .....              | 2        |
| <b>安全のために必ずお守りください</b> ..... | <b>4</b> |
| 組み立てましょう<各部のなまえ> .....       | 6        |
| 保護装置について .....               | 6        |

### 使ってみましょう

|                     |    |
|---------------------|----|
| ●操作部の使いかた .....     | 8  |
| ●表示ランプ .....        | 8  |
| ●上手なお掃除 .....       | 10 |
| ●伸縮パイプの調節 .....     | 11 |
| ●スミズミブラシの使いかた ..... | 11 |
| ●ロングノズルの使いかた .....  | 11 |

### お掃除が終わったら

|             |    |
|-------------|----|
| ●収納する ..... | 12 |
|-------------|----|

### 紙パックの交換 ..... 14

### お手入れ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ●クリーン脱臭ボックス・フィルターカバー ..... | 16 |
| ●パワーブラシ .....              | 17 |
| ●ロングノズル .....              | 18 |
| ●スミズミブラシ .....             | 18 |
| ●本体 .....                  | 18 |

### 消耗部品 ..... 19

### 故障かな？ ..... 20

### 保証とアフターサービス ..... 22

### 仕様 ..... 裏表紙

使うまえ

使いかた

お手入れ

こんなとき

# お使いになるまえに

## この掃除機の特長について

### 本体

#### ●360 フリーターン方式

360 回転台座と5つのキャスターを採用して、掃除機本体の動きを自由にしました。自在な動きを実現し、引き回しの際のひっかかり、急な方向転換による転倒といった問題を大幅に解消しました。

#### ●スタイリッシュ収納 P12~13

収納時には本体にホースを巻きつけたコンパクト収納で、リビングに置いていてもまとまりがよく、すっきり収納できます。

#### ●クリーン脱臭ボックス

紙パックに触らずにゴミすて可能でとても簡単・清潔です。

#### ●フィルター（アレルパンチ消臭炭フィルター →クリーン脱臭ボックスに装着）

消臭効果の高い炭を添着したアレルパンチ消臭炭フィルターを搭載。吸い込んだゴミのイヤなにおいを抑えます。

#### ●紙パック（備長炭配合炭脱臭紙パック）

脱臭効果の高い備長炭を採用しているので、紙パック内に蓄積された悪臭を強力に脱臭することができます。極細の特殊繊維層を含んだ3層構造により、微細なホコリもしっかり取ります。

#### ●プラズマ脱臭


運転停止後に、プラズマ発生装置から紙パックの中に向けてプラズマを発生。紙パックの中にたまったアセトアルデヒド、アンモニアなどのゴミ臭を大幅に抑制します。

●プラズマ発生装置から、脱臭のためのかすかなオゾン臭※がしますが、異常ではありません。

※発生するオゾンは、最も濃い箇所でもJIS規格で定められる0.05ppm以下を満たしており、人体に害はありません。

#### ●ワンプッシュオープン方式

ワンプッシュで本体のふたが開くので、クリーン脱臭ボックスがすぐに取り出せます。

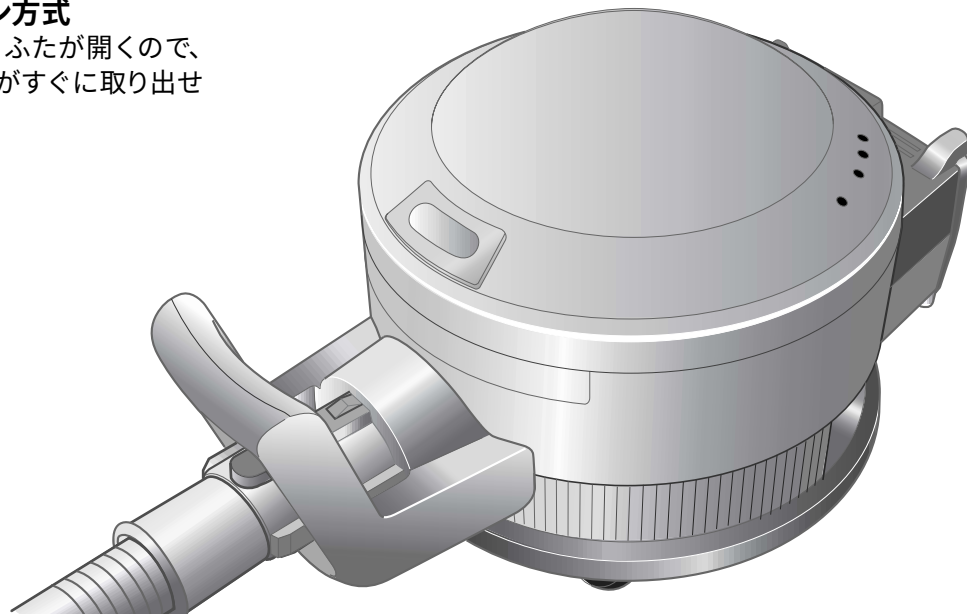

### パワーブラシ（アレルパンチ ラク走パワーブラシ）

#### ●パワーアシスト機能

大口径の回転ブラシが回転するため、特にじゅうたん上でパワーブラシが動かしやすくなります。（ただし毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、パワーアシストの機能が発揮されないことがあります）

#### ＜掃除機の上手なかけかた＞


パワーアシスト機能パワーブラシは片手で軽く動かすだけでお掃除できます。押しつけずに、軽くすべらすように動かしてください。



パワーブラシを押しつけたり、特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した場合、保護装置が働いてパワーブラシ内部の小型モーターが止まる場合があります。保護装置はパワーブラシのモーターの過熱を防ぐために働きます。 P6

#### ●壁ぎわスッキリバンパー

バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミもよく取れます。家具へのあたりもソフトです。

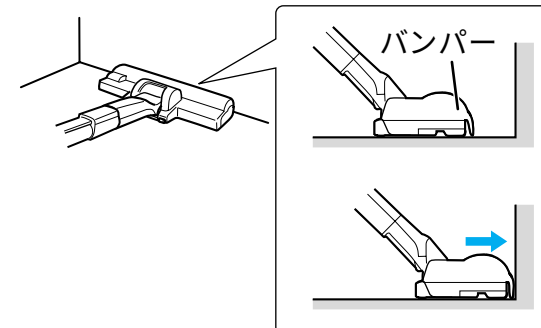

#### ●アレルパンチ植毛

回転ブラシの植毛に添加した尿素と酵素の働きによって、ダニの死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質を抑制します。

#### ●抗菌ロータリー

回転ブラシの樹脂に抗菌剤を練り込んでいるため、清潔です。

#### ●回転ブラシ水洗い

汚れがひどいときは、はずして水洗いできます。


#### ●毛がらみ防止

ブラシ内側の突起が、吸い込んだ髪の毛や糸くずをからみにくくします。

#### ●回転ストッパー


パワーブラシを床面から浮かせたときに、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。

#### パワーブラシを床面から浮かせると…



回転ストッパーが突出して、回転ブラシの回転が止まります。

#### パワーブラシを裏返すと…



回転ストッパーは、安全のため、突出したまま押さなくなっています。回転ブラシの回転は、止まります。

### ロングノズル

伸縮パイプをはずすだけで、すぐにロングノズルが使えます。 P11

# 安全のために必ず お守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>⚠ 警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。 | <b>⚠ 注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|

■本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

|                                                                                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止    |  分解禁止 |  水ぬれ禁止 |  指示を守る    |  指のケガに注意    |
|  ぬれ手禁止 |  火気禁止 |  接触禁止  |  電源プラグを抜く |  手を挟まないよう注意 |

## ⚠ 警告

### 引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)



禁止

火災・感電の原因になります。

### 電源コードを回転ブラシに巻き込まない



禁止

電源コードがいたみ、感電の原因になります。

### いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない




禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

### 電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせたりしない、無理に曲げたりしない、引っ張ったりしない)

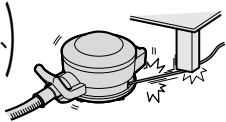

禁止

破損して、火災・感電の原因になります。

### 運転中は回転ブラシに触れない



ケガに注意



接触禁止

けがの原因になります。  
特に小さなお子さまにご注意ください。

### 水洗いしない、風呂場などでは使わない

(クリーン脱臭ボックス、フィルター、フィルターカバー、ロングノズル植毛部、回転ブラシは洗えます)



水ぬれ禁止

感電する場合があります。

### 改造しない、分解・修理しない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

### 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

### 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



100V・15A以上

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。


### 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



奥まで差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。


### 電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭き取る

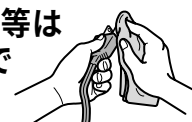

ホコリをとる

電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

### お手入れのときは電源プラグを抜く

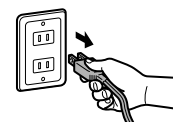

抜く

感電の原因になります。

## ⚠ 注意

### 吸込口をふさいで長時間運転しない

(ふとんや衣類の圧縮袋などに使用しない)




禁止

過熱による本体の変形・発火の原因になります。

### 排気口をふさがない


火災の原因になります。

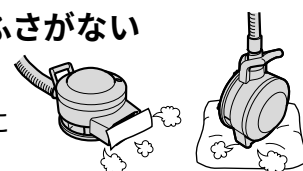

禁止

### 排気口・電源コード引き出し口到手や足を近づけない


排気により、やけどをすることがあります。特にお子さまにはご注意ください。

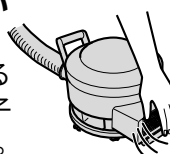

禁止

### 手元パイプ・伸縮パイプ・ロングノズル・本体のピン穴に金属物を入れない

感電することがあります。

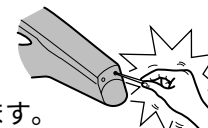

禁止

### ロングノズルの吸込み切替弁に指を入れない

指をはさんでけがをすることがあります。



禁止

### ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない



禁止

爆発や火災の原因になります。

### 火気に近づけない


- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

### 電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ


電源プラグが当たって、けがをすることがあります。

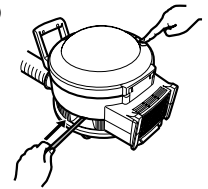

電源プラグを持つ

### 電源コードは電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

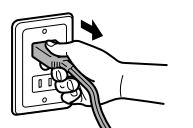

電源プラグを持つ

### 使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



抜く

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

### ■殺虫剤などをかけない


### ■ホースの本体差込口側のピンにさわらない

### ■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない

(ブラシ・ノズル等をつけて使用してください)

### ■ホースを傷つけない、傷ついたホースを使わない

- ホースを持ってぶらさげない
- ホースを傷つけたりしない(感電の原因になります)
- 破れたり、傷ついたホースを使わない



### ■次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも・じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



### ■本体の上に乗らない

(特に小さなお子さまにはご注意ください)





# 組み立てましょう<各部のなまえ>

## 組み立てかた

- ホース・ロングノズル・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。




**警告**

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

## 本体内部

クリーン脱臭ボックスは必ず取りつけてください。取りつけないと、運転することができません。

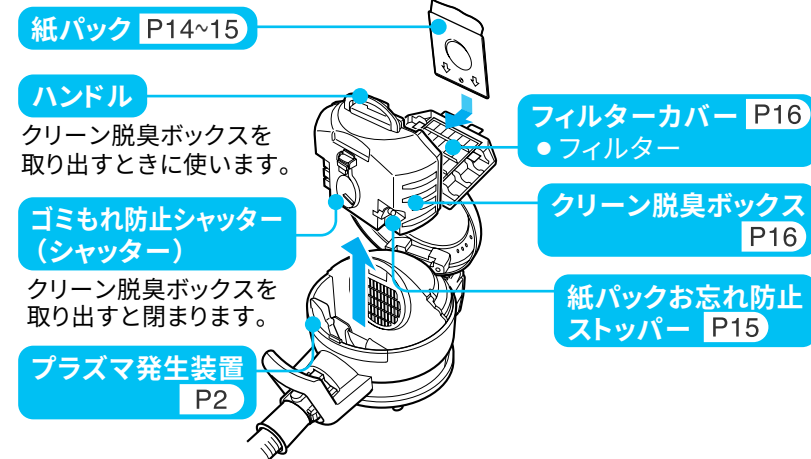

## ロングノズル P11


伸縮パイプの着脱により、吸込み切換弁が開閉します。

(吸いつき防止のため、吸込み切換弁からも吸気しています)

## パワーブラシ

パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしますが、構造上のもので異常ではありません。

## パワーブラシ裏面

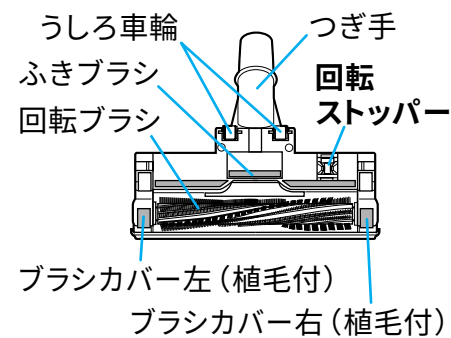

「回転ストッパー」は、パワーブラシを床面から浮かせたときに、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。 P3

## 操作部 P8~9

## スミズミブラシ P11

## 手元パイプ


## 伸縮レバー P11

## 伸縮パイプ P11

## ホース

## ストッパー P12~13

## ホース差込口

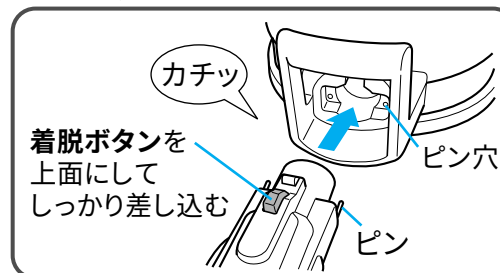

## ふた開きボタン

ふたを開けるときに押します。


## 本体ハンドル

本体を起こすとき、持ち運ぶときに使います。

360度回転します

## 表示ランプ P8~9

## コード巻き込みボタン P12

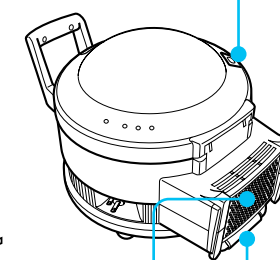

## 排気口

## うしろ補助ローラー

## 電源コード・電源プラグ

## キャスター



お知らせ

- 電源コードは、水平に引き出してください。
- 電源コードは、黄マークをめやすに引き出し、赤マーク以上は引き出さないでください。



お知らせ

- 電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーンな排気が出ます。
- 夏場等は本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が特に熱く感じることがあります。室温からさらに約30℃熱くなることもありますが、異常ではありません。
- パワーブラシを振ると、構造上「カラカラ」という音がします。

## 標準付属品

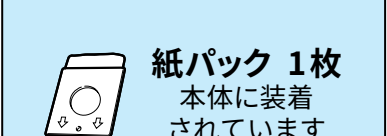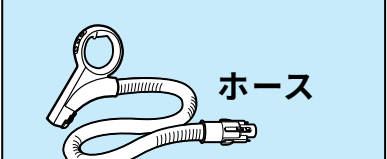

## 応用付属品

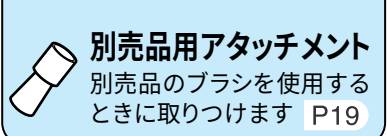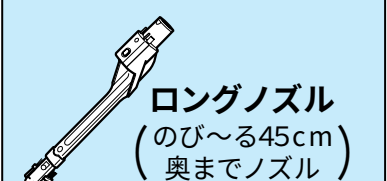

## 保護装置について

## パワーブラシ

下記の状態が続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、パワーブラシ内部の小型モーターが止まる場合があります。

原因

- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
- パワーブラシを、床やじゅうたんに強く押しつけた
- 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまったまま使用した
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した

直しかた

- ①運転を「切」にし、電源プラグを抜く P9
- ②回転ブラシに巻きついた異物や通気口にたまったゴミを取り除く P17  
→保護装置が解除されるまで、約5～10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

## 本体

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。

- 「ダストサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下
- 「ダストサイン」が点灯、または点滅し、自動的に停止(約15秒間は、音でもお知らせ)

原因

- 紙パック内にゴミがたまりすぎた、紙パックが目詰まりした
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミなどがつままったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

直しかた

- ①紙パックを交換する P14~15
- ②ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く P17~20  
→「強・中・弱」スイッチを押せば運転します。運転しないときは、少しお待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)


このまま使い続けると、故障の原因になります

# 使ってみましょう <操作部の使いかた、表示ランプ>



ご使用後は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

## 操作部の使いかた

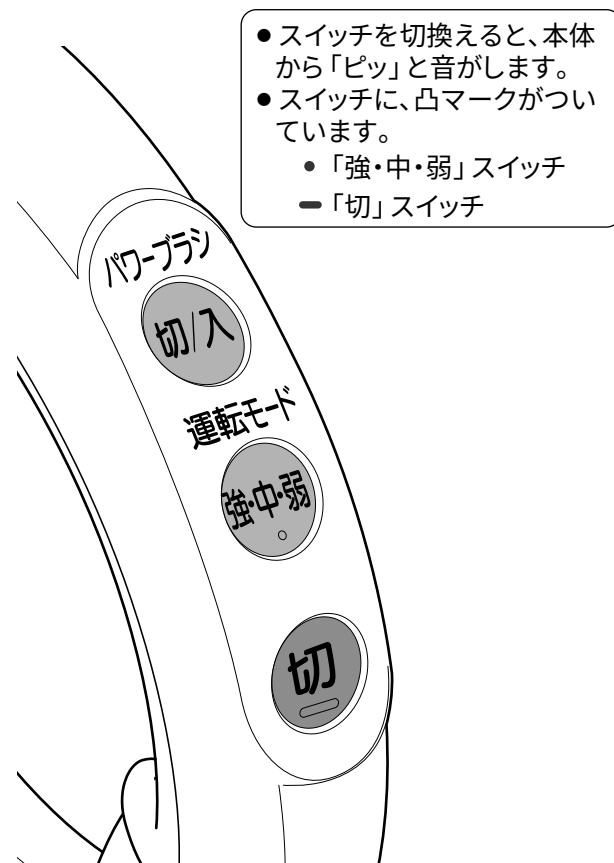

- スイッチを切換えると、本体から「ピッ」と音がします。
- スイッチに、凸マークがついています。
  - 「強・中・弱」スイッチ
  - 「切」スイッチ

<準備> 電源プラグをコンセントに差し込む

## 運転を開始する



- 吸込力「強」で運転を始め、押しごとに吸込力が切替わります。

強 → 中 → 弱

- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体は運転しません。

こんなとき

おすすめ運転モード

床・たたみでは

- 吸込力「中」
- パワーブラシ回転「入」

パワーブラシ回転「入」でお掃除すると、ふき効果があります。

じゅうたんでは

- 吸込力「強」
- パワーブラシ回転「入」

マットなどの薄い敷物が吸いつくときは

- 吸込力「中」または「弱」
- パワーブラシ回転「切」

ロングノズルの音が気になるときは


- 吸込力「弱」

パワーブラシの音が気になるときは


- パワーブラシ回転「切」

## 表示ランプ

## 表示ランプ

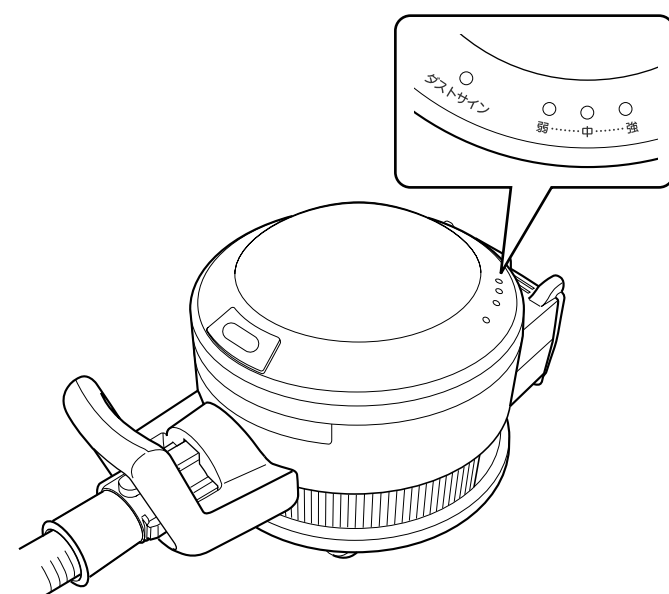

### ダストサイン(赤)

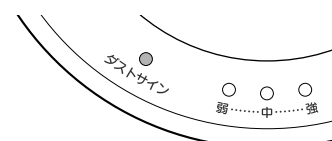


- 吸込力「強」のときのみお知らせします。切換えて確認してください。

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ● 点灯 | ●紙パックの交換時期です。 P14~15                                          |
| ● 点滅 | ●モーターの過熱を防ぐために、本体保護装置が働きました。(約15秒間は音でもお知らせします) お手入れしてください。 P7 |

おねがい ダストサインが点灯・点滅したまま使い続けると、故障の原因になります。お手入れしてください。

### パワーレベルランプ(緑)

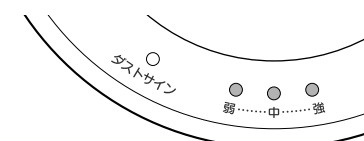

点灯

- 吸込力をランプの点灯でお知らせします。

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| ● 弱 ● 中 ● 強 | ● 弱 ● 中 ● 強 | ● 弱 ● 中 ● 強 |
| <吸込力：強>     | <吸込力：中>     | <吸込力：弱>     |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| ● 弱 ● 中 ● 強 | ● プラズマ脱臭中です。約3分間、パワーレベルランプ(3つ)がゆっくり点滅します。 |
| ゆっくり点滅      |                                           |

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ● 弱 ● 中 ● 強 | ● クリーン脱臭ボックスが、しっかり取り付けられていません。しっかり取りつけてください。(約5秒間「ピッピッ」と鳴ります) P14~15 |
| 「中」「強」早点滅   |                                                                      |

## 運転を停止する



- 押すと、本体の運転を停止します。

## プラズマ脱臭

- 運転停止と同時に、クリーン脱臭ボックス内部をプラズマ脱臭します。 P2

<プラズマ脱臭(約3分間)>

パワーレベルランプ(3つ)がゆっくり点滅します

- プラズマ脱臭中に「強・中・弱」スイッチを押すと、脱臭を停止して運転を開始します。

<プラズマ脱臭終了>

「ピッピッ」と鳴って、パワーレベルランプ(3つ)が消灯します

- 脱臭効果を得るために、プラズマ脱臭が終了するまで、電源プラグを抜かずにお待ちください。プラズマ脱臭がご不要な場合は、電源プラグを抜いてください。

<次の場合は、プラズマ脱臭を行ないません>

- 電源プラグを抜く
- ふたを開ける
- ホースを抜く

- プラズマ発生装置から、脱臭のためのかすかなオゾン臭※がしますが、異常ではありません。
- プラズマ脱臭時にはかすかな音がありますが、異常ではありません。

※発生するオゾンは、最も濃い箇所でもJIS規格で定められる0.05ppm以下を満たしており、人体に害はありません。

使いかた



# 使ってみましょう<上手なお掃除>

## <準備>

掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

収納の状態、持ち運ばないでください。 P12~13

## 寝具やカーテン

- 吸いついて動かしにくいときは「弱」で
- 別売のふとんブラシが便利です P19

## じゅうたん

- 押しつけずに片手で軽くすべらせるように
- 毛足の長いじゅうたんは、毛を逆立てるようにかける

## 床・たたみ

- ゆっくり、目にそってかける

## ベッドやソファの下

- 手元をひねるようにねかせる

手元をひねると、低いところのお掃除ができます。

ロングノズルでもお掃除できます。お掃除後は、気をつけて引き抜いてください。

「360°フリーターン方式」で、本体の引き回しが楽にできます。

## エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

- ロングノズルを伸縮パイプの先につけかえて

床に置くときは、ゆっくり置いてください。

## 壁ざわ

- バンパーを軽く押しつけるように P3

## 家具や家具などのすき間、サッシレールなど


- 伸縮パイプをはずしてロングノズルで、またはスミズミブラシで

デリケートな家具やピアノなどは、ロングノズル・スミズミブラシでお掃除しないでください。

## 伸縮パイプの調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する(約50~71cmに調節できます)

「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

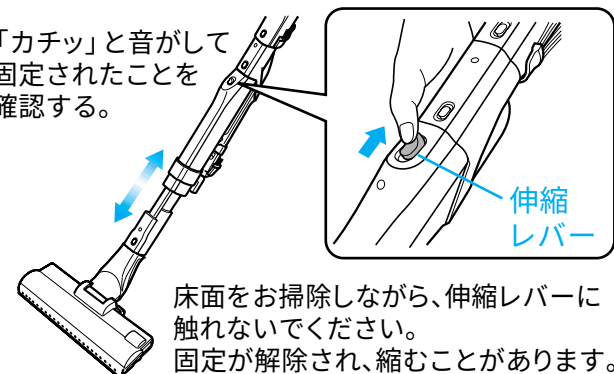

床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

## スミズミブラシの使いかた

ロングノズル・伸縮パイプをはずし、スミズミブラシを起こす


スミズミブラシ

- 指をはさまないようにご注意ください。
- スミズミブラシがはずれたときは、取りつけてください。
- 手元パイプの吸込口で、床面や家具などを傷つけないようご注意ください。

## ロングノズルの使いかた

### 取りはずしかた

ロングノズルのボタンを押して手元パイプを引き抜く

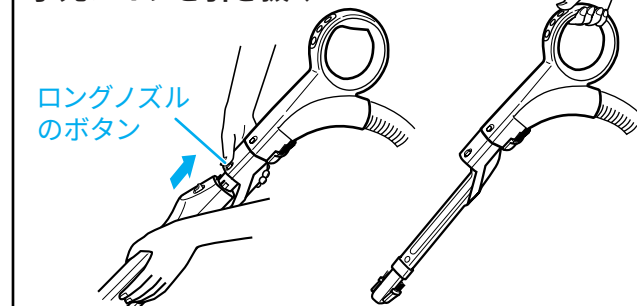


### 使いかた

#### <植毛部の使いかた>

■植毛部を起こす




■植毛部をたたむ

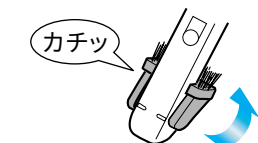

- しっかり吸込みたいときは、植毛部をたたんでお使いください。
- 植毛部がはずれたときは取りつけてください。

#### <伸縮のしかた>

■ゆっくりのばす

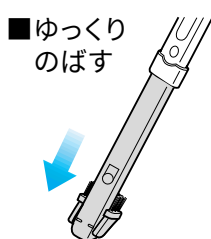

■収納ボタンを押して縮める



### 取り付けかた

ロングノズルを縮め、伸縮パイプに取りつける



ロングノズルを使っていると、ダストサインが点灯したり、本体が少し熱くなることがあります。ダストサインが点灯した場合は、吸込力「中」「弱」でお使いください。

- お知らせ
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
  - じゅうたんの上では本体が動きにくいことがあります。
  - お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
  - 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にすり傷がつくことがあります。
- <パワーブラシについて>
- 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
  - パワーブラシの回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュ)がすることがありますが、異常ではありません。
  - 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触していても、性能上問題ありません。

### おねがい

- 本体に電源コードが巻きついたら、本体を持ち上げてはずしてください。
  - 段差のあるところでは、本体を持ち上げて移動してください。(持ち上げて移動しないと、床に傷がついたり、本体が故障することがあります)
  - 本体が自在に動きますので、家具等に当たらないようご注意ください。
  - ティッシュペーパーなどの大きいゴミは吸い込まないでください。目づまりの原因になります。
  - 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。
  - ストッパーで床面や家具など傷つけないようご注意ください。
- <パワーブラシについて>
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
  - パワーブラシを、壁・床面などに強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
  - うしろ車輪・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
  - パワーブラシを強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。
  - 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。

# お掃除が終わったら


## 収納する

**⚠ 注意** ●電源コードは電源プラグを持って抜く  
●電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

- 安定の良い床面で行ってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。


### 1 電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

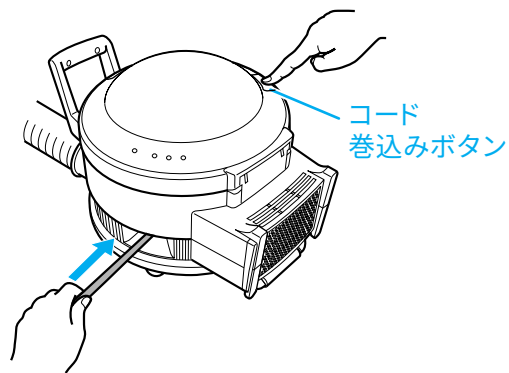


### 2 ロングノズルを縮めてから、伸縮パイプを縮める P11

①収納ボタンを押してロングノズルを縮める

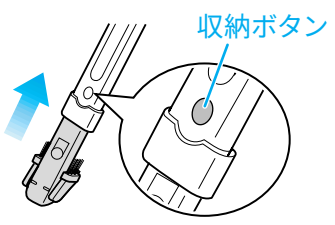


②伸縮レバーを手前に引きながら、伸縮パイプを縮める

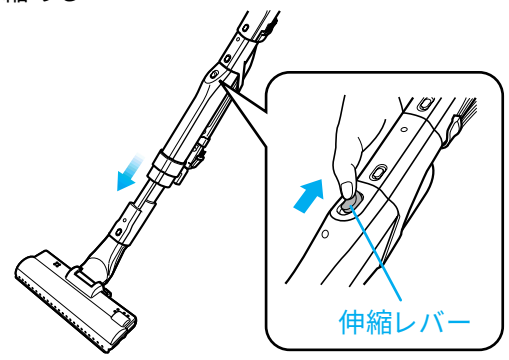


### 3 収納する

#### ■スタイリッシュ収納

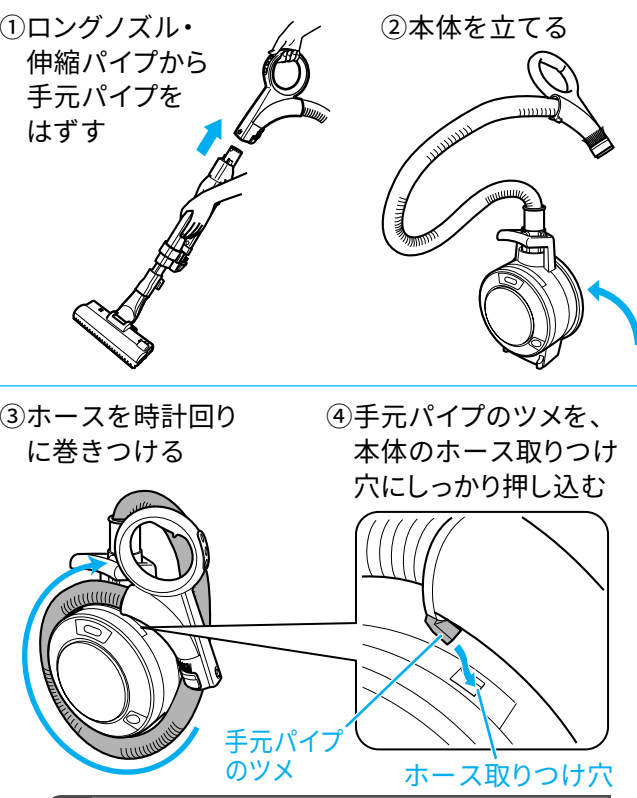


**おねがい** ●ホースを巻きつけた状態でふたを開けないでください。ホースが傷つく原因になります。

⑤本体の取り付け穴に、伸縮パイプのストッパーを差し込む

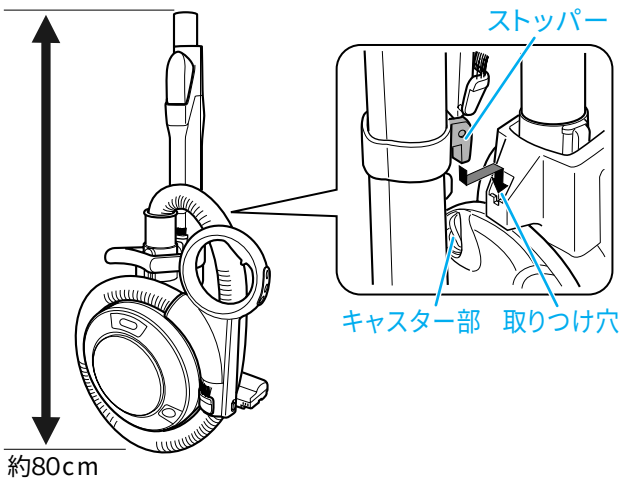


#### ■スタンド収納

- ①本体を立て、本体の取り付け穴に伸縮パイプのストッパーを差し込む
- ②ホースを伸縮パイプに巻きつける

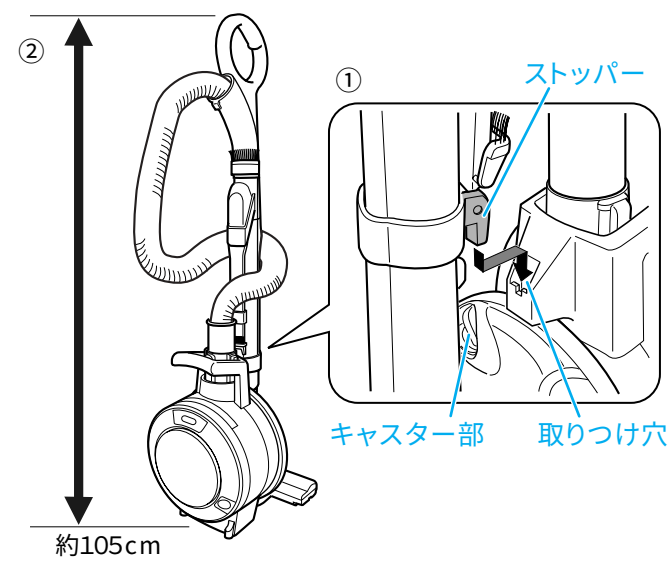


**■手元パイプをはずすときは**  
図のように手元パイプを持ち、ななめ左上に引き上げる

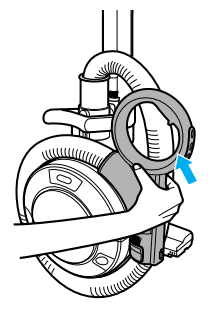

#### ■収納が不安定なときは

プラスドライバーでストッパーをしっかりと固定してください。

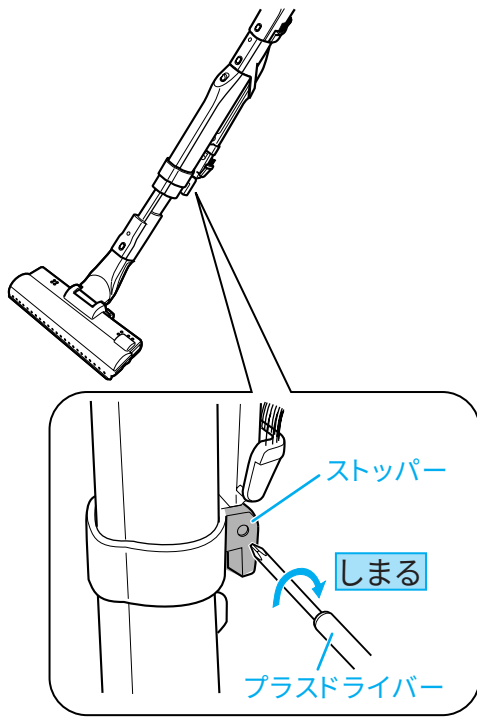

**おねがい**

- 本体を立てるときは、ゆっくりと置いてください。床面が傷つくことがあります。
- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- 収納の状態で本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- 収納の状態で本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。
- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてください。パワーブラシがキャスター部に当たると、本体が倒れる場合があります。

使いかた




# 紙パックの交換

**⚠ 注意** 使い終わったら  
電源プラグを抜く

ダストサインが点灯したら、紙パックを交換してください。

吸込力「強」のときのみ  
お知らせします。切換え  
て確認してください。

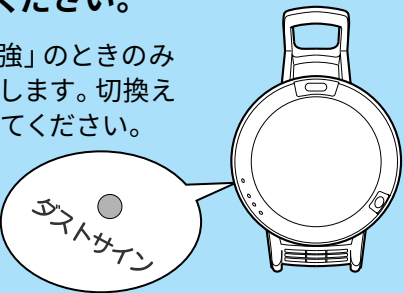

次の場合も、紙パックを交換してください。

- 吸込力が弱く感じたとき
- 綿ゴミやペットの毛が多いとき  
風を通しやすいため、ゴミがいっぱいでも  
点灯しないことがあります。
- 砂ゴミなどが多いとき  
目づまりしやすいため風が通りにくくなって、  
ゴミが少なくても点灯することがあります。

## 交換用紙パックについて

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の  
【純正】以外の紙パックを使用した場合、紙パックが  
セットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生  
する恐れがあります。当社【純正】以外の紙パックを  
使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品  
質の不良は保証期間内であっても有償となります  
ので、ご注意ください。

この掃除機は、脱臭効果の高い備長炭を含んで  
いる紙パック【MP-9】を使用しています。紙パック  
内に蓄積された悪臭を強力に脱臭し、3層構造の  
不織布により微細なホコリもとらえます。また、ダニ  
の死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質を抑  
制する加工と抗菌加工も含まれています。

※本体の性能を持続させるために、【MP-9】の  
使用をおすすめします。

次の三菱電機製「掃除機用【純正】紙パック」をご使用ください。


| 形 名            | 抗菌・消臭 | アレルパンチ | 希望小売価格                  |
|----------------|-------|--------|-------------------------|
| MP-9<br>(5枚入り) | ◎     | ○      | 1,365円<br>(税抜価格 1,300円) |
| MP-7<br>(5枚入り) | ○     | ○      | 1,050円<br>(税抜価格 1,000円) |
| MP-3<br>(5枚入り) | ○     | —      | 683円<br>(税抜価格 650円)     |
| MP-2<br>(5枚入り) | —     | —      | 525円<br>(税抜価格 500円)     |

希望小売価格は、2007年9月現在のものです。  
変更する場合があります。


紙パックををすてる前に、「切」スイッチを押して、  
電源プラグを抜いてください。

## 1 クリーン脱臭ボックスを取り出す

①ふた開きボタンを押して、ふたを開ける

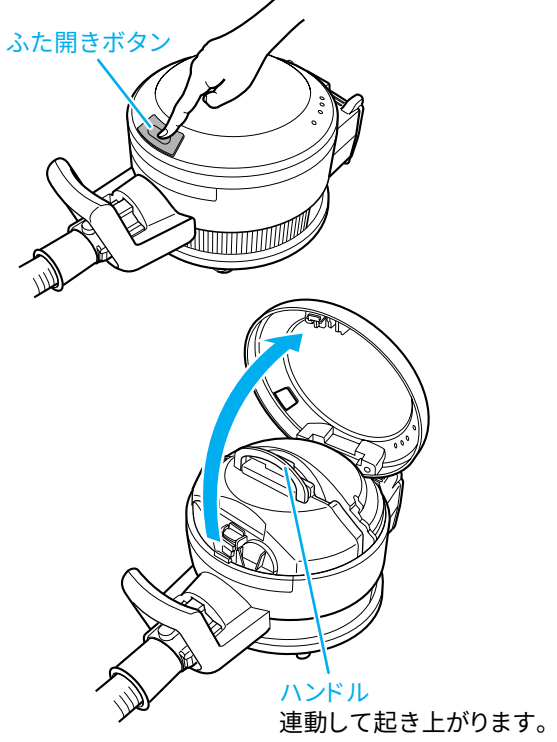


②クリーン脱臭ボックスのハンドルを持ち、  
真上に引き出す

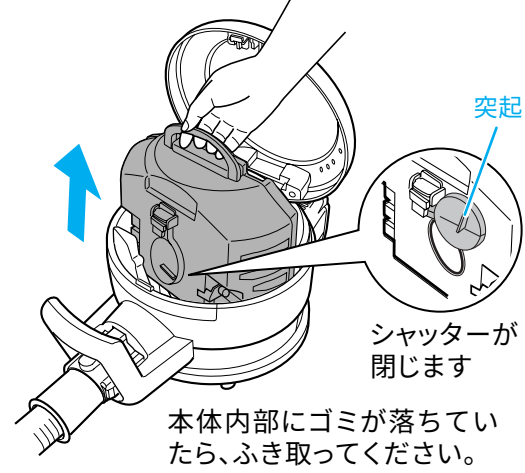


- ゴミがたまりすぎていると、シャッターが閉  
まりにくくなり、ゴミがこぼれる場合がありま  
す。シャッターの突起を持って閉じてください。
- 紙パックボタンを押さないでください。(紙  
パックがはずれます)

## 2 紙パックをすてる

①レバーを引いて、クリーン脱臭ボックスを  
開ける

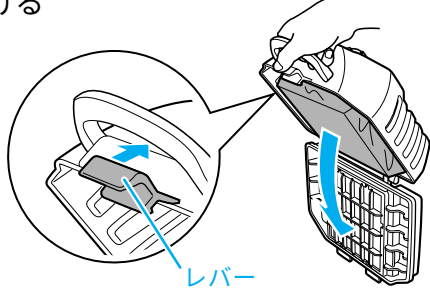


②紙パックボタンを押して、紙パックをすてる

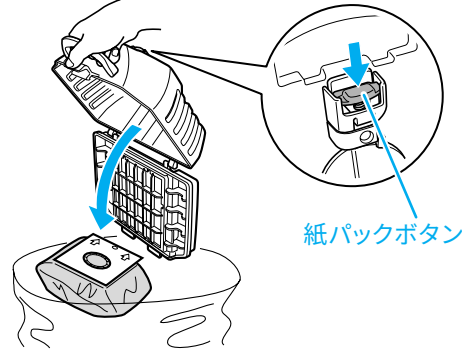

- 紙パックが落ちないときは、クリーン脱臭ボッ  
クスを軽く振ってください。(紙パックからゴミ  
がこぼれないよう注意してください)
- クリーン脱臭ボックスの汚れが気になったら、  
お手入れしてください。P16

## 3 新しい紙パックを取りつける


台紙の矢印(⇩)側を下にして、  
クリーン脱臭ボックスの溝に入れる

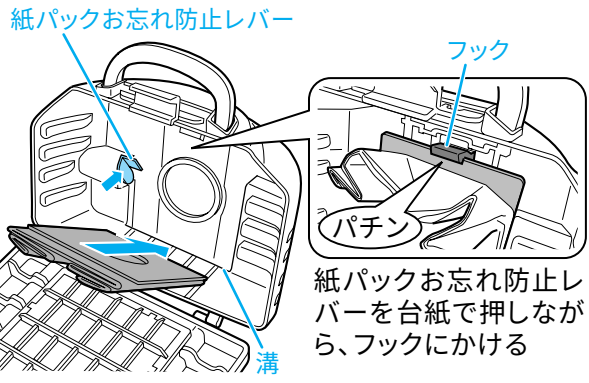

- 紙パックを広げないでください。


## 4 クリーン脱臭ボックスを 取りつける

①クリーン脱臭ボックスを奥まで  
押し込んで確実に取りつける

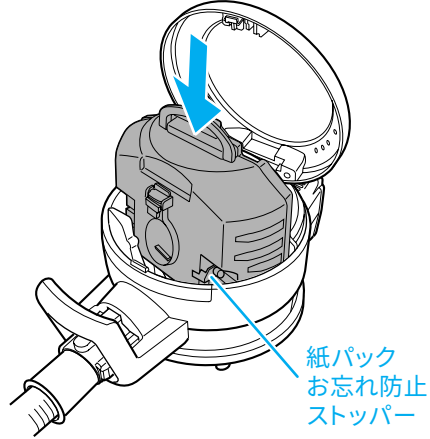

- 紙パックを取りつけていなかったり正しく取り  
つけられていないと、紙パックお忘れ防止  
ストッパーが働いて、クリーン脱臭ボックスが  
本体に入りません。
- クリーン脱臭ボックスをしっかり取り付けな  
いと、「ピッピッピッ」と約5秒間音がしてパワー  
レベルランプ「中」「強」が早点滅し、運転で  
きません。

②ふたを閉める

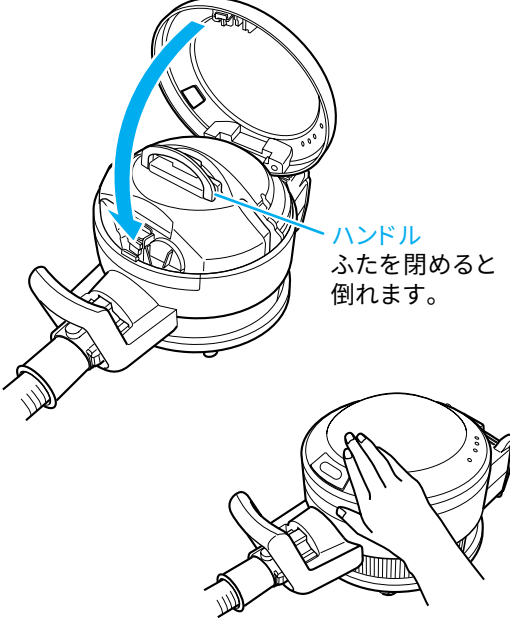

お  
手  
入  
れ



# お手入れ

お手入れするときは、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。



警告  
お手入れのときは  
電源プラグを抜く


## クリーン脱臭ボックス・フィルターカバー

汚れやにおいが気になったときにお手入れしてください。


### 1 紙パックをすてる P14~15

### 2 フィルターをはずす

①フィルターカバー  
左右のつまみ（2カ所）を  
持ってはさず

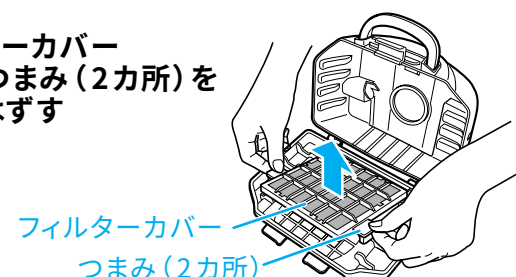


②フィルターを  
取り出す

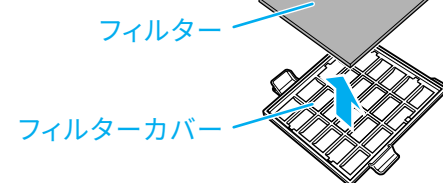


### 3 お手入れする

●クリーン脱臭ボックス・フィルターカバー  
流水で軽く洗い流し、陰干しで充分乾燥させる

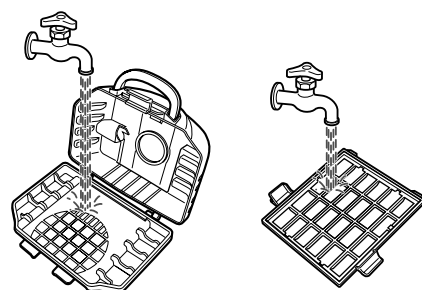

●フィルター

薄めた中性洗剤で、軽  
く押し洗いをしたあと、  
よく水洗いし、陰干しで  
充分乾燥させる

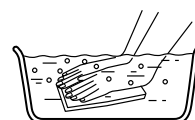


おねがい


- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。
- クリーン脱臭ボックスふたがはずれたら、取りつけてください。

### 4 フィルターを取りつける

①フィルターをフィルターカバーに  
取りつける

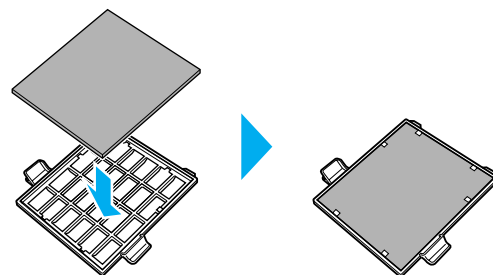

②フィルターカバーのツメ（2カ所）を  
差し込んでからつまみを押し込む

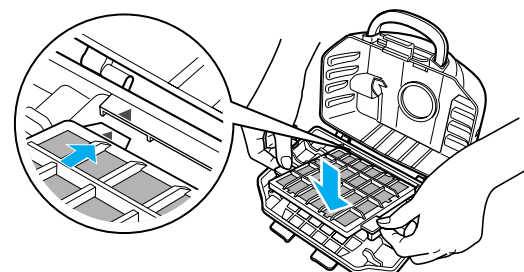

### 5 新しい紙パックを取りつけ、クリーン脱臭ボックスを本体に取りつける P14~15

●フィルターは消耗品です。  
摩耗したら交換してください。

P19

●回転ブラシ・ブラシカバー 左右（植毛付）は消耗品です。摩耗したら交換してください。

P19

●うしろ車輪・ふきブラシは消耗品です。  
摩耗したら、修理をご依頼ください。


P22

## パワーブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

### 1 回転ブラシをはずす

- つまみをマイナスドライバー等で  
スライドさせ、ブラシカバー（左・右）  
をはずす
- 回転ブラシを持ち上げ、ギアを  
ベルトからはさず

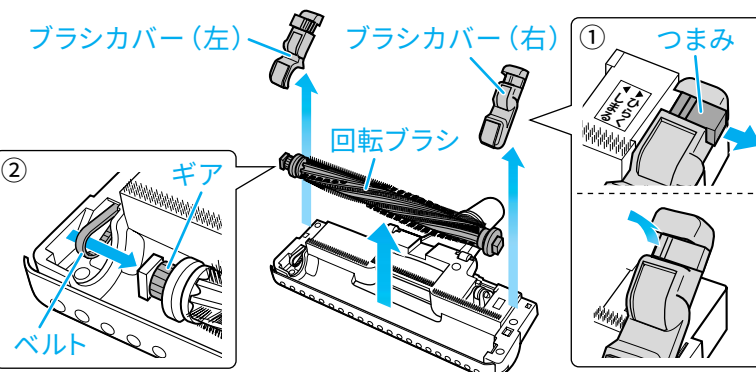

### 2 ゴミを取り除く


＜ふだんのお手入れ＞

- 回転ブラシ・ギアにからんだ  
糸くずや髪の毛をハサミで  
切り、ゴミを吸い取る




＜6カ月に1回＞

回転ブラシを水洗いしたあ  
と、水分をふき取り、陰干し  
で充分乾かす  
（つけ置き洗いはしないで  
ください）

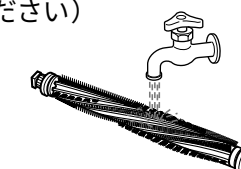

- ブラシ裏面・通気口（）部の3カ所・回転ストッパー・  
うしろ車輪・ブラシカバー（左・右）のゴミを吸い取る

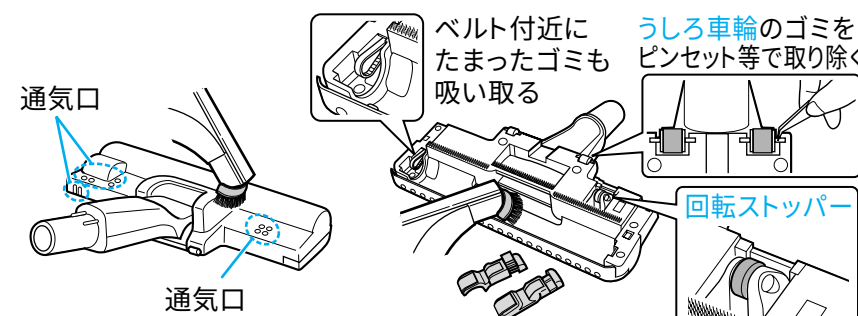


- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P6

おねがい

- パワーブラシは水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 回転ブラシを傷つけないように注意してください。
- 通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まないでください。
- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

### 3 回転ブラシを取りつける

- 回転ブラシのギアをベルト  
にセットする
- 回転ブラシの軸受（左）を  
押し込む
- 回転ブラシの軸受（右）を  
溝に押し込む
- ブラシカバーのツメを穴に  
かけて、つまみを確実に戻す

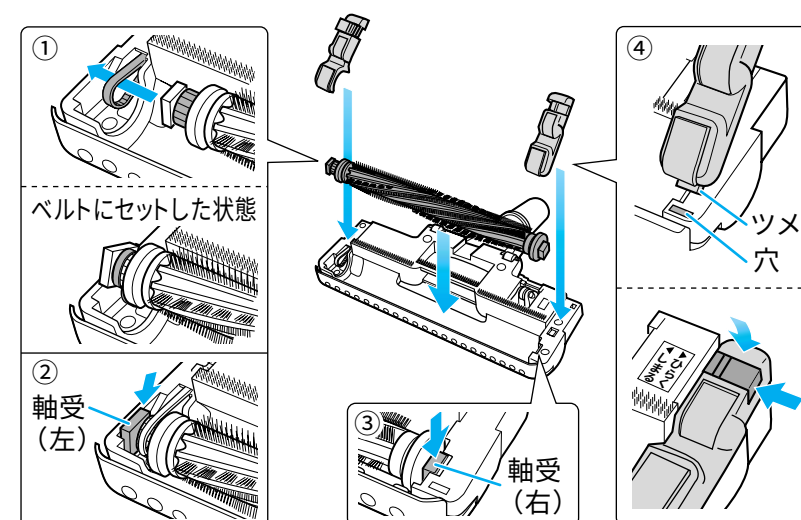

おねがい

回転ブラシに注油しないでくだ  
さい。故障の原因になります。

# お手入れ(つづき)




**警告**

お手入れのときは  
電源プラグを抜く

## ロングノズル

### ■ゴミがからんだら


吸いながら、ようじなど  
を使って取る

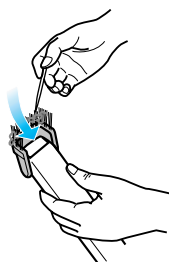


### ■ゴミがつまったら

針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして  
先端を曲げ、異物にひっかけて取り出す

#### <はずしかた>

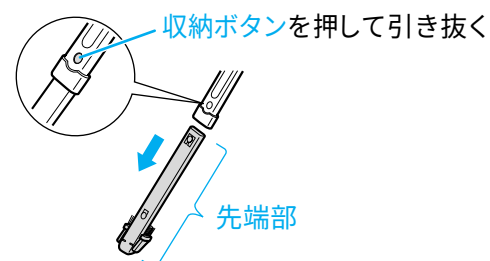


#### <取り付けかた>

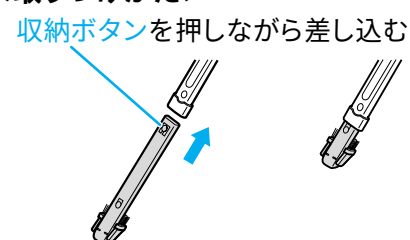


### ■汚れがひどいときは

先端部をはずして薄めた  
中性洗剤で洗ったあと水洗いし、  
陰干しで充分乾燥させる

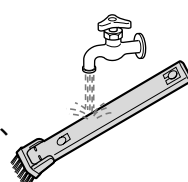

### ■植毛にくせがついたら

先端部をはずして  
約50℃のお湯にしばらく  
つけたあと、充分乾燥させる

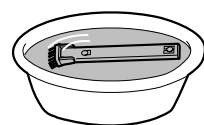


おねがい

- 先端部以外の部品を水洗いしないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

## スミズミブラシ


### ■ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど  
を使って取る

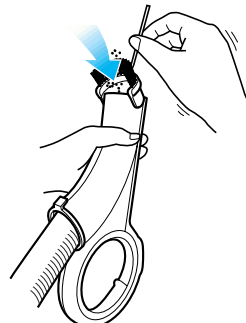

## 本体

### ■水ぶきする

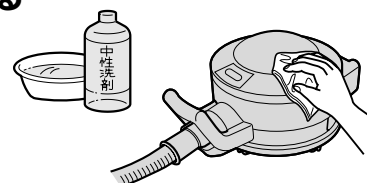


水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった  
布でふく(静電気も発生しにくくなります)

おねがい

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふか  
ないでください。変質や変色の原因になります。

### ■キャスター等にゴミがからんだら

ピンセット等でゴミを取り除く

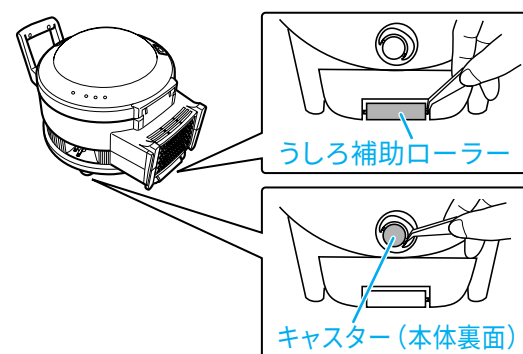


- ロングノズル植毛部 ●スミズミブラシ  
→摩耗したら交換してください。 P19
- 他の部品が摩耗したら修理をお申しつけください。 P22

# 消耗部品


お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

## 紙パック P14



## フィルター

- 希望小売価格 210円  
(税抜価格 200円)

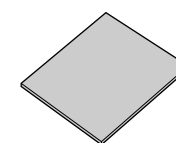

## ロングノズル植毛部

- 希望小売価格 210円  
(税抜価格 200円)



## スミズミブラシ

- 希望小売価格 420円  
(税抜価格 400円)




## ブラシカバー 左(植毛付)

- 希望小売価格 420円  
(税抜価格 400円)

## ブラシカバー 右(植毛付)

- 希望小売価格 420円  
(税抜価格 400円)

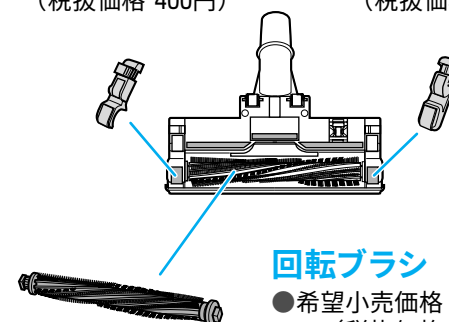

## 回転ブラシ

- 希望小売価格 2,100円  
(税抜価格 2,000円)

希望小売価格は、2007年9月現在のものです。  
変更する場合があります。

## あると便利な別売品

### ふとんブラシ


→ふとんやベッド、  
洋服の花粉取りに



- TI-23A  
●希望小売価格 1,785円  
(税抜価格 1,700円)

### ハキトリブラシ

→部屋のすみや  
サッシの溝に




- AM-8  
●希望小売価格 2,625円  
(税抜価格 2,500円)

希望小売価格は、2007年9月現在のものです。  
変更する場合があります。



## 別売品用アタッチメントの使いかた


別売品のブラシを使用する場合は、付属の「別売品  
用アタッチメント」を伸縮パイプ・手元パイプに取りつ  
けてください。

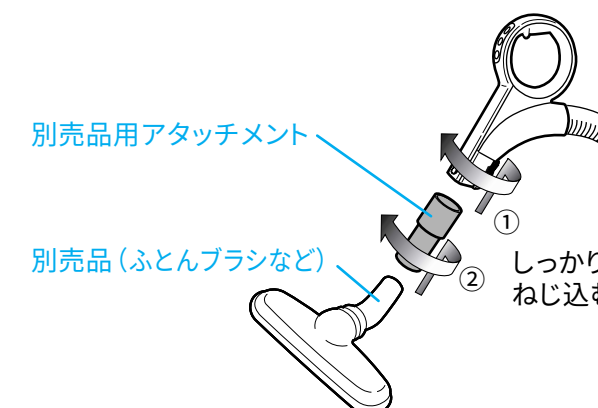



# 故障かな？

| こんなとき                                                              | 調べるところ・直しかた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参照<br>ページ                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お掃除中によくあるトラブル                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 急に<br>運転が停止した                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていませんか。</li><li>ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。<br/>→本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。</li><li>ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんか。<br/>→吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。<br/>ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | P7<br><br>P7                                                                                                                                                           |
| ● 運転音が高くなった<br>● ホースが縮む<br>● 吸込力が弱くなった                             | <ul style="list-style-type: none"><li>ダストサインが点灯していませんか。 →紙パックを交換する。</li><li>ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。</li><li>パワーブラシ・ロングノズル・伸縮パイプに異物がつまっていませんか。 →取り除く。</li><li>ホースに異物がつまっていませんか。 →点検し、異物がつまっていたら取り除く。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P14~15<br><br>P17~18                                                                                                                                                   |
| ホースに異物がつまったときは                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 点検のしかた<br>ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。<br><br>反対側から出なければ、異物がつまっています。 | <p>吸込力で取り出す</p> <p>①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。</p> <p>②ホースをまっすぐになるように伸ばし、吸込力を「強」にする。</p> <p>③運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。</p> <p>長細いものでかき出す</p> <p>①針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。</p> <p>②ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅に被覆ごと曲げる。</p> <p>③異物を引っかけて取り出す。<br/>(ホースジャバラ部を破かないように注意してください)</p>                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 運転しない                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>クリーン脱臭ボックスが正しく取り付けられていますか。<br/>→正しく取り付ける。</li><li>電源プラグ・ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。</li><li>ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P14~15<br>P6~7                                                                                                                                                         |
| 回転ブラシが<br>回らない・回りにくい                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。</li><li>パワーブラシ回転「切」にしていませんか。 →パワーブラシ回転「入」にする。</li><li>パワーブラシを床面から浮かせていませんか。<br/>→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。</li><li>薄いじゅうたんやマットでは、吸込力を「弱」にしてください。</li><li>毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくくなったり、回転ストッパーが働くことがあります。</li><li>回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていますか。</li><li>回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。</li><li>パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。</li><li>特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。<br/>→パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。</li></ul> | P8~9<br>P3<br>P8~9<br>P17<br>P6                                                                                                                                        |
| 電源コードが<br>巻取れない・<br>引き出せない                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。<br/>→(巻取れないときは2~3mくらい引き出してから)<br/>コード巻込みボタン(マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻取り」「引き出し」をくり返す。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |

| こんなとき                                                                                                                        |                                                                                       | 調べるところ・直しかた                                                                                        |                                                                                             | 参照<br>ページ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 伸縮パイプを<br>ロングノズルに<br>取り付けられない                                                                                                |                                                                                       | ● ロングノズルを伸ばしたままではありませんか。 →ロングノズルを縮める。<br>● 伸縮パイプ接続部のパッキン（黒いゴム部分）がめくれていませんか。<br>→パッキンのめくれを直す。       |                                                                                             | P11              |
| キャスターの動きが<br>悪くなった                                                                                                           |                                                                                       | ● キャスター・うしろ補助ローラーに、髪の毛・異物がからんでいませんか。<br>→キャスター・うしろ補助ローラーをお手入れする。                                   |                                                                                             | P18              |
| 運転音に変化する                                                                                                                     |                                                                                       | ● 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。<br>→紙パックを交換する。                                                              |                                                                                             | P14~15           |
| パイプ<br>ブラシ                                                                                                                   | 「カラカラ」と音がする                                                                           | ● ブラシの構造上、「カラカラ」と音がします。異常ではありません。                                                                  |                                                                                             |                  |
|                                                                                                                              | 風切音がする                                                                                | ● パワーブラシのつぎ手の角度によって、風切音がすることがあります。                                                                 |                                                                                             |                  |
| 排気がにおう                                                                                                                       |                                                                                       | ● 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。（食べ物のかす・ペットの毛などがに<br>おう場合もあります） →紙パックを交換する。                                  |                                                                                             | P14~15           |
| 使い始めは、プラスチックなどの<br>においがしますが、徐々に<br>少なくなります。                                                                                  |                                                                                       | ● フィルターが目づまりしていませんか。 →お手入れする。<br>● フィルターが充分に乾いていますか。 →水洗い後は、充分に乾燥させる。                              |                                                                                             | P16              |
| 本体や排気が<br>熱く感じる                                                                                                              |                                                                                       | ● モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。<br>異常ではありません。                                                 |                                                                                             |                  |
| 表示<br>ランプ                                                                                                                    | 「ピピピピ」と約5秒間<br>音がして、パワーレベル<br>ランプ「中」「強」が早点滅                                           |                                                                                                    | ● 紙パックを取りつけていますか。また、正しく取りつけていますか。<br>→正しく取りつける。<br>● クリーン脱臭ボックスを正しく取りつけていますか。<br>→正しく取りつける。 | P14~15<br>P14~15 |
|                                                                                                                              |  |                                                                                                    | 左記の状態のときに「強・中・弱」スイッチを押しても、「ピピッ」と音がして<br>運転できません。                                            |                  |
|                                                                                                                              | ダストサイン                                                                                | 点灯                                                                                                 | ● 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 →紙パックを交換する。                                                          | P14~15           |
|                                                                                                                              | 点滅                                                                                    | ● ダストサインが点灯してから、お手入れせずに使い続けていませんか。<br>→本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。                                  | P7                                                                                          |                  |
| パワーレベルランプ（3つ）<br>がゆっくり点滅                                                                                                     |                                                                                       | ● プラズマ脱臭表示です。約3分後「ピピピッ」と鳴り、プラズマ脱臭が終了します。                                                           |                                                                                             | P9               |
| パワーレベルランプの<br>いずれか点滅                                                                                                         |                                                                                       | ● 故障の表示です。<br>安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談<br>窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。 |                                                                                             |                  |
| ● 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ<br>の販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。<br>● 保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。 |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                             |                  |

# 保証と アフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

### 保証期間

#### お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。  
紙バック、フィルター、回転ブラシ、ふきブラシ、  
ブラシカバー 左右(植毛付)、うしろ車輪、ロング  
ノズル植毛部、スミズミブラシ、うしろ補助ローラー

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな?」(20~21ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

### ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

### ●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

### ●修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

### ●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-C3KG
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

## 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

### 修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報 のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付：365日24時間

### 北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

青森 (017) 773-8381

青森市大字野木字野尻 37-184

八戸 (0178) 28-8544

八戸市大字長苗代字下電子谷地 6-8

盛岡 (019) 637-7454

盛岡市羽場13地割 30-11

水沢 (0197) 25-4511

奥州市水沢区卸町 2-3

秋田 (018) 865-4471

秋田市八橋三和町 19-36

横手 (0182) 32-1785

横手市卸町 3-2

大館 (0186) 42-2781

大館市餅田 2-5-44

山形 (023) 624-0018

山形市大野目 2-1-21

鶴岡 (0235) 24-6161

鶴岡市上畑町 5-4

郡山 (024) 959-6543

郡山市喜久田町卸 1-76-1

会津 (0242) 27-4426

会津若松市天神町 25-39

原町 (0244) 24-2842

南相馬市原町区桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822

いわき市小島町 1-2-2

### 関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県

長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

### 関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪府北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901

ファックス (06) 6454-3900

インターネット www.melsc.co.jp

### 九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

長崎 (095) 834-1116

長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

佐世保市木原町 155-1

熊本 (096) 380-0211

熊本市石原 1-10-35

八代 (0965) 33-5173

八代市緑町 13-1

大分 (097) 558-8803

大分市向原西 1-8-1

宮崎 (0985) 56-4900

宮崎市大字赤江字飛江田150-1

延岡 (0982) 21-3540

延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421

鹿児島市卸本町 7-17

沖縄 (098) 898-3333

宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール  
☎0120-139-365(無料)  
いつもサンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655  
■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

こんなとき



## 仕様

|                                |                            |         |         |
|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 形 名                            | TC-C3KG                    |         |         |
| 電 源                            | 100V 50-60Hz               |         |         |
| 消 費 電 力                        | 700W～約200W                 |         |         |
| 吸込仕事率※<br><small>新測定基準</small> | 強：270W                     | 中：約160W | 弱：約60W  |
| 運 転 音                          | 強：58dB                     | 中：約55dB | 弱：約52dB |
| 集じん容積                          | 1.2L                       |         |         |
| 質 量                            | 5.8kg（ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む）  |         |         |
| コードの長さ                         | 5m                         |         |         |
| 標準付属品                          | パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・紙パック      |         |         |
| 応用付属品                          | ロングノズル・別売品用アタッチメント         |         |         |
| 印 刷 物                          | 取扱説明書・保証書                  |         |         |
| 本 体 寸 法                        | 幅：260× 奥行：399 × 高さ：226（mm） |         |         |

※吸込仕事率はロングノズル非装着で、伸縮パイプ最長時のものです。

## &lt;抗菌について&gt;

| 部 品 名            | パワーブラシ        | 紙パック（MP-9）    |
|------------------|---------------|---------------|
| 抗菌の確認試験機関名       | （財）日本食品分析センター | （財）日本化学繊維検査協会 |
| 試験方法             | フィルム密着法       | フィルム密着法       |
| 抗菌の方法            | プラスチックに練り込み   | 繊維に練り込み       |
| 抗菌剤有効成分          | 銀-リン酸亜鉛カルシウム  | 四級アンモニウム塩     |
| 抗菌の処理を行なっている部品名称 | 回転ブラシ         | 紙パック内層紙       |

## &lt;紙パックに関する表示&gt;

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 販売業者    | 三菱電機ホーム機器株式会社            |
| 部品名     | 掃除機用紙パック <b>MP-9</b>     |
| 適用      | 三菱紙パック式掃除機用              |
| 抗菌剤有効成分 | 四級アンモニウム塩                |
| お願い     | お子さまの手の届かないところに保管してください。 |

## 愛情点検



## ★長年ご使用の掃除機の点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、電源プラグ  
を抜いてから、必ず販売  
店にご相談ください。

三菱電機株式会社  
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT911Z573H01