

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書

37Z3500／42Z3500／46Z3500

52Z3500／57Z3500

準備編



- ：必ず最初にこの「準備編」をお読みください。
- ：本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

：ご使用の前に

06

：設置と基本の接続・設定

16

：外部機器の接続と設定

39

：個別に設定をするとき

72

：その他

95

：資料

99

準備(接続・設定)早わかり

- 以下は、テレビを視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。
 外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、39ページの「本機に接続できる外部機器一覧」をご覧ください。
 4th MEDIA (フォースメディア)を楽しむ場合の準備については、29ページと90ページをご覧ください。

1 付属品を確認する

5ページ

2 「安全上のご注意」～「たいせつなお知らせ」を読む

6～15ページ

3 リモコンの準備をする

20ページ

4 テレビの設置、接続、設定をする

21～38ページ

- テレビを設置する 21～22ページ
- B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる^(※1) 22ページ
- アンテナ線を接続する 23～26ページ
- 電話回線に接続する^(※2) 27ページ
- LAN端子の接続(1)をする^(※3) 28ページ
- 電源を入れる 31ページ
- アンテナの設定と調整をする 31～32ページ
- はじめての設定をする 33～38ページ

※印の番号の説明は、下の「お知らせ」をご覧ください。

5 お客様登録をする

- 付属の「お客様登録のお願い」のハガキをご覧ください。

6 B-CAS(ビーキャスト)カードの登録をする

- B-CASカードが貼ってある説明書をご覧ください。

7 受信契約をする

- 付属のBS・110度CSデジタル放送受信契約申込書をご覧ください。
- ※ B-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約申込書に必ず貼ってください。



※1… B-CASカードは、地上アナログ放送だけを視聴する場合は不要ですが、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れておくことをお勧めします。

※2… 「電話回線の接続」は、
 ・ デジタル放送で、電話回線を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。(地上デジタル放送では、番組によってはダイヤルアップ通信が使われることがあります)
 ・ ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)を視聴する場合に必要です。(2007年8月現在、本機が対応している放送でペイ・パー・ビュー番組は放送されていません)

※3… 「LAN端子の接続(1)」は、
 ・ 地上アナログ放送の番組表を使う場合に必要です。
 ・ デジタル放送で、イーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。
 ・ インターネット機能やEメール録画予約機能などを使う場合に必要です。

準備編もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	6
使用上のお願いとご注意	13
たいせつなお知らせ	14

設置と基本の接続・設定

各部のなまえ	16
リモコンの準備	20
テレビを設置する	21
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる	22
アンテナの接続	23
電話回線の接続	27
LAN端子の接続(1)～インターネット～	28
LAN端子の接続(2)～4th MEDIA～	29
LAN端子についてのお知らせとお願い	30
電源を入れる	31
アンテナの設定と調整	31
はじめての設定をする	33

外部機器の接続と設定

本機に接続できる外部機器一覧	39
ビデオをつなぐ	40
機器の接続	40
デジタル放送録画出力設定	40
DVDプレーヤーをつなぐ	41
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ	42
直接つなぐ	42
直接つなぐ場合の設定をする	43
ルーターを通してつなぐ	44
ルーターを通してつなぐ場合の設定をする	45
HDMI出力端子付の機器をつなぐ	46
基本的なつなぎかた	46
HDMI連動機能対応機器をつなぐ場合	46
HDMIケーブルだけで音声が出ない機器をつなぐ場合	47
DVI出力端子付の機器をつなぐ場合	47
HDMI連動設定	48
D-sub/HDMI2音声入力の設定	49
HDMI2音声入力設定	49
ステレオにつなぐ	51
オーディオ出力(固定)端子を使ってつなぐ場合	51
光デジタル出力端子を使ってつなぐ場合	51
RI端子付オンキヨー製AVアンプを使用する場合	52
光デジタル音声出力の設定	53
オーディオコントロール電源連動の設定	53
ゲーム機をつなぐ	54
パソコンをつなぐ	54

外部入力設定	55
外部入力表示設定	55
外部入力スキップ設定	55
USB機器をつなぐ	56
USB HDDをつなぐ	57
機器の接続	57
USB HDD設定	58
ワンタッチ操作設定	59
LAN HDD、パソコン、DLNA認定サーバーをつなぐ	60
基本的なつなぎかた	61
応用的なつなぎかた	62
パソコンの設定	63
DLNA認定プレーヤーについて	66
LAN HDD設定	67
i.LINK機器をつなぐ	69
機器の接続	69
i.LINK設定	71

個別に設定をするとき

アンテナ設定	72
チャンネル設定(自動設定、手動設定など)	72
データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)	81
通信設定(電話回線設定、通信接続設定など)	82
メール設定(基本設定、メール録画予約設定)	88
4th MEDIA(フォースメディア)設定	90
簡易確認テスト	91
選局機能設定(キーワード登録、番組表モードなど)	92
視聴制限設定(視聴年齢制限、暗証番号など)	93

その他

お買い上げ時の状態に戻すには	95
メニュー一覧	97

資料

デジタル放送について	99
本機で市販のキーボードを使う場合の動作について	101
地上アナログ放送の自動設定一覧表	103
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表	111
用語について	113
東芝デジタルテレビZ3500で使われるソフトウェアのライセンス情報	114
東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)	115
各種お問い合わせ先	123
保証とアフターサービス	裏表紙



● この取扱説明書は、37Z3500、42Z3500、46Z3500、52Z3500、57Z3500で共用です。記載しているイラストは46Z3500のものです。37Z3500、42Z3500、52Z3500、57Z3500はイメージが多少異なります。

別冊(操作編) もくじ

※ 以下は別冊の内容です。(一部省略しています。操作編もよくお読みください)

操作編(別冊)

はじめに

本機の特長
リモコン操作ボタン
各部のなまえと基本の操作

テレビを見る

地上アナログ放送を見る
地上デジタル放送を見る
BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る
ラジオやデータ放送を楽しむ
ビデオやDVDなどの外部機器を見る
クイックメニューを使う
ペイ・パー・ビュー番組を見る
番組表で選んで見る

便利な機能を使う

番組情報を見る
番組説明を見る
画面サイズを切り換える
二画面で見るとは
ヘッドホーンモードを設定する
インターネットを二画面で見る
映像を一時停止する
音声多重放送を視聴する
映像、音声、データを切り換える
字幕を見る
降雨対応放送について
オフタイマーを使う
お知らせを見る
文字入力をする

録画・予約をする

見ている番組を録画する(録画)
番組表から録画する(番組指定録画/選局)
番組表から予約する(番組指定予約)
連ドラ予約を使う
Eメールで録画予約をする
日時を指定して予約する(日時指定予約)
録画設定を変更する場合
予約内容を確認する・予約を取り消す
予約番組の優先順位について
予約設定時にメッセージが表示された場合
東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意
HDMI連動機能対応東芝レコーダーでの予約(録画)のご注意
予約の動作について

レグザリンクを使う

はじめに
レグザリンクのメニューについて
録画リストの基本操作～リモコンの操作～
録画リストの基本操作～USB HDDやLAN HDDに録画した番組を見る～
録画リストの基本操作～i.LINK機器に録画した番組を見る～
HDMI連動機能対応機器を本機のリモコンで操作する
機器を選択する
機器に録画する
日時を指定して予約する

音声をAVアンプ(テレビ)から出す
機器を操作する
HDMI入力拡張切換
HDMI連動機能対応機器を使用するときのご注意
写真をテレビで見る

インターネットなどを楽しむ

インターネットを楽しむ
アクトビラを楽しむ
4th MEDIA (フォースメディア)を楽しむ

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ
お好みの映像に調整する
色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)
ノイズリダクション(NR)設定
ヒストグラムバックライト制御
モーションクリア
オートファインシネマ設定
画面のスクリーンサイズを設定する
画面の位置や幅を調整する
色空間
明るさセンサー
ドット・クロスカラーリダクション設定
お好みの音声を選ぶ
音声をより細かく調整する
左右のスピーカーバランスを調整する
自動レベル補正
ドルビーダイナミックレンジコントロール
省エネ設定

その他

B-CASカード番号表示
ダウンロードについて
困ったときには...
以下をご確認ください
自然現象や本機の特性に関すること
基本操作
映像
音声
デジタル放送関係
録画・再生
USB機器関係
4th MEDIA (フォースメディア)関係
インターネット関係
エラー表示、メッセージ表示について
メニュー 一覧
Basic Operations
アイコン 一覧
USB端子に接続できる機器について
お手入れについて
本機で対応しているHDMI入力/D-sub入力信号フォーマット
さくいん
仕様
B-CASカードID番号記入欄

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。







取扱上のお願いを記載しています。







取扱上のご注意を記載しています。

付属品

● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。

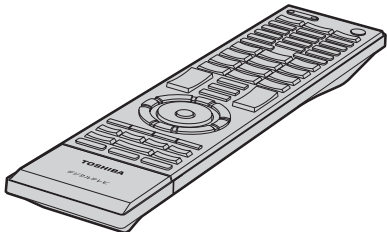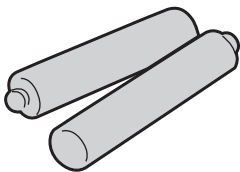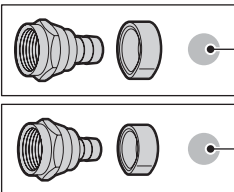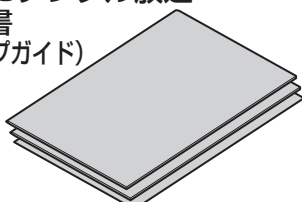付属品/名称	付属数
リモコン(CT-90286) 	1個
単四形乾電池(R-03) 	2個
F型コネクター  ● アンテナ線の端子が本機のアンテナ入力端子に合わない場合に使います。[23]	2組
クリップ  ● 柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。[21]	1個
BS・110度CSデジタル放送 受信契約申込書 (ファーストステップガイド)  ● 冊子名「ファーストステップガイド」は2007年8月現在のものです。将来は変更される可能性があります。	1式

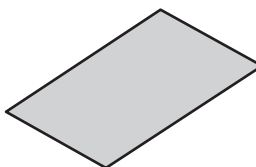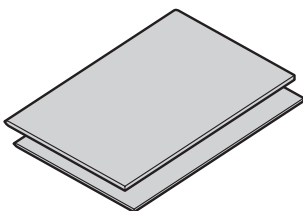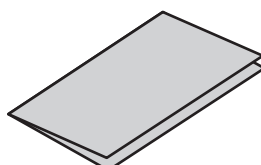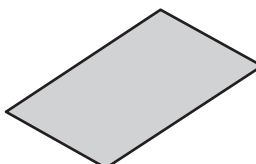付属品/名称	付属数
「お客様登録のお願い」のハガキ 	1枚
取扱説明書 準備編(本書) 操作編 	各1部
簡単接続・設定ガイド 	1部
チャンネル設定ガイド 	1部
B-CAS (ビーキャス)カード ● B-CASカードはカードの説明書に付いています。  ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。(テレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります)	1枚

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表 示	表示の意味
 警告	“ ^{*1} 取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“ ^{*2} 取扱いを誤った場合、人が ^{*2} 傷害を負うことが想定されるか、または ^{*3} 物的損害の発生が想定されること”を示します。

* 1 : 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 : 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電などをさします。

* 3 : 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁 止	“⊘”は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“●”は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注 意	“△”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。




警告

異常や故障のとき


■ 煙が出ている、変なおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

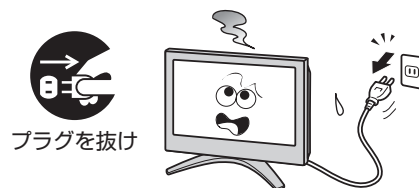

■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

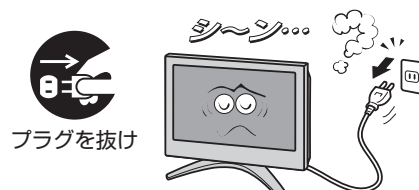


警告

異常や故障のとき つづき

- 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

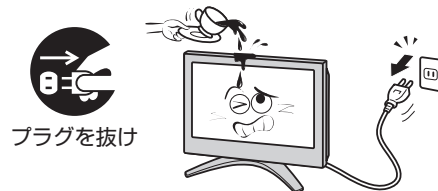


- 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。
お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

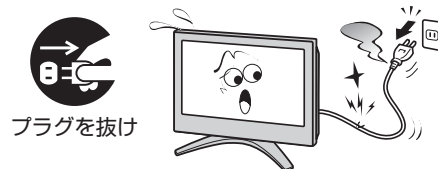

設置するとき

- 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する


万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



指 示

- 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない

火災・感電の原因となります。

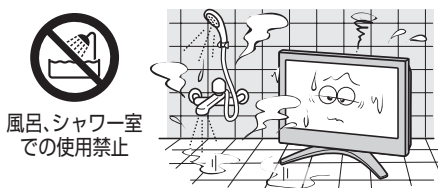


- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。
水平で安定したところに据え付けてください。
テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



禁 止

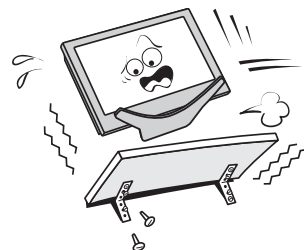

- 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



振動禁止




安全上のご注意 つづき

警告

設置するとき つづき

■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

- 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

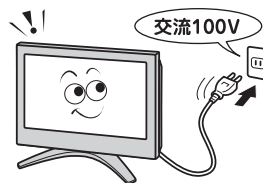

■ 上にものを置かない

- 金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



上載せ禁止



■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛け工事は、お買い上げの販売店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



指示


使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止

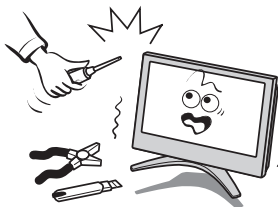


■ 電源コード・電源プラグは、

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



禁止

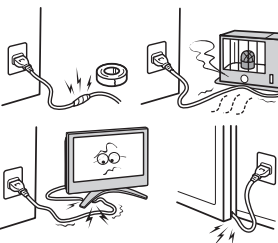

■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。



異物挿入禁止



■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線・電話機コード・LANケーブルに触れない

感電の原因となります。



禁止



警告

使用するとき つづき

- 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



指 示


お手入れについて

- ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミやほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示

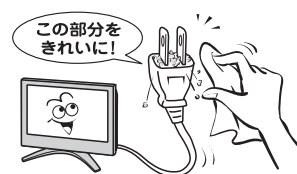

ご使用の前に

注意

設置するとき

- 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと火災の原因となることがあります。
また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。

- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。



禁 止



- 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがなどの危害が大きくなることがあります。
転倒防止のしかたは **21** 頁 ~ **22** 頁 をご覧ください。



指 示




- 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁 止

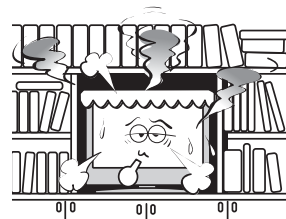

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

設置するとき つづき

■ 移動したり持ち運んだりする場合は、

- 離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線および電話機コードや転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

- 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う

ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをしたりする原因となることがあります。

- 車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えながら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落下してけがの原因となることがあります。

- 衝撃を与えないように、ていねいに扱う

テレビが破損してけがの原因となることがあります。



指 示




■ テレビを持つときは、コードランパーを手かけとして使用しない

コードランパーを持つと、テレビが落下してけがの原因となることがあります。上のイラストを参考にして、本体部分を持ってください。コードランパーは配線の整理に使います。16ページをご覧ください。



禁 止

[背面]

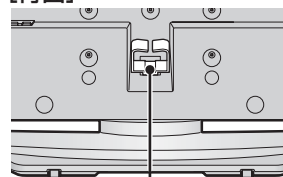

コードランパー

■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはずしてください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒れることがあります。



指 示



注意

使用するとき

■ テレビ台を使用するときは、

- 不安定な台を使わない
- 片寄った載せかたをしない
- テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。



禁 止




■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



禁 止

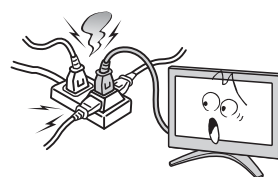


■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止

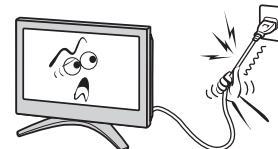


■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

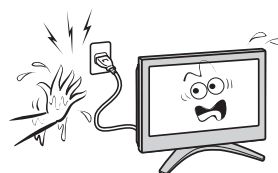

■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
特にお子様にはご注意ください。



禁 止



■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。
本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜け



■ ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁 止



安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。


もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



禁止

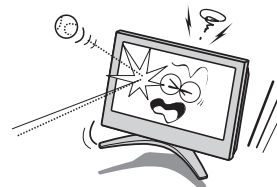

■ リモコンに使用している乾電池は、

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- 表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



禁止



お手入れについて


■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。

お手入れのしかたは操作編 105頁をご覧ください。




プラグを抜く

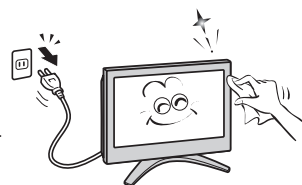

■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

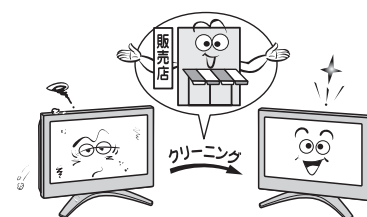

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- ご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 引越など、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオテープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上使用できません。
また、外部入力(ビデオ入力1～4、HDMI入力1～3)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。
 - ・ ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - ・ DVDやビデオなどの音声を、直接AVアンプなどの外部機器に接続して視聴する場合

蛍光管について

- 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりしたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

録画・録音について

- 本機に接続した機器に録画・録音する際は、事前に試し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画することはできません。また、著作権保護のため1世代のみ録画が許された番組(コピーワンスプログラム)は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- 「すべての初期化」[95]をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお勧めします。
- B-CAS(ビーカス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください)
- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。
ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、権利者の許諾なく、録画・録音したものを複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほどお願いします。
なお、著作権法違反は刑事処罰を受けますので自己責任の下でご利用ください。
たとえば、以下の行為は違反になりますのでご注意ください。
 - ・ 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
 - ・ 録画した番組をメールやメッセージサービスなどで他人に送る。
 また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがありますのでご注意ください。
 - ・ 番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を友人に貸す。
- 本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。
この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(データ記録機器・録画機器などの故障、記録・録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。たいせつなデータなどは、お客様の責任で普段からこまめにバックアップするようお願いいたします。
- 誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶されたデータなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

たいせつなお知らせ

II■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「番組情報取得設定」(操作編 **79**)を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「待機」にしておくことをお勧めします。(番組表の内容が表示されないときは、「番組情報の取得」(操作編 **16**)で情報を取得・更新することができます)

・ デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいつて送られてきます。本機は、電源が「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)

・ 本体の電源ボタンで電源を「切」にした場合や、電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」(操作編 **79**)を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などができなかったりすることがあります。

II■ お問い合わせ先について

- 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください。冊子名「ファーストステップガイド」は 2007年8月現在のものです。将来は変更される可能性があります)

II■ 同梱のB-CAS(ビーカス)カードについて

- B-CASカードは、常に本体に挿入しておいてください。 **22**
※ B-CASカードは、デジタル放送の受信に必要です。
B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある説明書を参照)にご連絡ください。

II■ デジタル放送の録画について

- 地上／BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。(2007年8月現在)
これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなります。
詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。

II■ HDMI連動機能について

- 推奨機器以外の機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動機能対応機器として認識し、一部の連動操作ができることありますが、その動作については保証いたしかねます。 **46** **48**

II■ LAN HDDの自動登録について

- LAN HDDを本機に接続して電源を入れてから自動登録されるまで10分ほどかかります。 **60**、**61**

II■ 地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について

- 本機はDEPG™(Dynamic Electronic Program Guide)システムによる地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナログ放送でも以下の機能が使えます。
 - ・ 番組表をテレビ画面に表示させて、選局や視聴予約をする(操作編 **13**、**31**)
 - ・ 番組情報や番組説明を見る(操作編 **18**)
 - ・ ジャンルなどを指定して番組を検索する(操作編 **14**)
- 地上アナログ放送の番組表を見るには、インターネットの常時接続・設定 **28**とチャンネル設定(**34**または**72**)が必要です。

II■ インターネット機能について

- インターネットの利用には、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
- 本機でインターネットが使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。
- 回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正しく動作しない場合があります。
- Webサイトによっては、本機の仕様が対応していない場合があります。映像、文字などが正しく表示されない、または正しく動作しないことがあります。
- 本機で採用しているインターネット機能は、基本的な閲覧機能だけに対応しています。メール機能やインターネット上のプラグインソフト(FlashやJavaなど)の機能には対応していません。また、今後の新技術にも対応できない場合があることを、あらかじめご了承ください。

II■ 本機の現在時刻の表示(操作編「13」の図を参照)について

- デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。
 [本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。
 デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネット(iNETサーバー)から時刻情報を取得します。]
- デジタル放送を受信しない場合で、インターネットの常時接続をしていない場合は、本機の現在時刻表示はできません。

II■ 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編「104」)をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略 語	意 味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上アナログ、地アナ	地上アナログ放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)、東芝RDシリーズ	東芝製HDD&DVDビデオレコーダー
東芝レコーダー	HDMI連動機能対応東芝レコーダー
LAN端子	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子

II■ ソフトウェアの更新について

- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。
 本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておく、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています)
 ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編の「80」をご覧ください。

II■ インターネットで情報を・・・

- ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。
■ <http://www.toshiba.co.jp/product/tv/>
 ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/>)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。


II■ 放送、通信サービスについて

- 放送や通信サービス(インターネットを利用した地上アナログ放送の番組表、光通信回線などを利用した映像配信サービス、その他の通信サービスなど)は、お客様への予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。


各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは  内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)
- 外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続できる外部機器一覧」 をご覧ください。


前面

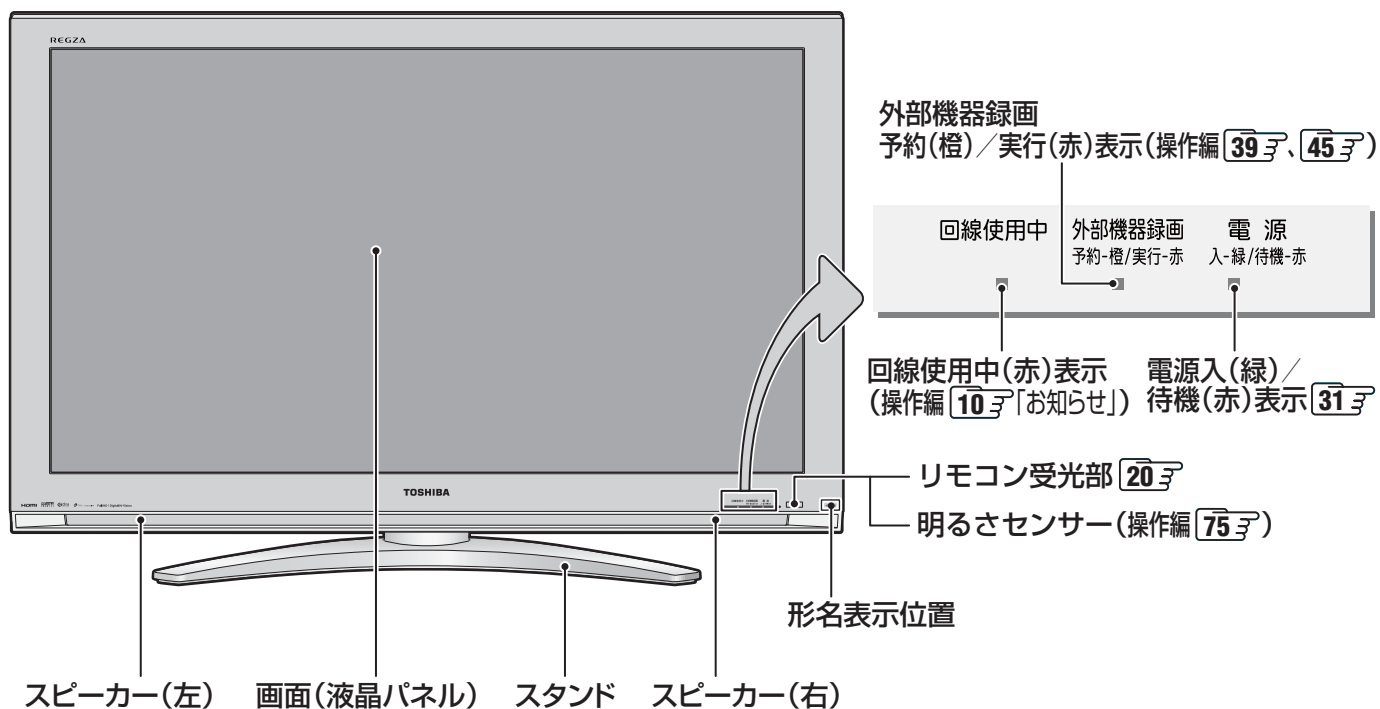

背面

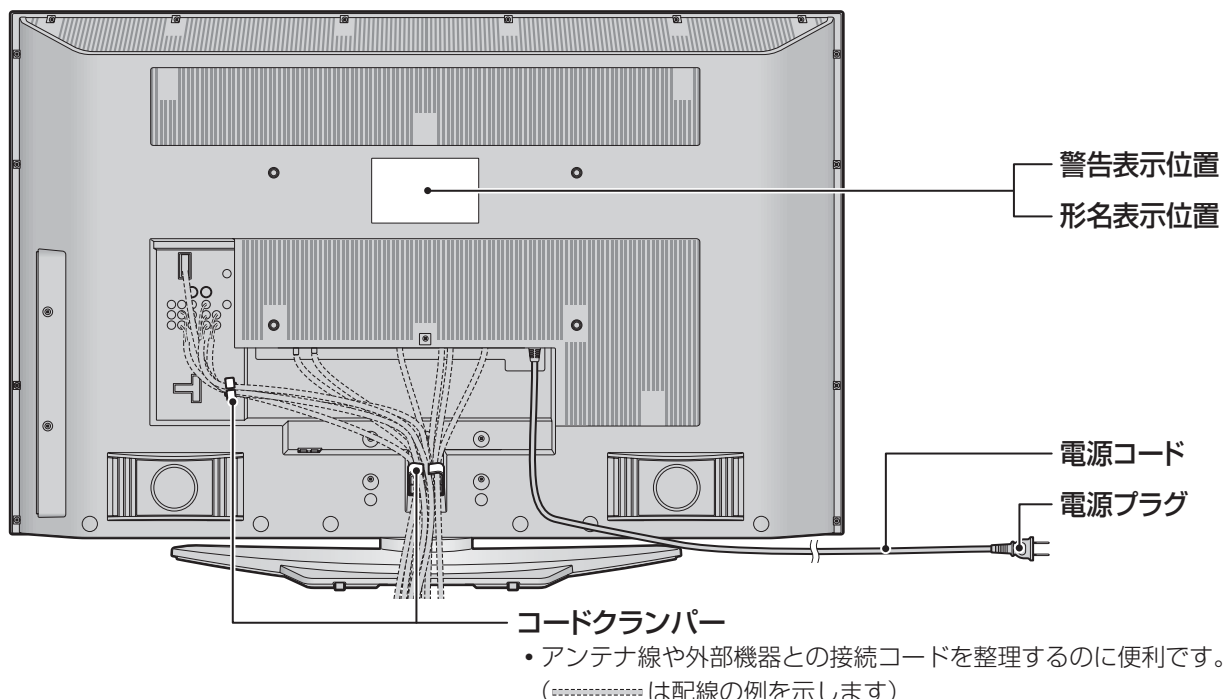


右側面

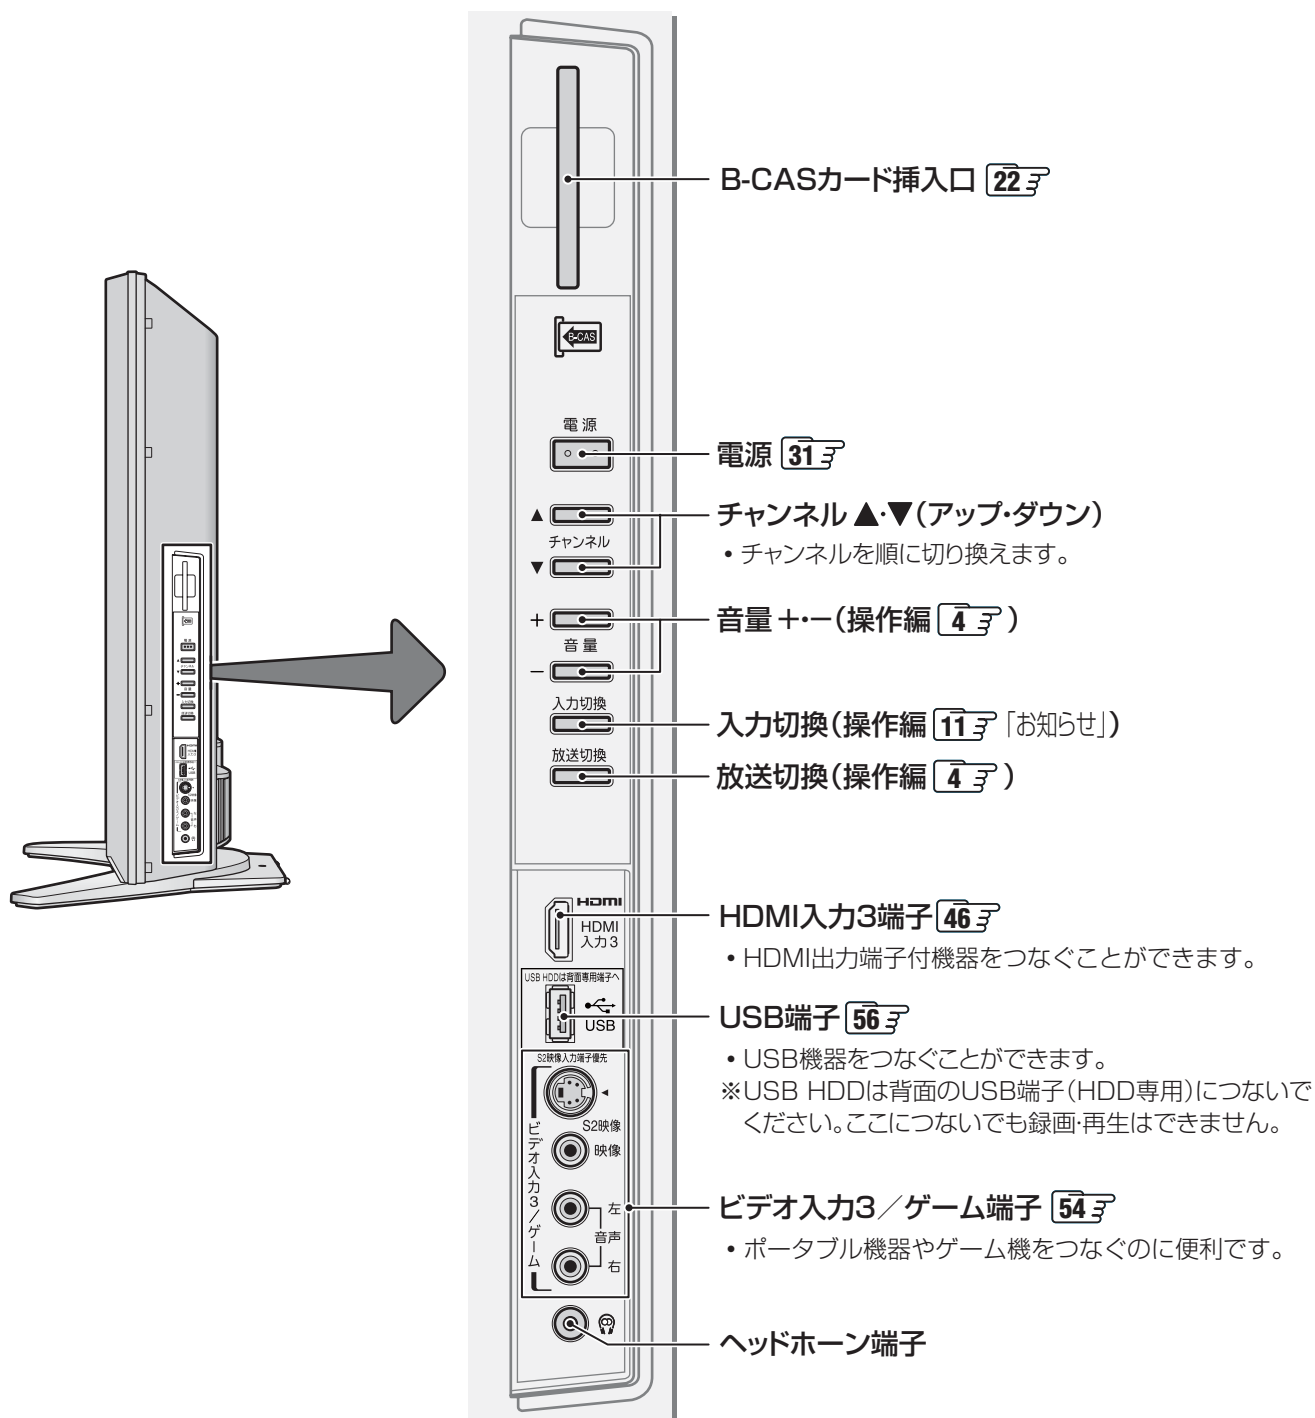

各部のなまえ つづき

背面の入出力端子

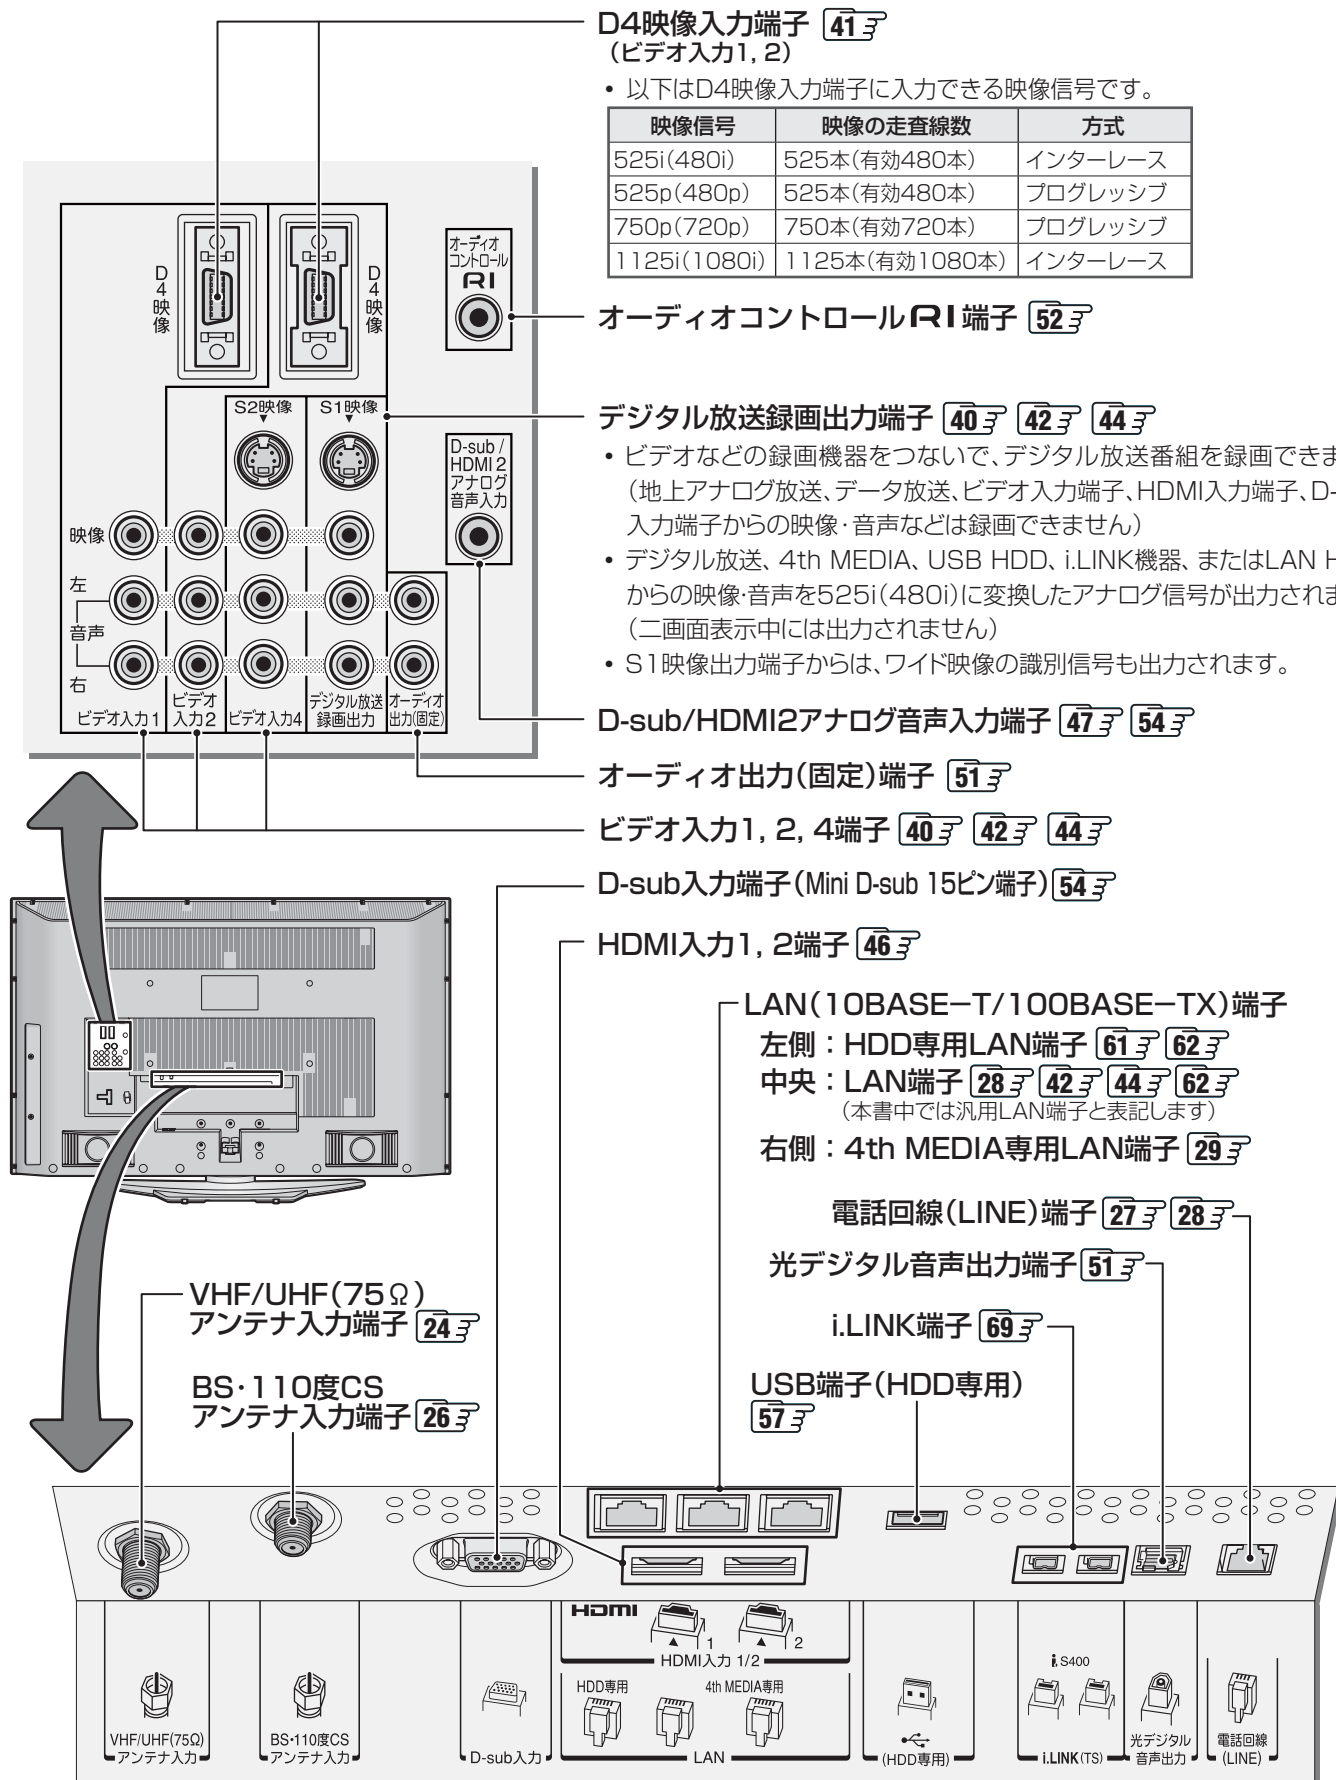

(下から見た図) ※ 本体の文字・絵表示と端子部は離れていますが、イラストは接近させて表記しています。

リモコンの準備

乾電池の入れかた



注意

■ リモコンに使用している乾電池は、

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示 $\oplus$ と $\ominus$ を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- 表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない


これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

- 単四形乾電池R03またはLR03を2個で使用ください。


■ カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① カバーをはずすときは、カバー上部の▼部分を▼方向に押しながらか、すくい上げます。
- ② 極性表示 $\oplus$ と $\ominus$ を確かめて、間違えないように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

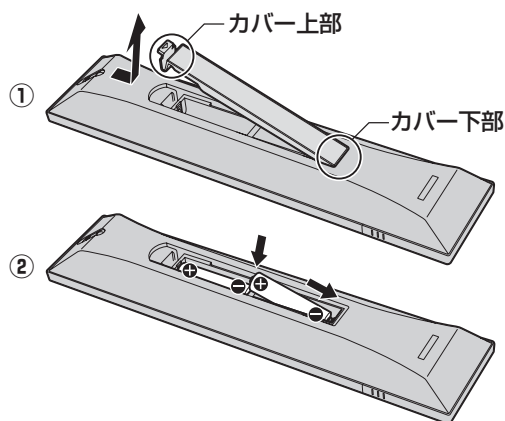

リモコンの使用範囲

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。(強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります)

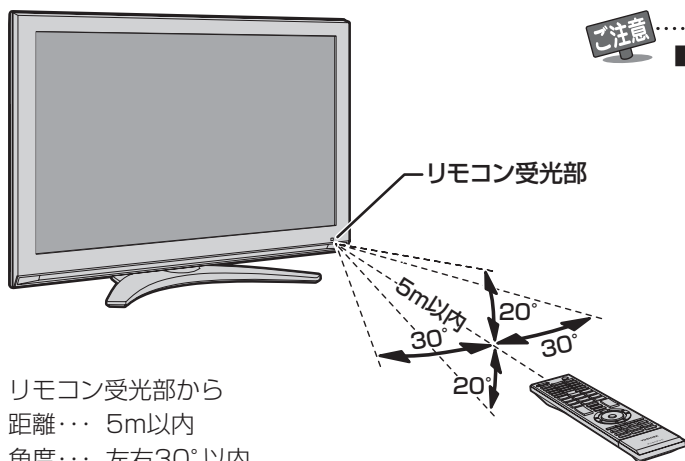

リモコン受光部から
距離・・・5m以内
角度・・・左右30°以内
上下20°以内

※ リモコン発光部は二カ所あり、リモコンを立てた状態でも操作できます。



■ リモコンについて

- 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



■ 乾電池について

- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。


テレビを設置する

- 設置の前に「安全上のご注意」[63]～[123]を必ずお読みください。

 警告	■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。
 注意	■ 転倒・落下防止の処置をする 地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止の処置をしてください。

正しい置きかた

- 丈夫で水平な安定した所に設置してください

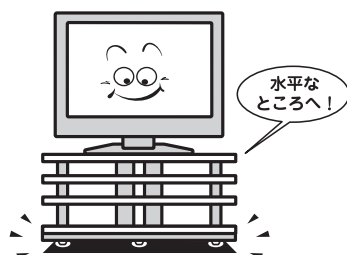


- テレビ台を使用する場合

- テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

- 周囲からはなして置いてください

- 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm以上の空間を設けてください。

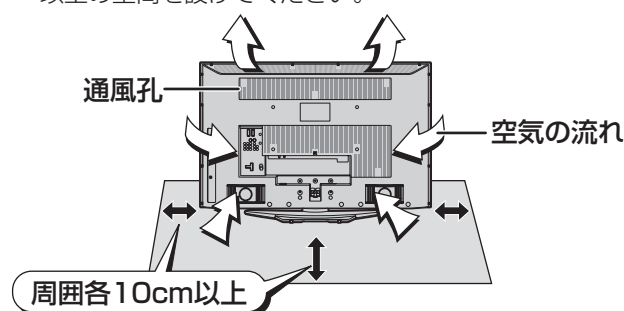


転倒・落下防止のしかた

- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものです。すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


Ⅲ 壁または柱などに固定するとき

- アンテナや他の機器などとの接続が済んでから固定してください。
- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定してください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらの高さの場所に木ネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因となるので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

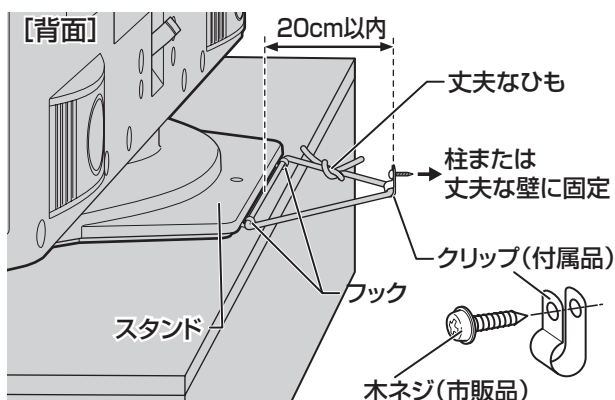

Ⅲ 転倒防止バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置する台の確実に支持できる背面に木ネジ(市販品)で固定してください。
- ※ 後方には倒れます。固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様がいれないようにしてください。

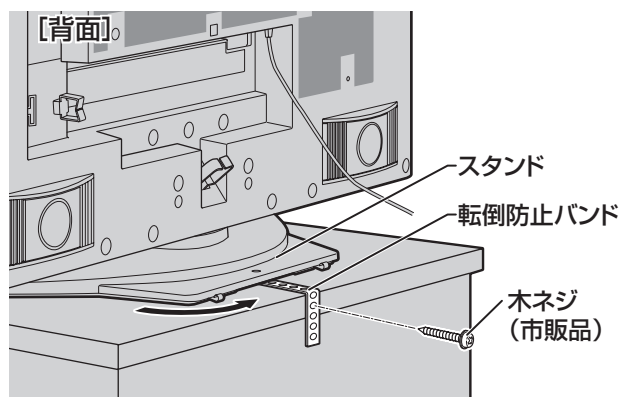

次のページにつづく




- 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

テレビを設置する つづき

転倒・落下防止のしかた つづき

■ 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき


- 転倒防止ネジ穴を使って木ネジ(市販品)でスタンドを設置面にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

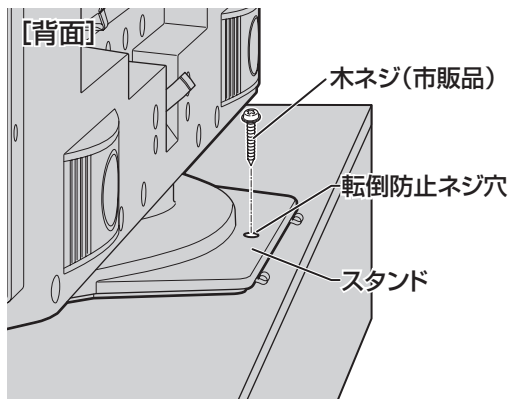

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。

本機を見やすい角度に調整するとき

- 37Z3500/42Z3500/46Z3500は、本体が左右方向に15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。
(本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかりと押さえて調整してください)

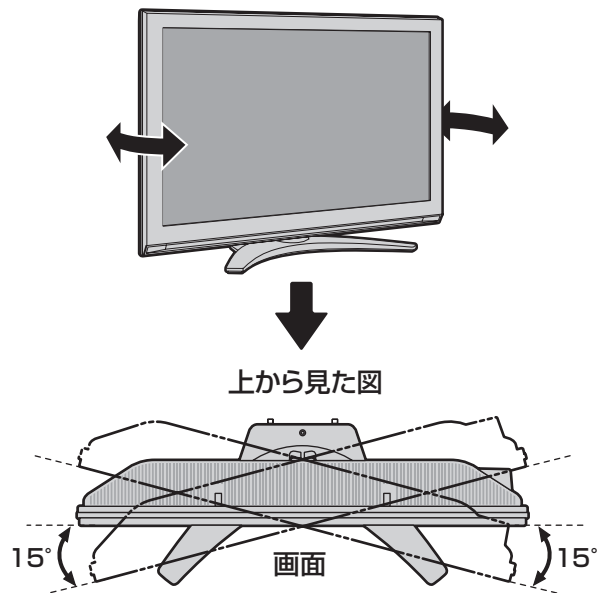

設置と基本の接続・設定


B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本体に入れておいてください。
- ※ お買い上げ時、B-CAS(ビーキャス)カードは本体背面に貼付された袋の中にはいています。

● B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**14**も必ずお読みください。
- 説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。

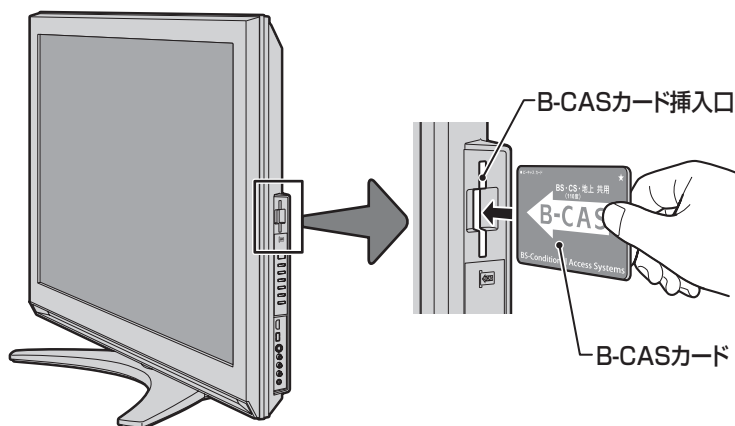

アンテナの接続

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)は、機器の配置や端子の形状などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

VHF/UHF用アンテナ線の端子を加工するとき

- VHF/UHF用アンテナ線の端子形状が本機のアンテナ入力端子の形状と合わないときは、アンテナ線を加工してF型コネクターを取り付けてください。

II ■ アンテナ線とF型コネクターについて

- 本機には4Cタイプおよび5Cタイプのアンテナ線用F型コネクター **53** を付属しています。




- ご使用のアンテナ線が4Cタイプまたは5Cタイプ以外の場合は、アンテナ線の太さに合った市販のF型コネクターを別途お買い求めください。


II ■ 付属のF型コネクターの取り付けかた

- アンテナ線の太さに応じたF型コネクターをご使用ください。
- 市販のF型コネクターを使用する場合の加工方法は、F型コネクターに付属の説明書をご覧ください。


① アンテナ線の先端を下図の寸法に加工する




② 網線を折り返す



③ 絶縁体を下図の寸法に加工する

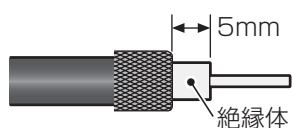


④ アンテナ線にリングを通す

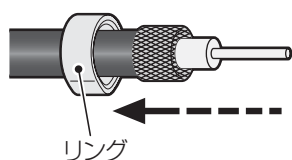


⑤ F型コネクターを差し込む

F型コネクターの管状の部分が、網線と絶縁体の間にはいるようにします。

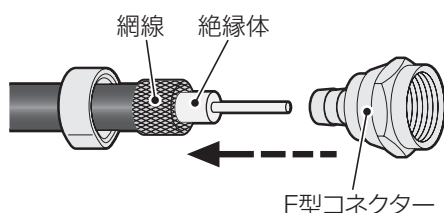


⑥ リングをペンチなどではさんで、しめつける リングを網線の部分に移動してからはさみます。

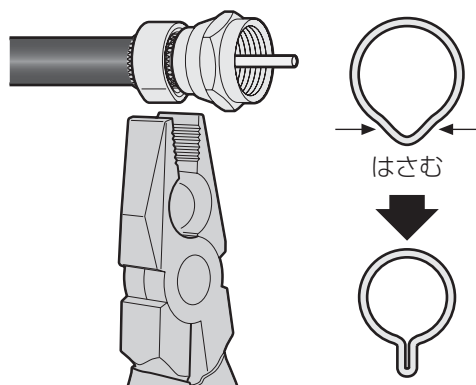

⑦ 心線の長さを調整する

心線の出寸法が約2mmになるところで切断します。

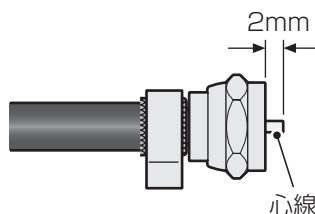

- 心線が長かったり、曲がっていたりすると、破損やショートなどの原因になります。
- 心線が短いと、接触不良の原因になります。

アンテナの接続 つづき


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままですと、ショートすることがあります。
- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのまま受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。

II ■ アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)




II ■ マンションなどの共聴システムするとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)

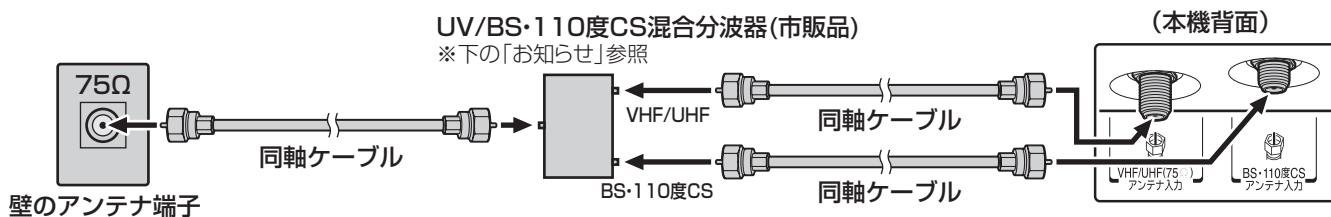


- 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは **32** をご覧ください。

II ■ ビデオやDVDレコーダーを経由したつなぎかた(壁の端子が75Ωでビデオなどの入力がV・U混合のとき)

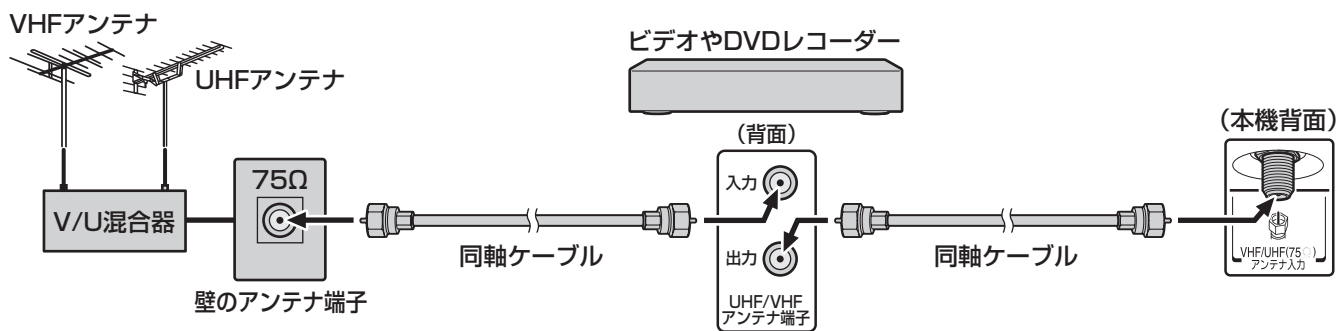

- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


平行フィーダー線

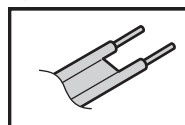

■ 地上デジタル放送を受信する場合

- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。(お買い上げの販売店にご相談ください)
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

II ■ 分配器を使用したつなぎかた

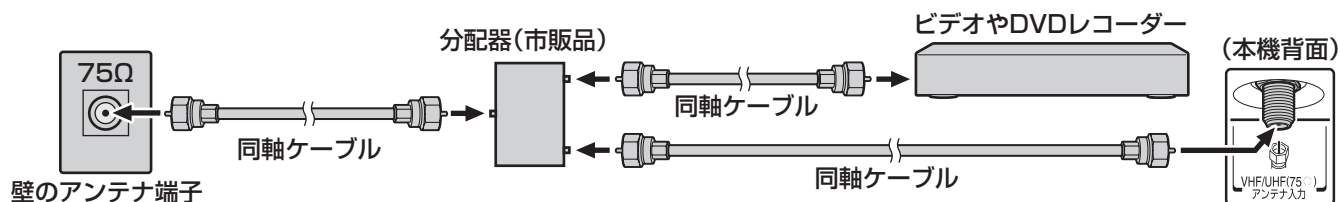


II ■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


- V/U混合器、形名HMX-77 (別売品) などが必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

II ■ CATV (ケーブルテレビ) をご利用のとき

- CATVホームターミナルによっては端子の名称が異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

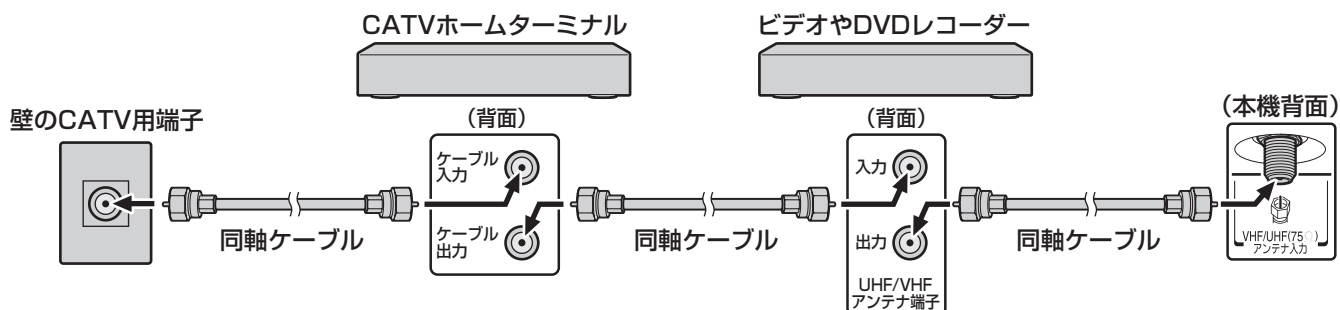

- 地上デジタル放送のUHF電波が壁のCATV用端子に送られてきている場合でも、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力」端子にその電波が出力されないことがあります。その場合には、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

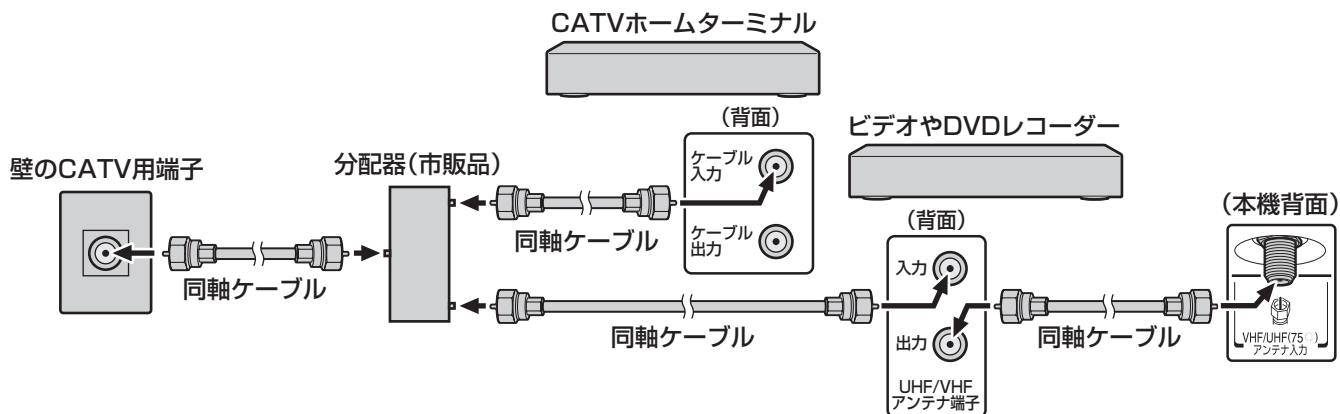


アンテナの接続 つづき

BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクタのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままですと、ショートすることがあります。
- BSデジタル放送だけで観になる場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も観になる場合は、BS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整が必要です。[32]
- 本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- BS・110度CSデジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき


BS・110度CSデジタル
放送用アンテナ

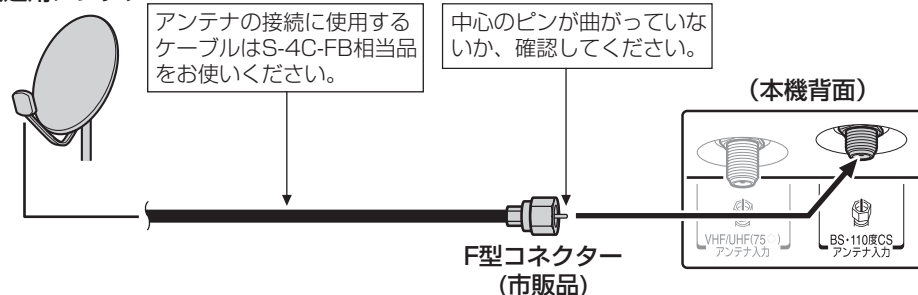

- BS・110度CSアンテナ入力端子からBS・110度CSアンテナに電源を供給します。心線とアース線がショートしないようにしてください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

BS・110度CSデジタル
放送用アンテナ

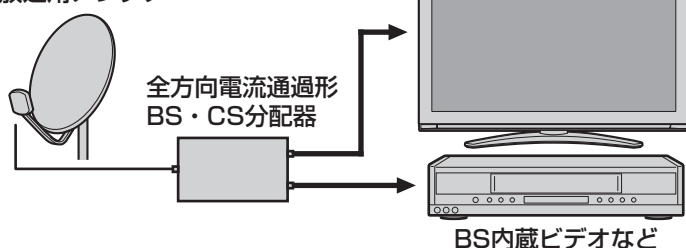

BS・CS分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、周波数2150MHzに対応したものをご使用ください。

- 2分配 CSG-D2B (別売品) など
- 3分配 CSG-D3B (別売品) など
- 4分配 CSG-D4B (別売品) など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、ご使用のアンテナによっては分配器は使用できないことがあります。

II■ アンテナ電源について

- BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」[32]の設定をしてください。

II■ 従来のBSアンテナについて

- 従来のBSアンテナでは110度CSデジタル放送は受信できません。また、多くのものはBSデジタル放送を受信できますが、一部には安定して受信できないものもあります。その際には、BSデジタル用、またはBS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。

II■ マンションなどの共同受信の場合

- お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



■ BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

- マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。




- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器を使用する場合は、110度CSデジタル放送(周波数2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- スカイパーフェクトTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

電話回線の接続

- 電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、有料番組(ペイパー・ビュー番組)を購入する場合に使用します。これらのサービスなどを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありません。(地上デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります)
- 電話回線につないだ場合は、「はじめの設定」の中で「電話回線設定」**[35]**～**[36]**をしてください。
- ※ ADSLモデムを電話回線につないでいる場合は次ページをご覧ください。




- 電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




モジュラーコンセントの場合

- 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアホンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

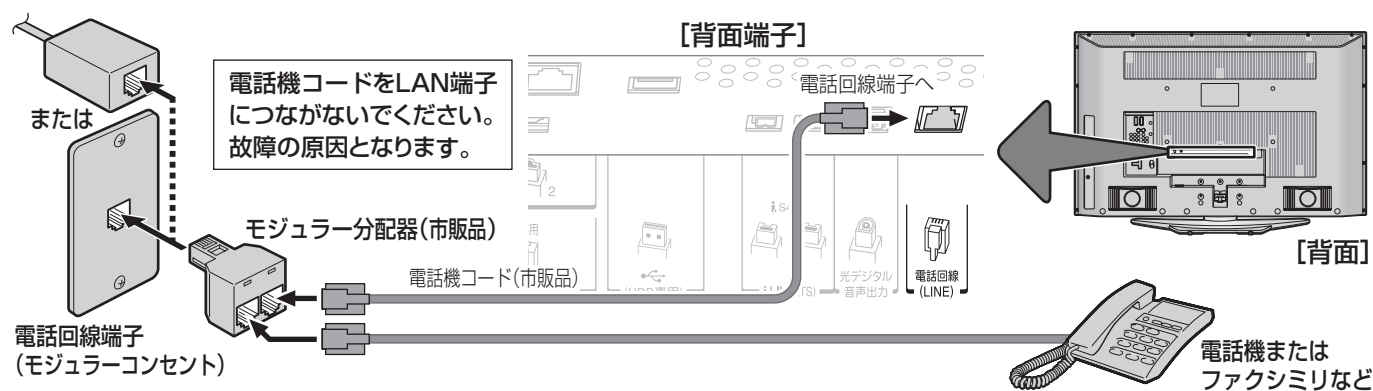

ISDN回線の場合

- ターミナルアダプターのアナログポートに本機を接続してください。(ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください)
- ご注意: ISDN回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。
- 「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「トーン」に設定してください。 **[36]**

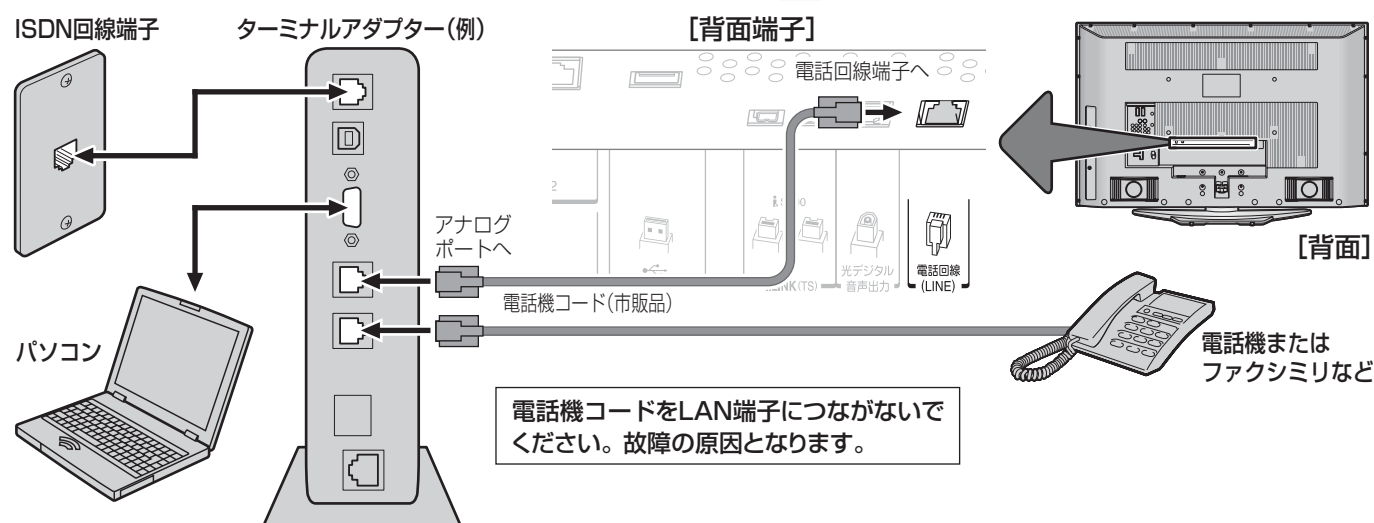

- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- 本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリ使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホンⅡ契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、モジュラー分配器(市販品)ではなく電話回線切換器(市販品)をご使用ください。
- 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事でできません。
- ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

LAN端子の接続(1) ～インターネット～

- デジタル放送の双方向サービスを利用する場合や、インターネット機能(操作編[57]頁)、Eメールでの録画予約機能(操作編[33]頁)、地上アナログ放送の番組表機能などを利用する際に、汎用LAN端子からルーターとモデムを通して電話回線などを使ったインターネット回線に接続します。
- LAN端子の接続についてのお問い合わせは、「テレビのネットワーク接続(LAN端子を使った接続)についてのご相談は」[123]頁をご覧ください。
- 「LAN端子についてのお知らせとお願い」[30]頁もお読みください。
- LAN端子の接続をした場合は、必要に応じて「LAN端子設定」(汎用LAN端子)[85]頁～[86]頁をしてください。




- LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線のADSLでインターネットを利用している場合

- 本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双方向サービスを利用したり、ペイ・パー・ビュー番組を購入したりするためのものです。(前ページの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」[82]頁もしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

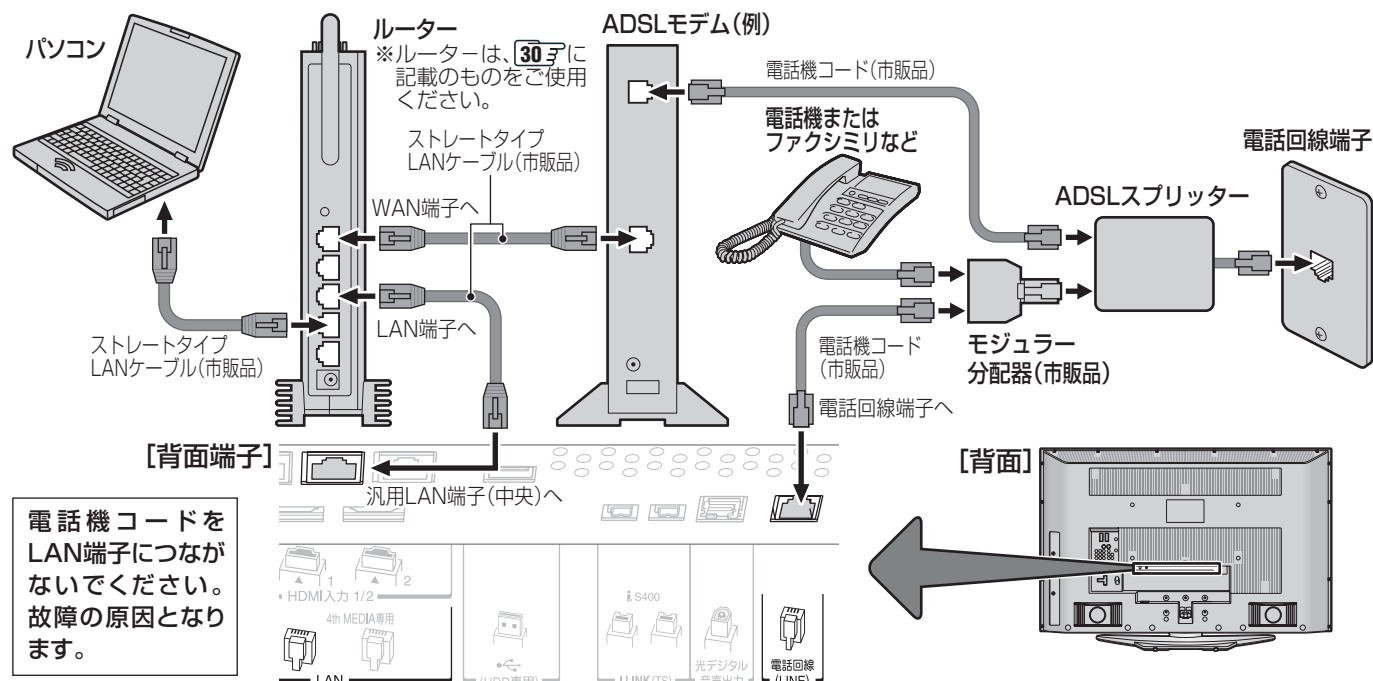

ケーブルテレビインターネットを利用している場合

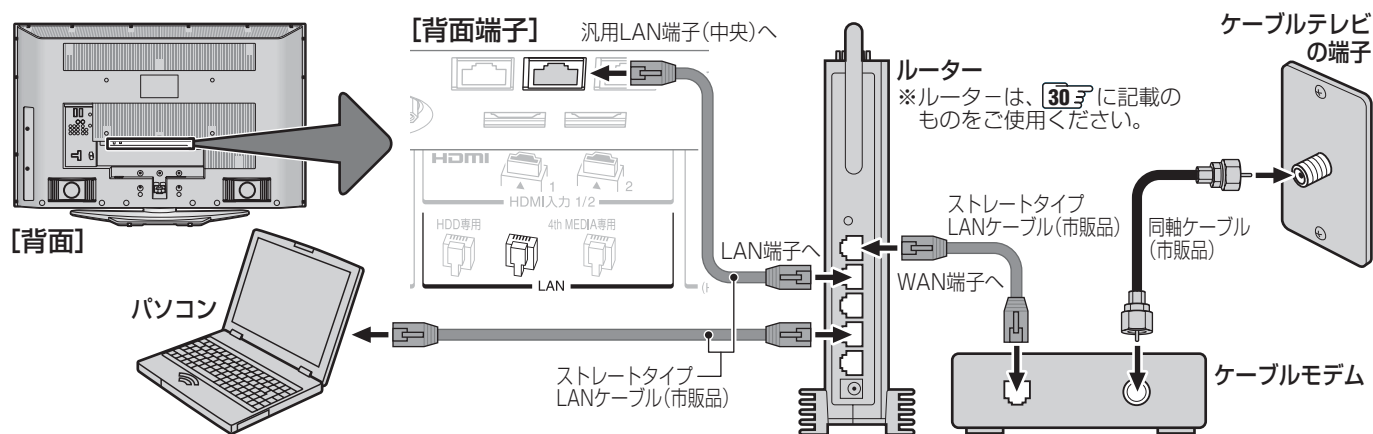


- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- インターネットやEメールの利用には、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店、または接続業者などにご相談ください。
- 契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続できない場合があります。ご利用の回線事業者にご確認ください。
- 本機はイーサネット通信でのみインターネットが利用できます。ダイヤルアップやISDNなどでは利用できません。

LAN端子の接続 (2) ～ 4th MEDIA (フォースメディア) ～

- 4th MEDIAについては、操作編 **65**～**67**をご覧ください。
- フレッツ回線を利用するには、NTTおよびプロバイダーとの契約が必要です。また、4th MEDIAを視聴するには、あらかじめ申込みが必要です。「4th MEDIAのお問い合わせ・お申し込みはこちら」**123**を参照の上、お申し込みください)
- 前ページ冒頭の説明とご注意、および次ページの内容もお読みください。
- 接続が終了したら「4th MEDIA 設定」**90**をしてください。


一般的な接続の例

- 下図の接続の場合、パソコンではIPv6サービスは利用できません。
- IPv4用ルーターを本機の4th MEDIA専用端子につながないでください。(4th MEDIAを視聴できません)

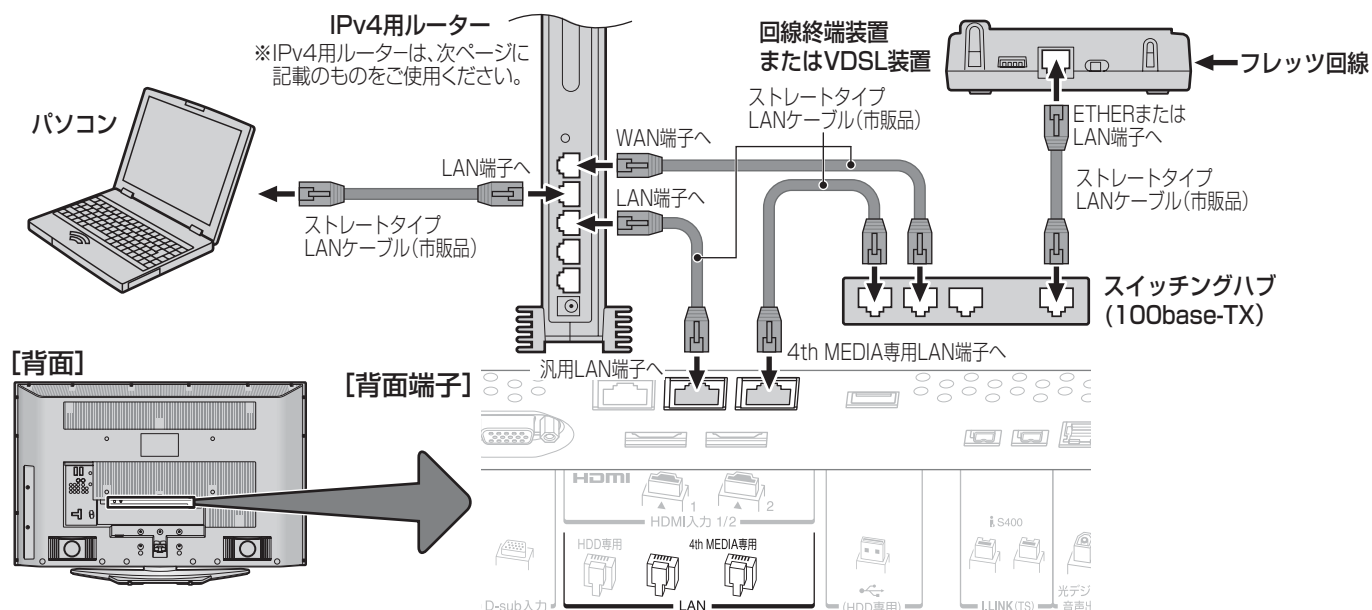

IPv6 用ルーターを使用する場合 (参考接続例)

- 下図の接続の場合、ネットワークに接続した機器の動作状況によっては、4th MEDIAを正常に視聴できない場合があります。
(例：パソコンで大容量のファイルをダウンロードしている場合など)

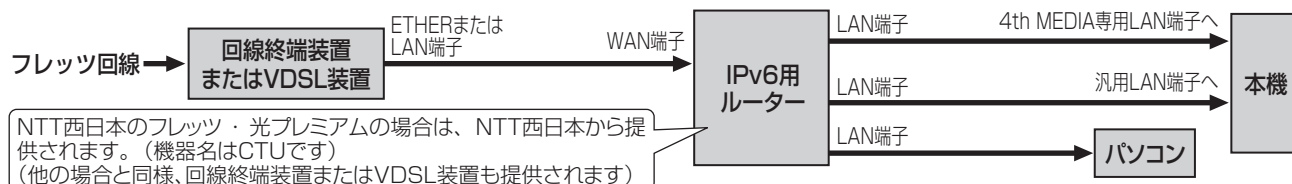


■ 動作確認済みのIPv6用ルーター（動作を保証するものではありません）

メーカー	形 名(2007年8月現在)
NTT東日本	Web Caster 720、7000、V110
NTT西日本	Web Caster 720、800、7000、V110、WLBARGSF

※左表は、当社で動作を確認できたルーターであり、参考情報として提供するものです。個々のご家庭内のすべてのネットワーク環境での正常動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

プロバイダーがサービスしているIP電話を使用する場合 (参考接続例)

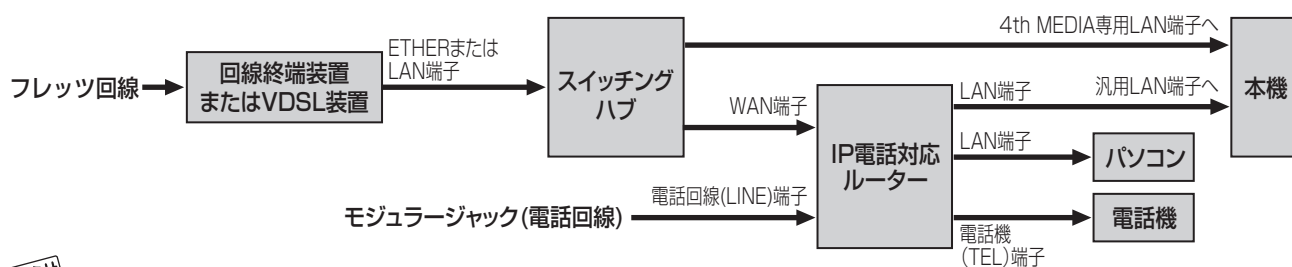

- 集合住宅(マンションなど)でPNA装置を使用している場合は、4th MEDIAの視聴はできません。
- 本機ではルーターの設定はできません。ルーターによってはパソコンでの設定が必要な場合があります。
- 以下について詳細は、NTT東日本、またはNTT西日本にお問い合わせください。
 - ・ フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をするには、PPPoEに関する項目をルーターに設定する必要があります。
 - ・ パソコンでIPv6サービスを使用する際の制限事項。
- 4th MEDIAを視聴中にパソコンなどでインターネットを使用すると、4th MEDIAの映像や音声が乱れることがあります。

LAN端子についてのお知らせとお願い

- 「LAN端子の接続(1)」[28](#)、 「LAN端子の接続(2)」[29](#)、 「東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ」の「ルーターを通してつなぐ」[44](#) をする場合には、以下をお読みください。

II ■ 本機が接続できるルーターについて

- 以下の製品で、有線接続での正常動作を確認済です。無線接続の場合や、他の製品では本機が正常に動作しない場合があります。

メーカー名：ブラネックスコミュニケーションズ(株)
形 名：BLW-O4FMG

II ■ お知らせ

- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- ADSLを利用するには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- 基本的には、カテゴリ5(CAT5)と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場合があります。
- [28](#)、[29](#)、[44](#) で図示した以外の機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

II ■ お願い

- 電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わせください。
 - ・ ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - ・ 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - ・ プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ・ ADSL回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - ・ ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。


電源を入れる

● アンテナなどの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と長期間使用しないとき以外はコンセントに差し込んでおいてください。

2 本体右側面の電源ボタンを押す

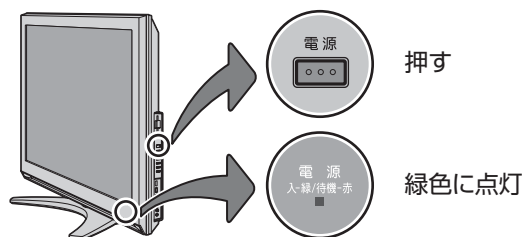


- 電源がはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表示が緑色に点灯します。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。

※ はじめて電源を入れたときは、手順3の操作をします。

3 「自動ダウンロードについて」の説明画面を読む

- 説明画面を消すには、リモコンの(決定)を押します。
- 自動ダウンロードについては操作編 80頁をご覧ください。

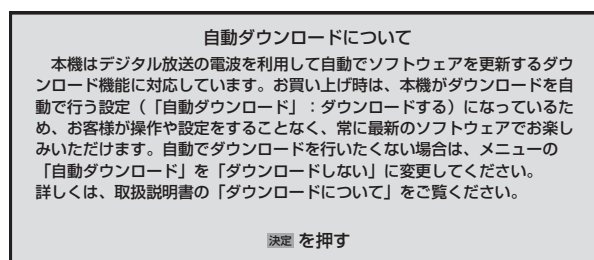

II リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」の状態のリモコンの電源ボタンを押すと、「待機(赤)」が点灯し、待機状態になります。
- 「待機」のときにリモコンの電源ボタンを押すと、電源がはいり、「電源入(緑)」が点灯します。



■ 地上デジタル用アンテナの方向調整について

- 手順3の画面での「現在受信中のチャンネル」は、「初期スキャン」34頁をする前の状態では表示されません。

アンテナの設定と調整


地上デジタル用アンテナの方向調整

- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

1 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする



- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、(決定)を押す

2 ▲・▼で「地上デジタルアンテナレベル」を選び、(決定)を押す

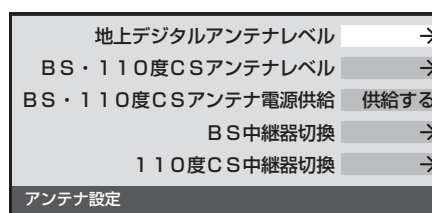

3 ◀・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選んでください。
- ◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。UHF13～UHF62の範囲で選びます。

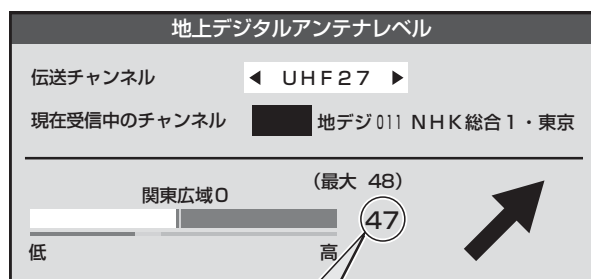

受信できるアンテナレベルの目安は、43以上です。
(表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

4 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルが大きくなると ↗ が表示され、小さくなると ↘ が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

5 アンテナを固定して、(決定)を押す

6 終了を押して、メニューを消す

アンテナの設定と調整 つづき

BS・110度CSデジタル用アンテナの設定と調整


BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。
マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。

1 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする


- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、を押す

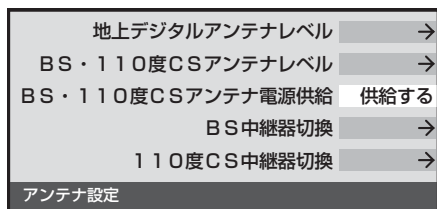

3 ▲・▼で「供給する」または「供給しない」を選び、を押す

- 項目を選ぶとその状態に設定されます。



4 を押して、メニューを消す

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナの調整方法や取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。(テレビが映るアンテナ方向は、VHF/UHFアンテナの場合よりも微妙です)

1 左の手順1の操作で「アンテナ設定」画面にする


2 ▲・▼で「BS・110度CSアンテナレベル」を選び、を押す

3 を押して、放送の種類(BSまたは110度CS)を選ぶ

4 契約しているチャンネル、または無料チャンネルを で選ぶ

5 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルが大きくなると  が表示され、小さくなると  が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

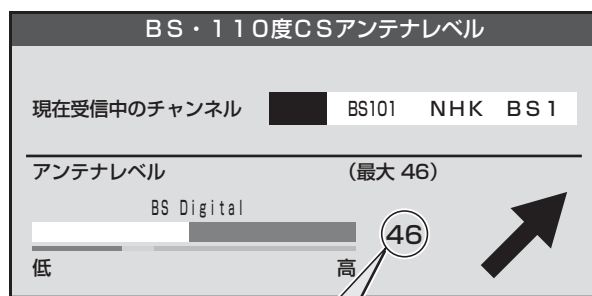

受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが36以上、110度CSデジタルが28以上です。
(表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

6 アンテナを固定して、を押す

7 を押して、メニューを消す



■ アンテナ電源供給設定について

- 本体の電源ボタンで電源を「切」にしている場合は、アンテナ電源は供給されません。
- 「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外は、アンテナ電源が供給されません。
- 本機の電源を入れないで、BS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する必要があります。

■ アンテナ方向調整について

- アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。

はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をまとめて行います。
- 設定項目は下表のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合は、下表の各設定項目ごとにそれまでに設定していた内容(特に、地上アナログ放送や地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定した内容)は消去されますのでご注意ください。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

設定項目	内 容
地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定	地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネル設定を同時に行います。 また、地域の設定もします。
郵便番号の設定	お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定です。
電話回線設定	デジタル放送では電話回線を利用した双方向サービスが行われています。 それらのサービスを楽しむための設定です。 ※ 地上デジタル放送の場合には、LAN端子を使ったイーサネット通信でも双方向サービスを利用することができます(番組によっては、電話回線を使ったダイヤルアップ通信が行われることがあります)。
簡易確認テスト	地上デジタル受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。



■「地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定」について

- 地上アナログ放送の場合
入力された地方、地域に応じて、チャンネルがリモコンの地上ダイレクト選局ボタン^{※1}～^{※12}に自動的に設定されます。
自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(^{※103}～^{※110})をご覧ください。
- 地上デジタル放送の場合
「初期スキャン」^{※34} (または^{※73}) をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン^{※1}～^{※12}に自動設定します。
自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。
初期スキャンは(VHF1～12)→(UHF13～62)→(CATV13～63)の順で行われます。
※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」^{※75}で行ってください。
※ 初期スキャンによってチャンネルが設定されても、電波が弱い場合には正常に受信できないことがあります。

■ 地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、^{※34}の手順4～6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
^{※35}の郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、^{※34}の手順4～6の設定とは別のものです。

■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

- 地上デジタル放送の放送局が新たに開局した場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」^{※74} をしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。


はじめての設定をする つづき

地上アナログ／デジタル放送チャンネル設定

- 地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時に設定します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- 詳しい動作については前ページの「お知らせ」をご覧ください。

1 以下の操作で「はじめての設定」の説明画面にする

- ① 設定メニュー (ふたの中) を押す
- ② ▲・▼ で「初期設定」を選び、(決定) を押す
- ③ ▲・▼ で「はじめての設定」を選び、(決定) を押す

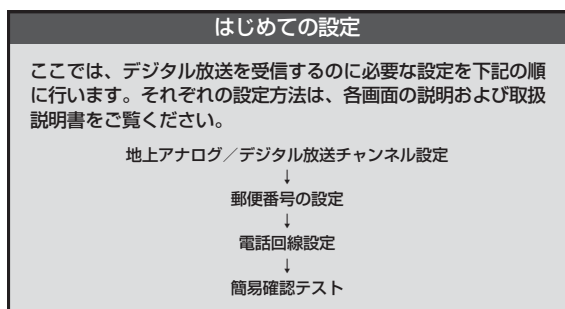

2 画面の説明を読んで、(決定) を押す

- 「地上アナログ／デジタル放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。

3 画面の説明を読んで、(決定) を押す

- 地方を選ぶ画面が表示されます。

4 お住まいの地方を ▲・▼・◀・▶ で選び、(決定) を押す

はじめての設定 地上アナログ放送チャンネル設定		
お住まいの地方を選んでください。		
北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

5 お住まいの都道府県を ▲・▼・◀・▶ で選び、(決定) を押す


- 地域を選ぶ画面が表示されます。

6 お住まいの地域を ▲・▼・◀・▶ で選び、(決定) を押す

- お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

7 表示された地上アナログチャンネル一覧の内容を確認後、(決定) を押す

8 画面の説明を読んで、以下の操作をする

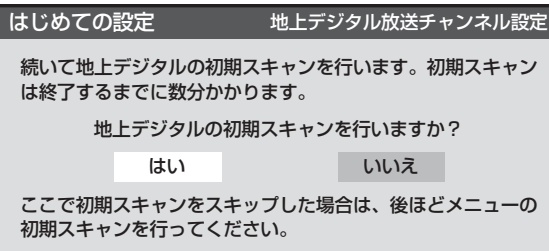

II 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合

- ① ◀・▶ で「はい」を選び、(決定) を押す
 - 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
 - 初期スキャンが終わったら、次は手順9に進みます。
 - 下の画面が表示された場合
 - ・「データ放送用メモリーの割当て」**38** をしてください。
 - ・「データ放送用メモリーの割当て」が終了すると、次は手順9に進みます。

はじめての設定

地上デジタル放送チャンネル設定

放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。

メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。

	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
▲	☒ 6	---	×	あり
	☒ 7	テレビ東京	○	あり
	☒ 8	---	×	あり
	☒ 9	---	×	あり
▼	☒ 10	---	×	あり

選択した放送局の数： 12

II 地上デジタル放送の初期スキャンをあとでする場合

- ① ◀・▶ で「いいえ」を選び、(決定) を押して「郵便番号の設定」(手順10)に進む
 - あとで「自動設定」の「初期スキャン」**73** をしてください。

9 下図の画面が表示されたら、以下の操作をする

はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定

初期スキャンを終了しました。
設定内容を確認しますか？

はい いいえ

① ◀▶で「はい」を選び、決定を押す

- 設定内容の確認画面(下図例)が表示されます。

リジョン	チャンネル	放送局
▲	1	テレビ NHK総合・東京
	2	テレビ NHK教育・東京
	3	---
	4	テレビ 日本テレビ
	5	テレビ テレビ朝日
▼	6	テレビ TBS

② 設定内容を確認し、決定を押して「郵便番号の設定」(手順10)に進む

- これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定が終了しました。
- チャンネルの欄が「---」となった場合は、放送がないか、または受信できなかったことを示します。
- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」がすべて終了したあとで、「手動設定」75で行ってください。

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報・選挙速報など)の視聴や、電話回線を通しての双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

10 お住まいの地域の郵便番号を 11050 (0)で入力し、決定を押す

- 間違えて入力したときは、◀でカーソルを戻してからもう一度入力します。

はじめての設定 郵便番号の設定

デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送する場合があります。この設定をすることによって、お住まいの地域に適した番組を視聴することができます。

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 0 5 - 0 0 2 3

電話回線設定

- 「電話回線の接続」27をした場合は、以下の手順で電話回線の設定をします。

11 画面の説明を読んで、◀▶で「はい」を選び、決定を押す

はじめての設定 電話回線設定

デジタル放送では、電話回線を利用した双方向サービスを行います。電話回線を接続して、この設定をすることによって双方向サービスを楽しむことができます。

電話回線設定を行いますか？

はい いいえ

II 電話回線の設定をしない場合

- ① ◀▶で「いいえ」を選び、決定を押して手順16に進む

12 外線発信番号の有無によって以下をする

- ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などを押すことがあります。これを外線発信番号といいます。

II 外線発信番号が必要な場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、決定を押して手順13に進む

II 外線発信番号が不要な場合

- ① ◀▶で「いいえ」を選び、決定を押して手順14に進む

13 外線発信番号を入力して、決定を押す

- 11050(0)、11*(*)、12#(#)を入力します。(左詰めで入力してください)
- 最大3ケタまでの設定ができます。
- 間違えて入力した場合は、◀で前のケタに戻り、入力し直します。
- 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで決定を押します。
- ※ 「110」や「118」、「119」を入力した場合は、自動的に取り消されます。

はじめての設定 電話回線設定

外線発信番号を入力してください。

外線発信番号が1桁または2桁の時は、他の桁に何も入力しないで決定を押してください。

次のページ
につづく



- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して決定を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

はじめての設定をする つづき

14 ▲・▼で電話回線のダイヤル方式を選び、を押す

- 通常は「自動判定」を選びます。自動判定以外を選んだ場合は、手順16に進みます。

はじめての設定	電話回線設定
接続されている電話回線のダイヤル方式を選んでください。	
自動判定	
トーン	
20PPS	
10PPS	
通常は「自動判定」を選んでください。	

II ■ 「自動判定」を選んだ場合

- 「判定中」の画面が表示されます。
- 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
- 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。次は手順15に進みます。

■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合

- 下図のメッセージの場合は、を押して「電話回線設定」の画面に戻り、電話回線の接続を確認してから、もう一度「自動判定」を選んでを押してください。

ダイヤル方式判定エラー ダイヤル方式の自動検出で ダイヤルトーンの検出ができませんでした。 電話回線が正しく接続されているか確認してください。 決定

- 電話回線の種類などによっては、自動判定ができない場合があります。自動判定ができない場合は、を押して「電話回線設定」の画面に戻り、使用している電話回線のダイヤル方式(トーン、20PPS、10PPS)を選んで押し、手順16に進みます。
- ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

■ 自動判定が終了しない場合

- 3分以上たっても終了しない場合は、を押して自動判定を中止し、電話回線と正しく接続されているか確認してください。

15 判定結果を確認して、を押す

16 設定内容を確認する

- 設定内容を変更する場合は、を押してください。を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最初の画面に戻ります。

はじめての設定	
設定を完了しました。	
地方／地域	関東／東京都
郵便番号	105-0023
ダイヤル方式	トーン
外線発信番号	なし
続けて簡易確認テストを行いますか？	
はい	いいえ

設定内容によって表示は異なります。

II ■ 簡易確認テストをする場合

- 手順17に進みます。

II ■ 簡易確認テストをしない場合

- ① ◀・▶で「いいえ」を選び、を押す
- ② を押して、メニューを消す
- これで「はじめての設定」は終了です。

簡易確認テスト

17 ◀・▶で「はい」を選び、を押す

- 簡易確認テストが始まります。
- 受信テストは、BS→110度CS→地上デジタルの順に行われます。

はじめての設定	簡易確認テスト
地上デジタル受信テスト	伝送チャンネル ◀ UHF15 ▶ 正常に受信できています。
BS・110度CS受信テスト	正常に受信できています。
カードテスト	正常に動作しています。
電話回線テスト	電話回線の接続を確認しました。

II ■ 「地上デジタル受信テスト」の伝送チャンネルを切り換えるには

- ① ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
- ② 他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同じ操作をする
 - ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用されている伝送チャンネルがわからない場合は、「地上デジタル受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴できるか確認してください。

- を押すと、テストを中止して前の画面に戻ることができます。
- テスト結果については、次ページをご覧ください。

18 簡易確認テストが終了したら、**決定**を押す

- これで「はじめての設定」は終了です。
- を押して、メニューを消します。

II■ 簡易確認テスト結果について

テスト項目	テスト結果の表示	内容または対処のしかた
地上デジタル受信テスト [地上デジタル放送が受信できることをテストします。]	「正常に受信できています。」	—————
	「正しく受信できません。」	● アンテナの接続 24 と方向調整 31 を確認してください。
BS・110度CS受信テスト [BSデジタル放送と110度CSデジタル放送が受信できることをテストします。]	「正常に受信できています。」	—————
	「正しく受信できません。」 または「BS(110度CS)は受信できますが110度CS(BS)が受信できません。」	● アンテナの接続 26 と設定・調整 32 を確認してください。
カードテスト [本機で使えるB-CASカードかどうかテストします。]	「正常に動作しています。」	—————
	「B-CASカードを正しく挿入してください。」	● B-CASカードを正しい向きで挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」	● B-CASカードを確かめてください。 ● B-CASカードを交換してください。
	「このB-CASカードはご使用になれません。」 「B-CASカードが故障しています。」	● カードに記載のB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
電話回線テスト [電話回線が正しくつながることをテストします。]	「電話回線の接続を確認しました。」	—————
	「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、「電話回線設定」 82 、 83 で設定状態を再確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
	「外線発信番号の設定により電話回線テストができませんでした。」	● 外線発信後の待ち時間 82 を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」 83 をしてください。

II■ 「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」**72** をしても地上アナログ放送を正しく受信できない場合

- アンテナの種類(チャンネル1～12はVHF、13～62はUHF)や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。
例：お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ヶ崎」など。
このような場合は、次のようにして設定します。

① 近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる

- お買い上げの販売店にご相談ください。

② 「自動設定」の「地上アナログ放送の場合」**72** の手順1～4の操作をする

③ 手順5(**73** 上)で、アンテナを向けた地域・都市名を選び、**決定**を押す

II■ 左記をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できない場合

① 「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」**75** の手順1～2の操作をする

② 手順3で、該当する「リモコンボタン」を選び、手順4の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、**決定**を押す

例：地域・都市名を「横浜・川崎」に設定した場合で、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」[42CH]だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変わってみて、正しく受信できるところを探します。

手動設定	地上アナログ
リモコンボタン	7
チャンネル	◀ 48 ▶
表示	地アナ42
放送局	TVKテレビ
受信地域	---

はじめての設定をする つづき

データ放送用メモリーの割当て

- [34] の手順8や、「初期スキャン」[73] の手順4などで、データ放送用メモリーの割当て画面が表示されたときには、以下の手順で設定します。

■ 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて

- 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報（たとえば、視聴ポイント数など）を利用したサービスが行われる場合があります。本機はその情報を放送局ごとに本機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当て画面（下の手順1の画面）が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情報がすべて消去されますのでご注意ください。

1 メモリーを割り当てる放送局を▲▼で選び、[決定]を押す

- 選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度 [決定] を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの [1] ～ [12] に設定されている放送局（放送局名表示の左側に1～12の数字が表示されています）については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2～4の操作をすると、メモリー割当ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消去されます。消去された情報は元に戻すことはできませんのでご注意ください。

設定の場面によって名称が変わります。

初期スキャン			
放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。			
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
▲ 1 1	テレビ埼玉	○	あり
1 2	テレビ東京	○	あり
□ --	---	○	あり
□ --	---	○	あり
▼ □ --	---	○	あり
選択した放送局の数：12			

2 手順1を繰り返し、九つの指定をする

- [1] ～ [12] については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

3 ▶を押す

- 手順4の画面になります。（確認メッセージが表示されます）
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨のメッセージが表示されます。
[決定] を押したあと、手順1～2の操作で九つの指定をしてください。

4 ◀▶で「はい」を選び、[決定]を押す

- 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。

初期スキャン

リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
▲ 5	TOKYO MX	○	あり
6	TBS	○	あり
▼ 7	TVKテレビ	○	あり

メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか？

はい

いいえ

メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去されます。消去されたデータは元に戻すことができませんのでご注意ください。

5 このページの設定をする前の操作を続ける


- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 [35] の手順9へ
- 「初期スキャン」の場合 「初期スキャン」[73] の手順5へ
- 「再スキャン」の場合 「再スキャン」[74] の手順2または手順3へ

本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを經由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、HDMI連動機能対応機器を接続する場合(46頁)を除いて直接本機につないでください。

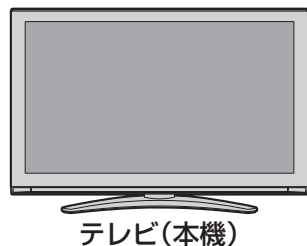

接続できる外部機器	参照ページ
ビデオ	接続 40頁 設定 40頁、55頁
DVDプレーヤー	接続 41頁 設定 55頁
東芝RDシリーズ (東芝製ビデオレコーダー)	接続 42頁、44頁 設定 43頁、45頁、55頁
HDMI出力端子付機器	接続 46頁、47頁 設定 48頁～50頁、55頁
ステレオ	接続 51頁、52頁 設定 53頁
ゲーム機	接続 54頁 設定 55頁
パソコン (PC)	接続 54頁 設定 49頁、55頁
USB機器	接続 56頁
USB HDD	接続 57頁 設定 58頁～59頁
LAN HDD	接続 60頁～62頁 設定 67頁～68頁
DLNA認定サーバー ・DLNA対応のDVDレコーダーやパソコン	接続 62頁 確認 66頁
i.LINK端子付き機器 ・D-VHSビデオ ・HDDビデオレコーダー	接続 69頁～70頁 設定 71頁




- 外部機器を接続するためのコードやケーブルは本機に付属していません。接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 本機のビデオ入力3、ビデオ入力4のS2映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、S2映像入力端子が選択されます。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。

ビデオをつなぐ

機器の接続

- ビデオの再生映像を本機で見るとは、**A**の接続をします。
- 本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、**B**の接続もします。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを經由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

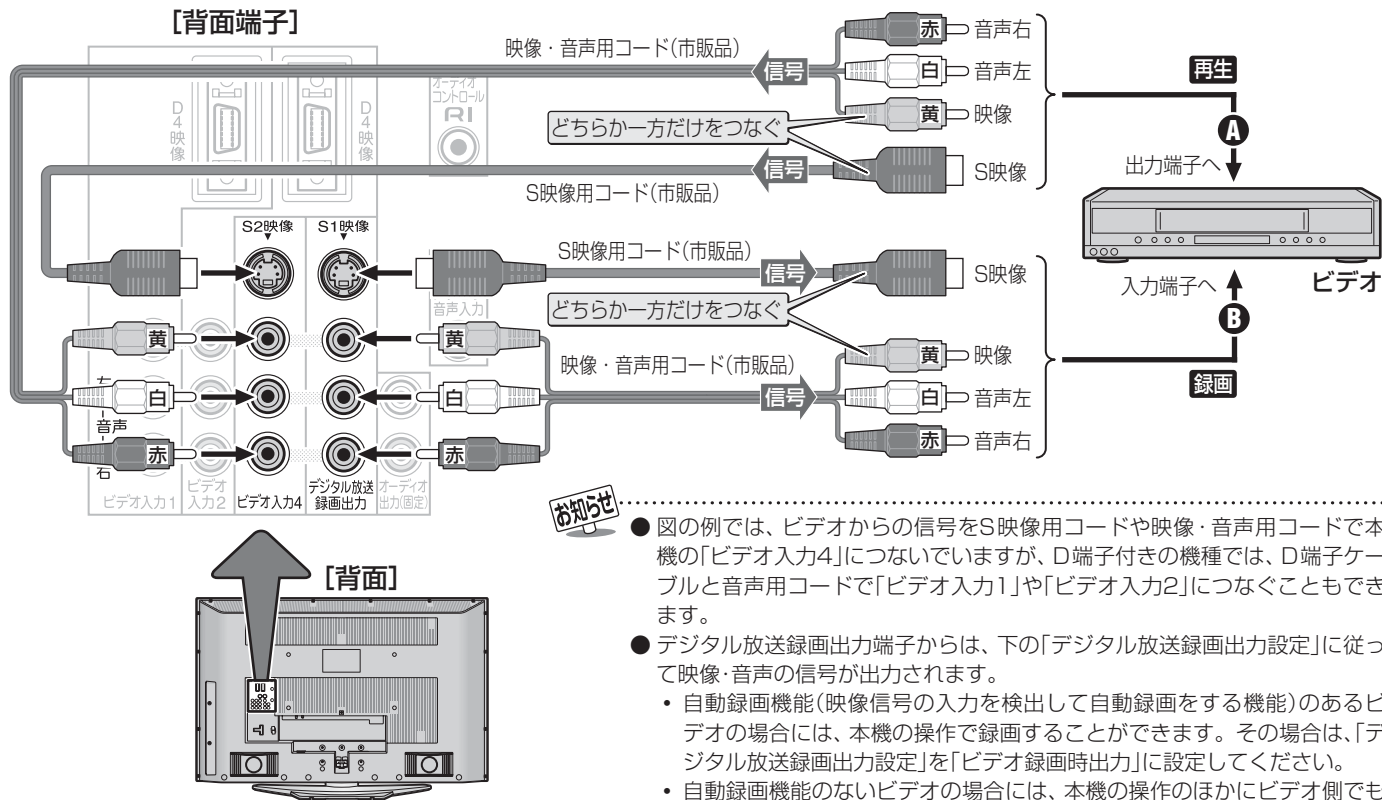


デジタル放送録画出力設定

- 本機のデジタル放送録画出力端子を使ってビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操作編 28頁)をする場合には、あらかじめ以下の設定をしておくことが必要です。

1 以下の操作で「デジタル放送録画出力設定」画面にする

- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「デジタル放送録画出力設定」を選び、決定を押す

2 接続したビデオに合った項目を▲・▼で選び、決定を押す

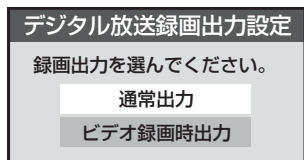


- 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあるビデオを本機の「デジタル放送録画出力」端子に接続して、連動録画をする場合は「ビデオ録画時出力」に設定します。
- 連動録画に対応していないビデオの場合には、「通常出力」に設定します。(ビデオ側で録画の操作や予約の設定が必要です)
- 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)に「テレビデオナビ予約」42頁～45頁で録画する場合は、どちらに設定してもかまいません。

3

を押して、メニューを消す

DVDプレーヤーをつなぐ

- DVDプレーヤーやビデオなどで、D端子やコンポーネント映像(Y、C_B、C_R)出力端子のある機器は、D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」または「ビデオ入力2」につなぎます。(図は「ビデオ入力1」につないだ例です)
- D端子やコンポーネント映像出力端子がない場合は、映像・音声用コードでつなぎます。S映像出力端子がある場合は、S映像用コードと音声用コードで「ビデオ入力4」につなぐこともできます。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを經由して本機につなぐと、コピー制御が動き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

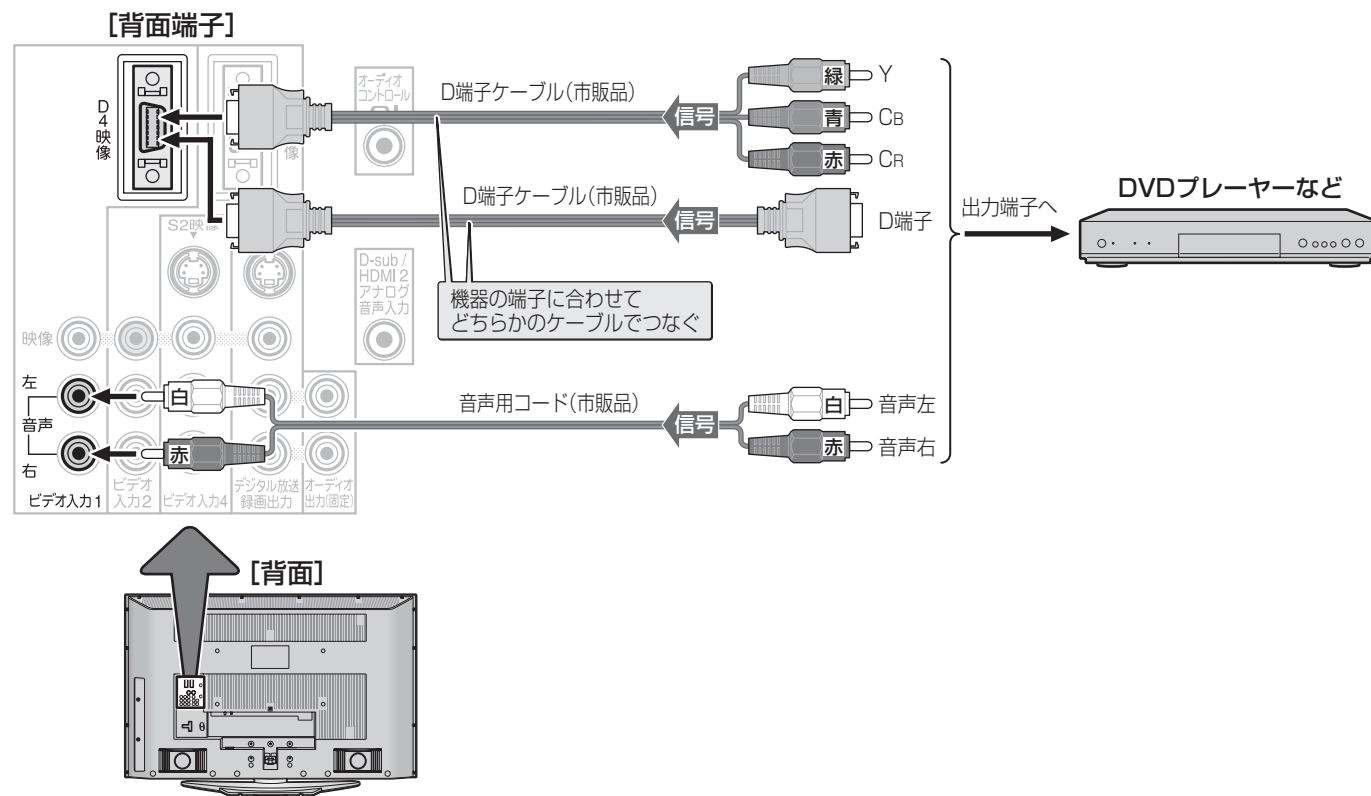

お知らせ

- D4映像入力端子は、コンポーネント映像信号の525i (480i)、525p (480p)、750p (720p)、1125i (1080i)に対応しています。DVDプレーヤーやビデオなどのほかに、これらのフォーマットの映像信号を出力する機器をつなぐことができます。
- 「ビデオ入力1」や「ビデオ入力2」のD4映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、D4映像入力端子が優先して選択されます。
- 外部機器の接続端子の位置については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ


- 本機と東芝RDシリーズ(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)を使って「テレビdeナビ予約」(連動予約)をする場合のつなぎかたです。

直接つなぐ

※本機と東芝RDシリーズのLAN端子を直接つなぐ場合の接続方法です。

(「LAN端子の接続(1)」**28**)をしている場合や、東芝RDシリーズを複数台つなぐ場合は、**44**)をご覧ください)

- LANケーブル**A**の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編 **28**)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています。「テレビdeナビ予約」には、「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の二つの種類があります。(「テレビdeナビ予約について」**45**をご覧ください)
- 下図の例(**B**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力4」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。
 - ・ D端子付の機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1または2」につなぐことができます。 **41**
 - ・ HDMI出力端子付の機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。 **46**
 - ・ HDMI連動機能対応(**46**)の機種の場合 … 以下の図のすべての接続が不要になり、HDMIケーブルでつながだけです。
- 接続後は次ページの設定をしてください。

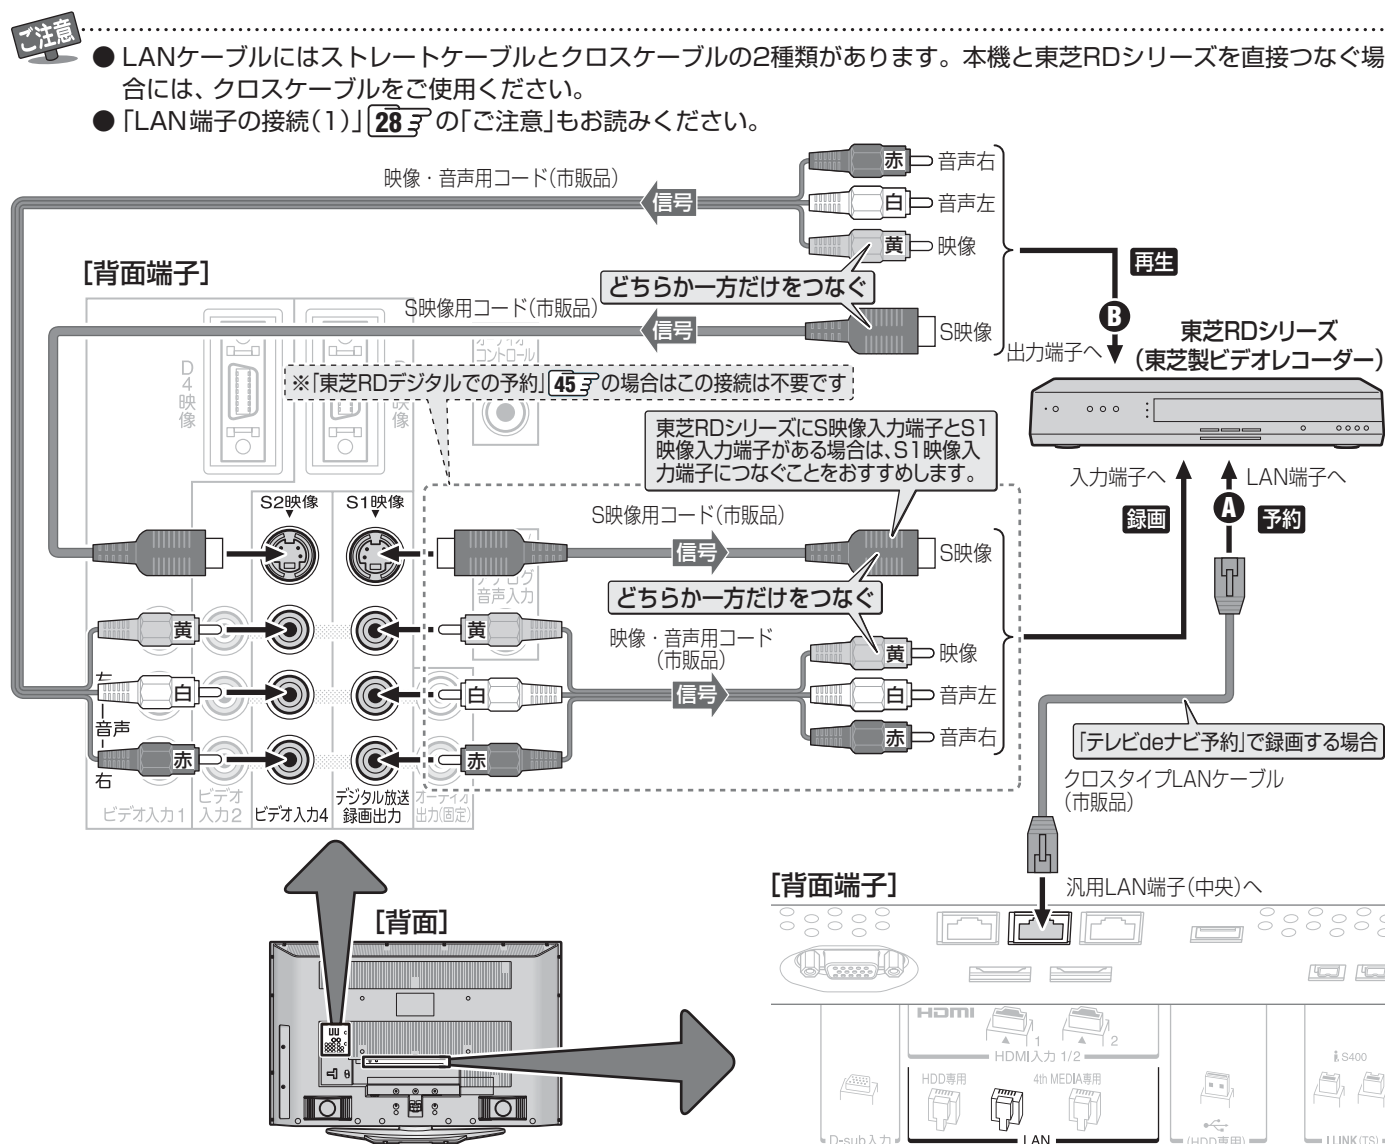

-  ● 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができるビデオレコーダー（東芝RDシリーズ）－2007年8月現在－
形名：RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV81、RD-XD72D、RD-XD92D、RD-T1、RD-A1、RD-E300、RD-A300、RD-A600
※ RD-A300、RD-A600はHDMI連動機能(**46**頁)にバージョンアップで対応予定の機種です。
※ 以下の機種は「東芝RDアナログでの予約」のみができます。
形名：RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、RD-X4EX、RD-XS40、RD-XS41、
RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、RD-XV34、RD-XV44、RD-H1、RD-H2、RD-XS48

● デジタル放送録画出力端子からは、「デジタル放送録画出力設定」(**40**頁)に従って映像・音声の信号が出力されます。

直接つなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシリーズを直接クロスタイプLANケーブルで接続して、「テレビdeナビ予約」の機能を使うための設定をします。東芝RDシリーズと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

II ■ 東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」 (または「イーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

- ① 「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
- ② 以下を設定して保存する

項 目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容は、右の「テレビdeナビ設定」で使います。
本体ユーザー名	
本体パスワード	
本体ポート番号	
DHCP	使わない
IPアドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNSサーバー	192.168.1.1

II ■ 本機の「LAN端子設定」をする

- 1 「LAN端子設定」(汎用LAN端子) **85** ~ **86** を以下のように設定する

- 「IPアドレス設定」

項 目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192.168.1.20
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1

- 「DNS設定」

項 目	設定内容
DNSアドレス自動取得	しない
DNSアドレス(プライマリ)	192.168.1.1

※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。

- 「プロキシ設定」: 「使用しない」に設定

- 2  を押して、メニューを消す

- 3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す

- 設定した内容が有効になります。

II ■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 1 以下の操作で「レグザリンク設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押す

- 2 ▲・▼で「テレビdeナビ設定」を選び、**決定**を押す

USB HDD設定	→
LAN HDD設定	→
i.LINK設定	→
HDMI 運動設定	→
テレビdeナビ設定	→
ワンタッチ操作設定	→

レグザリンク設定

- 3 ▲・▼で設定の種類を選び、**決定**を押す

- ・ 東芝RDアナログ …… 「東芝RDアナログでの予約」用の設定をする場合に選びます。
- ・ 東芝RDデジタル1~3 …… 「東芝RDデジタルでの予約」用の設定をする場合に、三つの中のどれかを選びます。

※ 「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」については、「テレビdeナビ予約について」**45** をご覧ください。

- 4 設定する項目を▲・▼で選び、**決定**を押す

- 各項目を下表に従って設定してください。

RD本体名	
ユーザー名	
パスワード	未設定
ポート設定	80
連動ライン入力番号	ライン入力3

東芝RD アナログ

設定項目	説明、および操作手順
RD本体名	● 「ポート設定」以外の項目では文字入力画面になります。文字入力のしかたは、操作編の 26 をご覧ください。 ① 左上の手順②でメモした、東芝RDシリーズの本体名、本体ユーザー名、本体パスワード、本体ポート番号を入力する ② 決定 を押す
ユーザー名	
パスワード	
ポート設定	
連動ライン入力番号 ※	① 本機を接続した東芝RDシリーズのライン入力を ◀・▶ で選び、 決定 を押す

※ 「東芝RDアナログ」の場合に設定します。

- 5  を押して、メニューを消す

- 6 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す

- 設定した内容が有効になります。

東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ つづき


ルーターを通してつなぐ

※「LAN端子の接続(1)」[28]をしている場合のつなぎかたです。

- LANケーブルAの接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編[28])での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています。「テレビdeナビ予約」には、「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の二つの種類があります。(次ページの「テレビdeナビ予約について」をご覧ください)
- 下図の例(③)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力4」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。
 - ・ D端子付きの機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1または2」につなぐことができます。[41]
 - ・ HDMI出力端子付きの機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。[46]
 - ・ HDMI連動機能対応([46])の機種の場合 … 以下の図のすべての接続が不要になり、HDMIケーブルでつなぐだけです。
- 「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として最大3台の東芝RDシリーズをつなぐことができます。(複数台の東芝RDシリーズをつなぐ場合も、下図と同じようにルーターのLAN端子、本機のビデオ入力端子につないでください)
- 接続後は次ページの設定をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝RDシリーズをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続(1)」[28]の「ご注意」と、「LAN端子についてのお知らせとお願い」[30]もお読みください。

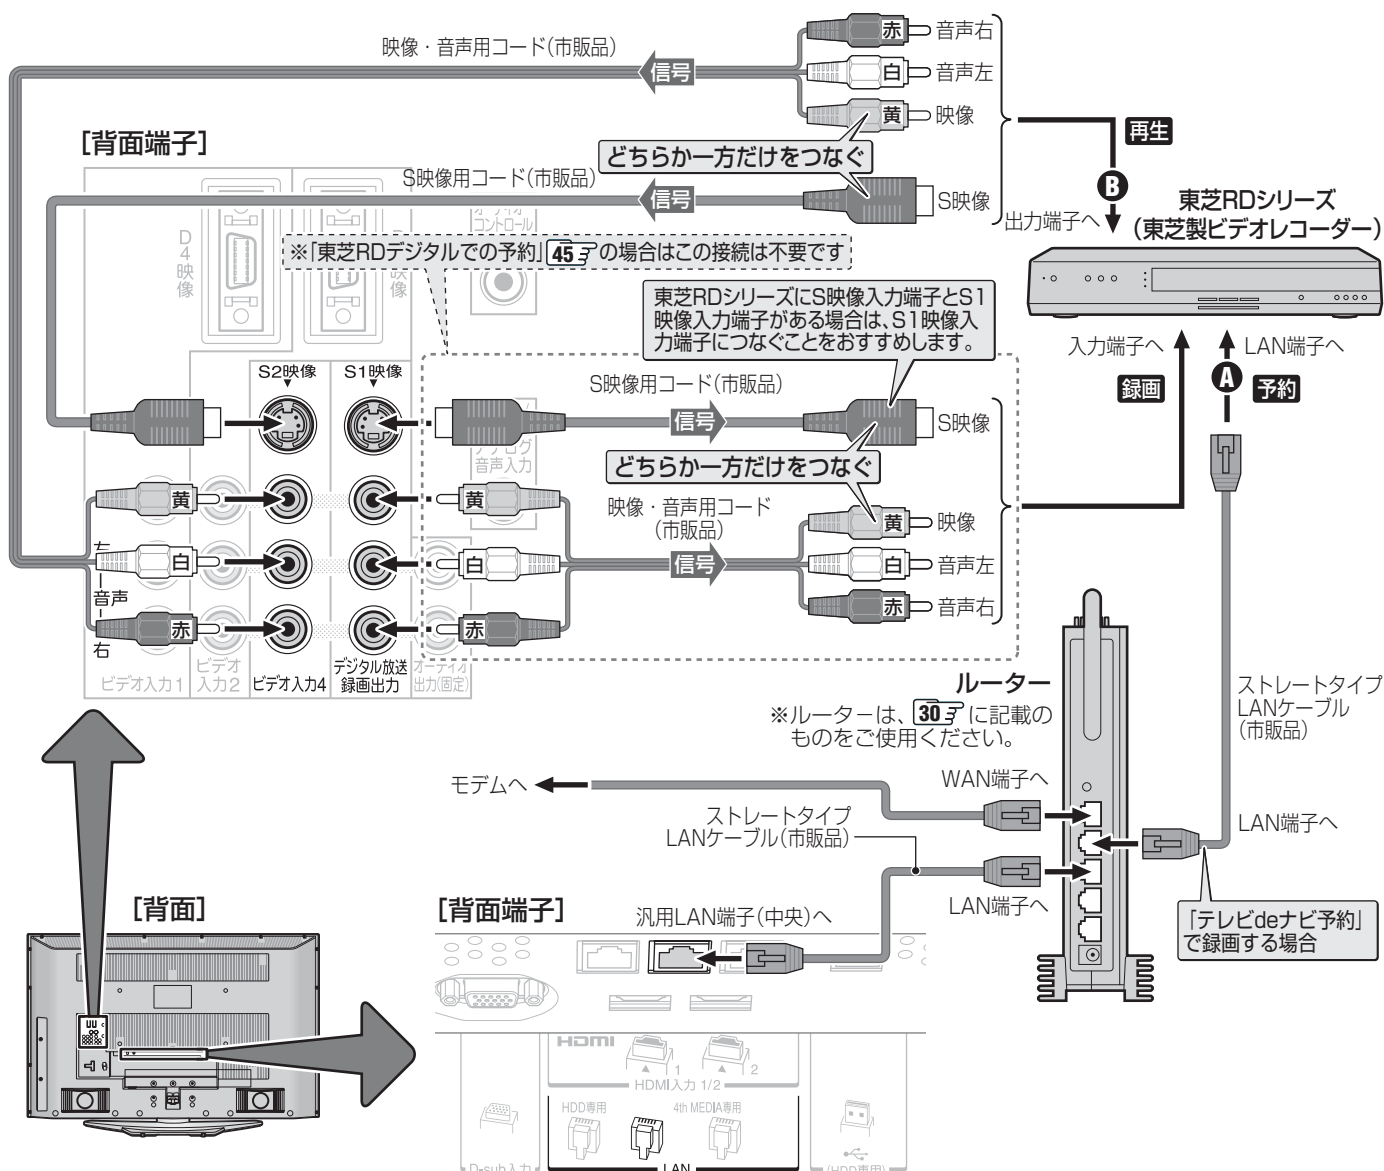

- [42]の「お知らせ」をご覧ください。

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。
- 最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

II ■ ルーターのDHCP機能を確認する

- DHCP機能が「有効」になっていることを確認してください。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

III ■ 東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」 (または「イーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。

① 「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする

② 下表の項目を設定して保存する

※ ルーターを使って東芝RDシリーズを複数台つないでいる場合は、すべての東芝RDシリーズについて設定・保存します。その場合、「本体名」はそれぞれ異なる名称にします。(1文字変えるだけでもかまいません)

項 目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容は、右の「テレビdeナビ設定」で使います。
本体ユーザー名	
本体パスワード	
本体ポート番号	
DHCP	使う

II ■ 本機の「LAN端子設定」をする

1 「LAN端子設定」(汎用LAN端子) [85] ~ [86] を以下のように設定する

● 「IPアドレス設定」

項 目	設定内容
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

● 「DNS設定」

項 目	設定内容
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

2 を押して、メニューを消す

3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す

- 設定した内容が有効になります。

II ■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 手順の内容は [43] と同じです。
- ルーターを使って東芝RDシリーズを複数台つないでいる場合は、すべての東芝RDシリーズについて「テレビdeナビ設定」をしてください。(「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として3台までの設定ができます)
- 1台の東芝RDシリーズを「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の両方で使用することもできます。その場合は、1台の東芝RDシリーズについて「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル」の両方の設定をしてください。

II ■ 「テレビdeナビ予約」について

- 本機(テレビ)で予約すれば、東芝RDシリーズに自動的に予約される機能です。本機で予約設定した情報は、LANケーブルを使って東芝RDシリーズに送られます。以下の二つの種類があります。

■ 東芝RDアナログでの予約

本機(テレビ)のデジタル放送録画出力端子からの信号を録画します。

(この場合、ハイビジョン画質での録画はできません)

■ 東芝RDデジタルでの予約

東芝RDシリーズで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。

(デジタルチューナーを内蔵した東芝RDシリーズでのみできます)

※ HDMI連動機能対応の東芝レコーダーの場合は、「テレビdeナビ予約」とは異なる方法で録画予約をすることができます。接続方法は次ページ、録画予約については「レグザリンクを使う」(操作編 [40]) をご覧ください。


HDMI出力端子付の機器をつなぐ

- HDMIとは、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことができるインターフェース(接続システム)です。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HDMI**)の表示があるケーブル(市販品またはHDMI機器の付属品)をご使用ください。
1125p(1080p)の映像信号を入力する場合は、カテゴリ2のHDMIケーブルをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)

※ 接続後は、必要に応じて[48]～[50]および[55]の設定をしてください。


基本的なつなぎかた

- 機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子をHDMIケーブルでつなぎます。

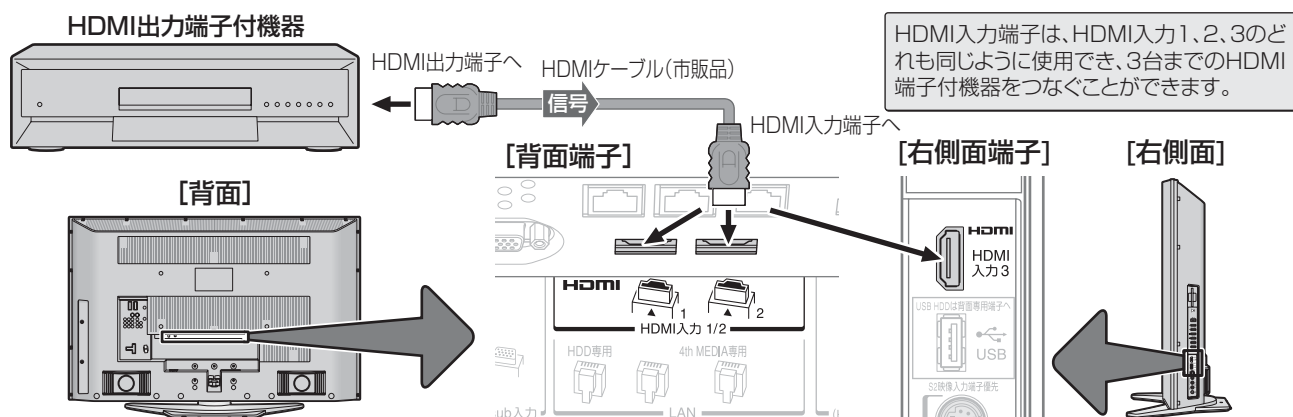

HDMI連動機能対応機器をつなぐ場合


- HDMI連動機能は、接続されたHDMI機器間で制御信号をやり取りすることで、相互に制御ができるようにした機能です。各種の連動機能[48]を使ったり、本機のリモコンで接続機器の基本操作をしたり、録画機器への録画予約をしたりすることができます。詳しくは、「レグザリンクを使う」(操作編[40])をご覧ください。
- 上記の「基本的なつなぎかた」のほかに、下図の例のように、複数のHDMI入力端子を備えたHDMI連動機能対応のAVアンプなどを経由して、複数のHDMI連動機能対応機器を接続することができます。
本機が認識できる機器の台数は、経由するAVアンプ1台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。推奨機器については、次ページ下の表をご覧ください。

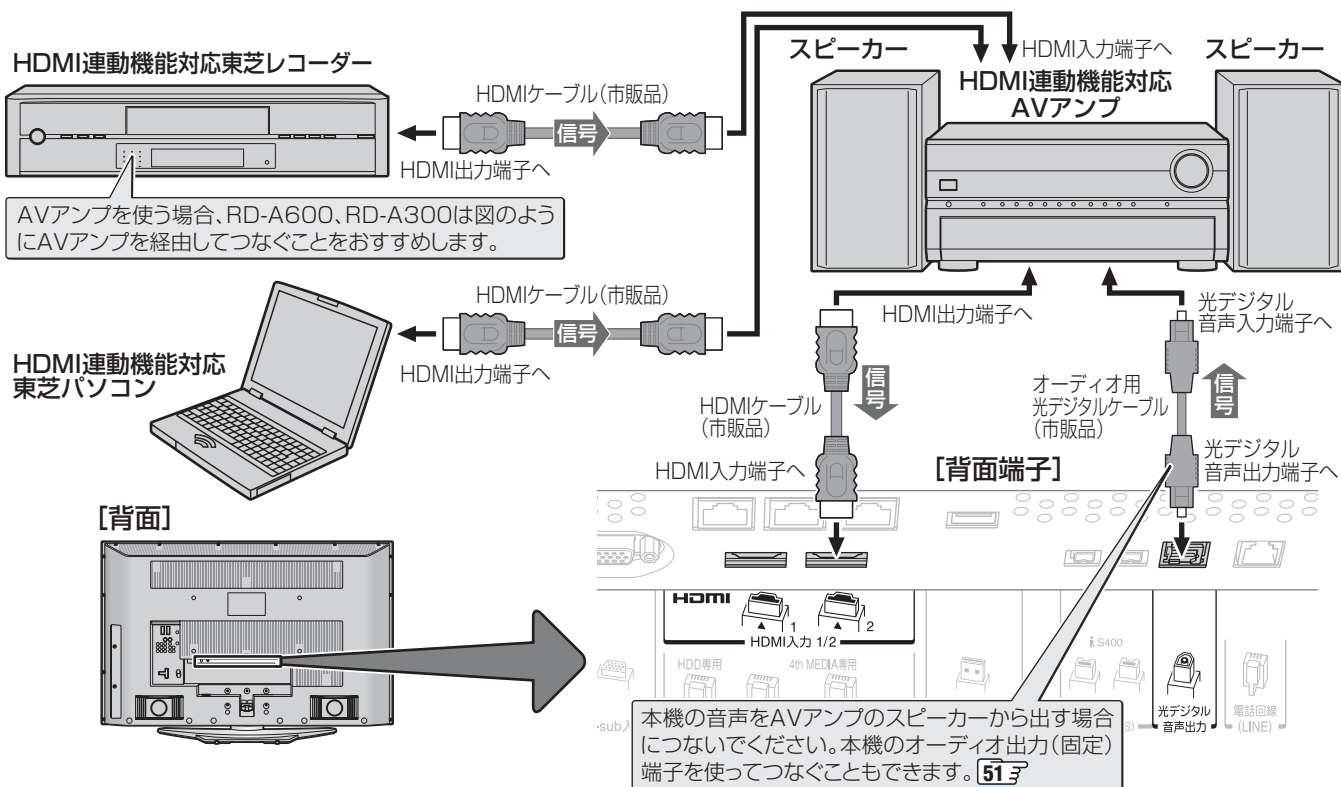

HDMIケーブルだけで音が出ない機器をつなぐ場合

- 下図のようにHDMIケーブルをHDMI入力2端子につなぎ、D-sub/HDMI2アナログ音声入力端子に音声用コードもつないで、以下の設定をしてください。

- ・「D-sub/HDMI2音声入力」**[49]**を「HDMI2」に設定します。
- ・音声用コードを接続しても音が出ない場合は、「HDMI2音声入力設定」**[49]**を「アナログ」に設定します。

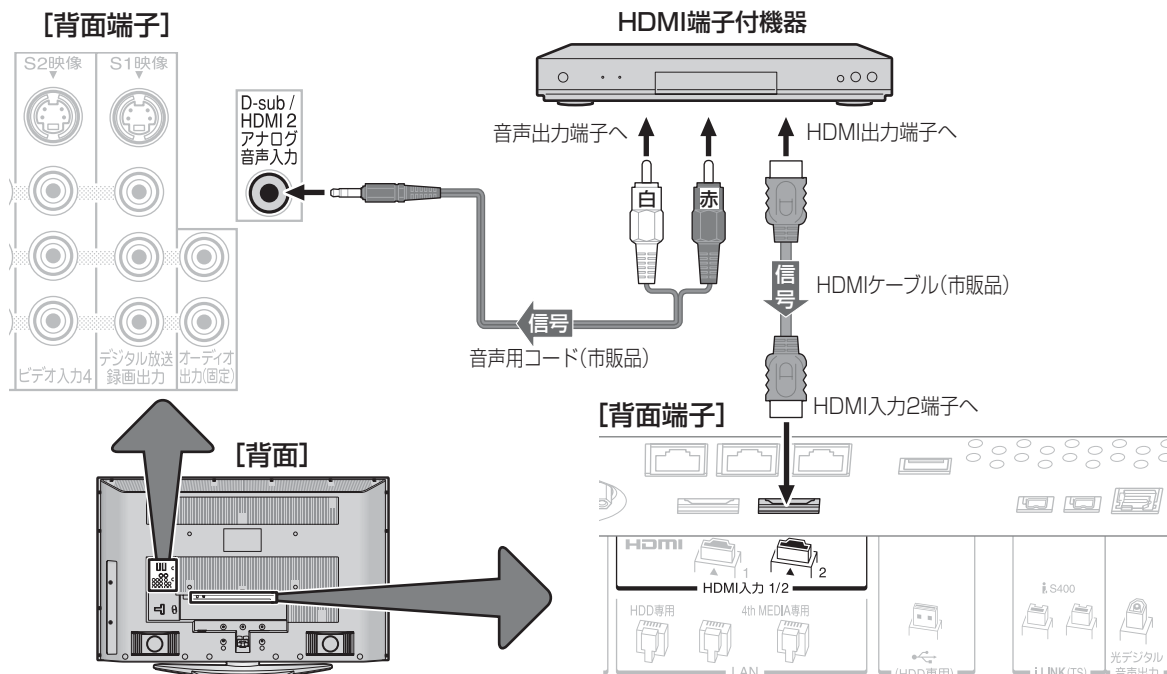

DVI出力端子付の機器をつなぐ場合

- HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI 出力端子付の機器をつなぐことができます。

市販のHDMI-DVI変換ケーブル(2m以下のケーブルをおすすめします。)



- DVI 端子付機器のDVI 出力端子から音声は出力されません。本機から音を出したい場合は、上記の「HDMIケーブルだけで音が出ない機器をつなぐ場合」の図のように本機のHDMI入力2端子とD-sub/HDMI2アナログ音声入力端子につなぎ、以下の設定をしてください。

- ・「D-sub/HDMI2音声入力」**[49]**を「HDMI2」に設定します。
- ・音声用コードを接続しても音が出ない場合は、「HDMI2音声入力設定」**[49]**を「アナログ」に設定します。



- HDMI連動機能対応 推奨機器 -2007年8月現在- ※ 推奨機器以外での動作は保証いたしかねます。

機 器	形 名
東芝レコーダー	RD-A600、RD-A300 (どちらもバージョンアップで対応予定です。詳しくは http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/index_j.html でご確認ください)
東芝パソコン	Qosmio G40/97D
AVアンプ	オンキヨー TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8 YAMAHA YSP-4000

- 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- HDMI入力端子にはDVDプレーヤーなどのAV機器のほか、パソコン(PC)をつなぐこともできます。
- 本機のHDMI入力端子が対応している映像信号については、「本機で対応しているHDMI入力／D-sub入力の信号フォーマット」(操作編**[68]**)をご覧ください。
- 接続機器側での出力フォーマット設定が必要になる場合があります。設定方法については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機のHDMI入力端子が対応している音声信号は下表のとおりです。

音声信号	サンプリング周波数
リニアPCM、MPEG2 AAC	48kHz、44.1kHz、32kHz
ドルビーデジタル	48kHz

- この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DVDなどの再生時に、音声の出始めが少し途切れることがありますが、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。

HDMI出力端子付の機器をつなぐ つづき


HDMI連動設定

- HDMI連動機能対応機器でレグザリンクの機能や各種の連動機能を使う場合は、以下の設定をする必要があります。

1 以下の操作で「レグザリンク設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「HDMI連動設定」を選び、を押す

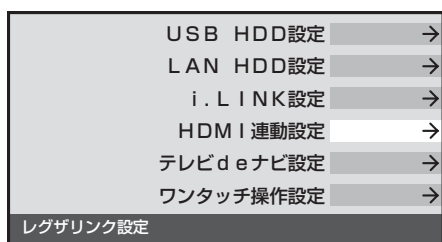

3 設定する項目を▲・▼で選び、を押す

- 各項目を表の説明に従って設定してください。

HDMI連動機能	使用する
連動機器→テレビ入力切換	連動する
連動機器→テレビ電源	連動する
テレビ→連動機器電源オフ	連動する
PC映像連動	使用する
AVアンプ連動	使用しない
優先スピーカー	テレビスピーカー

4 を押して、メニューを消す

設定項目	説明、および操作手順
HDMI連動機能	レグザリンクや以下の連動機能を使う場合には、▲・▼で「使用する」を選んで  を押します。
連動機器→テレビ入力切換	連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。(本機の電源が「入」の場合) この機能を使う場合は、▲・▼で「連動する」を選んで  を押します。
連動機器→テレビ電源	連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」になる機能です。 この機能を使う場合は、▲・▼で「連動する」を選んで  を押します。 ※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に入力が切り換わります。

テレビ→連動機器電源オフ	本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作状態によっては「待機」にならない場合があります) この機能を使う場合は、▲・▼で「連動する」を選んで  を押します。 ※ 「省エネ設定」(操作編 79)の「無操作自動電源オフ」、「オンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、「オフタイマー」(操作編 25)の各機能によって本機の電源が「待機」になった場合も、連動機器の電源が「待機」になります。
PC映像連動	本機に接続した東芝パソコン 46 からの映像を見る場合に、パソコンの画面の形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや映像メニューの設定を切り換える機能です。 この機能を使う場合は、▲・▼で「使用する」を選んで  を押します。
AVアンプ連動	AVアンプとAVアンプ用のスピーカーを接続している場合に、本機のリモコンで以下のことができます。 ・ 音声をテレビから出すか、AVアンプから出すかの切換え ・ 音声をAVアンプから出す場合の音量調整 この機能を使う場合は、▲・▼で「使用する」を選んで  を押します。
優先スピーカー	「AVアンプ連動」を「使用する」に設定した場合に、優先するスピーカーを選択することができます。この機能は本機の電源が「入」のときに働きます。 ▲・▼で以下から選んで  を押します。 ・ テレビスピーカー 本機のスピーカーから音声が出ます。 ・ AVアンプスピーカー AVアンプの電源が「入」のときは、AVアンプのスピーカーから音声が出ます。 ※ 本機のヘッドホン端子は、本機のスピーカーから音声が出る条件のときに使用できます。



- 「連動機器→テレビ入力切換」、「連動機器→テレビ電源」、「テレビ→連動機器電源オフ」の機能は、東芝レコーダーRD-A600、RD-A300(どちらもバージョンアップ後)では使用できません。

D-sub/HDMI2音声入力の設定


- D-sub/HDMI2アナログ音声入力端子を使用する場合の設定です。HDMI入力2端子につないだ機器  で使用するか、D-sub入力端子につないだパソコン  で使用するかの設定をします。

※ 設定が正しくないと、入力選択した機器の音声が出なかったり、他の機器の音声が出たりします。


1 以下の操作で「外部入力設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「外部入力設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「D-sub/HDMI2音声入力」を選び、を押す

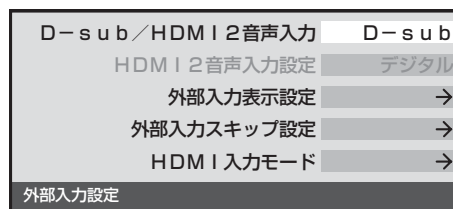

3 ▲・▼で以下の項目から選び、を押す



- D-sub…… D-sub入力端子につないだパソコンの音声入力端子として使いたい場合に選びます。
- HDMI2…… HDMI入力2端子につないだ機器の音声入力端子として使いたい場合に選びます。

4 を押して、メニューを消す


HDMI2音声入力設定

- 「D-sub/HDMI2音声入力」を「HDMI2」に設定した場合は、この設定を変えることができますが、通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 「オート」で、 に図示したHDMI2アナログ音声入力端子への音声用コードを接続しても音声がでない場合は、以下の手順で「アナログ」に設定してください。


1 以下の操作で「外部入力設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「外部入力設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「HDMI2音声入力設定」を選び、を押す

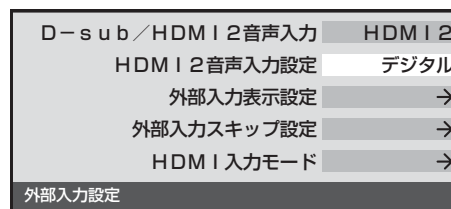

3 ▲・▼で以下の項目から選び、を押す

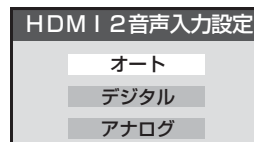

- オート…… 自動切換になります。
- デジタル…… HDMI入力2端子からの音声が出来ます。
- アナログ…… HDMI2アナログ音声入力端子からの音声が出来ます。

4 を押して、メニューを消す



■ D-sub/HDMI2音声入力の設定について

- 「D-sub」に設定すると、「HDMI2音声入力設定」は「デジタル」に固定されます。
- 「HDMI2」に設定すると、「HDMI2音声入力設定」は「オート」になります。


HDMI出力端子付の機器をつなぐ つづき

II ■ 「HDMI入力モード」の設定について

- 接続機器によっては、音が出ない、操作ができないなど、正しく動作しない場合があります。その場合は以下の手順で「モード2」に設定してください。（「モード2」に設定した場合は一部の機能が使えなくなることがあります）
- HDMI入力1、2、3でそれぞれ設定が記憶されます。正しく動作しない機器が接続されている入力を設定してください。
- 通常はこの設定を変えないでください。（「モード1」の設定でご使用ください）

II ■ Deep Colorの設定

- ① （ふたの中）を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「外部入力設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「HDMI入力モード」を選び、を押す

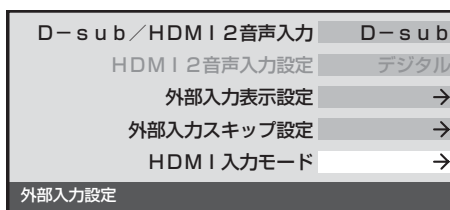


- ⑤ 設定する入力(HDMI1またはHDMI2またはHDMI3)を▲・▼で選び、を押す



- ⑥ ▲・▼で「Deep Color」を選び、を押す



- ⑦ ▲・▼で「モード1」または「モード2」を選び、を押す



- ⑧ を押して、メニューを消す

II ■ x.v.Colorの設定

- 「Deep Color」の設定と同じ要領で、手順⑥で「x.v.Color」を選択して設定します。


II ■ 音声遅延制御の設定

- 「モード2」に設定した場合は、映像と音声合わないことがあります。

- ① 本機のHDMI入力端子に接続したHDMIケーブルを抜く
- ② 左の手順①～⑤の操作をする
- ③ ▲・▼で「音声遅延制御」を選び、を押す



- ④ ▲・▼「モード2」を選び、を押す



- ⑤ を押して、メニューを消す

- ⑥ HDMIケーブルをつなぐ


※ 接続した機器によっては、機器の電源の入れ直しが必要な場合があります。

ステレオにつなぐ

● 本機の音量を最小に調整し、ステレオ機器側で音量を調整してご使用ください。

※ HDMI連動機能対応のAVアンプを接続する場合は **46** をご覧ください。

オーディオ出力(固定)端子を使ってつなぐ場合

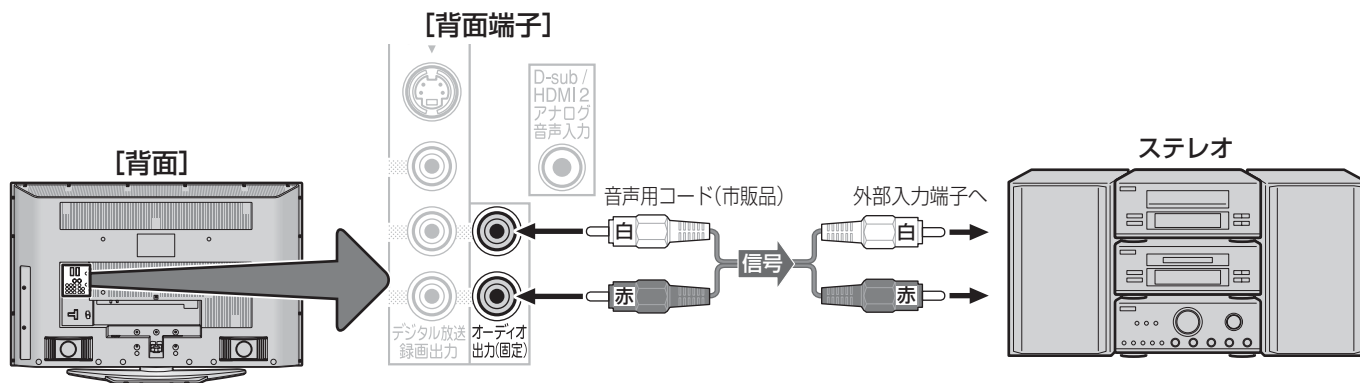


光デジタル出力端子を使ってつなぐ場合

II サンプリングレートコンバーターを内蔵したMDレコーダーやDATにつなぐとき

- MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
- 「光デジタル音声出力設定」 **53** を「PCM」に設定します。

II 音声用デコーダーにつなぐとき

- デジタル放送やi.LINK 接続機器およびLAN HDDのMPEG-2 AAC方式、MPEG-1 Layer II 方式、およびドルビーデジタル方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダー、MPEG-1 Layer II デコーダー、およびドルビーデジタルデコーダーで楽しむことができます。
- 「光デジタル音声出力設定」 **53** を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

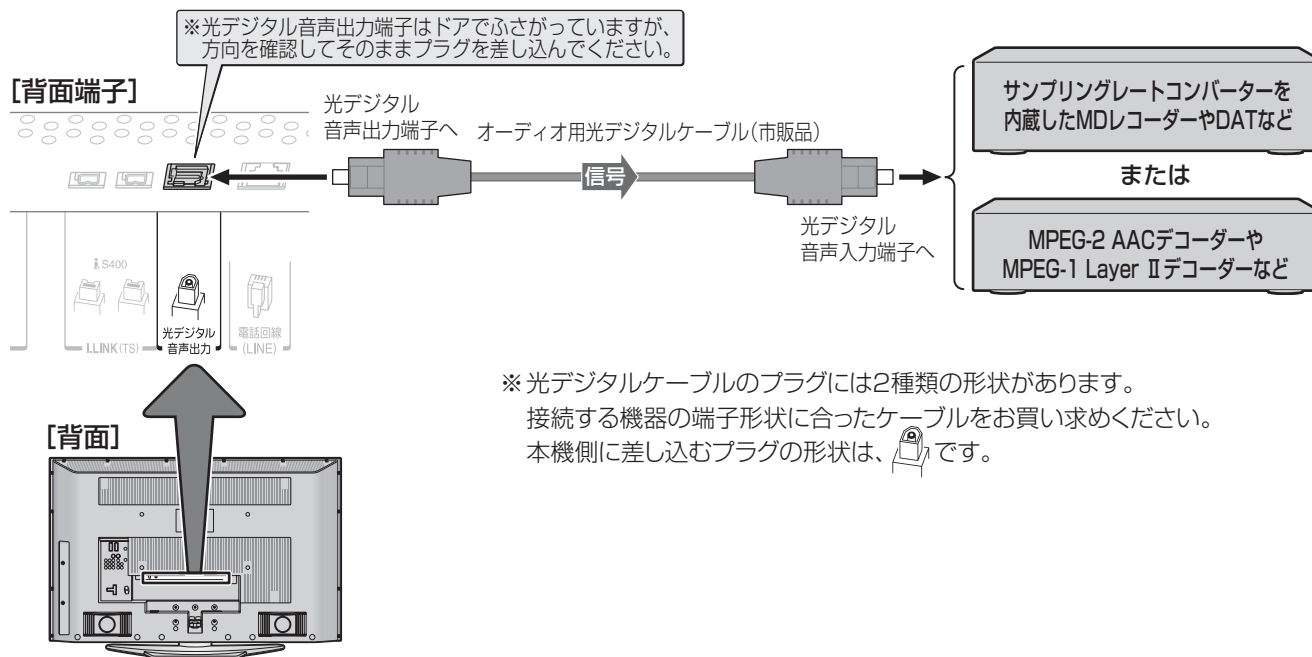

※ 光デジタルケーブルのプラグには2種類の形状があります。
接続する機器の端子形状に合ったケーブルをお買い求めください。
本機側に差し込むプラグの形状は、 です。




■ 光デジタル音声出力端子について

- 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM」(リニアPCM)の場合、48kHz、44.1kHzまたは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC 音声のときには、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- MPEG-2 AAC、MPEG-1 Layer II、ドルビーデジタル音声の場合には、主音声・副音声の切替は本機では行われません。MPEG-2 AACデコーダー、MPEG-1 Layer II デコーダー、ドルビーデジタルデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI 入力を選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。

R1端子(R1対応品)付オンキヨー製AVアンプを使用する場合

【背面端子】

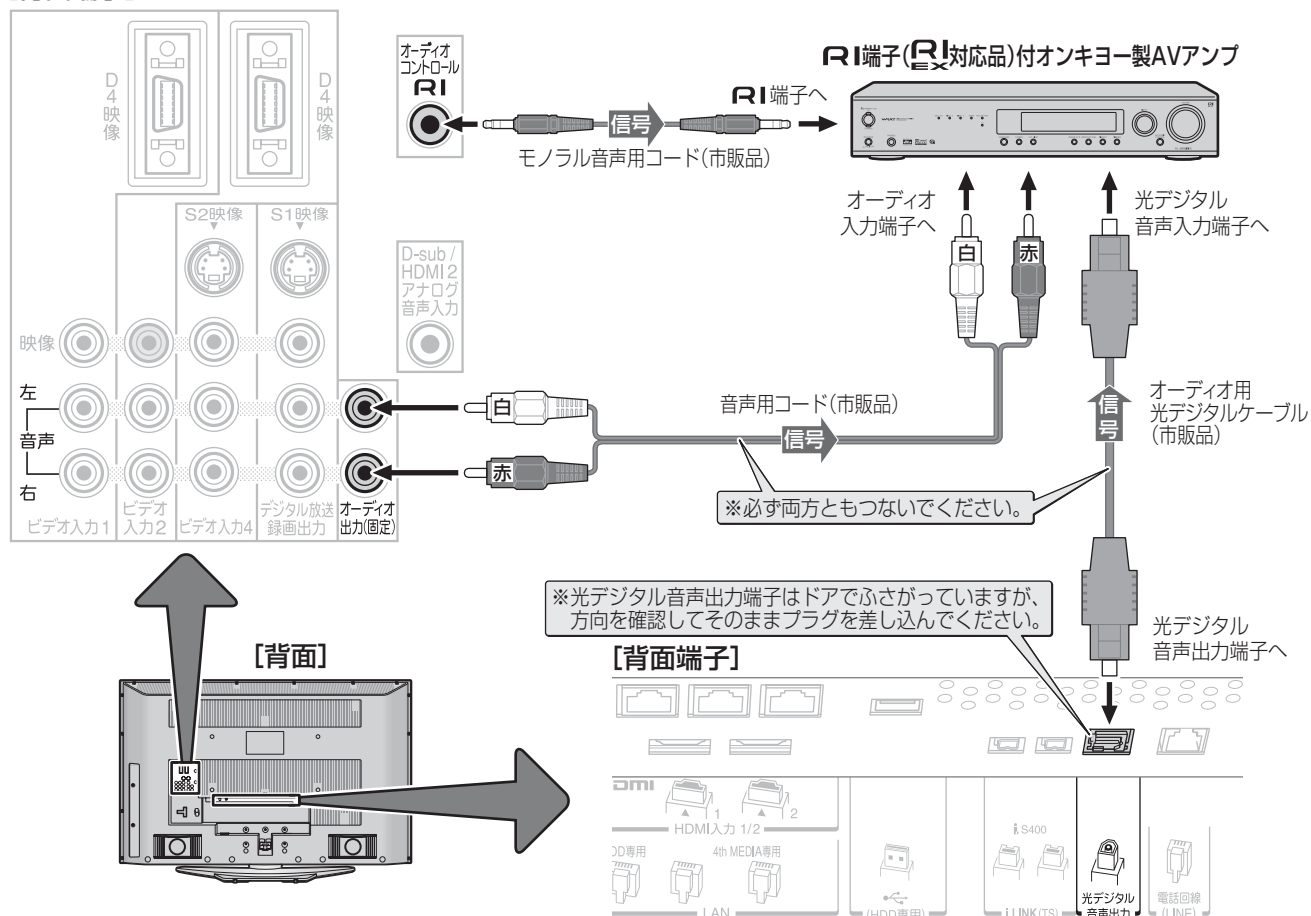

II ■ こんなことができます

- 本機のリモコンの電源で、本機とAVアンプの電源を同時に「入」⇄「待機」にできます(あらかじめ、本機とAVアンプを「待機」にしておきます)。同時に、AVアンプは本機からの入力を自動的に選択します。本機の電源とAVアンプの電源を連動しないようにすることもできます。設定方法は次ページをご覧ください。
- 本機のリモコンの音量+/-や消音で、AVアンプの音量調整や消音の操作ができます。本機単独動作時とは異なる表示が画面に出ます。

II ■ 連動動作についてのご注意

- 連動動作ができるのは、オンキヨー製R1端子付きAVアンプ(R1対応品)に限ります。詳しくはオンキヨー製AVアンプの取扱説明書やカタログなどでご確認ください。
- オンキヨー製AVアンプが本機からの入力を選択しているときだけ連動動作します。連動動作中にAVアンプが本機以外の入力(たとえばCDプレーヤーなど)を選択すると、連動動作が解除されます。再度、本機からの入力を選択すれば連動動作をします。詳しくは、オンキヨー製AVアンプの取扱説明書をご覧ください。



● R1はオンキヨー株式会社の商標です。

● 連動動作中は本機のスピーカーから音は出ません。ヘッドホンは、副画面モードまたは親切モード(操作編22ページ)であれば音が出ます。

● 本機の光デジタル音声出力設定を「サラウンド優先」に設定することをお勧めします。ただし、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。

● MPEG-2 AAC、MPEG-1 Layer II、ドルビーデジタル音声の場合には、主音声・副音声の切替は本機では行われません。AVアンプ側で切り換えてください。


光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプをつなぐときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

1 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「音声設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「光デジタル音声出力」を選び、を押す

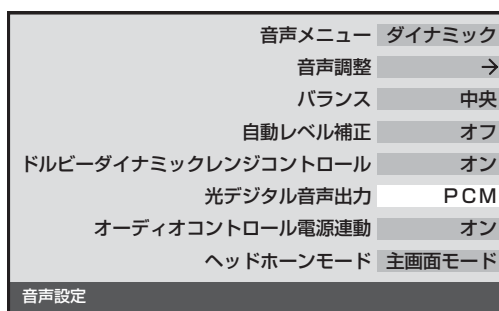

3 ▲・▼で信号を選び、を押す



- PCM……………リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC信号の場合、その信号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、サラウンド音声(5.1CHや4.1CHサラウンド音声など)の場合には、それらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。

4 を押して、メニューを消す

オーディオコントロール電源連動の設定

- **RI**端子(対応品)付オンキヨー製AVアンプと、本機のオーディオコントロール**RI**端子をモノラルオーディオコードでつなぐと、本機のリモコンでオンキヨー製AVアンプを連動動作させることができます。
- 本機の電源とオンキヨー製AVアンプの電源を連動させたくない場合は、「AVアンプ電源連動」を「オフ」に設定してください。
- お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

1 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「音声設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「オーディオコントロール電源連動」を選び、を押す

3 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、を押す



- オン……本機に付属のリモコンで、電源入／待機、音量調整、消音の操作に対応オンキヨー製AVアンプが連動します。
- オフ……本機に付属のリモコンで、音量調整、消音の操作に連動します。電源入／待機には連動しません。

4 を押して、メニューを消す

※「オーディオコントロール電源連動」を「オン」に設定した場合は、本機のリモコンの電源ボタンで本機を一度「待機」にし、もう一度電源ボタンで電源を「入」にして、正しく連動動作することをご確認ください。正しく連動動作しない場合は、前ページのつなぎかたと「連動動作についてのご注意」をご覧ください。




- **クイック**を押して、クイックメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。

■ 光デジタル音声出力設定について

- 背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声メニュー、音声調整、自動レベル補正の効果は得られません。(ドルビーダイナミックレンジコントロールの効果は、ドルビーデジタル音声記録された映像ソフトなどの視聴時に、「PCM」を選択している場合や「サラウンド優先」を選択していてリニアPCM信号が出力される場合に得られます)
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声のときには、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子からは出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力1～4またはD-sub入力を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力端子が対応している音声信号は、リニアPCM、ドルビーデジタル、MPEG2 AACです(詳しくは47ページの「お知らせ」をご覧ください)。ほかの音声信号が入力されている場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません。

ゲーム機をつなぐ


- ゲーム機は、本機右側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなぎます。
 - ビデオ入力3/ゲームにDVビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから、「映像設定」(操作編 **68** 頁)の「映像メニュー」で「ゲーム」以外を選んでください。
 - 常にゲーム機以外の機器をつなぐ場合は、次ページの「外部入力表示設定」で「ゲーム」以外に設定してください。
- ※ テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。(原理上、正しく動作しません)
- ※ ビデオ入力1～4のどれにでも接続して楽しめます。ビデオ入力3以外につないだ場合は、「映像設定」の「映像メニュー」を「ゲーム」に設定してください。

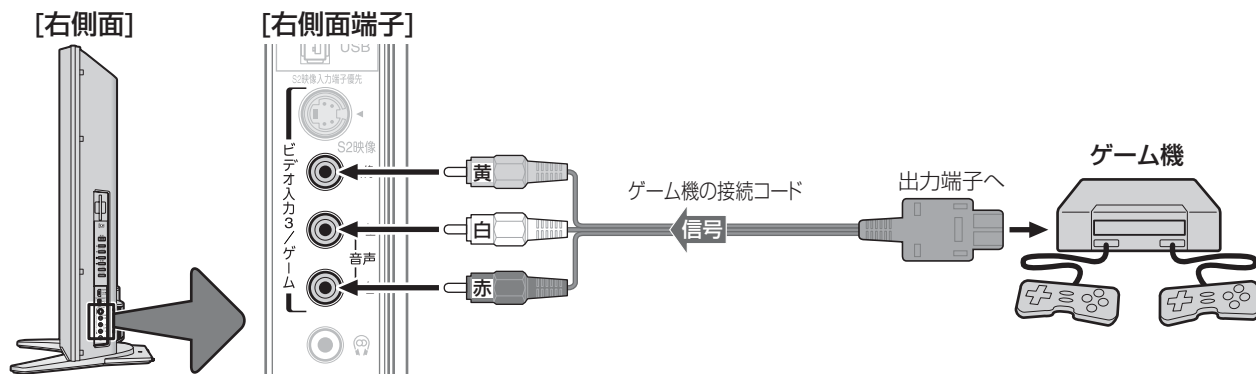

外部機器の接続と設定

パソコンをつなぐ

- パソコンのモニター出力端子と本機のD-sub入力端子を市販のRGBケーブルでつなげば、パソコンの画像を本機の画面に映すことができます。
 - 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してしてください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
 - パソコンの音声を本機のスピーカーで聞きたい場合は、パソコンの音声出力端子と本機のD-sub/HDMI2アナログ音声入力端子を音声コードでつなぎ、「D-sub/HDMI2音声入力」**49** 頁を「D-sub」に設定します。
- ※ HDMI連動機能対応の東芝パソコンを接続する場合は、**46** 頁をご覧ください。

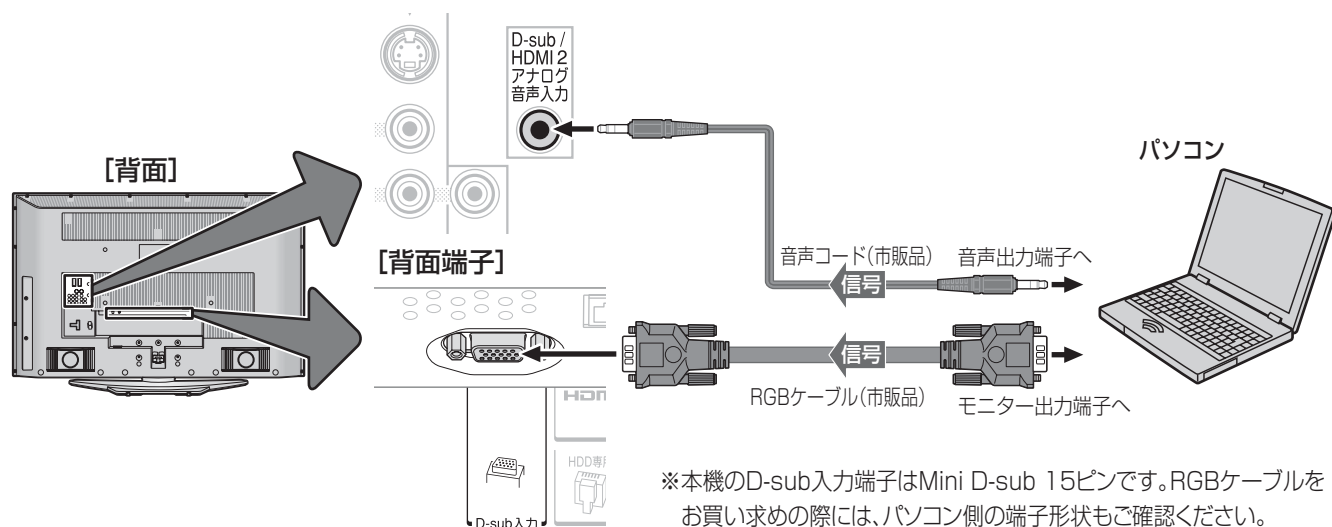

お知らせ

- パソコンから、本機が対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、操作編 **106** 頁をご覧ください。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- パソコンによっては本機の画面表示位置がずれたり、映像がちらついたりすることがあります。画面調整メニュー(操作編 **74** 頁)で調整してください。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりすることがあります。
- パソコンのDVI出力端子を使ってつなぎたい場合は、**47** 頁をご覧ください。

外部入力設定

外部入力表示設定

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVD など)を変更することができます。

1 以下の操作で「外部入力設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「外部入力設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「外部入力表示設定」を選び、を押す

D-sub/HDMI 2音声入力	D-sub
HDMI 2音声入力設定	デジタル
外部入力表示設定	→
外部入力スキップ設定	→
HDMI 入力モード	→
外部入力設定	

3 設定する外部入力を▲・▼で選び、を押す

ビデオ1設定	DVD
ビデオ2設定	DVD
ビデオ3設定	ゲーム
ビデオ4設定	DVD
HDMI 1設定	HD DVD
HDMI 2設定	DVD
HDMI 3設定	DVD
初期設定に戻す	→
外部入力表示設定	

4 設定する機器名を▲・▼・◀・▶で選び、を押す

ビデオ1設定	
HD DVD	HDD&DVD
DVD	VTR
CATV	ゲーム
チューナー	PC
表示しない	

5 を押して、メニューを消す

II■ 外部入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ① 上記手順3で「初期設定に戻す」を選び、を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、を押す
 - お買い上げ時の状態(手順3のイラストの設定)に戻ります。
- ③ を押して、メニューを消す

外部入力スキップ設定

- 入力切換をするときに、使っていない入力をスキップする(飛び越す)ことができます。

1 以下の操作で「外部入力設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「外部入力設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「外部入力スキップ設定」を選び、を押す

D-sub/HDMI 2音声入力	D-sub
HDMI 2音声入力設定	デジタル
外部入力表示設定	→
外部入力スキップ設定	→
HDMI 入力モード	→
外部入力設定	

3 設定する外部入力を▲・▼で選び、を押す

- を押すたびに「スキップ」が「する」、「しない」に交互に切り換わります。

外部入力スキップ設定	
ビデオ	スキップ
ビデオオート	する
HDMI 1	しない
HDMI 2	しない
HDMI 3	しない
D-sub	しない

II■ 「ビデオオート」を選択しているとき

- ・ する…… 入力切換時に、ビデオ入力1～4の入力端子(映像、D4映像、S2映像)に何もつながない入力を入力をスキップします。
- ・ しない…… 入力切換時にスキップしません(ビデオ入力1～4が順に切り換わります)。

II■ 「ビデオオート」以外を選択しているとき

- ・ する…… 入力切換時にスキップします。
- ・ しない…… 入力切換時にスキップしません。


4 を押して、メニューを消す

USB機器をつなぐ

※ 以下のUSB機器は、図のように本機右側面のUSB端子に接続してください。背面のUSB端子はUSB HDD専用です。

USBキーボードをつなぐ

- USBキーボードをつなげば、インターネット機能(操作編 **57**)などで文字入力をするときなどに便利です。

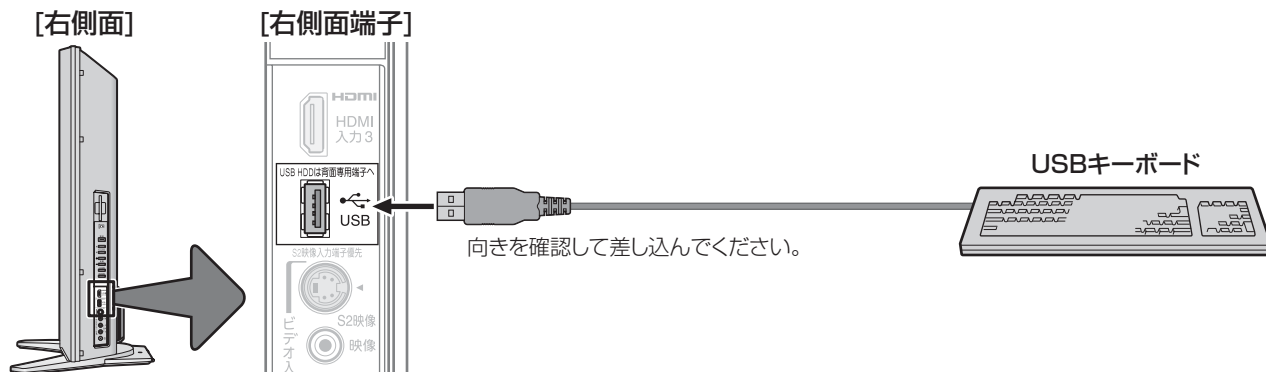

メモリーカードリーダー(ライター)やデジタルカメラをつなぐ

- USBに対応しているメモリーカードリーダー(ライター)やデジタルカメラなどをつないで、静止画(JPEGファイル)をテレビ画面で見ることができます。(操作編 **55**)



- USBケーブルの抜き差しや、メモリーカードリーダー(ライター)にメモリーカードの抜き差しするときは、必ず本体の電源ボタンで本機の電源を「切」にしてください。「入」や「待機」の状態では抜き差しすると、メモリーカードなどに記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- 動作中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- USB機器の動作や取扱いなどについては、機器の取扱説明書もよくお読みください。



- 本機で使用できるUSB機器については操作編 **105** をご覧ください。
- USBハブを使って本機のUSB端子に接続した場合に認識できる機器数は最大8台です。スロットを複数持つメモリーカードリーダー(ライター)などの場合は、1スロットで1台とみなします。なお、USBハブを使った場合は、操作編 **105** に記載の機器でも正常に動作しなくなることがあります。

USB HDDをつなぐ

※ USB HDDは、図に示すように本機背面のHDD専用USB端子に接続してください。右側面のUSB端子では録画・再生はできません。

※ USB HDDを取りはずす場合は、次ページの「USB HDD設定」で「USB HDD取りはずし」の操作をしてください。
USB HDDの動作中は、USB HDDの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。保存した内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。


機器の接続

- USB HDDを本機に接続すれば、本機で受信した番組を録画したり、再生したりすることができます。詳しくは、「レグザリンクを使う」(操作編 40頁)をご覧ください。
- ※ 接続が終わったら、次ページの「USB HDD設定」で「機器の登録」の操作をしてUSB HDDを登録してください。接続したUSB HDDを本機が自動的に検出した場合には、HDD登録画面が表示されます。その場合には、「機器の登録」の②～⑤の操作でUSB HDDを登録してください。
- ※ 本機に登録できるUSB HDDの台数は8台までです。
- ※ 本機には、ハブなどを使用してUSB HDDを複数台同時に接続することはできません。



- パソコンで使用していたUSB HDDを本機につないで登録すると、保存されていたパソコンのデータはすべて消去されます。
- 本機で使用していたUSB HDDをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で保存した内容はすべて消去されます。

USB対応外付型HDD

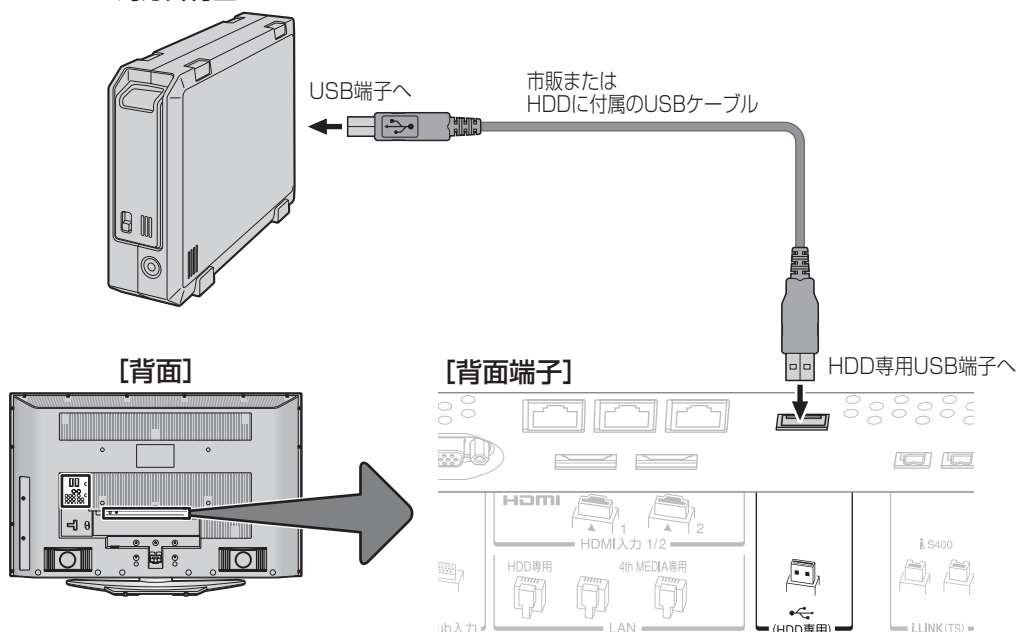

- USB HDDに保存した録画内容は、本機でしか再生できません。ほかのテレビ(同じ形名のテレビも含みます)やパソコンなどにつないで再生することはできません。
- 以下のHDDで本機と組み合わせた動作を確認済みです。(以下のHDDのすべてについて動作を保証するものではありません)

メーカー	機種 (形名)
アイ・オー・データ機器	RHD-UXシリーズ: RHD-UX320、RHD-UX500、RHD-UX750、RHD-UX320A、RHD-UX500A
	RHDシリーズ: RHD-250、RHD-320、RHD-400、RHD-500、RHD-750 ・ RHD-UXシリーズの交換用カートリッジHDDとして使用できます。 ・ ドライブレスRHD-EX/UXに装着して本機に接続することができます。
	HDC-Uシリーズ: HDC-U160、HDC-U250、HDC-U320、HDC-U400、HDC-U500
	HDC-UXシリーズ: HDC-UX250、HDC-UX320、HDC-UX400、HDC-UX500、HDC-UX750、HDC-UX320A、HDC-UX500A
バッファロー	HD-HS2シリーズ: HD-HS160U2、HD-HS250U2、HD-HS320U2、HD-HS400U2、HD-HS500U2、HD-HS750U2、HD-HS1.0TU2/F

※ HDDの機種によっては、容量の公称値が同じでも実際に保存できる容量に多少の差を生じることがあります。

※ 本機が対応しているUSB HDDの容量は2TB (公称値)までです。


USB HDDをつなぐ つづき

USB HDD設定

- USB HDDを使用する場合は、必要に応じて以下の設定をしてください。

1 以下の操作で「USB HDD設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「USB HDD設定」を選び、を押す

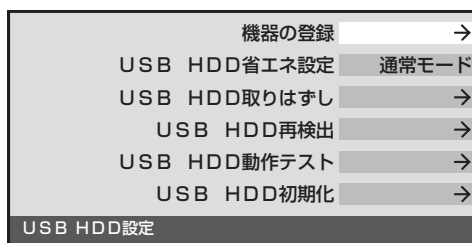

2 以下の操作で設定する

- 必要な項目の操作をして、次ページの手順3に進みます。

II ■ 機器の登録

- 未登録のUSB HDDを本機で使用できるようにするには、USB HDDを本機に接続して以下の操作で本機に登録します。
- 未登録のUSB HDDを接続したときに本機が自動的に検出する場合があります。その場合は以下の②以降の操作をしてください。

※ 登録できるのは8台までです。

※ 登録すると、HDDに保存されている内容はすべて消去されます。(再登録の場合は消去されません)

- 登録済みUSB HDDの登録名を変更したり、登録を解除したりする場合は、右上の説明をご覧ください。

- ① ▲・▼で「機器の登録」を選び、を押す
- ② 登録の確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、を押す
- ③ 初期化(消去)の確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、を押す
 - ・ 初期化と登録の処理が始まり、終了すると登録名設定のメッセージが表示されます。
- ④ 登録名を設定する場合は、◀・▶で「はい」を選び、を押す
 - ・ 文字入力画面で登録名を入力します。文字入力のしかたは操作編「26」をご覧ください。
- ⑤ 登録結果の内容を確認し、を押す
 - ・ 本機が自動的に検出した場合の操作はこれで終わりです。手順1から開始した場合は、次ページの手順3の操作をします。

- 登録済みUSB HDDの登録名を変更したり、登録を解除したりする場合は、上記①の操作で表示される「機器の登録」画面で以下の操作をします。

II ■ 登録名の変更

- ① 登録名を変更したいUSB HDDを▲・▼で選択し、を押す
- ② を押す
- ③ ◀・▶で「はい」を選び、を押す
- ④ 文字入力画面で登録名を入力する

II ■ 登録の解除

- ① 登録を解除したいUSB HDDを▲・▼で選択し、を押す
- ② を押す
- ③ ◀・▶で「はい」を選び、を押す

II ■ USB HDD省エネ設定

- USB HDDは電源がはいってから録画や再生ができるまでに、しばらく時間がかかります。「通常モード」に設定すると、USB HDDの電源は常に「入」の状態となり、USB HDDをすぐに使いたい場合に便利です。
- ※ 「省エネモード」に設定した場合に、USB HDDの機種によっては待機状態になっても、USB HDDの表示ランプが待機状態を示さないことがあります。

- ① ▲・▼で「USB HDD省エネ設定」を選び、を押す
- ② ▲・▼で「通常モード」または「省エネモード」を選び、を押す
 - ・ 通常モード……本機の電源が「入」のとき、USB HDDの電源は常時「入」の状態です。
 - ・ 省エネモード……USB HDDをしばらく使わないとUSB HDDの電源は待機状態になり、USB HDDを使う操作をすると自動的に電源がはいります。(USB HDDが動作するまでしばらく時間がかかります)

II ■ USB HDD取りはずし

- 本機に接続したUSB HDDの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりするときには、その前に以下の操作をします。
- ① ▲・▼で「USB HDD取りはずし」を選び、を押す
 - ② 確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、を押す
 - ・ 停止の処理が始まり、終了すると安全に取りはずしができる旨のメッセージが表示されます。
 - ③ メッセージを確認し、USB HDDを取りはずしてからを押す

II ■ USB HDD再検出

- 「USB HDD取りはずし」の操作をしたHDDがまだ接続されている場合、以下の操作をすれば使用できるようになります。
- 本機に登録済みのHDDを接続したときには自動的に検出されます。

- ① ▲・▼で「USB HDD再検出」を選び、**決定**を押す
- ② 検出のメッセージを確認し、**決定**を押す

II ■ USB HDD動作テスト

- 本機につないだUSB HDDで、「HD録画」および「HD同時録再」ができるかテストします。
 - ・ HD録画 …… テスト結果が「OK」の場合は、HD画質での録画ができます。
 - ・ HD同時録再 …… テスト結果が「OK」の場合は、HD画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再生ができます。

※ テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画できない場合や、テスト結果が「OK」ではない場合でも正しく録画できることがあります。

- ① ▲・▼で「USB HDD動作テスト」を選び、**決定**を押す
 - テストが始まります。終了するまでに数分間かかります。
 - テスト結果で「NG」と表示された動作はできません。

II ■ USB HDD初期化

- USB HDDを初期化します。
USB HDDが正常に使用できなくなった場合は、初期化をすることで使用できるようになる場合があります。

※ 初期化すると、USB HDDに保存されている内容はすべて消去されます。

- ① ▲・▼で「HDD初期化」を選び、**決定**を押す
- ② 初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す
- ③ 初期化終了の画面で **決定**を押す

ワンタッチ操作設定

- USB HDDやLAN HDD **60**、i.LINK機器(HDDビデオレコーダー) **69**での、ワンタッチスキップやワンタッチリプレイ(操作編 **42**)の時間を設定することができます。
- お買い上げ時の状態
 - ・ ワンタッチスキップ設定 …… 30秒
 - ・ ワンタッチリプレイ設定 …… 10秒

1 以下の操作で「レグザリンク設定」の画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押す

2 ▲・▼で「ワンタッチ操作設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、**決定**を押す

ワンタッチスキップ設定	30秒
ワンタッチリプレイ設定	10秒
ワンタッチ操作設定	

4 ▲・▼で時間を選び、**決定**を押す

- 5秒、10秒、30秒、5分から選択できます。
- ※ これらの時間は目安です。録画番組のレート(時間あたりのデータ量)によって多少変わります。

5 を押して、メニューを消す

3 を押して、メニューを消す

LAN HDD、パソコン、DLNA認定サーバーをつなぐ

LAN HDDを本機につないで使用する際は、必ず以下をお読みください！

※ 以下にLAN HDDの注意事項を記載しますが、パソコンの場合も同様です。

II■ 本機に接続できるLAN HDD

- 下表の機種は、本機に接続して録画・再生などができることを確認済みです。ただし、すべての動作を保証するものではなく、機種によってはいくつかの機能が正常に動作しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 下表以外の機種と本機の組み合わせでは、正しく動作しない場合があります。
- 接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。(ホームページについては、**15** をご覧ください)
- 本機の汎用LAN端子に接続するときは、必ずルーターを通してください。

メーカー	形名 (公称容量値)
アイ・オー・データ機器 (HDL4-Gシリーズ)	HDL4-G1.0 (1TB)、HDL4-G2.0 (2TB)
アイ・オー・データ機器 (HDL-GTRシリーズ)	HDL-GTR1.0 (1TB)、HDL-GTR2.0 (2TB)
アイ・オー・データ機器 (HDL-GTシリーズ)	HDL-GT1.0 (1TB)、HDL-GT1.6 (1.6TB)、HDL-GT2.0 (2TB)
アイ・オー・データ機器 (HDL-GSシリーズ)	HDL-GS250 (250GB)、HDL-GS320 (320GB)、HDL-GS500 (500GB)、HDL-GS1.0T (1TB)
バッファロー (LS-GLシリーズ)	LS-160GL (160GB)、LS-250GL (250GB)、LS-320GL (320GB)、LS-400GL (400GB)、LS-500GL (500GB)、LS-750GL (750GB)、LS-1000GL (1TB)

II■ LAN HDDの本機への登録について

- 本機のHDD専用LAN端子につないだ場合は、本機に自動的に登録されます。(登録には時間がかかる場合があります)
- ※ 汎用LAN端子につないだ場合は、手動操作での登録が必要です。(詳しくは **67** をご覧ください)

II■ 本機のDHCPサーバー機能(IPアドレスの自動割当機能)について

- HDD専用LAN端子につないだ機器には、本機のDHCPサーバー機能でIPアドレスを自動的に割り当てます。
- 汎用LAN端子につないだ機器は、ルーターのDHCPサーバー機能でIPアドレスが割り当てられます。

II■ LAN HDDやパソコンを本機につないで使用する際のご注意

- LAN HDDやパソコンには、データ放送は録画できません。
- 汎用LAN端子につないだLAN HDDやパソコンでは、追っかけ再生(録画中の番組の再生)はできない場合があります。
- 放送電波の状態やネットワークの接続状況などによって、録画・再生ができない場合がありますので、ご了承ください。
- LAN HDDやパソコンに録画した放送番組などは、USB経由やi.LINK経由で他の機器に出力(コピーなど)することはできません。
- LAN HDD、パソコンのHDDの中には、フォルダを作って、その中に番組、写真などのファイルを保存できます。このフォルダ内のファイルは、番組を再生するためにすべて必要なものです。パソコンなどで削除しないでください。削除すると、番組の再生ができなくなりますので、ご注意ください。
- 本機から録画したもの以外の正常な再生は保証できません。
- ネットワークに無線を使った場合は、番組の録画・再生ができないことがあります。
- パソコンのHDDのファイルシステムがFAT32の場合、1回に録画できるのはファイルサイズで最大4GBまでです。

II■ 複数のLAN HDDを使用する場合のご注意とお願い

- LAN HDDと同じネットワーク内にあるパソコンなどで、システムフォルダを削除したり変更したりしないでください。削除・変更すると、それまでに録画した番組が再生できなくなります。
システムフォルダは、「.toshibaXXXXXXXXXXXX」というフォルダ名で作成されています。
- 同じ名称の複数のLAN HDDを本機に登録することはできませんので、LAN HDDの名前をそれぞれ異なる名前に変更してください(たとえば、TOSHIBADISK1、TOSHIBADISK2、TOSHIBADISK3 など)。LAN HDDの名前の変更方法はLAN HDDの取扱説明書をご覧ください。



- 本機が対応しているLAN HDDの容量は2TB(公称値)までです。

■ アイ・オー・データ機器製のLAN HDDを本機のHDD専用LAN端子につないで使用する時

- LAN HDDの「省電力設定」(機種によっては「ディスク省電力」)を「無効」に設定してご使用ください。製品によっては、お買い上げ時に「有効」に設定されている場合があります。
- HDL-GTRシリーズのLAN HDDの場合は「暗号化ボリューム機能」も「無効」に設定してご使用ください。
- ※ 設定方法や注意事項など、詳しくはLAN HDDの取扱説明書をご覧ください。

■ バッファロー製LS-GLシリーズのLAN HDDを本機のHDD専用LAN端子につないで使用する時

- ごくまれにLAN HDDが認識されないことがあります。その場合は、本機の電源を入れた状態でLAN HDDの電源を入れ直してください。
- LAN HDDの動作が安定しない場合は、高性能スイッチングハブ(100base-TX対応品)を経由してつないでください。


基本的なつながりかた (HDD専用LAN端子につなぐ)

- LAN HDDにデジタルハイビジョン放送などのデジタル放送をそのままの画質で録画できます。
- LAN HDDを接続した場合は、必要に応じて「LAN HDD設定」[\[67\]](#)～[\[68\]](#)をしてください。




- LANケーブルを抜き差しするときは、必ず本機と接続機器の電源を「切」にしてください。
- 動作中に、本機や接続されている機器の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。

II ■ 1台だけつなぐとき

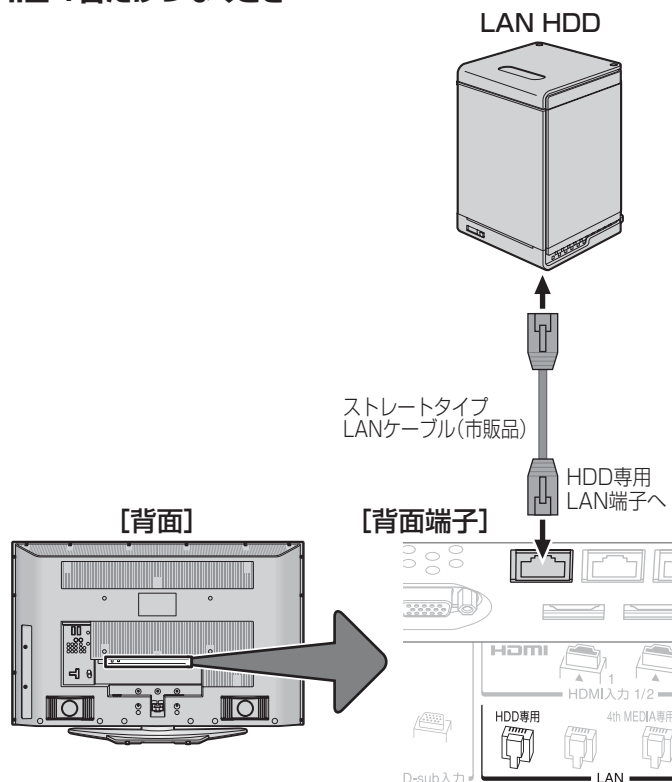

II ■ 複数台つなぐとき

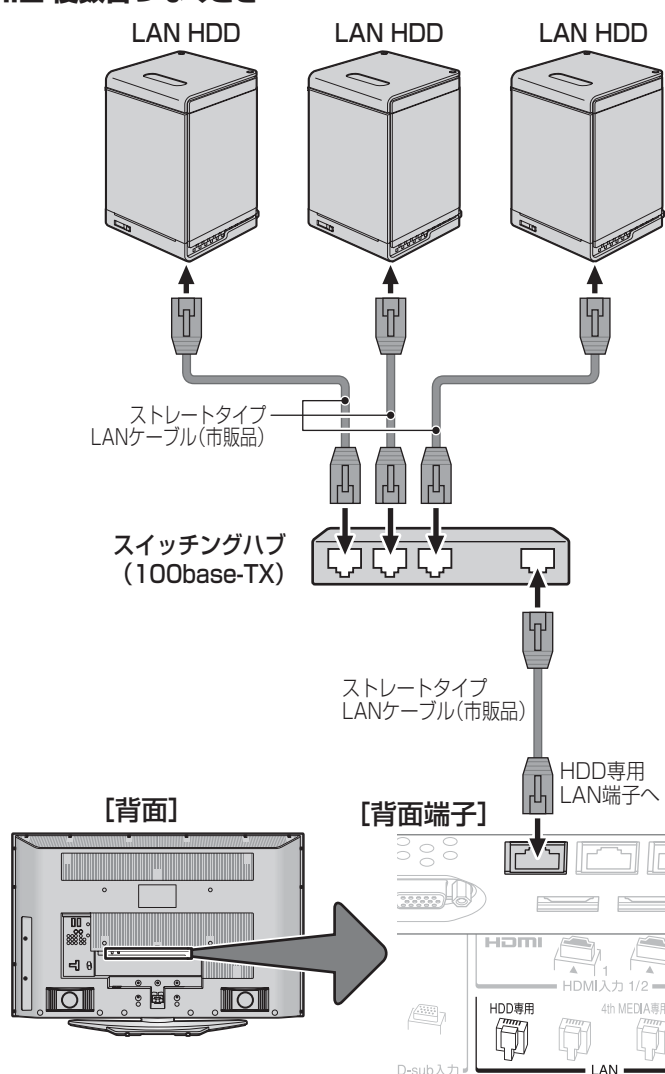

II ■ 複数のLAN HDDを本機につなぐ場合

- 高性能スイッチングハブ(100base-TX対応品)が必要です。

II ■ 本機へのLAN HDDの登録

- 本機、LAN HDDの順に電源を入れ、そのまま10分間ほど待てば本機に自動登録されます。(8台まで登録できます)
- 登録されたLAN HDDは、「機器を選択する」(操作編[\[52\]](#))の「機器選択」画面で確認することができます。


II ■ 使いかた

- 本機で受信したデジタル放送をLAN HDDに録画するには、「録画・予約をする」(操作編[\[28\]](#))をご覧ください。
- 録画した番組を見るには、「録画リストの基本操作」(操作編[\[43\]](#))をご覧ください。

LAN HDD、パソコン、DLNA認定サーバーをつなぐ つづき

応用的なつなぎかた (汎用LAN端子も使う)

- 本機をインターネット常時接続環境に接続している場合(28頁)には、外出先から携帯電話やパソコンのEメールを使って録画予約をすることができます(操作編33頁)。
 - ルーターにつないだLAN HDDやパソコンにも本機からデジタル放送を録画できます。
 - ・ パソコンには標準画質の番組(SD放送など)が録画できます。ハイビジョン番組は録画できません。
 - ・ 録画した番組は本機でだけ視聴できます。(パソコンでは視聴できません)
 - ・ 次ページ以降を参照して、あらかじめパソコンのOSに応じた設定をしてください。
 - パソコンが独自に録画した番組を、本機でも視聴することができます。本機で再生できるフォーマットは次のとおりです。
映像：MPEG2 Video (VRフォーマット準拠)、音声：MPEG1 Audio Layer II
- ※ 接続をする前に、前ページの「ご注意」をお読みください。

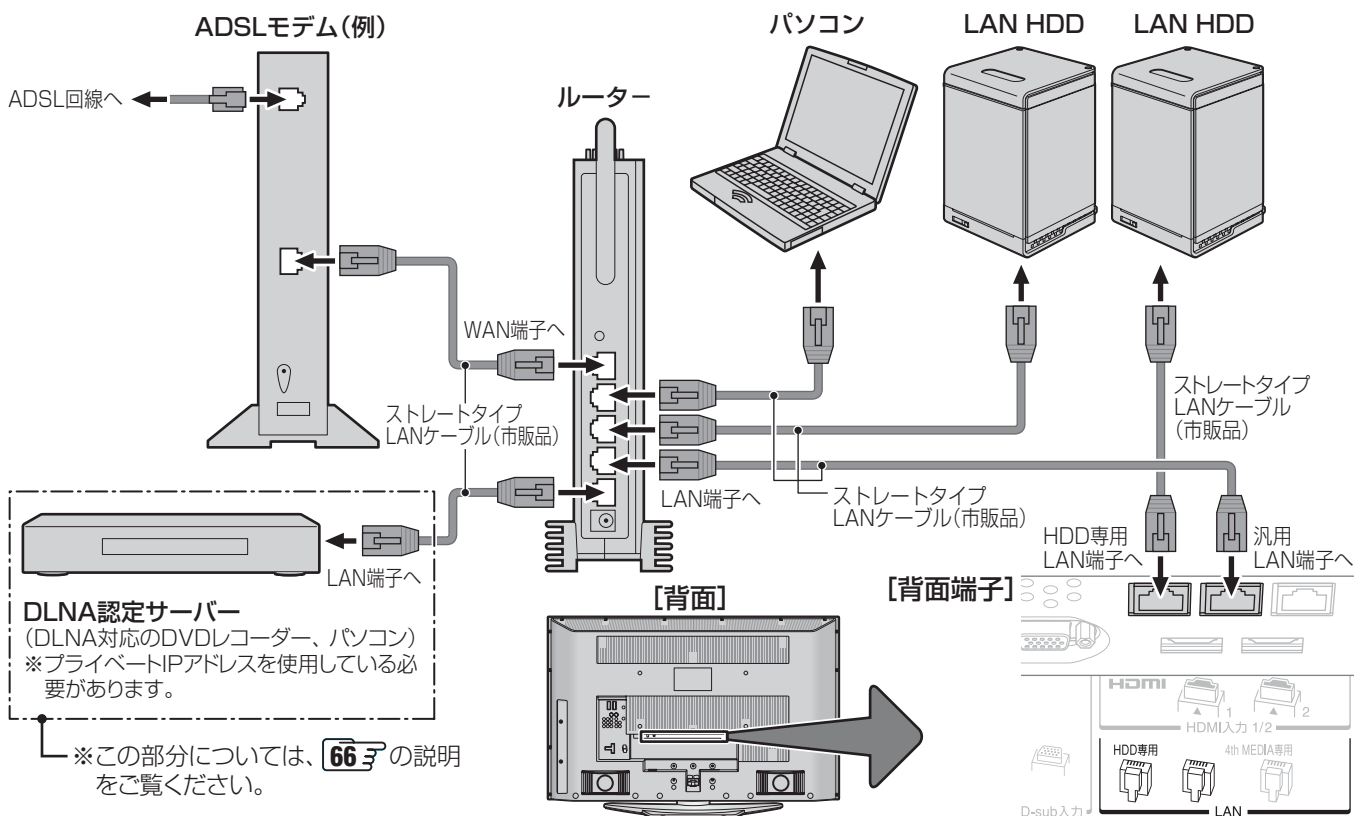

II ■ 設定の手順

- ルーターを経由した場合を含み、汎用LAN端子につないだLAN HDDやパソコンは、手動で登録する必要があります。
- 本機に登録するパソコンは、OSに応じて次ページ～65頁の手順であらかじめ設定しておいてください。

① ルーター、LAN HDD、本機の順に電源を入れる

上の図のようにHDD専用LAN端子にもLAN HDDを接続した場合で、初めて電源を入れたときには、これが自動登録されるまで10分間ほど待ってください。

② 「LAN端子設定」(汎用LAN端子) 85頁～86頁で、IPアドレスが「192.168.XXX.XXX」または「10.XXX.XXX.XXX」または「172.XX.XXX.XXX」(XXXは数字)になっていることを確認する

「IPアドレス設定」、「DNS設定」とともに「自動取得」で使用する前提です。

③ 「LAN HDDの登録・解除」67頁でLAN HDDやパソコンを登録する

II ■ 使いかた

- 本機で受信したデジタル放送をLAN HDDに録画するには、「録画・予約をする」(操作編28頁)をご覧ください。
- 録画した番組を見るには、「録画リストの基本操作」(操作編43頁)をご覧ください。



- ルーターにつないだLAN HDDやパソコンへの録画・再生は、ネットワークのトラフィック(ネットワーク上の情報量)などによっては安定にできない場合があります。
- パソコンが独自に録画した番組は、番組録画時のエンコード(アナログ信号をデジタル化すること)方法やレート(時間あたりのデータ量)、パソコンの性能や他のソフトの動作状況、ネットワークのトラフィックなどによっては、本機で視聴できない場合があります。

パソコンの設定

- 本機からパソコンのHDDに録画したり、録画した番組を再生したりするには、パソコンで以下の設定をする必要があります。接続の前に設定しておいてください。
- 対応しているOSは、Windows XP、Windows 2000、Windows Vistaです。Windows NT、Windows Me、Windows 98、MAC OSなどには対応していません。
- 各OSによって、パソコン側の設定は異なります。
以下に各OSでの設定の概要を記載しますが、詳しくは、ご使用のパソコンやOSの説明書をご覧ください。
OSのバージョンアップなどの変更によって、設定の手順が以下の内容とは異なっている場合があります。



- 以下の操作でパソコンでフォルダを共有に設定した場合は、セキュリティを高めるためにフォルダにパスワードなどを設定することをお勧めします。
※ パスワードなどを設定してセキュリティを高めておかないと、悪意の第三者からの不正アクセスによって書込み・消去などをされるおそれがあります。また、ウイルスソフトがはいる原因にもなりますので、ご注意ください。
- Windows XP Home Editionの場合はパスワード設定はありませんが、ファイルとプリンタの共有ができる機器のIPアドレスを制限することによって、セキュリティを高めておくことをお勧めします。(次ページの「Windows XP Home Editionの場合のセキュリティを高める設定」をご覧ください)

Windows XPの場合

1 コンピュータ名、ワークグループの設定

- ① マイコンピュータを右クリックし、プロパティをクリックしてシステムのプロパティを開く
- ② コンピュータ名タブをクリックする
- ③ 変更(C)...ボタンをクリックする
- ④ 以下の設定をする
 - コンピュータ名
他の機器と重ならないように名前を設定する
 - ワークグループ名
本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名にする
※ Windows XP Home Editionの場合は、ワークグループ名を「WORKGROUP」にしてください。

2 ネットワーク設定

- ① 以下のように進む
「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」(ない場合は次へ)→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」→「プロパティ」
- ② 全般タブをクリックし、以下の設定をする
 - Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有にチェックを入れる
 - インターネットプロトコル(TCP/IP) にチェックを入れる

3 共有フォルダ設定

- ① 共有したいフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ(H)...」をクリックする
- ② 共有タブの「ネットワーク上での共有とセキュリティ」で、以下の設定をする
 - 「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェックを入れる
 - 共有名を12文字以内(日本語不可)で設定する
 - 「ネットワークユーザによるファイルの変更を許可する」にチェックを入れる



- ウィルス対策ソフトを使用している場合は、ウィルス対策ソフトのファイアウォール設定を無効にする必要があります。
- 「ローカルでの共有とセキュリティ」の「このフォルダをプライベートにする(M)」にチェックがあるフォルダの下ではネットワークでの共有はできません。
- SP2で、Windowsファイアウォールを有効にしている場合は、以下の操作でファイルとプリンタ共有を例外に指定してください。
 - ① 以下のように進む
「コントロールパネル」→「セキュリティセンター」→「Windowsファイアウォール」
 - ② 全般タブで「例外を許可しない(D)」のチェックをはずす
 - ③ 例外タブで「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる



- Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

パソコンの設定 つづき

Windows XP Home Editionの場合のセキュリティを高める設定

※ 以降の手順は、次の状態であることが前提の説明になっています。

- Windows XPの「Service Pack 2」が導入済みで、ファイアウォールが有効になっている
 - ・「Service Pack 2」の導入については注意事項があります。導入のしかたも含めて、詳しくはMicrosoftのホームページをご覧ください。
- 前ページの「Windows XPの場合」の「ご注意」に従って、ファイルとプリンタを共有にしている

1 以下の操作で、本機のIPアドレスを確認する

- ① 「メニュー」→「初期設定」→「通信設定」→「通信接続設定」→「LAN端子設定」→「IPアドレス設定」と進む
- ② 「IPアドレス」と「サブネットマスク」を確認し、メモする
 (例) IPアドレス : 192.168.1.13
 サブネットマスク : 255.255.255.0

2 Windowsファイアウォールの例外タブでチェックした「ファイルとプリンタの共有」を選択し、「編集(E)...」ボタンをクリックする

3 「TCP 139」、「TCP 445」、「UDP 137」、「UDP 138」の各項目について、以下のように設定を変更する

- ① 「スコープの変更(C)...」ボタンをクリックする
- ② 「カスタムの一覧(C)」を選択し、入力欄に、手順(1)でメモしたIPアドレス、またはIPアドレスとサブネットマスクを入力する
 - 本機のIPアドレスが固定の場合の例(IPアドレスのみ)
192.168.1.13
 - 本機のIPアドレスが自動取得の場合の例(IPアドレスとサブネットマスク)
192.168.1.13 (IPアドレス)
255.255.255.0 (サブネットマスク)
- ③ 「OK」ボタンをクリックして「スコープの変更」を完了させる
- ④ 各項目について、同様に設定する

4 「OK」ボタンをクリックして「サービスの編集」を完了させる

5 「OK」ボタンをクリックする

これで設定完了です。

※ 外出時などセキュリティの弱い場所でネットワーク接続するときには、Windowsファイアウォールの全般タブで、「例外を許可しない(D)」にチェックを入れておくことをお勧めします。

Windows 2000 の場合

1 ネットワーク設定

① 以下のように進む

「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」→「ローカルエリア接続」→「プロパティ」

② 全般タブをクリックし、以下の設定をする

- Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有にチェックを入れる
- インターネットプロトコル(TCP/IP)にチェックを入れる

2 コンピュータ名、ワークグループの設定

① マイコンピュータを右クリックし、プロパティをクリックしてシステムのプロパティを開く

② ネットワークIDタブをクリックする

③ プロパティ(R)ボタンをクリックする

④ 以下の設定をする

- コンピュータ名
他の機器と重ならないように名前を設定する
- ワークグループ名
ワークグループ(W)を選択し、ワークグループ名を入力する
本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名にする

3 共有フォルダ設定

① 共有したいフォルダを右クリックして、「共有(H)...」をクリックする

② 共有タブをクリックし、以下の設定をする

- 「このフォルダを共有する」にチェックを入れる
- 共有名を12文字以内(日本語不可)で設定する
- 「ユーザ制限」を「無限大」にする
- 「アクセス許可」のフルコントロールを許可にする

Windows Vista Home Basic の場合

1 コンピュータ名、ワークグループの設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[システム]→[システムの詳細設定]をクリックする
- ② [コンピュータ名]タブをクリックし、他の機器と重ならないように名前を設定する
- ③ 同タブで、[ワークグループ名]を「WORKGROUP」に設定する

2 ネットワーク設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]→[ネットワーク接続の管理]をクリックする
- ② [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- ③ [Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有]にチェックを入れる
- ④ [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IP)]にチェックを入れる

3 共有設定(3種類)

3-1 パブリック設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]をクリックする
- ② [共有と探索]の項目で、以下のように設定する
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 - [パブリックフォルダ共有]: 有効(ファイルを開く、変更する、作成するが可能)
 - [パスワード保護機能]: 無効
 ※「Public」というフォルダが機器検索で発見されます。

3-2 共有フォルダ設定(Windowsユーザを援用)

- ① 共有したいフォルダを右クリックし、[共有]をクリック
- ② PCでのユーザが[共有を許す人々]に[アクセス許可のレベル]が[所有者]として登録されているのを確認し、[共有]をクリックする
- ③ [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]をクリックする
- ④ [共有と探索]の項目で、以下のように設定
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 ※ 機器検索時にユーザ名とパスワードを入力すると共有にしたフォルダ名が発見されます。

3-3 共有フォルダ設定(Guestアカウント)

- ① 共有したいフォルダを右クリックし、[共有]をクリックする
- ② [共有を許す人々]に「Guest」を追加し、[アクセス許可のレベル]を、[共同所有者]か[投稿者]に設定し、[共有]をクリックする
- ③ [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]をクリック
- ④ [共有と探索]の項目で、以下のように設定する
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 - [パスワード保護機能]: 無効
 ※ 機器検索をすると、共有にしたフォルダ名が発見されます。

Windows Vista(Home Premium, Business, Ultimate)の場合

1 コンピュータ名、ワークグループの設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[システム]→[システムの詳細設定]をクリックする
- ② [コンピュータ名]タブをクリックし、他の機器と重ならないように名前を設定する
- ③ 同タブで、[ワークグループ名]を「WORKGROUP」に設定する

2 ネットワーク設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ファイルの共有の設定]→[ネットワークと共有センター]→[ネットワーク接続の管理]をクリックする
- ② [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- ③ [Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有]にチェックを入れる
- ④ [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IP)]にチェックを入れる

3 共有設定(3種類)

3-1 パブリック設定

- ① [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ファイルの共有の設定]→[ネットワークと共有センター]をクリックする
- ② [共有と探索]の項目で、以下のように設定する
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 - [パブリックフォルダ共有]: 有効(ファイルを開く、変更する、作成するが可能)
 - [パスワード保護機能]: 無効
 ※「Public」というフォルダが機器検索で発見されます。

3-2 共有フォルダ設定(Windowsユーザを援用)

- ① 共有したいフォルダを右クリックし、[共有]をクリックする
- ② PCでのユーザが[共有を許す人々]に[アクセス許可のレベル]が[所有者]として登録されているのを確認し、[共有]をクリックする
- ③ [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ファイルの共有の設定]→[ネットワークと共有センター]をクリックする
- ④ [共有と探索]の項目で、以下のように設定
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 ※ 機器検索時にユーザ名とパスワードを入力すると共有にしたフォルダ名が発見されます。

3-3 共有フォルダ設定(Guestアカウント)

- ① 共有したいフォルダを右クリックし、[共有]をクリックする
- ② [共有を許す人々]に「Guest」を追加し、[アクセス許可のレベル]を、[共同所有者]か[投稿者]に設定し、[共有]をクリックする
- ③ [Windowsスタート]→[コントロールパネル]→[ファイルの共有の設定]→[ネットワークと共有センター]をクリックする
- ④ [共有と探索]の項目で、以下のように設定する
 - [ネットワーク探索]: 有効
 - [ファイル共有]: 有効
 - [パスワード保護機能]: 無効
 ※ 機器検索をすると、共有にしたフォルダ名が発見されます。

LAN HDD、パソコン、DLNA認定サーバーをつなぐ つづき

DLNA認定プレーヤー(動画／静止画)について

II ■ DLNA®とは

- DLNA (Digital Living Network Alliance)とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している団体です。
- 現在、DLNA認定機器にはコンテンツを送り出すDLNA認定サーバーと、コンテンツを再生することができるDLNA認定プレーヤーがあります。
本機はDLNA認定プレーヤー(動画／静止画)です。

II ■ 本機でできること

- DLNA認定サーバーが公開しているコンテンツを本機で視聴することができます。(接続のしかたは **62** 頁)
※ 早送り／早戻し再生などの特殊再生は、接続する機器によってはできない場合があります。
- 本機に接続したDLNA認定サーバーは「機器選択」の画面や「写真機器選択」の画面に表示され、「録画リストの基本操作」(操作編 **43** 頁)や「写真をテレビで見る」(操作編 **55** 頁)の操作でコンテンツを視聴することができます。
- 本機で視聴できるコンテンツのフォーマットは以下のとおりです。
 - ・ 映像(LAN再生) …………… MPEG2 (VRフォーマット)
 - ・ 映像に附随する音声 …… リニアPCM、ドルビーデジタル、MPEG1 Layer II
 - ・ 静止画(写真再生) …… JPEG (ただし、ファイルサイズが4MB以上の場合には、DLNA認定サーバー側で4MB以下にリサイズしてから公開している場合のみ表示できます)
- 本機は著作権保護に関する規格「DTCP-IP」(下の「お知らせ」参照)に対応しています。

II ■ 設定の手順

- 「IPアドレス設定」、「DNS設定」とともに「自動取得」で使用する前提です。本機でDLNA認定サーバーの設定はできませんので、あらかじめルーターやDLNA認定サーバー側で設定してください。(DLNA認定サーバーやルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - 一般のDLNA認定サーバーはMACアドレスによるアクセス制限をかけています。本機のMACアドレスは、「通信接続設定」**85** 頁～**86** 頁のメニューで確認できます。
- ① ルーター、DLNA認定サーバー、本機の順に電源を入れる
 - ② 「LAN端子設定」(汎用LAN端子) **85** 頁～**86** 頁で、IPアドレスが「192.168.XXX.XXX」、「172.16.XXX.XXX」～「172.31.XXX.XXX」または「10.XXX.XXX.XXX」(XXXは数字)になっていることを確認する



■ DTCP-IPについて

DTCP-IP (「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略)はネットワーク上でデジタル放送などの著作権保護付きデータを配信するための規格です。

この規格に対応することによって、著作権保護付きデータ(たとえば、1世代のみ録画が許された番組など)をホームネットワーク上で扱うことができます。また、ホームネットワーク外へのデータ伝送を禁止することで、著作権保護付きデータを保護します。

- 視聴する際は、DLNA認定サーバーの電源を入れてください。(本機からの操作で電源を入れることはできません)
- オーディオコンテンツ(MP3、WAVなど)を再生することはできません。
- DLNA認定サーバーが公開している一部のコンテンツ(本機で視聴できるフォーマット以外のコンテンツなど)は再生できない場合があります
- 本機で受信した番組をDLNA認定サーバーに記録(録画・録音など)することはできません。
- 複数のDLNA認定サーバーを接続した場合、2台目以降の機器が機器選択(操作編 **43** 頁、**55** 頁)の画面に表示されるまでに15分程度の時間がかかることがあります。(LAN機器選択画面を終了させて、もう一度LAN機器選択画面を出すと表示される場合もあります)
- DLNA®はDigital Living Network Allianceの登録商標です。

LAN HDD 設定

LAN HDDの登録と解除

- LAN HDDを接続した場合は、必要に応じて以下の設定をしてください。

II ■ 登録について

- LAN HDDを本機のHDD専用LAN端子につないでいる場合は、通常は自動登録されますので、この操作での登録は不要です。(自動登録されるのはguestユーザーでアクセス(ファイルの読み書き)可能な共有フォルダのみです)
- 次の場合に、以下の操作で登録してください。
 - ・ 次ページの「登録モード設定」を「手動」に設定している場合で、新たなLAN HDDを登録する場合
 - ・ 9台以上のLAN HDDをつないでいる場合(登録できるのは、最大8台までです)
 - ・ 共有フォルダを使用する際、ユーザー名とパスワードが必要な機器の場合

III ■ 解除について

- 本機からはずして使用しなくなったLAN HDDの登録を解除することができます。

1 以下の操作で「LAN HDD 設定」画面にする

- ① (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「LAN HDD 設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「機器の登録」を選び、を押す

- 登録画面が表示されます。
- LAN HDDが1台もつながっていない場合は、その旨のメッセージが表示されます。

3 登録(または解除)したい機器を▲・▼で選び、を押す

- チェックマーク「✓」が付き、登録機器一覧の登録番号1～8の空いている小さい番号順に登録されます。
- を押すたびに、「登録」と「解除」が交互に切り換わります。
解除すると、登録機器一覧からアイコンが消えます。
- 予約設定されているLAN HDDは解除できません。



II ■ 登録したいLAN HDDが表示されていない場合

- 正しく接続されていることと、電源がはいっていることを確認して を押します。

II ■ ユーザー IDを切り換えるには

- LAN HDDに複数のユーザー(ユーザー名とパスワード)が登録されている場合、共有フォルダにアクセスする際のユーザーを切り換えるには、以下の操作で入力します。
- ① を押す
 - ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。
- ② ▲・▼・◀・▶で「ユーザー名」を選び、を押す
 - 文字入力画面が表示されます。
- ③ 「ユーザー名」を入力する
 - 文字入力のしかたは、操作編 [26](#) をご覧ください。
- ④ 「パスワード」も同様にして入力する
- ⑤ ▲・▼・◀・▶で「入力完了」を選び、を押す
 - 正しく認証された場合は、入力されたユーザー IDでアクセスできる共有フォルダの一覧に切り換わります。

4 ▶で「登録完了」を選び、を押す

5 を押して、メニューを消す



- ユーザー IDを切り換えた場合、次回このLAN HDDにアクセスしたときに、変更後のユーザー名とパスワードの入力が必要です。(guestユーザーの場合は不要です)
- ここで入力したユーザー名やパスワードは本機内に記憶されます。この設定をしたLAN HDDで「画質モードテスト」をする際には、本機はこの情報を使ってLAN HDDにアクセスします。

LAN HDD 設定 つづき

登録モード設定

※ 通常は、この設定は不要です。

- LAN HDDを自動で登録するか、手動操作で登録するかの設定をします。
- HDD専用LAN端子につないだLAN HDDは、自動で登録されます。汎用LAN端子(ルーターを経由した場合を含みます)につないだLAN HDDは、手動で登録する必要があります。ほかにも、本機に接続しているLAN HDDのうち、一部だけを登録したい場合や、共有フォルダを使用する際にユーザー名とパスワードが必要な機器の場合は、以下の操作で「手動」にしてください。

1 以下の操作で「LAN HDD設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「LAN HDD設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「登録モード設定」を選び、を押す3 ▲・▼で「手動」または「自動」を選び、を押す

- ・自動……HDD専用LAN端子にLAN HDDが接続されると、自動的にLAN HDDが登録されます。自動登録されるのはguestユーザーでアクセス(ファイルの読み書き)可能な共有フォルダのみです。
- ・手動……自動登録をしないで、手動で登録をするモードです。「手動」にした場合は、前ページの「LAN HDDの登録と解除」で登録をしてください。

4 を押して、メニューを消す

LAN HDD動作テスト

- 本機につないだLAN HDDで、「HD録画」および「HD同時録再」ができるかテストします。

- ・HD録画……………テスト結果が「OK」の場合は、HD画質での録画ができます。
- ・HD同時録再……テスト結果が「OK」の場合は、HD画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再生ができます。

※ テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画できない場合や、テスト結果が「OK」ではない場合でも正しく録画できることがあります。

1 以下の操作で「LAN HDD設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「LAN HDD設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「LAN HDD動作テスト」を選び、を押す3 テストしたいLAN HDDを▲・▼で選び、を押す

LAN HDD動作テスト	
テストする機器を選んでください。	
LAN 1	XXXXXXX (HD-HLAN155)
LAN 2	XXXXXXX (HD-HLAN155)
LAN 3	XXXXXXX (HD-HLAN155)
LAN 4	
LAN 5	
LAN 6	
LAN 7	
LAN 8	

- テストが始まります。終了するまでに数分間かかります。
- テスト結果で「NG」と表示された動作はできません。

4 を押して、メニューを消す

i.LINK 機器をつなぐ

機器の接続

- D-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとi.LINK接続することで、次の機能を使うことができます。

- ① 本機(テレビ)のリモコンでD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーを操作する(操作編 **42**)
- ② デジタル放送をデジタル録画する(操作編 **28**)

※D-VHSビデオの場合で、アナログ信号での録画・再生もしたいときは、**40**の「ビデオをつなぐ」の接続と「デジタル放送録画出力設定」をしてください。
その場合の録画先は、i.LINK機器として登録したD-VHSビデオではなく、「ビデオ」を選んでください。


D-VHSビデオやHDDビデオレコーダー




i.LINK端子へ

i.LINK接続ケーブル
(市販品 S400対応品)i.LINK端子へ
(二つのうち、どちらでもかまいません)

[背面]

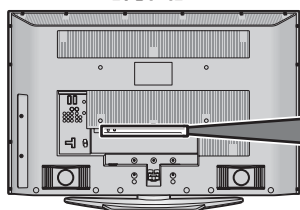

[背面端子]

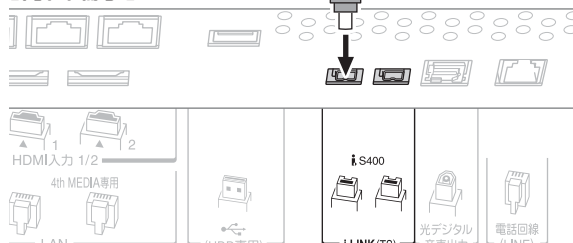

II ■ 本機で利用できるi.LINK 機器について


- 下表の製品については当社が独自に動作確認をしていますが、動作を保証するものではありません。
- 下表以外の製品では、本機との組合せで正しく動作しない場合や、i.LINK 機器の登録ができない場合があります。

製 品	メーカー	形名(HS/STDモード対応)
D-VHS (デジタルハイビジョンビデオ)	東芝	A-HD2000
	日本ビクター	HM-DH20000、HM-DH30000、HM-DH35000、HM-DHX1、HM-DHX2、HM-DHS1
	松下電器産業	NV-DH1、NV-DH2、NV-DHE10、NV-DHE20
HDDビデオレコーダー (デジタルハイビジョンHDDレコーダー)	東芝	THD-16A1 (ディスクモード)
	アイ・オー・データ機器	HVR-HD120S(モード1)、HVR-HD160M(ディスクモード)、HVR-HD250M(ディスクモード)、HVR-HD250F(ディスクモード)、Rec-POT Rシリーズ

II ■ i.LINK 接続のしかた

- i.LINK接続では、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を通してつないだ機器も操作やデータのやりとりができます。ただし、接続する機器の仕様によっては、操作のしかたが異なったり、操作やデータのやりとりができなかったりする場合があります。

- i.LINK 機器は、i.LINKケーブルを使用して右図Aのようにデジチェーン(直列つなぎ)でつなぎます。
- i.LINK 端子が三つ以上ある機器の場合は、右図Bのように分岐してつなぐこともできます。
- 右図Cのようなループ状(環状)にはつながないでください。
- HDDビデオレコーダーに録画をするときは、他のi.LINK 機器をつながないでください。他のi.LINK 機器をつなぐと、正常に動作しないことがあります。(右図D参照)

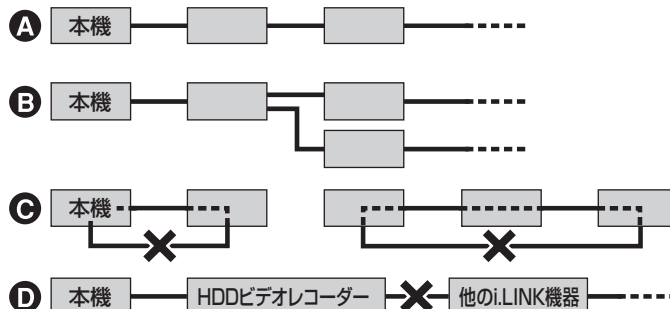

i.LINK 機器をつなぐ つづき

機器の接続 つづき

II ■ 接続できる機器の数について

- 本機を含めて16台までデジチェーン(直列つなぎ)でつなげます。分岐して接続した場合は、最大63台まで接続できます。ただし、本機に登録できるのは8台までです。8台までは接続時に自動的に登録されますが、これよりも多くつないだ機器を本機で使いたい場合は、手動操作で登録済みの機器を解除してから使いたい機器を登録してください。詳しくは次ページをご覧ください。

II ■ 通信速度について

- i.LINK 機器にはその機器が対応している最大データ転送速度が、i.LINK 端子の近くに表示されています。データ転送速度には、S100 (100Mbps)、S200 (200Mbps)、S400 (400Mbps)の3種類が定められています。最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度が遅くなることがあります。

II ■ 接続についてのご注意

- 接続の際は、必ず「S400」対応のi.LINK 専用ケーブル(4ピン、市販品)をご使用ください。「S400」対応以外のi.LINK ケーブルを使うと信号が不安定になり、正しく動作しないことがあります。
- 一部の機器では、電源が切られていると信号を中継しない場合があります。このような機器をまたいで信号のやりとりをするときは、その機器の電源も入れてください。本機の場合、次ページの「外部機器からの制御」を「なし」に設定していると、電源が「切」のときには信号を中継できません。また、ダウンロード(操作編 **80**)が実行されるときにも、信号を中継できません。本機の二つのi.LINK 端子に機器をつないで、その機器間で信号のやりとりをする場合はご注意ください。

II ■ i.LINK での再生について

- 本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のみです。これらの放送以外の信号(DVカメラの信号など)については、まったく再生できないか、または正常に再生できません。

II ■ i.LINK 機能をご使用の際のご注意

- i.LINK 機能の使用中は、使用していない他のi.LINK 機器のケーブルの抜き差しや、新しいi.LINK 機器の追加、電源の入/切はしないでください。
- 正しく制御できなくなったときは、各機器のケーブルの抜き差し(リセット動作)で復帰することがあります。
- 登録機器名が正しく表示されないときは、一度ケーブルを抜き、次ページの手順で機器を解除したあとで再度機器をつないでください。
- 複数の機器から同時にHDDビデオレコーダーを制御しないでください。意図しない動作をして、録画済みの番組が消えたりするおそれがあります。
- 複数の機器を接続していて動作が不安定な場合、使用していない機器をはずしたり、接続の順番を変更したりすると安定することがあります。
- HDDビデオレコーダーの機種によっては、動作モード(D-VHSモードとハードディスクレコーダーモード)を切り換えられるものがあります。動作モードを切り換えたときには、必ず一度ケーブルを抜き、機器を解除したあとで再度機器をつないでください。本機での登録時のモードと異なっていると、正しく動作しません。
- HDDビデオレコーダーの機種によっては、追っかけ再生、録画中の別番組の再生、録画中の録画リスト表示などの機能を操作できないことがあります。(アイ・オー・データ機器製HVRHD240Sはこれらの機能を利用できません)

II ■ 他の機器から本機をi.LINK 制御する際のご注意

- 次ページの「外部機器からの制御」を「あり」に設定すると、他の機器から本機を制御できます。ただし、本機の電源を「入」または「待機」にしておく必要があります。



- i.LINKはi.LINK 端子を持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号を双方向で通信できるシリアルインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。
- DVビデオカメラなどのDV 機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、つないで使用することはできません。
- 著作権保護に対応したi.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送での著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データでは、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。
- アイ・オー・データ機器製のHVR-HD1000LEをご使用の場合には、HDDビデオレコーダー側の動作制限によって、録画中に再生をすると録画が中止されることがあります。

i.LINK設定

i.LINK機器の登録と解除

- i.LINK端子にD-VHSビデオなどのi.LINK機器(69頁の表を参照)をつないだ場合や、使用しない機器の登録を解除したい場合には、以下の設定をしてください。

II■ 登録について

- 通常は、本機にi.LINK機器が接続されると自動的に機器登録されるので、登録は不要です。
- 次の場合には、以下の手順で登録してください。
 - ・ 右表の「登録モード設定」を「手動」に設定している場合で、新たなi.LINK機器を登録する場合
 - ・ 9台以上のi.LINK機器をつないでいる場合(登録できるのは、最大8台までです)
- 登録できるのはD-VHSビデオとHDDビデオレコーダーです。

II■ 解除について

- 接続をはずして使用しなくなった機器の登録を解除することができます。
- つながっている機器の登録を解除する場合は、「登録モード設定」を「手動」に設定してください。

1 以下の操作で「i.LINK設定」画面にする


- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す
- ③ ▲▼で「レグザリンク設定」を選び、(決定)を押す
- ④ ▲▼で「i.LINK設定」を選び、(決定)を押す

2 ▲▼で「機器の登録」を選び、(決定)を押す

- 登録画面が表示されます。
- i.LINK機器が1台もつながっていない場合は、その旨のメッセージが表示されます。

3 登録(または解除)したい機器を▲▼で選び、(決定)を押す

- チェックマーク「✓」が付き、登録機器一覧の登録番号1～8の空いている小さい番号順に登録されます。
- (決定)を押すたびに、「登録☑」と「解除☐」が交互に切り換わります。
- 予約設定されているi.LINK機器は解除できません。

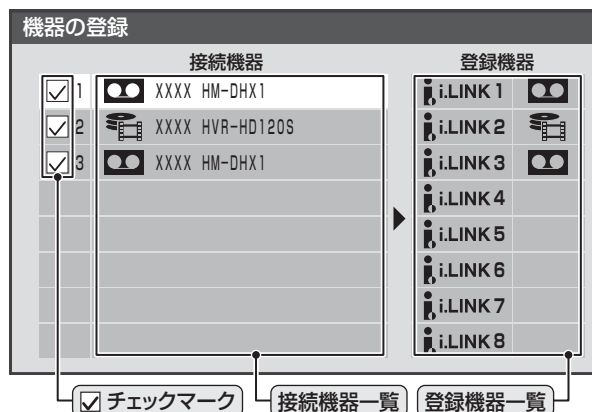

4 終了を押して、メニューを消す

その他のi.LINK設定

- お買い上げ時は、基本的な状態に設定されています。変更する場合は、左の手順2で必要に応じてその他の項目を選択して設定をしてください。項目と内容は下表のとおりです。

設定項目	内 容
登録モード設定	● 通常は「自動」のまま使用できますが、i.LINK機器の一部だけを登録したい場合や、自動登録の動作が不安定な場合は「手動」にしてください。 ・ 自動…i.LINK機器を自動で登録します。 ・ 手動…左記手順1～3に従ってi.LINK機器を手動で登録します。
ブロードキャスト入力設定	・ オン…本機でブロードキャスト信号を受け取ります。 ・ オフ…本機でブロードキャスト信号を受け取りません。
最大データ転送速度設定	・ 最適…通常はこれに設定します。 ・ S100…転送速度が100Mbpsのケーブルや機器を使用する場合に設定します。
D-VHSテープ検出	・ オン…D-VHSビデオで録画する際に、D-VHSテープがはいっているか検出します。 ・ オフ…D-VHSテープの検出をしません。
外部機器からの制御	・ あり…i.LINK接続されている他の機器から本機を制御できるようにします。 ・ なし…i.LINK接続されている他の機器から本機を制御できないようにします。
テレビ電源入連動	・ 連動する…本機の電源を「入」にしたときに、「電源入連動機器」で設定した機器の電源も「入」にします。 ・ 連動しない…電源は連動しません。
電源入連動機器	● 本機の電源「入」に連動させるHDDビデオレコーダーを1台だけ設定します。



- 録画中はi.LINK設定はできません。
- ブロードキャストとは、i.LINK接続されている複数の機器に同時に映像や音声の信号を送り、それぞれの機器で受けるようにした機能のことです。本機は入力にのみ対応しており、お買い上げ時の設定は「オフ」です。本機でこの機能を使いたい場合には「オン」に設定します。
- 「D-VHSテープ検出」の設定で、D-VHSテープを入れても、はいっていないというメッセージが表示される場合は「オフ」に設定してください。これは、D-VHSビデオにテープの自動検出機能がないためです。
- 本機につないだときに自動登録された機器がHDDビデオレコーダーの場合は、自動的に「電源入連動機器」に設定されます。
- 「テレビ電源入連動」で「連動する」に設定したHDDビデオレコーダーの電源を、本機からの操作で「待機」にすることはできません。

アンテナ設定


- アンテナ電源供給とアンテナレベルについては[31]～[32]をご覧ください。

BS中継器切換／110度CS中継器切換

- 衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の的中継器が受信できない場合も同様です。

1 以下の操作で「BS中継器切換」または「110度CS中継器切換」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「BS中継器切換」または「110度CS中継器切換」を選び、を押す

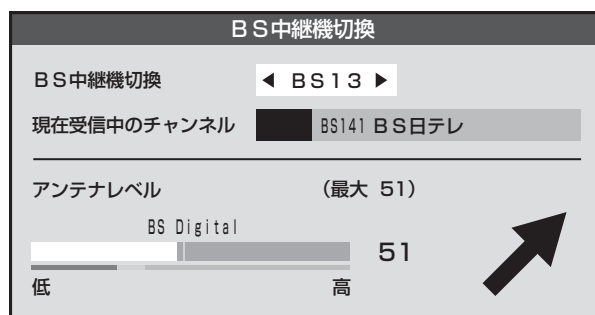2 ◀▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、を押す

(例) BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
 - ・ BSデジタル放送の場合：BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、BS13、BS15
 - ・ 110度CSデジタル放送の場合：ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24

※ 中継器は2007年8月現在の状態です。

3 を押して、メニューを消す

■ 地上アナログ放送のチャンネル設定について

- お使いの地域・都市名で地上アナログ自動設定をしても正しく受信できない場合は、[37]をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[60])によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」([103]～[110])の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順3～5の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」[75]で設定してください。
- 地上アナログ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域以外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。

チャンネル設定

- 「はじめでの設定」[33]が済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。
- チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」[75]があります。

自動設定


- 「自動設定」では、地上アナログ放送と地上デジタル放送が設定できます。
- BSデジタルチャンネルと、110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。(操作編[9]のお知らせをご覧ください)

地上アナログ放送の場合

- テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル(VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンのダイレクト選局ボタン[*1]～[12]にはVHFの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。
- 地上アナログ自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」([103]～[110])の内容で設定されますが、チャンネルが変更になり受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」[75]で設定してください。

1 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

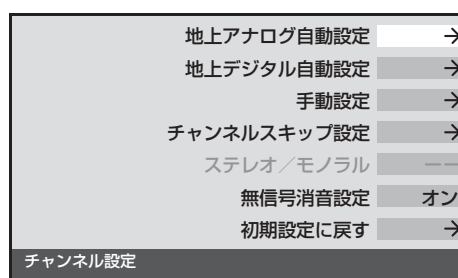2 ▲・▼で「地上アナログ自動設定」を選び、を押す3 お住まいの地方を▲・▼・◀▶で選び、を押す4 お住まいの都道府県を▲・▼・◀▶で選び、を押す

5 お住まいの地域・都市を ▲・▼・◀・▶ で選び、を押す

- お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
- 自動で設定されるチャンネルについては、～の一覧表をご覧ください。
- 設定された内容を変更したい場合は「手動設定」をしてください。

6 を押して、メニューを消す

地上デジタル放送の場合

- 地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、電源待機時に自動的に行われる「自動スキャン」もあります。

II ■ 初期スキャン

- 受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの～に放送の運用規定に基づいて設定します。
- 「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(～)が目安となります。

1 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「地上デジタル自動設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「初期スキャン」を選び、を押す

3 お住まいの地方を ▲・▼・◀・▶ で選び、を押す

4 お住まいの都道府県または地域を ▲・▼・◀・▶ で選び、を押す

- データ放送用のメモリー割当画面が表示された場合はをご覧ください。

5 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする

II ■ 設定された内容を確認する場合

- ① ◀・▶で「はい」を選び、を押す
- ② 設定内容を確認したらを押す
- 設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」をしてください。

II ■ 設定された内容を確認しない場合

- ① ◀・▶で「いいえ」を選び、を押す

6 を押して、メニューを消す



● 「はじめての設定」と「初期スキャン」では、地方・都道府県・地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では、地上アナログと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。

チャンネル設定 つづき

自動設定 つづき

地上デジタル放送の場合 つづき

II ■ 再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすることによって、チャンネルを追加設定することができます。
- 「初期スキャン」(**[34]** または **[73]**) をしていないと「再スキャン」はできません。

1 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする

- ① **設定メニュー** (ふたの中) を押す
- ② **▲・▼** で「初期設定」を選び、**(決定)** を押す
- ③ **▲・▼** で「チャンネル設定」を選び、**(決定)** を押す
- ④ **▲・▼** で「地上デジタル自動設定」を選び、**(決定)** を押す

2 **▲・▼** で「再スキャン」を選び、**(決定)** を押す

- データ放送用のメモリー割当画面が表示された場合は **[38]** をご覧ください。
- 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、**[1]** ~ **[12]** への設定方法を選ぶ画面が表示されます。**▲・▼** でどちらかを選び、**(決定)** を押します。
 - ・ すべて設定し直す …… 地上デジタル放送のすべての設定をし直します。
 - ・ 現在の設定に追加する … **[1]** ~ **[12]** の未設定のボタンだけを新たに設定します。

3 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする

II ■ 設定された内容を確認する場合

- ① **◀・▶** で「はい」を選び、**(決定)** を押す
 - ② 設定内容を確認したら **(決定)** を押す
- 設定された内容を変更したい場合は「再スキャン」終了後「手動設定」**[76]** をしてください。

II ■ 設定された内容を確認しない場合

- ① **◀・▶** で「いいえ」を選び、**(決定)** を押す

4 **終了** を押して、メニューを消す

■ 再スキャンの動作について

- 前ページの「初期スキャン」の場合は、地上ダイレクト選局ボタン **[1]** ~ **[12]** にすでに設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。再スキャンでは次のようになります。
 - ・ 放送局がすでに登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手動設定」**[76]**で行ってください)
 - ・ 新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャン後の各チャンネルの構成については、番組表で確認できます。(操作編 **[13]**)
- 再スキャンをしても、枝番(操作編 **[9]**)については、通常は変更されません。
- 電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

II ■ 自動スキャン

- 「自動スキャン」は電源待機時に行われます。
- 「初期スキャン」(**[34]** または **[73]**) をしていないと、自動スキャンは行われません。
- 自動スキャンで放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編 **[25]**)でお知らせします。
- 変更後の受信できるチャンネルについては番組表(操作編 **[13]**)でご確認ください。(枝番(操作編 **[9]**)だけが変更されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- 自動スキャンは電源待機時に不定期に行われます。このため、「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。
 - ※ 放送局の変更があった場合(もよりの放送局などから、そのような情報を得た場合)は、再スキャンをすることをお勧めします。また、録画予約などをしていた場合は、予約チャンネルをご確認ください。

1 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする

- ① **設定メニュー** (ふたの中) を押す
- ② **▲・▼** で「初期設定」を選び、**(決定)** を押す
- ③ **▲・▼** で「チャンネル設定」を選び、**(決定)** を押す
- ④ **▲・▼** で「地上デジタル自動設定」を選び、**(決定)** を押す

2 **▲・▼** で「自動スキャン」を選び、**(決定)** を押す3 **▲・▼** で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、**(決定)** を押す

- 「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。

4 **終了** を押して、メニューを消す

手動設定

- リモコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに手動設定をします。

地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C63)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - ・ 自動設定で正しく受信できないとき
 - ・ 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
 - ・ 地上アナログ放送用の番組表の地域設定を変更するとき
 - ・ CATVのチャンネルを^あ1~^あ12に設定したいとき

1 以下の操作で「手動設定」画面にする

- ① ^あ設定メニュー (ふたの中) を押す
- ② ▲・▼ で「初期設定」を選び、^{決定}を押す
- ③ ▲・▼ で「チャンネル設定」を選び、^{決定}を押す
- ④ ▲・▼ で「手動設定」を選び、^{決定}を押す

2 ▲・▼ で「地上アナログ」を選び、^{決定}を押す

3 設定を変更したいリモコンボタン(^あ1~^あ12)の番号を▲・▼で選び、^{決定}を押す

手動設定		地上アナログ	
リモコン	チャンネル	表示	放送局
1	1	地アナ1	NHK総合
2	2	地アナ2	
3	3	地アナ3	NHK教育
4	4	地アナ4	日本テレビ
5	16	地アナ16	放送大学
▼	6	地アナ6	TBS

リモコンボタンの番号
※▼を押し続けければ、7~12が表示されます。

4 次の①~④の手順で、それぞれの項目を設定する

手動設定		地上アナログ	
①	リモコンボタン	5	
②	チャンネル	◀ 14 ▶	
③	表示	地アナ5	
④	放送局	TOKYO MX	
⑤	受信地域	23区	

① ▲・▼ で「チャンネル」を選び、◀・▶ で地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ

- ◀・▶ を押すと次のように切り換わります。
(◀・▶ を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

地上アナログ放送(1~62) ↔ CATV(C13~C63)

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、◀・▶ で微調整するとよくなる場合があります。
※ 調整前の状態に戻すには ◀・▶ でチャンネルを選び直してください。

② ▲・▼ で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を◀・▶で選ぶ

- ◀・▶ を押すと次のように切り換わります。

地上アナログ放送(1~62) ↔ CATV(C13~C63)

↑ ↓
BSアナログ放送(BS1, BS3, ... BS15)
(CATVで放送されている場合)

③ ▲・▼ で「放送局」を選び、◀・▶ で放送局名を選ぶ

- 「表示しない」を選ぶこともできます。

④ ▲・▼ で「受信地域」を選び、◀・▶ でアンテナを向けている放送局の地域を選ぶ

- ※ これは地上アナログ放送の番組表を使うための設定です。

5 ^{決定}を押す

- ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を繰り返します。

6 ^{終了}を押して、メニューを消す



- 「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」^あ79が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上アナログ自動設定」^あ72や「はじめての設定」^あ33をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

チャンネル設定 つづき

手動設定 つづき

地上デジタル放送の場合

- はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」[73] をしてください。「初期スキャン」が行われていない状態では、「手動設定」はできません。

1 以下の操作で「手動設定」画面にする

- ① 設定メニュー (ふたの中) を押す
- ② ▲・▼ で「初期設定」を選び、(決定) を押す
- ③ ▲・▼ で「チャンネル設定」を選び、(決定) を押す
- ④ ▲・▼ で「手動設定」を選び、(決定) を押す

2 ▲・▼ で「地上デジタル」を選び、(決定) を押す

3 設定を変更したいリモコンボタン(あ1～[12])の番号を▲・▼で選び、(決定)を押す

手動設定		地上デジタル
リモコン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK教育・東京
3	---	
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS

リモコンボタンの番号
※▼を押し続けければ、7～12が表示されます。

4 ▲・▼で「チャンネル」を選び、◀・▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ

手動設定		地上デジタル
リモコンボタン	1	
チャンネル	◀	テレビ ▶
放送局	NHK総合・東京	
設定を削除する		

- ◀・▶を押すと次のように切り換わります。
(◀・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)



- 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

II ■ 「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルがまとめて設定されます。

① ▲・▼で「放送局」を選ぶ

② 設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ

(例) 手順3で「6」を選び、ここで「テレビ」を選ぶと、視聴時の操作で[6]を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャンネルが順次選局できます。

II ■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地上デジタルのチャンネルだけが設定されます。

※ 「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(これを変えることはできません)。

(例) 手順3で「6」を選び、ここで「地デジ071」を選ぶと、視聴時の操作で[6]を押したときに071チャンネルだけが選局できます。

5 (決定) を押す

※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3～5を繰り返します。

6 ▶を押して、設定を保存する

7 終了を押して、メニューを消す



● 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」[73]や「はじめての設定」[33]をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。

BSデジタル放送の場合

1 以下の操作で「手動設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「手動設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「BS」を選び、を押す3 設定を変更したいリモコンボタン(~)の番号を ▲・▼で選び、を押す


手動設定		BS
リモコン	チャンネル	放送局
1	BS101	NHK BS1
2	BS102	NHK BS2
3	BS103	NHK h
4	テレビ	BS日テレ
5	テレビ	ビーエス朝日
▼ 6	テレビ	BS-i

リモコンボタンの番号

※▼を押し続けければ、7~12が表示されます。

4 ▲・▼で「チャンネル」を選び、でBSデジタルのチャンネルを選ぶ

- を押すと次のように切り換わります。
(を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)



- 「チャンネル」の欄に「ー」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

II ■ 「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合

- 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数データ放送のチャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。

① ▲・▼で「放送局」を選ぶ

② で設定したい放送局名を選ぶ

(例) 手順3で「4」を選び、ここで「テレビ」を選ぶと、視聴時の操作で  を押すたびに、「BS日テレ」のテレビ放送チャンネルが順次選局できます。

II ■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだBSデジタル放送のチャンネルだけが設定されます。

※ 「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(これを変えることはできません)。

(例) 手順3で「4」を選び、ここで「BS141」を選ぶと、視聴時の操作で  を押したときに141チャンネルだけが選局できます。

5 を押す

※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を繰り返します。

6 を押して、メニューを消す

- リモコンボタン 、 には、将来放送が予定されているBSチャンネルが設定されています。放送開始前にこれらのボタンを手動設定で変更した場合、放送開始前には手動設定でもとの状態に戻すことはできません。(放送開始後に手動設定で戻すことができます)

チャンネル設定 つづき

手動設定 つづき

110度CSデジタル放送の場合

1 以下の操作で「手動設定」画面にする

- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す
- ④ ▲・▼で「手動設定」を選び、(決定)を押す

2 ▲・▼で「110度CS」を選び、(決定)を押す

3 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1～12Twelve)の番号を▲・▼で選び、(決定)を押す

手動設定 110度CS		
リモコン	チャンネル	放送局
1	CS001	e2メイト
2	CS100	e2プロモ
3	---	
4	---	
5	---	
▼ 6	---	

リモコンボタンの番号

※▼を押し続けければ、7～12が表示されます。

4 ▲・▼で「チャンネル」を選び、◀・▶で110度CSデジタルのチャンネルを選んで、(決定)を押す

- ◀・▶を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り換わります。
(◀・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)
- 放送メディア(テレビ／ラジオ／データ)を指定することはできません。
- リモコンの(1NHK1)～(12Twelve)を押したときに、ここで選んだチャンネルが選局されます。
- 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。
- 「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)

※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 終了を押して、メニューを消す

チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。

1 以下の操作で「手動設定」画面にする

- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す
- ④ ▲・▼で「手動設定」を選び、(決定)を押す

2 放送の種類(「地上デジタル」、「BS」、「110度CS」)を▲・▼で選び、(決定)を押す

3 設定内容を削除したい「リモコン」の番号を▲・▼で選び、(決定)を押す

4 ▲・▼で「設定を削除する」を選び、(決定)を押す

手動設定 地上デジタル	
リモコンボタン	1
チャンネル	テレビ
放送局	NHK総合・東京
設定を削除する	

※ 他のボタンの設定も削除する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 終了を押して、メニューを消す

チャンネルスキップ設定

-  で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。

1 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、 を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す
- ④ ▲・▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、 を押す

2 設定したい放送の種類を▲・▼で選び、 を押す

3 スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、 を押す

地上アナログチャンネルスキップ設定			
リモコン	チャンネル	放送局	スキップ
1	1	NHK総合	受信
2	2		スキップ
3	3	NHK教育	受信
4	4	日本テレビ	受信
5	16	放送大学	受信
▼ 6	6	TBS	受信

(例) 手順2で「地上アナログ」を選んだ場合

-  を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときは  (ふたの中)を押します。
-  ~  に割り当てたCATVチャンネル(C13~C63)は、「リモコン」欄が1~12よりも下のリストで「設定済み」として表示されます。

※ 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り返します。

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、 を押し、手順2の操作から行ってください)

4 を押して、メニューを消す

II■ 受信・スキップの設定ができるチャンネル

- 地上アナログ放送
 ~  に割り当てられた地上アナログ放送とCATVチャンネル、その他のCATVチャンネル
- デジタル放送
受信可能なチャンネル

III■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

- 地上アナログ放送
 ~  にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。
- 地上デジタル放送
スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送
自動設定前と同じです。



- 「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。

チャンネル設定 つづき

ステレオ／モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあります。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなります。
- 電波の弱いチャンネルの放送を視聴している状態で以下の設定をします。

1 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「ステレオ／モノラル」を選び、を押す

3 ▲・▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、を押す

4 を押して、メニューを消す

II ■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき

- 音声はモノラルになります。
- チャンネル切替時には、「ステレオ」と表示されます。
- を押したときは、「モノラル選択中」と表示されます。

無信号消音設定

- 無信号のとき(放送のないチャンネルを選択したり、放送が終わったりしたときなど)に、音声が出ないように設定することができます。
- 電波が極端に弱いチャンネルを選択したときにも、機能が働く場合があります。

1 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「無信号消音設定」を選び、を押す

3 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、を押す

- ・ オン……無信号のときに音声を出さない。
- ・ オフ……無信号のときにも音声を出す。

4 を押して、メニューを消す

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- すべてのチャンネル設定と、「ステレオ／モノラルの設定」、「無信号消音設定」をお買い上げ時の状態に戻します。

1 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、を押す

3 ◀▶で「はい」を選び、を押す

4 を押して、メニューを消す



■ ステレオ／モノラルの設定について

- ステレオ／モノラルの設定は、地上アナログ放送視聴時とアンテナ端子からのCATV放送視聴時にだけできます。

■ チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について

- チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」  をしてください。
(「データ放送用メモリー」の割当て)  や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

データ放送設定

郵便番号と地域の設定

- 「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセスポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」とは別に設定できます。

1 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「データ放送設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、を押す

2 お住まいの地域の郵便番号を 1～10で入力し、を押す

- 上3ケタを入力してを押すと、残り4ケタは自動的に「0」が入力されます。

郵便番号と地域の設定									
お住まいの郵便番号を入力してください。									
1	0	5	-	0	0	2	3		

3 該当する地方を ▲・▼・◀・▶ で選び、を押す

- 「設定しない」を選んだ場合は、手順5に進みます。

4 該当する地域を ▲・▼・◀・▶ で選び、を押す

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んでください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。

5 を押して、メニューを消す

文字スーパー表示の設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応した番組の場合には、本機で表示する言語を選択することができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。

1 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする

- ① 左の手順1の①～③の操作をする
- ② ▲・▼で「文字スーパー表示設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を選び、を押す

- 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。

3 ▲・▼・◀・▶で言語を選び、を押す

- 日本語／英語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／ロシア語／中国語／韓国語／スペイン語から選ぶことができます。

4 を押して、メニューを消す

ルート証明書番号を確認する

- ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。
- ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。

1 以下の操作で「ルート証明書番号」画面にする

- ① 左の手順1の①～③の操作をする
- ② ▲・▼で「ルート証明書番号」を選び、を押す

2 ルート証明書番号を確認し、を押す

3 を押して、メニューを消す



■ 郵便番号と地域の設定について

- 「はじめての設定」とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。

■ 文字スーパー表示の設定について

- 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

通信設定

電話回線設定

- 電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する場合や、番組購入情報の送信をする場合などに必要です。

1 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「電話回線設定」を選び、を押す

ダイヤル方式	トーン
外線発信番号	設定なし
電話会社の設定	設定なし
電話番号通知設定	設定なし
電話回線テスト	→
待ち時間の設定	→
電話回線設定	

2 設定したい項目を▲・▼で選んでを押し、 下表(次ページまで)の手順に従って設定する

3 を押して、メニューを消す

設定項目	説明および操作手順
ダイヤル方式	● 「はじめての設定」の「電話回線設定」  の手順14、15をご覧ください。 (「はじめての設定」の「電話回線設定」が終わっている場合は、ここでの設定は不要です)
外線発信番号	● 電話をかけるときに、電話番号の前に「0」や「#」などの外線発信番号を付ける必要があるときに設定してください。 ① ▲・▼で「外線発信番号あり」を選び、を押す ② 「はじめての設定」の「電話回線設定」の手順13の操作で外線発信番号を入力する ③ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください) ▲・▼で「自動設定する」を選び、を押す ※ 「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合は、▲・▼で「時間を指定する」を選び、◀・▶で時間を選択して、を押します。 ・ 設定範囲は2秒～9秒(秒単位)です。
電話会社の設定	● 本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたいときに設定します。 ① ▲・▼で「電話会社を設定する」を選び、を押す ② ▲・▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、を押す ③ ～で電話会社を入力し、を押す ・ 最大8ケタまで設定できます。 ・ 間違えて入力した場合は、◀で前のケタに戻り、もう一度入力してください。
電話番号通知設定	● 本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 ① ▲・▼でお好みの設定を選び、を押す ・ 通知しない… 本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 ・ 通知する… 本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。 ・ 設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」の契約のとおりとなります。



■ 外線発信番号の設定について

- 手順③で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。
ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、以下の自動判定やテストでは回線の接続と設定の確認はできません。次ページの「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。
 - ・ 「ダイヤル方式の設定」の自動判定()
 - ・ 「電話回線テスト」(次ページ)
 - ・ 「簡易確認テスト」(, )での電話回線テスト

■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- 手順②で「加入している」に設定してください。手順③で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順②で「加入していない」に設定すると、手順③で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順③で電話会社番号が未入力の場合は、手順①の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

設定項目	説明および操作手順
電話回線テスト	● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。 ① ▲・▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ ・ 電話回線テスト…………… 本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については 37 をご覧ください。 ・ センター接続テスト…… 本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下のお知らせをご覧ください。 (このテストは電話料金がかかります) ② 電話回線の接続状態を確認して、決定を押す ③ テストが終了したら、決定を押す
待ち時間の設定	● 本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。 ① ▲・▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれかを選び、決定を押す ② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、決定を押す ・ 設定できる内容は、「設定しない」、「1秒」～「9秒」です。



■ センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。」	● 「電話回線の接続」 27 と、「電話回線設定」を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてください。
「ただいまセンターと通信できません。」	

■ 待ち時間の設定について

- 表示が「ー」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。各項目で「ー」表示になる場合は以下のとおりです。
 - ・ 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
 - ・ マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定した場合
 - ・ 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合

通信設定 つづき

接続確認メッセージ設定

- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。

1 以下の操作で「通信設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「接続確認メッセージ設定」を選び、を押す

3 ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を選び、を押す

- アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合やダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画面を表示するかどうかを設定されます。
- 設定が完了して前画面に戻ります。

4 を押して、メニューを消す

通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要な場合があります。

1 以下の操作で「通信設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「通信エラー履歴」を選び、を押す

- エラー履歴があれば表示されます。

3 内容を確認し、を押す

4 を押して、メニューを消す



■ 接続確認メッセージ設定について

- 以下の場合「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。
 - ・ 番組購入情報の送信時(操作編 [127](#))

■ 通信エラー履歴について

- おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の [93](#) をご覧ください。

通信接続設定

- 「通信環境設定」は、「LAN端子の接続(1)」[28]をした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」[27]と「電話回線設定」[82]、[83]が必要です)。
- 「LAN端子設定」は、「LAN端子の接続(1)」をした場合に設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)

1 以下の操作で「通信接続設定」画面にする

- ① 設定メニュー(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、決定を押す
- ④ ▲・▼で「通信接続設定」を選び、決定を押す

通信環境設定	イーサネット優先
LAN端子設定	→
LAN HDD端子設定	→
通信接続設定	

2 設定したい項目を▲・▼で選んで決定を押し、下表(次ページまで)の手順に従って設定する

3 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

設定項目	説明および操作手順
通信環境設定	● 番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があります、その場合にダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。 ① ▲・▼で「イーサネット」または「イーサネット優先」を選び、決定を押す ・ イーサネット……………ダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 ・ イーサネット優先……イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信が指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選びます。
LAN端子設定 (汎用LAN端子)	● インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※ 以下の手順で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。 ① ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、決定を押す ② IPアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」を選ぶ ■ IPアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ▲・▼で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「IPアドレス」を選び、*1~*10で入力する ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、*1~*10で入力する ④ ▲・▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、*1~*10で入力する ・ 手順②~④では、最大3ケタの数字(「0」~「255」)を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できませんを一組として、4箇所の欄に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。間違えて入力した場合は、◀を押してもう一度入力します。 ③ 決定を押す

次のページ
につづく



■ 通信環境設定について

- 「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- 実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に動きません。

■ IPアドレス設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

通信接続設定 つづき

設定項目	説明および操作手順
LAN 端子設定 (汎用 LAN 端子)	
DNS 設定	● ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※ 「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。 ① ▲・▼で「DNS設定」を選び、を押す ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」を選ぶ ■ DNSアドレスを自動的に割り当てられないネットワーク環境の場合 ① ◀・▶で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、*1~*10で入力する ③ ▲・▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、*1~*10で入力する ・ 手順②と③では、最大3ケタの数字(「0」~「255」)を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できませんを一組として、4箇所に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。 ③ を押す
プロキシ設定	● インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。 ● ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定してください。 ● ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。 ① ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、を押す ② ▲・▼で「使用する」を選び、を押す ③ ▲・▼で「サーバー名」を選び、を押す ④ サーバー名を入力する ・ 文字入力のしかたは操作編 26 をご覧ください。 ・ 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#%&()*+,-.;<=>@[¥]^_`?`/`です。 ⑤ ▲・▼で「ポート番号」を選び、*1~*10でポート番号を入力する ⑥ ▲・▼で「設定完了」を選び、を押す
MACアドレス	● ネットワーク上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 ① ▲・▼で「MACアドレス」を選び、を押す ② MACアドレスを確認したら、を押す
接続テスト	● 「LAN端子設定」が正しく行われているかテストします。 ① ▲・▼で「接続テスト」を選び、を押す ② 接続テストをする場合は、を押す(テスト結果のメッセージについては下の「お知らせ」を参照) ③ を押して、メニューを消す



■ DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ 接続テスト結果のメッセージ表示について(代表的なもの)

接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「接続を確認しました。」	● 正しく設定されています。
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	● 「LAN端子の接続(1)」 28 および前ページと上記の「LAN端子設定」で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続できませんでした。LANケーブルの接続をご確認ください。」	● LAN端子の各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の電源ボタンで電源を一度切って、もう一度入れ直してください。

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。

(1) 「LAN端子設定」を確認する

- ・ 正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

(2) ネットワーク環境の接続確認

- ・ 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。

① パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

② URL欄に「http://www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する

- ・ ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定が正しいか確認してください(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性があります。

設定項目	説明および操作手順
LAN HDD 端子設定 (HDD 専用 LAN 端子)	IPアドレス設定 ● HDD 専用LAN端子を使用するときのIPアドレスを設定します。通常は、お買い上げ時の状態(「自動取得」)のままでご使用ください。 ※ 「LAN端子設定」の「IPアドレス設定」と「LAN HDD端子設定」の「IPアドレス設定」は連動しています。たとえば、「LAN端子設定」で「IPアドレス設定」を「自動取得」に設定すると、「LAN HDD端子設定」の「IPアドレス設定」は自動的に「自動取得」になります。 ● 手動で設定する場合は、「LAN端子設定」の「IPアドレス設定」で、「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定してから、「LAN HDD端子設定」で以下の操作をしてください。 ① ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、を押す ② ▲・▼で「IPアドレス」を選び、1～100で3番目と4番目の欄に入力する ・ 「LAN端子設定」の「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、ここでのIPアドレスは、左端から1番目と2番目の欄が自動的に設定されます。(変更できません) ・ 最大3ケタの数字(「0」～「255」)を一組として、3番目と4番目の欄に入力します。 ・ 次の組(欄)に移動するには、▶を押します。 ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、1～100で入力する ・ 最大3ケタの数字(「0」～「255」)。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所(欄)に入力します。 ④ を押す
	DHCPサーバー設定 ● 通常はお買い上げ時の状態(「使用する」)でご使用ください。他の機器からIPアドレスを割り振るなどの場合は、「使用しない」に設定してください。 ① ▲・▼で「DHCPサーバー設定」を選び、を押す ② ◀・▶で「使用する」または「使用しない」を選ぶ ■ 「使用する」に設定した場合で、開始IPアドレスやリースアドレス数を変更する場合 ① ▲・▼で「開始IPアドレス」を選び、1～100で3番目と4番目の欄に入力する ・ 開始IPアドレスは、左端から1番目と2番目の欄が自動的に設定されます。(変更することはできませんが、変更すると正常に動作しません) ・ 最大3ケタの数字(「0」～「255」)を一組として、3番目と4番目の欄に入力します。 ・ 次の組(欄)に移動するには、▶を押します。 ② ▲・▼で「リースアドレス数」を選び、1～100で入力する ・ 入力できる数字は「1」～「254」です。 ③ を押す
	MACアドレス ● ネットワーク上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 ① ▲・▼で「MACアドレス」を選び、を押す ② MACアドレスを確認したらを押す



■ DHCPサーバー設定について

- DHCPサーバーを使用しない場合は、汎用LAN端子で使っているIPアドレスとは異なる数値に設定してください。たとえば「192.168.XXX.YYYY」で、「XXX」の部分で汎用LAN端子とは異なる数値にします。

メール設定

- Eメールで録画予約(操作編 **33**)をするには、「LAN端子の接続(1)」**28**と「LAN端子設定」(汎用LAN端子) **85** ~ **86**が必要です。また、POP3を使用したメールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。
- 本機はEメールでの録画予約だけに対応しています。一般のEメールを受信して見ることはできません。

基本設定

- Eメールで録画予約をするための基本的な設定をします。

1 以下の操作で「基本設定」画面にする

- ① **設定メニュー** (ふたの中)を押す
- ② **▲・▼**で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- ③ **▲・▼**で「メール設定」を選び、**決定**を押す
- ④ **▲・▼**で「基本設定」を選び、**決定**を押す

3 を押して、メニューを消す

4 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

2 設定する項目を**▲・▼**で選び、**決定**を押す

POP3サーバーアドレス	
POP3ユーザー名	
POP3パスワード	未設定
APOP	使用しない
POP3アクセス間隔	15分
SMTPサーバーアドレス	
メールアドレス	
基本設定	

- 設定項目と操作手順は下表のとおりです。
- 入力する内容はプロバイダーから提供された資料をご覧ください。
- 「APOP」と「POP3アクセス間隔」以外は、文字を入力します。文字の入力については、「文字入力をする」(操作編 **26**)をご覧ください。

設定項目	説明および操作手順
POP3サーバーアドレス	POP3サーバーアドレスを入力します。 (例) pop.XXX.ne.jp
POP3ユーザー名	ユーザー IDを入力します。
POP3パスワード	パスワードを入力します。
APOP	● メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。 ① ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を押す
POP3アクセス間隔	● 本機がメールサーバーに定期的に新着メールの確認にいく間隔を設定します。 ① ▲・▼・◀・▶で時間を選び、決定を押す
SMTPサーバーアドレス	SMTPサーバーアドレスを入力します。 (例) smtp.XXX.ne.jp
メールアドレス	メールアドレスを入力します。

メール録画予約設定

● Eメールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。

1 以下の操作で「メール録画予約設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「メール設定」を選び、を押す
- ④ ▲・▼で「メール録画予約設定」を選び、を押す

2 設定する項目を▲・▼で選び、を押す

メール録画予約機能	----
録画機器	ビデオ
メール予約パスワード	未設定
予約設定結果通知	通知する
指定メールアドレス	
予約アドレス登録	→

メール録画予約設定

● 設定項目と操作手順は下表のとおりです。

設定項目	説明および操作手順
メール録画予約機能	● Eメールでの録画予約機能を使用する、しないを設定します。 ※ 使用する場合は、先に「予約アドレス登録」をしてください。登録が1件もない場合は、この項目を選択できません。 ① ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、を押す
録画機器	● 番組の録画先の機器を指定します。 ① ▲・▼で録画先を選び、を押す
メール予約パスワード	● メールで録画予約をする場合に使用するパスワードを設定します。 ※ パスワードを設定しないと、メール録画予約はできません。 ① パスワードを設定する パスワードには最小6文字～最大20文字までの半角英数字を入力します。 ② 入力が終わったら、を押す
予約設定結果通知	● メールからの録画予約が完了した旨を、メールでお知らせする機能です。 ① 希望の通知先を▲・▼で選び、を押す - 使用しない… 予約設定結果通知を使用しません。 - 指定アドレスへの通知… 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスに通知します。 - 送信元アドレスへの通知… 録画予約のメールを送ったアドレスに通知します。 - 指定アドレスと送信元アドレスへの通知… 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスと、録画予約のメールを送ったアドレスに通知します。

指定メールアドレス	● 予約完了通知メールの送り先を設定します。 ※ 指定したアドレスに送信する場合は「予約設定結果通知」で「指定アドレスと送信元アドレスへの通知」または「指定アドレスへの通知」に設定してください。 ① 指定するメールアドレスを入力する ② 入力が終わったら、を押す
予約アドレス登録	● 以下の操作で登録したアドレスからの録画予約メールだけを受信することができます。 ※ 予約アドレスを一件も登録しない場合は、「メール録画予約機能」の表示が自動的に「----」になります。 II■ 予約アドレスを登録する ● 6件のアドレスが登録できます。 ① ▲・▼・◀▶で「新規追加」を選び、を押す ② アドレスを入力する - いくつものアドレスを登録する場合は手順①と②を繰り返します。 II■ 登録されているアドレスを編集・削除する場合 ● すでに登録されているアドレスの内容を編集または削除します。 ① 編集または削除したいアドレスを▲・▼・◀▶で選び、を押す ② ▲・▼で「編集する」または「削除する」を選び、を押す ■ 「編集する」を選んだ場合 - 文字入力画面で、アドレスを変更します。 ■ 「削除する」を選んだ場合 - 確認画面で、◀▶で「はい」を選び、を押せば、指定したアドレスが削除されます。 ● アドレスの登録、編集・削除が終わったら、▲・▼・◀▶で「登録完了」を選び、を押します。

3



を押して、メニューを消す



- 「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載されるので、この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を持った第三者に見られるおそれがあるので、POP3パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。
- 文字の入力については、「文字入力をする」(操作編 [26](#)頁)をご覧ください。
- メール送信時のユーザー認証機能(SMTP-AUTH)に対応していません。

4th MEDIA (フォースメディア) 設定

- 4th MEDIAを視聴するための設定、確認をします。(4th MEDIAについては、操作編 **65** をご覧ください)

1 以下の操作で「4th MEDIA 設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「4th MEDIA 設定」を選び、を押す

フレッツの「お客様ID」/「SubNO.」	
ユーザー名	
パスワード	未設定
視聴制限設定	→
接続テスト	→
システム情報	→
4th MEDIA設定	

2 設定(または確認)する項目を▲・▼で選び、を押す

- 設定項目と操作手順は下表のとおりです。
- 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 **26**)をご覧ください。
- 下表の※1印については、NTT東日本、NTT西日本、プロバイダーとの契約時の資料でご確認ください。

設定項目	説明および操作手順
フレッツの「お客様ID」/「Sub NO.」※1	NTT東日本の場合はフレッツの「お客様ID」、NTT西日本の場合はフレッツの「Sub NO.」(どちらもフレッツ契約時に指定されたもの)を設定します。
ユーザー名※1	ユーザー名は、ユーザー IDと識別子を例のように設定します。 例) abc123@XXXX └──ユーザー ID └──プロバイダーの識別子
パスワード※1	ご契約プロバイダーのパスワードを本機に設定します。
視聴制限設定 (4th MEDIA用) * 成人向けコンテンツやR指定コンテンツなどの視聴には「視聴年齢制限設定」が必要です。	視聴年齢制限設定 大人向けの番組やビデオでは視聴年齢が設定されているものがあり、暗証番号を入力しないと視聴できないように設定することができます。 ● 4歳～20歳の間で視聴を制限したい年齢を設定します。 20歳に設定すれば無制限になります。 * あらかじめ4th MEDIA用の暗証番号を設定してください。 ① 「視聴年齢制限設定」 93 の手順2～4と同じ操作をする※2
	番組購入限度額設定 「制限する」に設定するとビデオ購入時に暗証番号の入力が必要となります。 * あらかじめ4th MEDIA用の暗証番号を設定してください。 ① ▲・▼で「番組購入限度額設定」を選び、  を押す ②  1  ～  10  0で暗証番号を入力する※2 ③ ▲・▼で「制限する」または「制限しない」を選び、  を押す
	暗証番号設定 4th MEDIA用の暗証番号をお客様ご自身で設定してください。 (4th MEDIA用の暗証番号は、上の二つの設定をする際に必要です)  * 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、忘れないようにご注意ください。 暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。 ① 「暗証番号の設定」 94 の手順2、3と同じ操作をする※2
	暗証番号削除 4th MEDIA用の暗証番号を削除します。 ① 「暗証番号の削除」 94 の手順1～3と同じ操作をする※2
接続テスト	4th MEDIAの接続と設定が正しいことを確認します。 ① 「接続を確認しました。」が表示されたら、  を押す ・ほかのテスト結果が表示されたときは、下の表をご覧ください。
システム情報	4th MEDIAのシステム情報を確認できます。 ① 前画面に戻るには、  を押す ・「ネットワーク接続」が「未接続」になっている場合は、下の表をご覧ください。

3 を押して、メニューを消す

接続テスト結果の表示	対処のしかた
「LAN端子の接続をご確認ください。」	● 「LAN端子の接続(2)」 29 で接続を確認してから、もう一度「接続テスト」をしてください。
「システム情報をご確認ください。」	● 「システム情報」確認の操作をして、「ネットワーク接続」が「未接続」になっている場合は、「LAN端子の接続(2)」 29 と上記の「4th MEDIA設定」の内容をご確認ください。



- 「4th MEDIA設定」の「視聴制限設定」と、「機能設定」の「視聴制限設定」**93**は別の設定です。
- ※2印については、4th MEDIA用の暗証番号を使用してください。

簡易確認テスト

- 引越しなどでチャンネル設定を変えた場合や、あとで電話回線の接続・設定をした場合などに、簡単な確認テストをすることができます。
- 地上デジタル受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。
- 通信についてのテストは、前ページの「接続テスト」をしてください。

1 以下の操作で「初期設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「簡易確認テスト」を選び、を押す

- 受信テストは、BSデジタル→110度CSデジタル→地上デジタルの順に行います。

簡易確認テスト	
地上デジタル受信テスト	伝送チャンネル ◀ UHF15 ▶ 正常に受信できています。
BS・110度CS受信テスト	正常に受信できています。
カードテスト	正常に動作しています。
電話回線テスト	電話回線の接続を確認しました。

- 簡易確認テスト結果については、の表をご覧ください。

II ■「地上デジタル受信テスト」の伝送チャンネルを変えるには

- ① ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
- ② 他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同じ操作をする
 - ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用されている伝送チャンネルがわからない場合は、「地上デジタル受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴できるか確認してください。

3 簡易確認テストが終了したら、を押す

4 を押して、メニューを消す

選局機能設定

キーワードを登録する

- 番組検索で指定するキーワードをあらかじめ登録することができます。

1 以下の操作で「選局機能設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「選局機能設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「キーワード登録」を選び、を押す

3 ▲・▼・◀・▶で「新規登録」を選び、を押す

キーワード登録		
新規登録するか、編集/削除するキーワードを選択してください。		
旅行		新規登録
温泉		
釣り		
テニス		
ファッション		
和食		
中華		
		登録完了

4 登録したいキーワードを入力して、を押す

- 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 )をご覧ください。
- キーワードは14個登録できます。
- 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。

II ■ キーワードを変更する場合

- ① 変更したいキーワードを選択して、を押す
- ② ▲・▼で「編集する」を選び、を押す
- ③ キーワードを修正して、を押す

II ■ キーワードを削除する場合

- ① 削除したいキーワードを選択して、を押す
- ② ▲・▼で「削除する」を選び、を押す
- ③ ◀・▶で「はい」を選び、を押す

5 ▲・▼・◀・▶で「登録完了」を選び、を押す

6 を押して、メニューを消す

地上アナログ番組表設定

- 地上アナログ放送の番組表を表示するかないか設定します。お買い上げ時は「オン」に設定されています。

1 以下の操作で「選局機能設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「選局機能設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「地上アナログ番組表設定」を選び、を押す

3 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、を押す

- ・ オン……地上アナログ放送の番組表を表示する。
 - ・ オフ……地上アナログ放送の番組表を表示しない。
- ※ 地上アナログ放送の番組表を使うにはインターネットの常時接続と設定が必要です。(「LAN端子の接続(1)」、「通信接続設定」をご覧ください)

4 を押して、メニューを消す

番組表モードの設定

- 番組表に表示させる放送局数を6チャンネル表示または7チャンネル表示から選ぶことができます。

1 以下の操作で「選局機能設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「選局機能設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「番組表モード」を選び、を押す

3 ▲・▼で「6チャンネル表示」または「7チャンネル表示」を選び、を押す

番組表モード
7チャンネル表示
6チャンネル表示

4 を押して、メニューを消す

視聴制限設定

視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。

1 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする

- ①  (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「機能設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、を押す

2 ▲・▼で「視聴年齢制限設定」を選び、を押す

- 暗証番号の入力画面になります。

3 あ 1 ~ 0で暗証番号を入力する

4 ◀・▶で年齢を設定し、を押す

- 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
- 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

視聴年齢制限設定

4～20歳の間で、視聴を制限したい年齢を設定してください。

4 歳 ▶

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも高い場合、その番組の視聴には暗証番号の入力が必要になります。視聴年齢制限を使わないときは「20歳」にしてください。

5 を押して、メニューを消す

- 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

II ■ 番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- を押し、あ 1 ~  0で暗証番号を入力してください。

II ■ 本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- を押し、設定が必要な項目を設定してください。

番組購入限度額設定

- ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定します。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の入力が必要です。
- お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定されています。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。

1 左の手順1の操作で「視聴制限設定」画面にする

2 ▲・▼で「番組購入限度額設定」を選び、を押す

- 暗証番号の入力画面になります。

3 あ 1 ~ 0で暗証番号を入力する

4 ▲・▼で制限モードを選ぶ

番組購入限度額設定

ペイ・パー・ビュー1番組あたりの購入限度額を設定してください。

すべての購入を制限する	
限度額を設定	¥ 100
すべての購入を制限しない	

番組の購入金額がこの設定よりも高い場合、その番組の購入には暗証番号の入力が必要となります。

- すべての購入を制限する ……ペイ・パー・ビュー番組を購入する場合に暗証番号の入力が必要です。
- 限度額を設定 ……………設定した限度額を超える番組の場合、暗証番号の入力が必要です。
- すべての購入を制限しない ……購入制限はしません。

5 「限度額を設定」を選んだ場合、◀・▶で限度額を選ぶ

- 以下のように設定できます。
 - 100円～1,000円の範囲で100円単位
 - 1,000円～3,000円の範囲で500円単位
 - 3,000円～10,000円の範囲で1,000円単位

6 を押す

7 を押して、メニューを消す



■ 視聴年齢制限設定について

- 「4th MEDIA設定」で設定する「視聴年齢制限設定」とは別のものです。

■ 番組購入限度額設定について

- 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、高いほうの金額に合わせて制限します。

視聴制限設定 つづき

暗証番号の設定・削除

- 暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。



- 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。


暗証番号の設定

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - 設定メニュー (ふたの中) を押す
 - ▲・▼で「機能設定」を選び、決定を押す
 - ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、決定を押す
- ▲・▼で「暗証番号設定」を選び、決定を押す

II ■ はじめて暗証番号を登録する場合

 - 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を ～ で入力してください。
 - 間違えて入力した場合は、◀を押し、もう一度入力してください。

※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

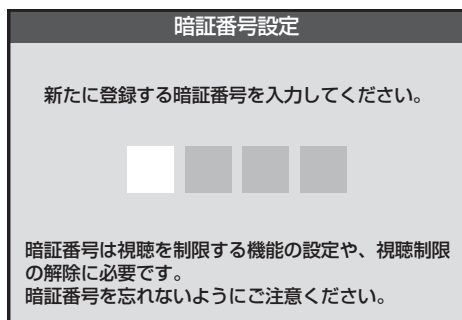

II ■ 暗証番号を変更する場合

- 変更する前の暗証番号を ～ で入力してください。

- ～ でもう一度暗証番号を入力し、確認画面で決定を押す
- を押して、メニューを消す

暗証番号の削除

- 左の手順2で「暗証番号削除」を選び、決定を押す
- ～ で暗証番号を入力する
- 確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- を押して、メニューを消す

インターネット制限設定

- インターネット(操作編 57頁)を使用する際に、暗証番号の入力が必要となるように設定することができます。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - 設定メニュー (ふたの中) を押す
 - ▲・▼で「機能設定」を選び、決定を押す
 - ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、決定を押す
- ▲・▼で「インターネット制限設定」を選び、決定を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。
- ～ で暗証番号を入力する
- ▲・▼で「制限する」または「制限しない」を選び、決定を押す
 - ・ 制限する …… インターネットを使用するときに暗証番号の入力が必要になります。
 - ・ 制限しない …… インターネットを使用するための暗証番号入力不要です。

- を押して、メニューを消す



- ここで設定する「暗証番号」は、「4th MEDIA 設定」90頁で設定する「暗証番号」とは別のものです。

お買い上げ時の状態に戻すには (設定内容を初期化するには)

● お買い上げの状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。

設定項目	内 容
初期化1	以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 ・チャンネル設定、機能設定の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定] ・4th MEDIA設定用の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定] お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定が初期化されます。
すべての初期化	本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)、アクティブラの識別情報(操作編 63頁)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

1 以下の操作で「設定の初期化」画面にする

- ① (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、を押す
- ③ ▲・▼で「設定の初期化」を選び、を押す

4 初期化終了の画面でを押す

5 を押して、メニューを消す

2 ▲・▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、を押す

● 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。

設定の初期化	
初期化1	設定項目を初期化します。
初期化2	ただし、チャンネル設定、暗証番号入力が必要な設定は初期化されません。
すべての初期化	

II ■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- ※ 暗証番号には、「機能設定」で設定したものと、「4th MEDIA設定」で設定したものの2種類があります。画面表示に従って、設定した暗証番号を入力してください。

3 初期化する場合は◀・▶で「はい」を選び、を押す

※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

すべての初期化

お買い上げ時の状態に戻しますか？

※お買い上げ時の状態に戻すとすべてのデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。
データ放送で登録した情報なども消去されます。



● 「HDMI入力モード」の「音声遅延制御」[50頁]を「モード2」に設定している場合は、HDMIケーブルを抜いてから初期化してください。

お買い上げ時の状態に戻すには つづき（設定内容を初期化するには）

II お買い上げ時の状態


項 目		設定内容		
映像メニュー		あざやか(入力によって異なります)		
ユニカラー		100		
バックライト		100		
黒レベル		00		
色の濃さ		00		
色あい		00		
シャープネス		00		
カラーイメージコントロールプロ設定		オン		
カラーパレットプロ調整		色あい	色の濃さ	明るさ
	レッド	0	0	0
	グリーン	0	+4	0
	ブルー	0	+4	0
	イエロー	0	0	0
	マゼンダ	0	0	0
	シアン	0	0	0
MPEG NR		弱		
ダイナミックNR		オート		
ヒストグラムバックライト制御		オン		
モーションクリア		オン		
オートファインシネマ		5-5フィルムモード		
色空間		オート		
ドット・クロスカラーリダクション		オフ		
明るさセンサー		オン		
音声メニュー		ダイナミック		
サラウンド		ライブサラウンド		
低音補正設定		オン		
バランス		中央		
自動レベル補正		オフ		
ドルビーダイナミックレンジコントロール		オン		
光デジタル音声出力		PCM		
オーディオコントロール電源連動		オン		
ヘッドホーンモード		主画面モード		
地上アナログ番組表設定		オン		
番組表モード		7チャンネル表示		
視聴年齢制限設定		未設定		
番組購入限度額設定		制限しない		
インターネット制限設定		制限する		
省エネ設定	消費電力	標準		
	番組情報取得設定	取得する		
	無操作自動電源オフ	動作しない		
	オンエアー無信号オフ	待機にする		
	外部入力無信号オフ	待機にする		
D-sub/HDMI2音声入力		D-sub		
HDMI2音声入力設定		デジタル		
外部入力表示設定	ビデオ1：DVD	HDMI1：HD DVD		
	ビデオ2：DVD	HDMI2：DVD		
	ビデオ3：ゲーム	HDMI3：DVD		
	ビデオ4：DVD			
外部入力スキップ設定		「ビデオオート」のみスキップ「する」		
デジタル放送録画出力設定		通常出力		
BS・110度CSアンテナ電源供給		供給する		
自動スキャン		自動スキャンする		
チャンネルスキップ設定		CATV：スキップ、他の放送：受信		
ステレオ／モノラル		ステレオ		
無信号消音設定		オン		
文字スーパー表示設定		表示言語：表示する、言語設定：日本語		
ダイヤル方式		トーン		
外線発信番号		設定なし		
電話会社の設定		設定なし		
電話番号通知設定		設定しない		
待ち時間設定	電話番号通知	設定しない		
	マイラインプラス解除番号	設定しない		
	電話会社指定番号	設定しない		
接続確認メッセージ設定		表示する		

項 目		設定内容	
通信環境設定		イーサネット優先	
LAN端子 設定	IPアドレス設定	自動取得	
	DNS設定	自動取得	
	プロキシ設定	使用しない	
LAN HDD 端子設定	IPアドレス設定	自動取得	
	DHCPサーバー設定	使用する	
テレビde ナビ設定 ※1	RD本体名	未設定	
	ユーザー名	未設定	
	パスワード	未設定	
	ポート設定	80	
	連動ライン入力番号(「東芝RDアナログ」のみ)	ライン入力3	
i・L・I・N・K 設定	機器の登録	未登録	
	登録モード設定	自動	
	ブロードキャスト入力設定	オフ	
	最大データ転送速度設定	最適	
	D-VHSテープ検出	オン	
	外部機器からの制御	なし	
	テレビ電源入連動	連動する	
	電源入連動機器	設定なし	
HDMI連動 設定	HDMI連動機能	使用する	
	連動機器→テレビ入力切替	連動する	
	連動機器→テレビ電源	連動する	
	テレビ→連動機器電源オフ	連動する	
	PC映像連動	使用する	
	AVアンプ連動	使用する	
	優先スピーカー	テレビスピーカー	
USB HDD 設定	機器の登録	未登録	
	USB HDD省エネ設定	通常モード	
LAN HDD 設定	機器の登録	未登録	
	登録モード設定	自動	
ワンタッチ 操作設定	ワンタッチスキップ設定	30秒	
	ワンタッチリプレイ設定	10秒	
メール設定	基本設定	POP3サーバーアドレス	未設定
		POP3ユーザー名	未設定
		POP3パスワード	未設定
		APOP	使用しない
		POP3アクセス間隔	15分
		SMTPサーバーアドレス	未設定
		メールアドレス	未設定
	メール録画 予約設定	メール録画予約機能	使用しない
		録画機器	ビデオ
		メール予約パスワード	未設定
		予約設定結果通知	送信元アドレスへの通知
		指定メールアドレス	未設定
4th MEDIA 設定	予約アドレス登録	未設定	
	視聴年齢制限設定	未設定	
	番組購入制限設定	制限しない	
番組表	文字サイズ変更	小さい	
	ジャンル色分け設定	青：映画、橙：スポーツ、緑：音楽	
	スキップチャンネル表示設定	スキップチャンネル表示	
オフタイマー		オフ	
音多切換		主音声	
字幕		字幕オフ	
降雨対応放送		通常の放送	
音量		30	
放送からの自動ダウンロード		ダウンロードする	
放送からの任意ダウンロード予約		予約なし	


※1: 「テレビdeナビ」の設定状態は、「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル1～3」で同じです。

メニュー 一覧

- メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です)
「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 **100** をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

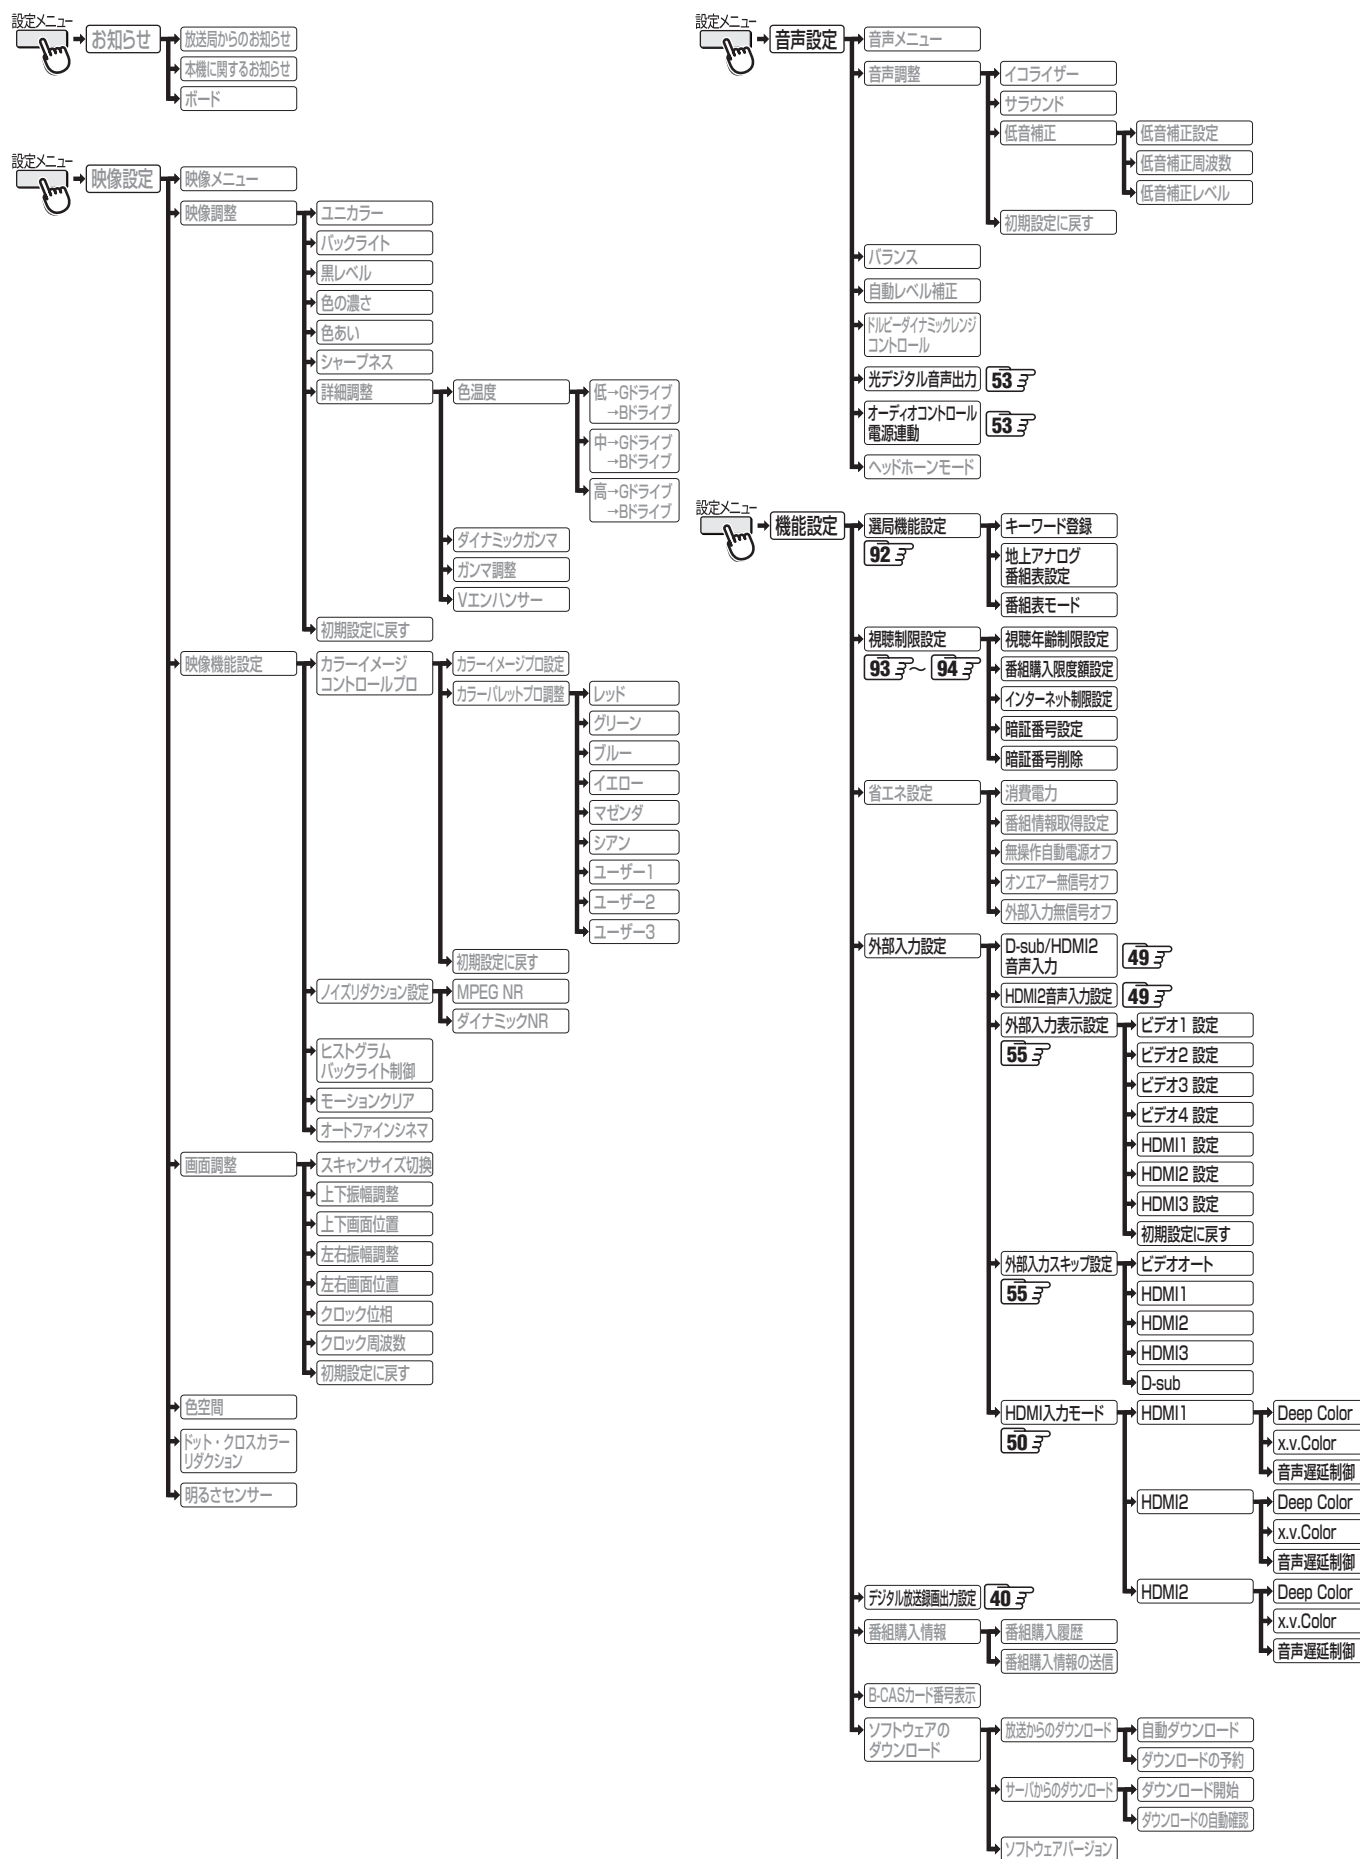

設定メニュー

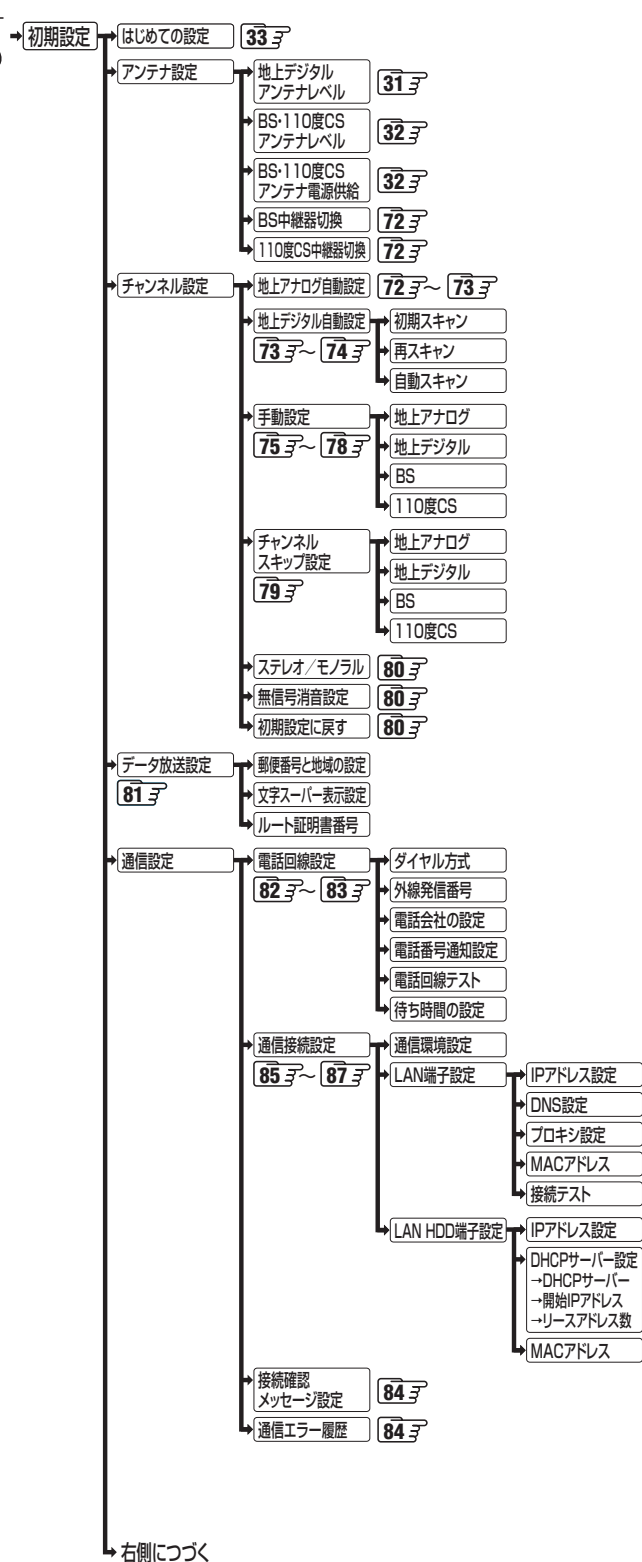

初期設定 つづき



デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるので、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます(デジタルオーディオ:MPEG-2 AAC方式)。さらに、5.1チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

- デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送(HD)		プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1125i(1080i)放送	750p(720p)放送	525p(480p)放送	525i(480i)放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査の方式	インターレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9、4:3

- デジタルハイビジョン放送1番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。
※本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって、液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- 1125i放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。

ラジオ放送の特長

- ラジオ放送は、BSデジタル放送で行われています。
(ラジオ放送は110度CSデジタル放送でも行えますが、2007年8月現在は放送されていません)
- 地上デジタルテレビ放送にはラジオ放送はありません。
(試験段階の音声放送としては、「地上デジタル音声放送」がありますが、地上デジタルテレビ放送とは別団体の規格であり、本放送が開始されても本機では受信できません)
- 画像や連動したデータを楽しめるラジオ放送もあります。

データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。
- 番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- 独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。

地上デジタル放送について

●地上デジタル(テレビ)放送とは？

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(本書および別冊の「操作編」では、「地上デジタル放送」と記載しています)

現在行われているアナログ方式の地上放送(本書および別冊の「操作編」では、「地上アナログ放送」と記載しています)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

●地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。

(1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送

(前ページの「テレビ放送の特長」をご覧ください)

(2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)

(3) ゴーストの影響を受けにくい、画像が鮮明

(4) データ放送や双方向通信サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。

また、電話回線などを使った双方向サービスによるオンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

(5) 移動体受信・部分受信サービス

車や電車などでの移動体受信サービスや、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)があります。

※本機は移動体受信サービスの放送は受信できますが、部分受信サービス(ワンセグ)の放送は受信できません。

●BSデジタル放送や110度CSデジタル放送との違いは？

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送の場合..... 衛星を使った放送であり、日本全国どこでも同じ番組を楽しめます。

地上デジタル放送の場合..... 放送は各地域の放送局から送信されます。

地域に密着した放送・番組が多く提供される予定です。

●地上デジタル放送を受信するには


本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。

(ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

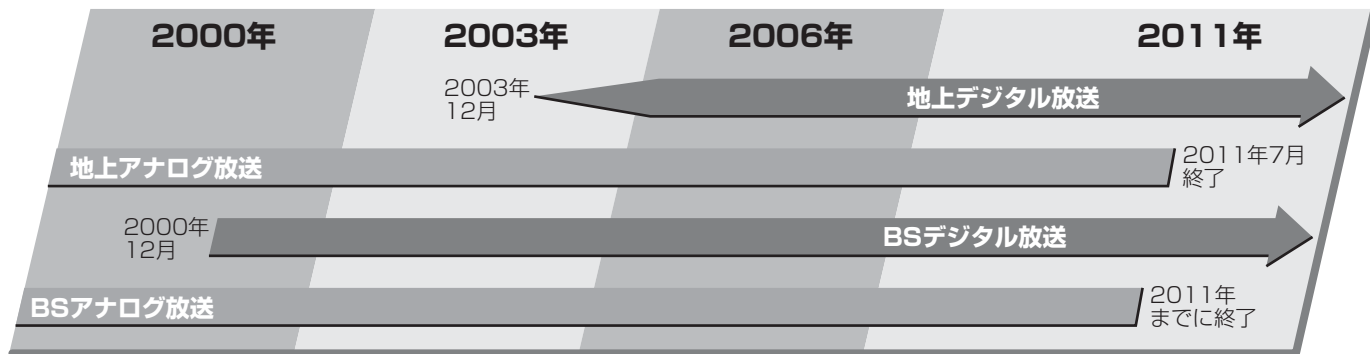

本機で市販のキーボードを使う場合の動作について

各キーの基本動作

- そのときのモードによっては、動作が異なる場合があります。

キー	はたらき	キー	はたらき
Alt+ひらがな/カタカナ	ローマ字入力/かな入力を切り換えます	Shift+↑	選択範囲を指定します
Shift+無変換	全角英数モードと半角英数モードを切り換えます	Shift+↓	選択範囲を指定します
無変換	ひらがなモードと全角カタカナモードを切り換えます	Shift+←	選択範囲を指定します
英数/CapsLock	英数モードとひらがなモードを切り換えます	Shift+→	選択範囲を指定します
半角/全角/漢字	英数モードでの半角モードと全角モードを切り換えます	Ctrl+x	選択範囲を切り取ります
Shift+CapsLock	英数モードでの大文字←→小文字を切り換えます	Ctrl+c	選択範囲をコピーします
Esc	漢字変換時に押すと、変換中の文字列が削除されます 未確定文字列内にカーソルがある状態で押すと、 すべての未確定文字列を消去します 設定の途中などで前の画面に戻ることができます	Ctrl+v	切り取り、コピーした文字を貼り付けます
Enter	未確定文字がある場合、変換中の文字を確定します 未確定文字がない場合、改行します (改行が必要な場合は、文字入力モードを終了します) 選んでいる番組や項目を決定します	Windows	このキーは無効です
Delete	1文字削除します	tab	半角8文字分スペースが入力されます
BackSpace	前文字削除します	前候補、変換	文字変換します
Space	変換中の文字がある場合、文字変換します 変換中の文字がない場合、スペースが入力されます	Shift+前候補、変換	前変換します
Home	文字カーソルを行頭に移動します	App	このキーは無効です
End	文字カーソルを行末に移動します	PrintScan	このキーは無効です
↑	文字カーソルを矢印の方向に移動します	Insert	挿入モードと上書きモードを切り換えます
↓	文字カーソルを矢印の方向に移動します	ScrollLock	このキーは無効です
←	文字カーソルを矢印の方向に移動します	Pause	このキーは無効です
→	文字カーソルを矢印の方向に移動します	PageUP ※	画面表示の中に ▲・▼ のマークがある場合は、ページを切り換えることができます
		PageDown ※	
		NumLock	10キーの操作を切り換えます
		ファンクション(F1) ※	カラーボタン：青
		ファンクション(F2) ※	カラーボタン：赤
		ファンクション(F3) ※	カラーボタン：緑
		ファンクション(F4) ※	カラーボタン：黄
		ファンクション(F5) ※	d データ
		ファンクション(F6)	インターネットの起動
		ファンクション(F7) ※	クイック
		ファンクション(F8~F12)	このキーは無効です

- ※印については、リモコンボタンと同じはたらきをします。

10キー操作(NumLockオフの場合)

キーの種類	はたらき	キーの種類	はたらき
/	"/" が入力されます	6/→	文字カーソルを移動します
*	"*" が入力されます	7/Home	文字カーソルを行頭に移動します
0/ins	挿入モードと上書きモードを切り換えます	8/↑	文字カーソルを移動します
Insert	挿入モードと上書きモードを切り換えます	9/PgUp	このキーは無効です
1/End	文字カーソルを行末に移動します	./Del	1文字削除します
2/↓	文字カーソルを移動します	-	"-" が入力されます
3/PgDn	このキーは無効です	+	"+" が入力されます
4/←	文字カーソルを移動します	Enter	変換中の文字を確定します
5	このキーは無効です		

10キー操作(NumLockオンの場合)

- 通常の10キー操作になります。

「ローマ字入力」モードで使うとき

- 以下の表に従って入力してください。
- ひらがなとカタカナを切り換えるときは「無変換キー」を押してください。

入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作
あ	a	よ	yo	うゑ	ve	ひゅ	hyu	ぢゅ	dyu
い	i	ら	ra	うゑ	vo	ひえ	hye	ぢえ	dye
う	u	り	ri	きゃ	kya	ひよ	hyo	ぢよ	dyo
え	e	る	ru	きい	kyi	ふぁ	fa	でゃ	dha
お	o	れ	re	きゅ	kyu	ふい	fi	でい	dhi
か	ka	ろ	ro	きえ	kye	ふゐ	fe	でゅ	dhu
き	ki	わ	wa	きょ	kyo	ふぉ	fo	でえ	dhe
く	ku	うい	wi	しゃ	sya	ふゃ	fya	でよ	dho
け	ke	う	wu	しゃ	sha	ふい	fyi	びゃ	bya
こ	ko	うえ	we	しい	syi	ふゅ	fyu	びい	byi
さ	sa	を	wo	しゅ	syu	ふゑ	fye	びゅ	byu
し	shi	ん	nn	しゅ	shu	ふよ	fyo	びえ	bye
し	si			しゑ	sye	みゃ	mya	びよ	byo
す	su	が	ga	しゑ	she	みい	myi	びゃ	pya
せ	se	ぎ	gi	しよ	syo	みゅ	myu	びい	pyi
そ	so	ぐ	gu	しよ	sho	みゑ	mye	びゅ	pyu
た	ta	げ	ge			みよ	myo	びゑ	pye
ち	chi	ご	go	ちゃ	tya	りゃ	rya	びよ	pyo
ち	ti	ざ	za	ちゃ	cya	りい	ryi		
つ	tsu	じ	zi	ちゃ	cha	りゅ	ryu	ぁ	xa
つ	tu	じ	ji	ちい	tyi	りゑ	rye	ぁ	la
て	te	ず	zu	ちい	cyi	りよ	ryo	い	xi
と	to	ぜ	ze	ちゅ	tyu	ぎゃ	gya	い	li
な	na	ぞ	zo	ちゅ	cyu	ぎい	gyi	う	xu
に	ni	だ	da	ちゅ	chu	ぎゅ	gyu	う	lu
ぬ	nu	ぢ	di	ちゑ	tye	ぎゑ	gye	え	xe
ね	ne	づ	du	ちゑ	cye	ぎょ	gyo	え	le
の	no	で	de	ちゑ	che	じゃ	zya	お	xo
は	ha	ど	do	ちよ	tyo	じゃ	ja	お	lo
ひ	hi	ば	ba	ちよ	cyo	じゃ	jya	ゃ	xya
ふ	fu	び	bi	ちよ	cho	じい	zyi	ゃ	lya
ふ	hu	ぶ	bu	てゃ	tha	じい	jyi	い	xyi
へ	he	べ	be	てい	thi	じゅ	zyu	い	lyi
ほ	ho	ぼ	bo	てゅ	thu	じゅ	ju	ゅ	xyu
ま	ma			てゑ	the	じゅ	jyu	ゅ	lyu
み	mi	ぱ	pa	てよ	tho	じゑ	zye	え	xye
む	mu	ぴ	pi	にゃ	nya	じゑ	je	え	lye
め	me	ぷ	pu	にい	nyi	じゑ	jye	よ	xyo
も	mo	ぺ	pe	にゅ	nyu	じよ	zyo	よ	lyo
や	ya	ぽ	po	にゑ	nye	じよ	jo	っ	xtu
い	yi	うゑ	va	にょ	nyo	じよ	jyo	っ	ltu
ゆ	yu	うゑ	vi	ひゃ	hya	ぢゃ	dya		
いゑ	ye	うゑ	vu	ひい	hyi	ぢい	dyi		

地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」**[33]**や「地上アナログ自動設定」**[72]**をすると、この表にある放送局がリモコンの地上ダイレクト選局ボタン**[1]～[12]**に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」**[75]**で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上アナログ自動設定」をして、正しく受信できないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は**[37]**の下の説明をご覧ください。
- ダウンロード(操作編**[80]**)によって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって、変わる場合があります。

2006年12月1日現在

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
北海道	北海道・北部	旭川	2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道(TVh)	33	33
			5	北海道文化放送(UHB)	37	37
			6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送(HBC)	11	11
		釧路	2	NHK教育	2	2
			3	北海道テレビ放送(HTB)	39	39
			4	北海道文化放送(UHB)	41	41
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送(HBC)	11	11
		北見	2	NHK教育	2	2
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61
			5	北海道文化放送(UHB)	59	59
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送(HBC)	53	53
		網走	1	北海道放送(HBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	札幌テレビ放送(STV)	5	5
			7	北海道文化放送(UHB)	27	27
			9	北海道テレビ放送(HTB)	35	35
			12	NHK教育	12	12
		稚内	2	北海道文化放送(UHB)	26	26
			4	NHK総合	28	28
			6	札幌テレビ放送(STV)	22	22
			8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24
			10	北海道放送(HBC)	10	10
			12	NHK教育	30	30
北海道	北海道・南部	名寄	2	北海道文化放送(UHB)	26	26
			4	NHK総合	4	4
			6	札幌テレビ放送(STV)	6	6
			8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24
			10	北海道放送(HBC)	10	10
			12	NHK教育	12	12
		根室	2	NHK教育	2	2
			5	北海道文化放送(UHB)	62	62
			6	北海道テレビ放送(HTB)	60	60
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送(HBC)	11	11
		札幌	1	北海道放送(HBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	テレビ北海道(TVh)	17	17
			5	札幌テレビ放送(STV)	5	5
			7	北海道文化放送(UHB)	27	27
			10	北海道テレビ放送(HTB)	35	35
			12	NHK教育	12	12
		函館	1	北海道文化放送(UHB)	27	27
			3	北海道テレビ放送(HTB)	35	35
			4	NHK総合	4	4
			5	テレビ北海道(TVh)	21	21
			6	北海道放送(HBC)	6	6
			10	NHK教育	10	10
			12	札幌テレビ放送(STV)	12	12
		帯広	1	北海道文化放送(UHB)	32	32
			3	北海道テレビ放送(HTB)	34	34
			4	NHK総合	4	4
			6	北海道放送(HBC)	6	6
			10	札幌テレビ放送(STV)	10	10
			12	NHK教育	12	12
北海道	北海道・南部	苫小牧	2	NHK教育	49	49
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61
			5	北海道文化放送(UHB)	53	53
			7	札幌テレビ放送(STV)	57	57
			9	NHK総合	51	51
			11	北海道放送(HBC)	55	55
			12	テレビ北海道(TVh)	47	47
		小樽	2	NHK教育	2	2
			4	北海道テレビ放送(HTB)	4	4
			5	北海道文化放送(UHB)	26	26
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	北海道放送(HBC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			12	テレビ北海道(TVh)	24	24
		室蘭	2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道(TVh)	29	29
			5	北海道文化放送(UHB)	37	37
			6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送(HBC)	11	11
	東北	青森	1	青森放送(RAB)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	青森朝日放送(ABA)	34	34
			5	NHK教育	5	5
			12	青森テレビ(ATV)	38	38

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表示	
			※カッコ内は画面に略号で表示される場合	※カッコ内は画面に略号で表示される場合			
東北	青森	八戸	2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2	
			3	テレビ岩手	37	37	
			4	岩手めんこいテレビ	29	29	
			6	岩手朝日テレビ	27	27	
			7	NHK教育	7	7	
			9	NHK総合	9	9	
		10	青森朝日放送 (ABA)	31	31		
		11	青森放送 (RAB)	11	11		
		12	青森テレビ (ATV)	33	33		
		むつ	4	NHK総合	4	4	
			6	青森朝日放送 (ABA)	56	56	
			8	青森テレビ (ATV)	58	58	
	10		青森放送 (RAB)	10	10		
	12		NHK教育	12	12		
	岩手		盛岡	1	テレビ岩手	35	35
		4		NHK総合	4	4	
		6		アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	6	6	
		8		NHK教育	8	8	
		釜石	10	岩手めんこいテレビ	33	33	
			12	岩手朝日テレビ	31	31	
			2	NHK総合	2	2	
			4	岩手朝日テレビ	62	62	
		二戸	6	岩手めんこいテレビ	60	60	
			8	テレビ岩手	58	58	
10			アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	10	10		
12			NHK教育	12	12		
宮城	仙台	1	東北放送 (TBCテレビ)	1	1		
		3	NHK総合	3	3		
		5	NHK教育	5	5		
		7	東日本放送	32	32		
	石巻	9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	34	34		
		12	仙台放送	12	12		
		1	東北放送 (TBCテレビ)	59	59		
		3	NHK総合	51	51		
	気仙沼	5	NHK教育	49	49		
		7	東日本放送	61	61		
		9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	55	55		
		12	仙台放送	57	57		
秋田	秋田	2	NHK教育	2	2		
		5	秋田朝日放送	31	31		
		9	NHK総合	9	9		
		11	秋田放送 (ABSテレビ)	11	11		
		12	秋田テレビ (AKT)	37	37		
		1	青森放送 (RAB)	1	1		
	大館	4	NHK総合	4	4		
		5	秋田朝日放送	59	59		
		6	秋田放送 (ABSテレビ)	6	6		
		8	NHK教育	8	8		
		12	秋田テレビ (AKT)	57	57		
		2	NHK教育	43	43		
山形	大仙・横手	5	秋田朝日放送	41	41		
		9	NHK総合	45	45		
		11	秋田放送 (ABSテレビ)	47	47		
		12	秋田テレビ (AKT)	51	51		
		4	NHK教育	4	4		
		6	テレビユー山形 (TUY)	36	36		
	山形	8	NHK総合	8	8		
		10	山形放送 (YBC山形放送)	10	10		
		11	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	30	30		
		12	山形テレビ	38	38		
		1	山形放送 (YBC山形放送)	1	1		
		3	NHK総合	3	3		
福島	鶴岡・酒田	6	NHK教育	6	6		
		8	テレビユー山形 (TUY)	22	22		
		11	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	24	24		
		12	山形テレビ	39	39		
		2	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	60	60		
		4	NHK教育	50	50		
	米沢	6	テレビユー山形 (TUY)	56	56		
		8	NHK総合	52	52		
		10	山形放送 (YBC山形放送)	54	54		
		12	山形テレビ	58	58		
		2	NHK教育	2	2		
		4	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	28	28		
福島	新庄	6	テレビユー山形 (TUY)	26	26		
		9	NHK総合	9	9		
		11	山形放送 (YBC山形放送)	11	11		
		12	山形テレビ	58	58		
		2	NHK教育	2	2		
		4	テレビユー福島	31	31		
	福島・郡山	6	福島中央テレビ	33	33		
		9	NHK総合	9	9		
		10	福島放送 (KFB)	35	35		
		11	福島テレビ (FTV)	11	11		
		茨城	水戸	2	NHK総合	44	1
				3	NHK教育	46	3
4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)			42	4		
6	東京放送 (TBS)			40	6		
8	フジテレビジョン (フジテレビ)			38	8		
10	テレビ朝日			36	10		
日立	12		テレビ東京	32	12		
	1		NHK総合	52	1		
	3		NHK教育	50	3		
	4		日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4		
	6		東京放送 (TBS)	56	6		
	8		フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8		
栃木	宇都宮	10	テレビ朝日	60	10		
		12	テレビ東京	62	12		
		1	NHK総合	51	1		
		3	NHK教育	49	3		
		4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4		
		5	とちぎテレビ	31	31		
	矢板	6	東京放送 (TBS)	55	6		
		8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8		
		10	テレビ朝日	41	10		
		12	テレビ東京	44	12		
		1	NHK総合	40	1		
		3	NHK教育	30	3		
群馬	前橋	4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	36	4		
		5	とちぎテレビ	33	31		
		6	東京放送 (TBS)	42	6		
		8	フジテレビジョン (フジテレビ)	45	8		
		10	テレビ朝日	59	10		
		12	テレビ東京	61	12		
	群馬	1	NHK総合	52	1		
		3	NHK教育	50	3		
		4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4		
		5	放送大学	40	40		
		6	東京放送 (TBS)	56	6		
		7	テレビ埼玉 (テレビ玉)	38	38		

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の 番号表示
関東	群馬	桐生	1	NHK総合	51	1
			3	NHK教育	57	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4
			5	放送大学	40	40
			6	東京放送 (TBS)	55	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	35	8
			10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	41	48
			12	テレビ東京	61	12
		さいたま	1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
			6	東京放送 (TBS)	6	6
			7	テレビ埼玉 (テレ玉)	38	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8
			10	テレビ朝日	10	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	12	12
		熊谷・児玉	1	NHK総合	51	1
			3	NHK教育	35	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4
			6	東京放送 (TBS)	55	6
			7	テレビ埼玉 (テレ玉)	30	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8
			10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	61	12
		秩父	1	NHK総合	14	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	16	4
			6	東京放送 (TBS)	18	6
			7	テレビ埼玉 (テレ玉)	47	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	29	8
			10	テレビ朝日	38	10
			12	テレビ東京	44	12
		千葉・船橋	1	NHK総合	1	1
			2	TOKYO MX	14	14
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
			6	東京放送 (TBS)	6	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	42	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	10	10
			12	テレビ東京	12	12
		鉾子	1	NHK総合	51	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4
			6	東京放送 (TBS)	55	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	39	46
			10	テレビ朝日	59	10
			12	テレビ東京	61	12
関東	東京	23区	1	NHK総合	1	1
			2	放送大学	16	16
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
			5	TOKYO MX	14	14
			6	東京放送 (TBS)	6	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	42	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	10	10
			11	テレビ埼玉 (テレ玉)	38	38
			12	テレビ東京	12	12
		八王子	1	NHK総合	33	1
			3	NHK教育	29	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	35	4
			5	TOKYO MX	40	14
			6	東京放送 (TBS)	37	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	31	8
			10	テレビ朝日	45	10
			12	テレビ東京	62	12
		多摩	1	NHK総合	49	1
			3	NHK教育	47	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
			5	TOKYO MX	61	14
			6	東京放送 (TBS)	53	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
		横浜・川崎	1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
			6	東京放送 (TBS)	6	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	42	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	10	10
			12	テレビ東京	12	12
		神奈川	1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			6	東京放送 (TBS)	56	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	48	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
関東	神奈川	横浜みなと	1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			6	東京放送 (TBS)	56	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	48	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
		秦野	1	NHK総合	47	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
			6	東京放送 (TBS)	53	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	61	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
		新潟	3	UX 新潟テレビ21 (UXTV)	21	21
			4	テレビ新潟放送網 (TeNY)	29	29
			5	新潟放送 (BSN新潟放送)	5	5
			8	NHK総合	8	8
			10	新潟総合テレビ	35	35
			12	NHK教育	12	12
		上越	1	NHK教育	1	1
			3	NHK総合	3	3
			6	UX 新潟テレビ21 (UXTV)	37	37
			8	テレビ新潟放送網 (TeNY)	27	27
			10	新潟放送 (BSN新潟放送)	10	10
			12	新潟総合テレビ	33	33
		山梨	1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			5	山梨放送 (YBS)	5	5
			6	テレビ山梨 (UTV)	37	37
			2	NHK総合	2	2
			4	長野朝日放送 (ABN)	20	20
			6	テレビ信州	30	30
			9	NHK教育	9	9
			10	長野放送 (NBS)	38	38
			11	信越放送	11	11
		長野(美ヶ原)	1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			6	東京放送 (TBS)	56	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	48	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
関東	神奈川	平塚・茅ヶ崎	1	NHK総合	33	1
			3	NHK教育	29	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	35	4
			6	東京放送 (TBS)	37	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	31	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	39	8
			10	テレビ朝日	41	10
			12	テレビ東京	43	12
		小田原	1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			6	東京放送 (TBS)	56	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	46	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
		甲信越	1	NHK総合	47	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
			6	東京放送 (TBS)	53	6
			7	テレビ神奈川 (tvk)	61	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
		山梨	1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			5	山梨放送 (YBS)	5	5
			6	テレビ山梨 (UTV)	37	37
			2	NHK総合	2	2
			4	長野朝日放送 (ABN)	20	20
			6	テレビ信州	30	30
			9	NHK教育	9	9
			10	長野放送 (NBS)	38	38
			11	信越放送	11	11

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示										
甲信越	長野	長野（善光寺平）	2	NHK総合	44	44	中部	岐阜	岐阜	1	東海テレビ放送（東海テレビ）	1	1	中部	静岡	三島・沼津	2	NHK教育	51	51			
			4	長野朝日放送（ABN）	50	50				3	NHK総合	3	3				3	静岡第一テレビ	61	61			
			6	テレビ信州	40	40				5	中部日本放送（CBC）	5	5				5	静岡朝日テレビ	57	57			
			9	NHK教育	46	46				6	三重テレビ放送（三重テレビ）	33	33				7	テレビ静岡	59	59			
			10	長野放送（NBS）	42	42				7	テレビ愛知	25	25				9	NHK総合	53	53			
			11	信越放送	48	48				9	NHK教育	9	9				11	静岡放送（SBSテレビ）	55	55			
			松本	2	NHK総合	44				44	10	岐阜放送（岐阜テレビ）	37				37	1	NHK総合	56	56		
				4	長野朝日放送（ABN）	50				50	11	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	11				11	3	NHK教育	54	54		
				6	テレビ信州	48				48	12	中京テレビ放送（中京テレビ）	35				35	5	静岡放送（SBSテレビ）	62	62		
				9	NHK教育	46				46	1	東海テレビ放送（東海テレビ）	57				57	7	静岡第一テレビ	48	48		
				10	長野放送（NBS）	42				42	3	NHK総合	53				53	10	静岡朝日テレビ	50	50		
				11	信越放送	40				40	5	中部日本放送（CBC）	55				55	12	テレビ静岡	58	58		
		飯田	3	NHK教育	3	3			長良	9	NHK教育	49	49			富士	2	NHK教育	54	54			
			4	NHK総合	4	4				10	岐阜放送（岐阜テレビ）	61	61				3	静岡第一テレビ	27	27			
			6	信越放送	6	6				11	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	59	59				5	静岡朝日テレビ	29	29			
			8	テレビ信州	42	42				12	中京テレビ放送（中京テレビ）	47	47				7	テレビ静岡	39	39			
			10	長野放送（NBS）	40	40				2	NHK総合	4	4				9	NHK総合	52	52			
			12	長野朝日放送（ABN）	44	44				3	中京テレビ放送（中京テレビ）	26	26				11	静岡放送（SBSテレビ）	41	41			
		岡谷・諏訪	1	長野朝日放送（ABN）	61	61				高山	4	NHK総合	4			4	藤枝	1	NHK総合	42	42		
			4	NHK総合	4	4					6	中部日本放送（CBC）	6			6		3	NHK教育	44	44		
			6	信越放送	6	6					8	東海テレビ放送（東海テレビ）	8			8		5	静岡放送（SBSテレビ）	40	40		
			8	NHK教育	8	8					10	岐阜放送（岐阜テレビ）	38			38		7	静岡第一テレビ	24	24		
			10	テレビ信州	59	59					12	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	12			12		10	静岡朝日テレビ	26	26		
			12	長野放送（NBS）	47	47					1	東海テレビ放送（東海テレビ）	1			1		12	テレビ静岡	38	38		
中部	富山	富山	1	北日本放送	1	1	中部	岐阜	富山		1	東海テレビ放送（東海テレビ）	1	1	中部	愛知	名古屋	1	東海テレビ放送（東海テレビ）	1	1		
			3	NHK総合	3	3					3	NHK総合	3	3				3	NHK総合	3	3		
			6	チューリップテレビ	32	32					5	中部日本放送（CBC）	5	5				5	中部日本放送（CBC）	5	5		
			10	NHK教育	10	10					8	東海テレビ放送（東海テレビ）	8	8				6	三重テレビ放送（三重テレビ）	33	33		
			12	富山テレビ放送（BBT）	34	34					10	岐阜放送（岐阜テレビ）	38	38				7	テレビ愛知	25	25		
			高岡	1	北日本放送	50					1	各務原	1	東海テレビ放送（東海テレビ）				1	1	愛知	10	岐阜放送（岐阜テレビ）	37
				3	NHK総合	48				3	3		NHK総合	3				3	11		名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	11	11
				6	チューリップテレビ	42				32	5		中部日本放送（CBC）	5				5	12		中京テレビ放送（中京テレビ）	35	35
				10	NHK教育	46				10	8		東海テレビ放送（東海テレビ）	8				8	1		東海テレビ放送（東海テレビ）	56	1
				12	富山テレビ放送（BBT）	44				34	9		NHK教育	9				9	3		NHK総合	54	3
										10	岐阜放送（岐阜テレビ）		37	37				5	中部日本放送（CBC）		62	5	
			石川	金沢	4	NHK総合				4	4	中津川	11	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）				11	11	豊橋	6	三重テレビ放送（三重テレビ）	33
		6			北陸放送（MRO）	6			6	12	中京テレビ放送（中京テレビ）		35	35			7	テレビ愛知	52		25		
		7			北陸朝日放送（HAB）	25			25	3	中京テレビ放送（中京テレビ）		26	26			9	NHK教育	50		9		
		8			NHK教育	8			8	4	NHK総合		4	4			10	岐阜放送（岐阜テレビ）	37		37		
		10			テレビ金沢	33			33	5	中部日本放送（CBC）		8	8			11	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	60		11		
		12			石川テレビ放送（石川テレビ）	37			37	8	東海テレビ放送（東海テレビ）		10	10			12	中京テレビ放送（中京テレビ）	58		35		
		七尾		1	テレビ金沢	57			57	静岡	11	岐阜放送（岐阜テレビ）	28	28			豊田	1	東海テレビ放送（東海テレビ）	57	1		
				3	北陸朝日放送（HAB）	59			59		12	NHK教育	12	12				3	NHK総合	53	3		
				5	NHK教育	5			5		2	NHK教育	2	2				5	中部日本放送（CBC）	55	5		
				7	石川テレビ放送（石川テレビ）	55			55		4	静岡第一テレビ	31	31				6	三重テレビ放送（三重テレビ）	33	33		
				9	NHK総合	9			9		6	静岡朝日テレビ	33	33				7	テレビ愛知	49	25		
				11	北陸放送（MRO）	11			11		9	NHK総合	9	9				9	NHK教育	51	9		
		中部	福井	福井	3	NHK教育			3	3	静岡	静岡	11	静岡放送（SBSテレビ）			11	11	豊田	10	岐阜放送（岐阜テレビ）	37	37
9	NHK総合				9	9	12	テレビ静岡	35	35			11	名古屋テレビ放送（メ〜テレ）	61	11							
11	福井放送（FBCテレビ）				11	11	2	静岡第一テレビ	30	30			12	中京テレビ放送（中京テレビ）	59	35							
12	福井テレビジョン放送（福井テレビ）				39	39	4	NHK総合	4	4													
敦賀	6			NHK総合	6	6	浜松	6	静岡放送（SBSテレビ）	6		6											
	8			福井放送（FBCテレビ）	8	8		8	NHK教育	8		8											
	10			福井テレビジョン放送（福井テレビ）	38	38		10	静岡朝日テレビ	28		28											
	12			NHK教育	12	12		12	テレビ静岡	34		34											

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の 番号表示
中部	三重	津	1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
			7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35
		伊勢	1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	1
			3	NHK総合	53	3
			5	中部日本放送 (CBC)	55	5
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	59	33
			7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	49	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	35
		名張	1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	62	1
			3	NHK総合	52	3
			5	中部日本放送 (CBC)	60	5
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	58	33
			7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	50	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	56	11
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	54	35
近畿	滋賀	大津	2	NHK総合	28	2
			4	毎日放送	36	4
			6	朝日放送 (ABC)	38	6
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
			9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	30	30
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
			12	NHK教育	46	12
		彦根	2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送 (ABC)	58	6
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	56	56
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	50	12
		近畿	2	NHK総合	28	2
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			5	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			6	朝日放送 (ABC)	6	6
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
近畿	大阪	※	2	NHK総合	2	2
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			5	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			6	朝日放送 (ABC)	6	6
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
		兵庫	2	NHK総合	28	28
			4	毎日放送	31	4
			5	テレビ大阪	19	19
			6	朝日放送 (ABC)	41	6
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	43	8
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	47	10
			12	NHK教育	45	12
近畿	兵庫	姫路	2	NHK総合	32	2
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			6	朝日放送 (ABC)	6	6
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
		山科	2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送 (ABC)	56	6
			7	京都放送 (KBS京都)	62	62
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	58	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10
			12	NHK教育	50	12
		福知山	2	NHK総合	50	2
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送 (ABC)	58	6
			7	京都放送 (KBS京都)	56	56
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
近畿	兵庫	舞鶴	2	NHK総合	51	2
			4	毎日放送	53	4
			6	朝日放送 (ABC)	55	6
			7	京都放送 (KBS京都)	57	57
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12
		長田	2	NHK総合	44	44
			4	毎日放送	38	4
			6	朝日放送 (ABC)	40	6
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	42	8
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	34	34
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10
			12	NHK教育	46	12
近畿	兵庫	北淡・垂水	2	NHK総合	51	51
			4	毎日放送	53	4
			6	朝日放送 (ABC)	57	6
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12

※大阪は、大阪地域のチャンネルが設定されます。

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
近畿	兵庫	三木	2	NHK総合	44	44
			4	毎日放送	34	4
			6	朝日放送(ABC)	38	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10
		奈良	12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
			5	京都放送(KBS京都)	34	34
			6	朝日放送(ABC)	6	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	55	55
			12	NHK教育	12	12
		生駒	2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
			6	朝日放送(ABC)	6	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
		五條	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	26	55
			12	NHK教育	22	12
		和歌山	2	NHK総合	43	2
			4	毎日放送	33	4
			6	朝日放送(ABC)	35	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	37	8
	和歌山	和歌山	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育	45	12
			2	NHK総合	32	2
		海南・田辺	4	毎日放送	42	4
			5	テレビ和歌山	30	30
			6	毎日放送(ABC)	44	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	46	8
		新宮	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48	10
			12	NHK教育	25	12
			2	NHK総合	50	2
			4	毎日放送	54	4
		新宮	5	テレビ和歌山	56	56
			6	朝日放送(ABC)	58	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
		新宮	12	NHK教育	52	12
			2	NHK総合	44	2
			4	毎日放送	36	4
			5	テレビ和歌山	34	34
		新宮	6	毎日放送(ABC)	38	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10
			12	NHK教育	46	12
中国	広島	広島	1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	NHK教育	4	4
			10	山陰放送(BSSテレビ)	22	22
			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	24	24
		福山	3	NHK総合	42	42
			5	NHK教育	5	5
			8	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	8	8
			10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10
			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34
		呉	1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	NHK教育	4	4
			8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58
			10	山陰放送(BSSテレビ)	56	56
		尾道	1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	30	30
			6	NHK総合	6	6
			8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34
			10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
	山口	山口	2	NHK総合	2	2
			3	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	54	54
			5	山陰放送(BSSテレビ)	5	5
			8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58
			9	NHK教育	9	9
		下関	3	NHK教育	3	3
			5	NHK総合	5	5
			6	テレビせとうち	23	23
			7	瀬戸内海放送	25	25
			9	西日本放送	9	9
		宇部	11	山陽放送(RSK)	11	11
			12	岡山放送(OHK)	35	35
			2	NHK総合	2	2
			4	テレビせとうち	56	56
			6	瀬戸内海放送	62	62
		笠岡	7	山陽放送(RSK)	7	7
			9	西日本放送	58	58
			11	岡山放送(OHK)	60	60
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	2	2
			4	NHK教育	4	4
			5	テレビせとうち	22	22
			6	山陽放送(RSK)	6	6
			9	西日本放送	34	34
			10	瀬戸内海放送	55	55
			11	岡山放送(OHK)	60	60
中国	広島	広島	1	テレビ新広島(TSS)	31	31
			3	NHK総合	3	3
			4	中国放送(RCC)	4	4
			7	NHK教育	7	7
			9	広島ホームテレビ	35	35
		福山	12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12
			1	テレビ新広島(TSS)	54	54
			3	NHK教育	3	3
			5	NHK総合	5	5
			7	中国放送(RCC)	7	7
			9	広島ホームテレビ	57	57
		呉	11	広島テレビ放送(広島テレビ)	11	11
			1	NHK教育	1	1
			3	広島ホームテレビ	24	24
			5	広島テレビ放送(広島テレビ)	5	5
			7	テレビ新広島(TSS)	26	26
			9	中国放送(RCC)	9	9
	山口	尾道	11	NHK総合	11	11
			1	NHK総合	1	1
			3	広島ホームテレビ	24	24
			5	テレビ新広島(TSS)	26	26
			7	NHK教育	7	7
		山口	10	中国放送(RCC)	10	10
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12
		下関	1	NHK教育	42	42
			6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	52	52
			7	テレビ山口(TYS)	49	49
			9	NHK総合	44	44
			11	山口放送(KRY山口放送)	46	46
		宇部	1	NHK教育	41	41
			3	TVQ九州放送	23	23
			4	山口放送(KRY山口放送)	4	4
			6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	21	21
			7	テレビ山口(TYS)	33	33
			9	NHK総合	39	39
		宇部	10	テレビ西日本(TNC)	10	10
			12	福岡放送(FBS)	35	35
			1	NHK教育	55	55
			6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	24	24
			7	テレビ山口(TYS)	44	44
			9	NHK総合	58	58
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10
			11	山口放送(KRY山口放送)	61	61

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の 番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の 番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の 番号表示
中国	山口	岩国	1	NHK教育	1	1	四国	愛媛	宇和島	1	NHK教育	1	1	九州・沖縄	福岡	行橋	2	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28				6	NHK総合	6	6				3	福岡放送 (FBS)	43	43
			7	テレビ山口 (TYS)	62	62				8	あいテレビ	25	25				5	TVQ九州放送	19	19
			9	NHK総合	9	9				9	愛媛朝日テレビ (EAT)	16	16				6	NHK総合	49	49
			11	山口放送 (KRY山口放送)	11	11				10	南海放送 (RNB)	10	10				8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	60	60
		防府	1	NHK教育	1	1			高知	12	テレビ愛媛	27	27				10	テレビ西日本 (TNC)	54	54
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28				4	NHK総合	4	4				12	NHK教育	46	46
			7	テレビ山口 (TYS)	38	38				6	NHK教育	6	6				2	NHK教育	40	40
			9	NHK総合	9	9				8	高知放送 (RKC)	8	8				3	福岡放送 (FBS)	52	52
			11	山口放送 (KRY山口放送)	11	11				10	テレビ高知 (KUTV)	38	38				4	サガテレビ	36	36
	徳島	※	1	四国放送	1	1		高知	四万十	12	高知さんさんテレビ (さんさんテレビ)	40	40		佐賀		5	TVQ九州放送	14	14
			3	NHK総合	3	3				1	NHK総合	1	1				6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			4	毎日放送	4	4				3	高知放送 (RKC)	3	3				8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48
			6	朝日放送 (ABC)	6	6				6	テレビ高知 (KUTV)	32	32				9	NHK総合	38	38
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8				8	高知さんさんテレビ (さんさんテレビ)	14	14				10	テレビ西日本 (TNC)	60	60
		高松	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10				11	NHK教育	11	11				11	熊本放送 (RKK)	11	11
			12	NHK教育	38	12		福岡		1	九州朝日放送 (KBC)	1	1		伊万里		1	NHK教育	44	44
			3	NHK教育	39	39				3	NHK総合	3	3				3	福岡放送 (FBS)	52	52
			5	NHK総合	37	37				4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4	4				4	サガテレビ	41	41
			6	テレビせとうち	19	19				5	TVQ九州放送	19	19				5	TVQ九州放送	14	14
			7	瀬戸内海放送	33	33				6	NHK教育	6	6				6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
四国	香川	丸亀	9	西日本放送	41	41				9	テレビ西日本 (TNC)	9	9				8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48
			11	山陽放送 (RSK)	29	29				12	福岡放送 (FBS)	37	37				9	NHK総合	51	51
			12	岡山放送 (OHK)	31	31				2	九州朝日放送 (KBC)	2	2				10	テレビ西日本 (TNC)	60	60
		高松	3	NHK教育	40	40		北九州		3	福岡放送 (FBS)	35	35		長崎		1	NHK教育	1	1
			5	NHK総合	44	44				5	TVQ九州放送	23	23				3	NHK総合	3	3
			6	テレビせとうち	46	46				6	NHK総合	6	6				5	長崎放送 (NBC)	5	5
			7	瀬戸内海放送	42	42				8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	8	8				7	テレビ長崎 (KTN)	37	37
			9	西日本放送	50	50				10	テレビ西日本 (TNC)	10	10				9	長崎文化放送 (NCC)	27	27
	愛媛	今治	11	山陽放送 (RSK)	48	48				12	NHK教育	12	12				11	長崎国際テレビ	25	25
			12	岡山放送 (OHK)	52	52		福岡	久留米	1	九州朝日放送 (KBC)	57	57		佐世保		2	NHK教育	2	2
			2	NHK教育	2	2				3	NHK総合	46	46				6	長崎文化放送 (NCC)	31	31
			6	NHK総合	6	6				4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48				7	テレビ長崎 (KTN)	35	35
			8	あいテレビ	29	29				5	TVQ九州放送	14	14				8	NHK総合	8	8
			9	愛媛朝日テレビ (EAT)	25	25				6	NHK教育	54	54				10	長崎放送 (NBC)	10	10
	新居浜		10	南海放送 (RNB)	10	10				9	テレビ西日本 (TNC)	60	60				11	長崎国際テレビ	17	17
			12	テレビ愛媛	37	37		大牟田		12	福岡放送 (FBS)	52	52				1	NHK教育	51	51
			2	NHK教育	30	30				1	九州朝日放送 (KBC)	58	58				3	NHK総合	59	59
			6	NHK総合	32	32				3	NHK総合	53	53				5	長崎放送 (NBC)	62	62
			8	あいテレビ	27	27				4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	61	61				7	テレビ長崎 (KTN)	39	39
			9	愛媛朝日テレビ (EAT)	17	17				5	TVQ九州放送	19	19				9	長崎文化放送 (NCC)	56	56
			10	南海放送 (RNB)	34	34				6	NHK教育	50	50		諫早		11	長崎国際テレビ	32	32
			12	テレビ愛媛	36	36				9	テレビ西日本 (TNC)	55	55							
			2	NHK総合	2	2				12	福岡放送 (FBS)	43	43							
			4	NHK教育	4	4														
			6	南海放送 (RNB)	6	6														

※徳島は、徳島地域のチャンネルが設定されます。

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
九州・沖縄	熊本	熊本	2	NHK教育	2	2
			3	熊本朝日放送 (KAB)	16	16
			4	熊本県民テレビ (KKT)	22	22
			6	テレビ熊本 (TKU)	34	34
			9	NHK総合	9	9
			11	熊本放送 (RKK)	11	11
		水俣	1	NHK教育	1	1
			3	熊本朝日放送 (KAB)	32	32
			4	NHK総合	4	4
			6	熊本放送 (RKK)	6	6
			8	熊本県民テレビ (KKT)	36	36
			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38
		大分	3	NHK総合	3	3
			5	大分放送 (OBS)	5	5
			6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	24	24
			7	テレビ大分 (TOS)	36	36
			12	NHK教育	12	12
		中津	3	NHK総合	48	48
			5	大分放送 (OBS)	51	51
			6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	17	17
			7	テレビ大分 (TOS)	37	37
			12	NHK教育	45	45
地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
九州・沖縄	大分	佐伯	1	NHK教育	1	1
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49
			6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31
			7	NHK総合	7	7
			9	大分放送 (OBS)	9	9
		宮崎	3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35
			8	NHK総合	8	8
			10	宮崎放送 (MRT)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK教育	2	2
			4	NHK総合	4	4
		延岡	6	宮崎放送 (MRT)	6	6
			8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39
	鹿児島	鹿児島	1	南日本放送 (MBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	NHK教育	5	5
			7	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	32	32
			9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30
地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
九州・沖縄	鹿児島	鹿屋	2	NHK教育	2	2
			4	NHK総合	4	4
			6	南日本放送 (MBC)	6	6
			8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31
			10	鹿児島テレビ放送 (KTS)	33	33
			12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25
		阿久根	4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23
			6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35
			8	NHK総合	8	8
			10	南日本放送 (MBC)	10	10
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	17	17
			12	NHK教育	12	12
	沖縄	※	2	NHK総合	2	2
			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28
			8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8
			10	琉球放送 (RBC)	10	10
			12	NHK教育	12	12

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

● この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。

同時に、以下についても記載しています。

(1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタンに自動設定される目安

- ・「はじめての設定」(33)や「地上デジタル自動設定」(73～74)をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探してリモコンの地上ダイレクト選局ボタン(※1)～(12)に放送の運用規定に基づいて自動設定をします。

この表では、その際に域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。

(2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)

● この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。

● 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

2006年12月12日現在

地方名	都道府県名または 地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順
北海道	北海道全域 (区域放送開始前)	1	HBC北海道放送	3
		2	NHK教育・札幌	2
		3	NHK総合・札幌	1
		5	STV札幌テレビ	4
		6	HTB北海道テレビ	5
		7	TVH	7
		8	UHB	6
		12	放送大学	9
	旭川 (区域放送開始後)	1	HBC旭川	3
		2	NHK教育・旭川	2
		3	NHK総合・旭川	1
		5	STV旭川	4
		6	HTB旭川	5
		7	TVH旭川	7
		8	UHB旭川	6
		12	放送大学	9
	釧路 (区域放送開始後)	1	HBC釧路	3
		2	NHK教育・釧路	2
		3	NHK総合・釧路	1
		5	STV釧路	4
		6	HTB釧路	5
		7	TVH釧路	7
		8	UHB釧路	6
		12	放送大学	9
	北見 (区域放送開始後)	1	HBC北見	3
		2	NHK教育・北見	2
		3	NHK総合・北見	1
		5	STV北見	4
		6	HTB北見	5
		7	TVH北見	7
		8	UHB北見	6
		12	放送大学	9
	帯広 (区域放送開始後)	1	HBC帯広	3
		2	NHK教育・帯広	2
		3	NHK総合・帯広	1
		5	STV帯広	4
		6	HTB帯広	5
		7	TVH帯広	7
		8	UHB帯広	6
		12	放送大学	9
	札幌 (区域放送開始後)	1	HBC札幌	3
		2	NHK教育・札幌	2
		3	NHK総合・札幌	1
		5	STV札幌	4
		6	HTB札幌	5
		7	TVH札幌	7
		8	UHB札幌	6
		12	放送大学	9
	函館 (区域放送開始後)	1	HBC函館	3
		2	NHK教育・函館	2
		3	NHK総合・函館	1
		5	STV函館	4
		6	HTB函館	5
		7	TVH函館	7
		8	UHB函館	6
		12	放送大学	9
	室蘭 (区域放送開始後)	1	HBC室蘭	3
		2	NHK教育・室蘭	2
		3	NHK総合・室蘭	1
		5	STV室蘭	4
		6	HTB室蘭	5
		7	TVH室蘭	7
		8	UHB室蘭	6
		12	放送大学	9
東北	青森	1	RAB青森放送	3
		2	NHK教育・青森	2
		3	NHK総合・青森	1
		5	青森朝日放送	5
		6	ATV青森テレビ	4
		1	NHK総合・盛岡 ※3	1
		2	NHK教育・盛岡 ※3	2
		4	テレビ岩手	4
	岩手	5	岩手朝日テレビ	6
		6	IBCテレビ	3
		8	めんこいテレビ	5
		1	TBCテレビ	3
		2	NHK総合・仙台	2
		3	NHK総合・仙台	1
		4	ミヤギテレビ	5
		5	KHB東日本放送	6
	宮城	8	仙台放送	4
		1	NHK総合・秋田	1
		2	NHK教育・秋田	2
		4	ABS秋田放送	3
		5	AAB秋田朝日放送	5
		8	AKT秋田テレビ	4
		1	NHK総合・山形	1
		2	NHK教育・山形	2
	秋田	4	YBC山形放送	3
		5	YTS山形テレビ	4
		6	テレビユー山形	5
		8	さくらんぼテレビ	6
	山形	1	NHK総合・福島 ※3	1
		2	NHK教育・福島 ※3	2
		4	福島中央テレビ	4
		5	KFB福島放送	5
		6	テレビユー福島	6
		8	福島テレビ	3
	福島	1	NHK総合・水戸 ※3	1
		2	NHK教育・東京	2
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
	茨城	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	とちぎテレビ	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
	栃木	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	とちぎテレビ	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
関東	群馬	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	群馬テレビ	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	テレビ朝日	6
		7	TBS	4
		12	放送大学	9
	埼玉	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	テレ玉	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
	千葉	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	チバテレビ	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
	東京	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		9	東京MXテレビ	8
	神奈川	1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	tvk	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び順	
		※1		※1				※1				※1			
甲信越	新潟	1	NHK総合・新潟	1	近畿	京都	1	NHK総合・京都 ※3	1	四国	徳島	1	四国放送	3	
		2	NHK教育・新潟	2			2	NHK教育・徳島 ※3	2						
		4	TeNYテレビ新潟	5			3	NHK総合・徳島 ※3	1						
		5	新潟テレビ21	6			1	NHK総合・高松 ※3	1						
		6	BSN	3			2	NHK教育・高松 ※3	2						
		8	NST	4			4	RNC西日本テレビ	3						
	山梨	1	NHK総合・甲府 ※3	1			5	KSB瀬戸内海放送	4						
		2	NHK教育・甲府 ※3	2			6	RSKテレビ	5						
		4	YBS山梨放送	3			7	テレビせとうち	6						
		6	UTY	4			8	OHKテレビ	7						
長野	1	NHK総合・長野	1	大阪	1	NHK総合・大阪	1	愛媛	1	NHK総合・松山	1				
	2	NHK教育・長野	2		2	NHK教育・大阪	2		2	NHK教育・松山	2				
	4	テレビ信州	3		4	MBS毎日放送	3		4	南海放送	3				
	5	abn長野朝日放送	4		6	ABCテレビ	4		5	愛媛朝日	4				
	6	SBC信越放送	5		7	テレビ大阪	7		6	あいテレビ	5				
	8	NBS長野放送	6		8	関西テレビ	5		8	テレビ愛媛	6				
	中部	富山	1		KNB北日本放送	3	兵庫		2	NHK教育・大阪	2	高知	1	NHK総合・高知	1
			2		NHK教育・富山 ※3	2			3	サンテレビ	7		2	NHK教育・高知	2
3			NHK総合・富山 ※3	1	4	MBS毎日放送		3	4	高知放送	3				
6			チューリップテレビ	5	6	ABCテレビ		4	6	テレビ高知	4				
8			BBT富山テレビ	4	8	関西テレビ		5	8	さんさんテレビ	5				
1			NHK総合・金沢 ※3	1	10	よみうりテレビ		6	1	KBC九州朝日放送	3				
2			NHK教育・金沢 ※3	2	1	NHK総合・奈良 ※3		1	2	NHK教育・福岡 ※2	2				
4			テレビ金沢	3	2	NHK教育・大阪		2	3	NHK総合・福岡 ※2	1				
石川		5	北陸朝日放送	4	4	MBS毎日放送	3	4	NHK総合・北九州						
		6	MRO	5	6	ABCテレビ	4	5	RKB毎日放送	4					
	8	石川テレビ	6	8	関西テレビ	5	7	FBS福岡放送	5						
	9	奈良テレビ	7	10	よみうりテレビ	6	8	TVQ九州放送	6						
	福井	1	NHK総合・福井 ※3	1	1	NHK総合・和歌山 ※3	1	福岡	1	NHK総合・熊本 ※3	1				
		2	NHK教育・福井 ※3	2	2	NHK教育・大阪	2		2	NHK教育・熊本 ※3	2				
		7	FBCテレビ	3	4	MBS毎日放送	3		3	RKK熊本放送	3				
		8	福井テレビ	4	5	テレビ和歌山	7		4	KKTくまもと県民	5				
静岡		1	NHK総合・静岡	1	6	ABCテレビ	4		佐賀	5	KAB熊本朝日放送	6			
		2	NHK教育・静岡	2	8	関西テレビ	5			8	TKUテレビ熊本	4			
		4	静岡第一テレビ	5	10	よみうりテレビ	6			長崎	1	NHK総合・大分 ※3	1		
		5	静岡朝日テレビ	6	1	日本海テレビ	5				2	NHK教育・大分 ※3	2		
	6	SBS	3	2	NHK教育・鳥取 ※3	2	3	OBS大分放送			3				
	8	テレビ静岡	4	3	NHK総合・鳥取 ※3	1	4	TOSテレビ大分			4				
	愛知	1	東海テレビ	3	6	BSSテレビ	4	熊本			5	OAB大分朝日放送	5		
		2	NHK教育・名古屋	2	8	山陰中央テレビ	3				1	NHK総合・宮崎 ※3	1		
3		NHK総合・名古屋	1	1	日本海テレビ	5	2		NHK教育・宮崎 ※3		2				
4		中京テレビ	6	2	NHK教育・松江 ※3	2	3		UMKテレビ宮崎		4				
5		CBC	4	3	NHK総合・松江 ※3	1	6		MRT宮崎放送	3					
6		メ〜テレ	5	6	BSSテレビ	4	鹿児島		1	MBC南日本放送	3				
7		テレビ愛知	7	8	山陰中央テレビ	3			2	NHK教育・鹿児島 ※3	2				
三重		1	東海テレビ	3	1	NHK総合・岡山 ※3			1	3	NHK総合・鹿児島 ※3	1			
	2	NHK教育・名古屋	2	2	NHK教育・岡山 ※3	2		4	KYT鹿児島読売TV	6					
	3	NHK総合・津 ※3	1	4	RNC西日本テレビ	3		5	KKB鹿児島放送	5					
	4	中京テレビ	6	5	KSB瀬戸内海放送	4		8	KTS鹿児島テレビ	4					
	5	CBC	4	6	RSKテレビ	5		沖縄	1	NHK総合・那覇	1				
	6	メ〜テレ	5	7	テレビせとうち	6			2	NHK教育・那覇	2				
	7	三重テレビ	7	8	OHKテレビ	7	3		RBCテレビ	3					
	岐阜	1	東海テレビ	3	1	NHK総合・広島	1		5	QAB琉球朝日放送	4				
2		NHK教育・名古屋	2	2	NHK教育・広島	2	8		沖縄テレビ(OTV)	5					
3		NHK総合・岐阜 ※3	1	3	RCCテレビ	3									
4		中京テレビ	6	4	広島テレビ	4									
5		CBC	4	5	広島ホームテレビ	5									
6		メ〜テレ	5	8	TSS	6									
7		岐阜テレビ	7	1	NHK総合・山口 ※3	1									
滋賀		1	NHK総合・大津 ※3	1	2	NHK教育・山口 ※3	2								
	2	NHK教育・大阪	2	3	tySテレビ山口	4									
	3	BBCびわ湖放送	7	4	KRY山口放送	3									
	4	MBS毎日放送	3	5	yab山口朝日	5									
	6	ABCテレビ	4												
	8	関西テレビ	5												
	10	よみうりテレビ	6												

- お知らせ
- 表中の「リモコンボタン※1」の項目について

● 初期スキャンや再スキャンをしたときに、その放送局がリモコンのどの地上ダイレクト選局ボタンに設定されるかを表します。

■ 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について

● 初期スキャンや再スキャンの際に、入力レベルの高いほうの放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。
(これは、放送の運用規定によるものです)

■ 表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について

● 初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。(設定される放送は、地域によって決められています)
その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。(これは、放送の運用規定によるものです)

用語について

-  は該当の用語を使用している代表的なページです。
- 用語によっては、他の分野で別の意味で使用している場合があります。

■ABC順

CA(Certificate Authority) 証明書 (操作編)

ルート証明書の下の階層にある中間証明書です。第三者機関(認証局)によってデジタル署名入りの状態で発行されます。

CSS (操作編)

スタイルシート的一种で、Web ページの視覚効果などをさらに向上させることができます。

DNSサーバー ()

ドメイン名(×××.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します。

(例: 111.112.xxx.xxx)

※ ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれることがあります。

IPアドレス()

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、3ケタの数字4組を点で区切った形になっています。(例: 111.112.xxx.xxx)

JavaScript (ジャバスクリプト) (操作編)

米国 Netscape 社が開発した HTML 文書内に埋め込まれるオブジェクト指向スクリプト言語。ホームページのもととなる HTML 文書に記述または関連付けることで、対応しているインターネットブラウザで実行させることができます。

MACアドレス()

イーサネット回線につながっている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。本機の値を確認する必要がある場合は、表示することができます。

SSL(Secure Socket Layer) (操作編)

米国 Netscape 社が考案した暗号通信方式。伝送するデータを暗号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

URL(Uniform Resource Locator) (操作編)

ホームページのインターネット上の所在場所にアクセスするための文字列。アドレスと呼ばれることもあります。

■アイウエオ順

ア行

アイコン(操作編)

各種情報の機能などを、簡単な図・マークなどで表示したものです。

お気に入り(操作編)

見ている Web ページを登録することによって、次回は URL を入力することなくリストの中から選択するだけで見られるようにする機能です。

カ行

ご案内チャンネル(操作編)

放送についての説明や、契約のしかたなどを説明しているチャンネルのことです。未契約の有料放送チャンネルを選局した場合には、このご案内チャンネルを簡単な操作で見ることができます。

サ行

サーバ証明書(操作編)

ご利用のサーバーが信頼できることを確認するために使用されるデジタル証明書(下の「デジタル証明書」を参照)のことです。この証明書自体ができるようにするため、一般的には第三者機関(認証局)が発行したものをさします。

サブネットマスク()

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。
(例: 255.255.xxx.xxx)

ジャンル(操作編)

洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。

セキュリティ()

インターネットなどのネットワーク上で安全を得ること、または安全を得るための方法・システム。たとえば、データの暗号化やパスワードによる管理などがあります。

タ行

ダウンロード(操作編)

放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端末に転送することです。

デジタル証明書

個人や、インターネット上のサーバーなどが信頼できることを証明するためのデータ・ファイル。デジタル証明書は、認証局(CA:Certificate Authority)と呼ばれる、信頼できる第三者機関によって発行されます。

デフォルトゲートウェイ()

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例: 111.112.xxx.xxx)

ナ行

(放送の)ネットワーク

(操作編)「番組情報の取得」)

デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、このネットワークごとに送られてきます。

ハ行

プロキシ()

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してください。

(例: proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

ラ行

ルート証明書()

サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

東芝デジタルテレビ37/42/46/52/57Z3500 (Z3500と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビZ3500は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧くださいようお願いします。

ホームページアドレス

<http://www.toshiba.co.jp/product/tv/LZ1/eula/>

また、東芝デジタルテレビZ3500のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた東芝デジタルテレビZ3500は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコ

ンポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、一切の保証がなく、「as is」(現状)の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さの喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとのインタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定されるものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビZ3500に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel samba udhcp netfilter/iptables pump busybox e2fsprogs parted xfsprogs	Exhibit A
glibc gcc	Exhibit B
malloc	Exhibit C
libupnp	Exhibit D
popt	Exhibit E
PPxP	Exhibit F

東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

Exhibit A

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such

program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License.

Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised

and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief

idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Exhibit B

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries

into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any

derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may

東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of

the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among

countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Exhibit C

This is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints,

performance data, etc to dl@cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee)

Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at
ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c

Check before installing!

Exhibit D

under an open source software distribution license in 2000.

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

東芝デジタルテレビZ3500で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Exhibit E

Copyright (c) 1998 Red Hat Software

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Exhibit F

●利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team. All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再配布と利用を許可します:

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項がそのまま含まれていなければなりません。バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそのまま含まれていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣伝資料には以下の文章を記載して下さい:

この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや賛同者達の名前を利用することはできません。

●免責

PPxP開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみであり、保証や責任などを提供しているわけではありません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるいは何もしないことにより生じたいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テスター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている者が責任を負うことはありません。

各種お問い合わせ先

テレビのネットワーク接続（LAN端子を使った接続）についてのご相談は

東芝テレビ ネットワークご相談センター

フリーダイヤル



0120-97-9674

クナン

クローナシ

※携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

FAX 03-3258-0470

携帯電話からのご利用は

ナビダイヤル
(通話料有料)

0570-05-5100

※PHSなど一部の機種ではご利用になれません。

●受付時間（月曜日～土曜日）10：00～20：00 日曜・祝祭日および年末年始など当社休業日を除きます。

4th MEDIAのお問い合わせ・お申し込みはこちらから

4th MEDIA
専用ダイヤル**009192-32**（通話料無料）

※ 受付時間：平日12:00～21:00／土日祝12:00～19:00 （5/3～5.12/29～1/3を除きます）

ひかり電話/携帯電話/PHS・公衆電話等から …………… 050-7560-0032

（上記番号をご利用できない場合は 03-5954-5039）

※ 通話料はいずれもお客さま負担となります。

ホームページ

<http://4media.tv>

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県）044-543-0220

西日本地区（上記以外）06-6440-4411

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

※電話受付：365日・24時間受け付けます。

電話で

365日 24時間
お応えします

お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101(365日受付)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
※フリーダイヤル以外への通話やFAXには電話料金がかかります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.toshiba.co.jp/product/tv/>

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (<http://www.toshiba.co.jp/>) をご参照ください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼される時は～出張修理

- 「操作編」82ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	37Z3500, 42Z3500, 46Z3500, 52Z3500, 57Z3500
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便利メモ お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() —

廃棄時のお願い

- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



- 表紙は有機物質を含む廃液が少ない水なし印刷方式で作成しました。



- この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。




- この印刷物は古紙配合率100%再生紙を使用しています。

株式会社 **東芝**
デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

(TH/T2) VX1A000700A0

©TOSHIBA CORPORATION 2007