



# 取扱説明書

このたびはサーモス・調乳用ステンレスボトルをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

### せんユニット

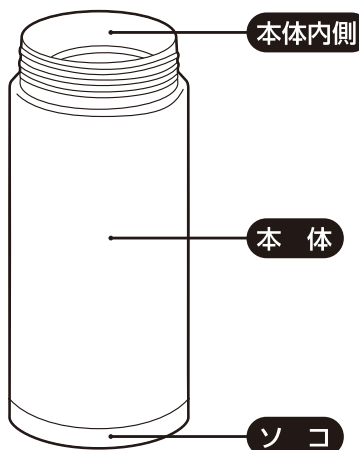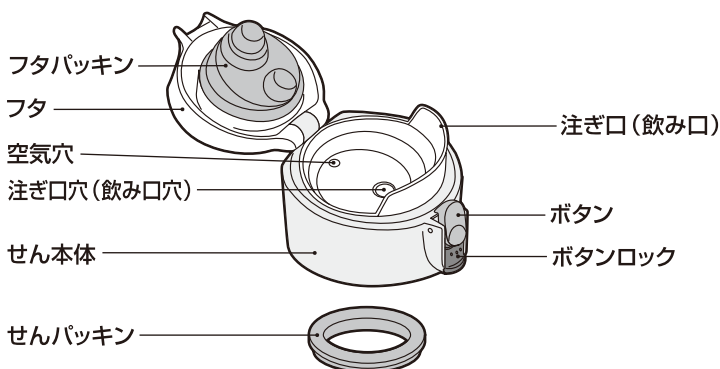

調乳の時期が終わったら  
ケータイマグとしても  
使えます。

# 調乳する場合

## ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

|           |                            |           |                              |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 | <b>注意</b> | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|

### 図記号について

|           |                       |               |                     |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|
| <b>禁止</b> | してはいけない内容(禁止)を表しています。 | <b>必ずおこなう</b> | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|

## 安全上の注意

### 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。  
また、いたずらには十分に注意してください。

\*やけどやけがの原因になります。



禁止

粉ミルクの説明文をよく読み、次の点を必ず守ってください。

●70度以上のお湯で調乳してください。

\*WHO(世界保健機関)のガイドラインを受けた厚生労働省の指導によるものです。

●お湯は沸とうさせた後、すぐに満量まで入れてください。

必ずおこなう

\*室温20度において沸とうさせたお湯をすぐに満量まで入れた場合、70度以上を保持できる目安は5時間ですが、使用条件や注ぐ回数により70度以下になる場合があります。

必ずおこなう

### 注意

お湯以外は入れないでください。

\*乳飲料・ミルク・粉ミルク・果汁などは腐敗する原因になります。

\*果肉・ベビーフードは注ぎ口穴、空気穴などにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。



\*やけどや変形・変色の原因になります。

禁止

次の点を必ず守ってください。

●傾けた状態、または顔などを近づけた状態でせんユニットのフタを開けないでください。

\*内圧が上がり、お湯が急激に出たり、飛散したりしてやけどなどの原因になります。

禁止

●お湯を注ぐときは本体を急に傾けないでください。

\*急に傾けると、お湯が勢いよく出てやけどなどの原因になります。

禁止

せんユニットは2つのパッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。


【P.7・8】

\*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

必ずおこなう

お湯の量は図の位置までにしてください。

\*入れすぎると、せんユニットを開けたときにお湯があふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

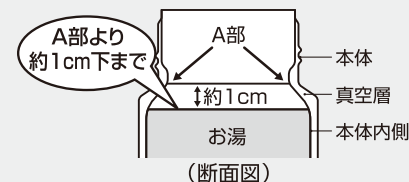

必ずおこなう

本体の口元に熱いやかんなどをあてないでください。

\*転倒してお湯がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。

禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\*けがや漏れてやけどの原因になります。また保温・保冷不良やせんユニットの故障の原因になります。

禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。)

禁止

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●本体・せんユニットは煮沸しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止

●電子レンジでの消毒はしないでください。

\*金属製の部品があるため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

禁止

## 使用上のお願い

お出かけ前に、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。

\*漏れた場合は「P.6 こんなときは…」の項目をお確かめください。

必ずおこなう

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。

必ずおこなう

持ち運ぶ際は、ボタンロックを確実にロックしてください。

必ずおこなう

# 直接飲む場合

ご注意とお願い ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

|           |                            |           |                              |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 | <b>注意</b> | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|

## 図記号について

|           |                       |               |                     |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|
| <b>禁止</b> | してはいけない内容(禁止)を表しています。 | <b>必ずおこなう</b> | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|

## 安全上の注意

### 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。  
また、いたずらには十分に注意してください。  
\*やけどやけがの原因になります。



禁止

### 注意

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

- 傾けた状態、または顔などを近づけた状態でせんユニットのフタを開けないでください。  
\*内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散したりしてやけどなどの原因になります。 禁止
- 熱いものを飲むときは本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。  
\*急に傾けると、飲みものが勢いよく出てやけどなどの原因になります。 禁止

飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

\*やけどや変形・変色の原因になります。



禁止


せんユニットは2つのパッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。

【P.7・8】

\*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。  
必ずおこなう

飲みものの量は図の位置までにしてください。

\*入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。  
また使用中に漏れて、やけどやものを汚す原因になります。

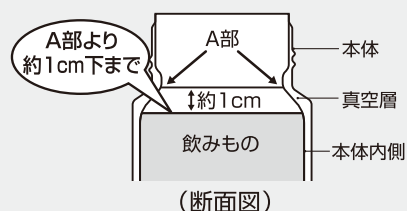

必ずおこなう

次のものは絶対に入れないでください。

### ●ドライアイス・炭酸飲料

\*内圧が上がり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが吹き出たり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。 禁止

### ●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

\*腐敗や変質の原因になります。  
そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが吹き出たり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。 禁止



### ●みそ汁・スープなど塩分を含んだもの

\*本体内部は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。 禁止

### ●お茶の葉・果肉

\*注ぎ口やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

\*腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが吹き出たり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。 禁止

## 使用上のお願い

お出かけ前に、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。

\*漏れた場合は「P.6 こんなときは…」の項目をお確かめください。 必ずおこなう

持ち運ぶ際は、ボタンロックを確実にロックしてください。

必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●本体・せんユニットは煮沸しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 禁止

本体の口元に熱いやかんなどをあてないでください。

\*転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。 禁止

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\*けがや漏れてやけどの原因になります。  
また保温・保冷不良やせんユニットの故障の原因になります。 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。)(P.10) 禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

\*変形して、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 必ずおこなう

熱いお茶などはお早めにお飲みください。

\*お茶を保温すると、お茶の色や風味が変わります。これはお茶の成分が時間とともに変化するためのもので人体に害はありません。

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。

必ずおこなう

| 不具合                | 原因                               | 対処方法                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| せんユニットから漏れた        | せんユニットが確実に閉まっていない                | せんユニットは確実に閉めてください。<br>【  P.7 ⑧】                             |
|                    | フタが確実に閉まっていない                    | フタは確実に閉め、ボタンロックも確実にロックしてください。【  P.8 ⑤】                      |
|                    | お湯・飲みものを入れすぎている                  | お湯・飲みものは規定の量までにしてください。<br>【  P.7 ②】                         |
|                    | パッキンがはずれている・逆向きに取り付けられている        | 2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【  P.7・8】                        |
|                    | せんユニットやパッキンが消耗している               | 別売の交換用部品をお買い求めください。<br>【  P.10】                             |
| ボタンロックが動かない・ロックしない | ボタンロックやせんユニットが破損・消耗している          | 別売の交換用部品（せんユニット）をお買い求めください。【  P.10】                         |
| お湯・飲みものが出にくい       | 注ぎ口穴（飲み口穴）、空気穴が氷やお湯・飲みものでふさがれている | せんユニットをはずして、軽く振ったり、たたいたりして、取り除いてください。                                                                                                        |
| 本体内側が変色した          | 汚れが付着している                        | 酸素系漂白剤を使用してください。【  P.9】                                     |
|                    | 斑点状の赤いさびが付着している                  | 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。                                                                                   |
|                    | ザラザラしたものが付着している                  | 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを付けずに約3時間後によく洗ってください。                                                                   |
| 保温（保冷）が効かない        | 十分に熱い（冷たい）お湯・飲みものを入れていない         | 熱い（冷たい）お湯・飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱（予冷）しておくとう�효的です。                                                                                        |
|                    | お湯・飲みものの量が少ない                    | お湯・飲みものの量を多くすると効果的です。                                                                                                                        |
| 異臭がする              | 本体内側やせんユニットに汚れが付着している            | ご使用後はきれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。【  P.9】 |


◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、お客様相談室にご相談ください。【 P.10】

## ご使用方法

ご使用前にせんユニット、本体側を十分に洗ってください。

### ① せんユニットをはずす


せんユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

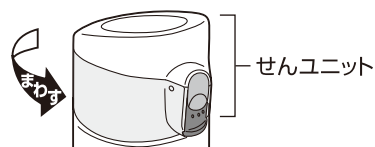

### ② お湯（飲みもの）を入れる

お湯（飲みもの）の量は図の位置までに入してください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときにお湯（飲みもの）があふれ出る原因になります。

本体に少量の熱湯（冷水）を入れ、1分程度予熱（予冷）すると保温（保冷）に効果的です。

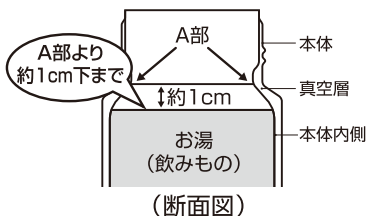

### ③ せんユニットを閉める

フタを閉めた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。  
※ボタンロックがロックされていることを確認してください。




せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。  
※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。




### ④ お湯を注ぐ／飲みものを飲む

- ① 本体を立てた状態で、ボタンロックを下方向にスライドさせて解除します。
- ② ボタン下部を押して、フタを開けます。  
※傾けた状態でフタを開けないでください。

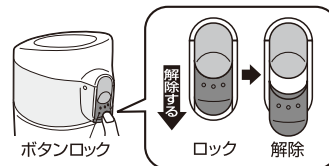


#### 調乳する場合

注ぎ口をほ乳びんにつけて、ゆっくり傾けながらお湯を注ぎます。  
※注ぐときはやけどをしないようご注意ください。

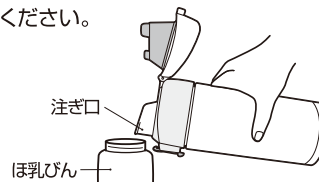

#### 直接飲む場合

飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。  
※熱い飲みものを入れた場合は、やけどをしないようご注意ください。

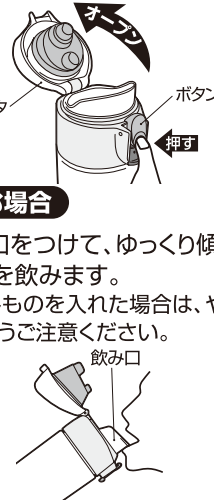

### ⑤ 注ぎ終わったら／飲み終わったら

- ① 本体を立てた状態にして、フタを“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。
- ② ボタンロックを上方向にスライドさせ確実にロックします。

フタを開けたまま放置しないでください。  
※転倒してお湯（飲みもの）がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。



## パッキンの取り付け方

取り付け後は、せんユニットが正常に動くことを確認してください。


### ① フタパッキンの取り付け方

パッキンの穴をフタの突起部に合わせ、全体にかぶせ、パッキンのフチがフタの凹部にはまるまで、すきまがないように全周にわたってはめ込みます。



### ② せんパッキンの取り付け方

上・下の方向を確認し、正しく取り付けます。  
取り付け後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

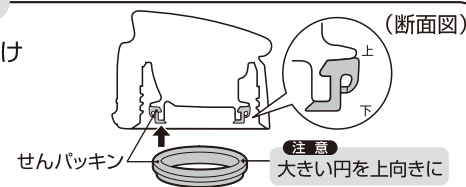

## お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

| 部品名    | 洗い方                                                                                                          | お手入れ方法                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| せんユニット | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 流水洗い</li> <li>○ つけ洗い</li> <li>○ 酸素系漂白剤</li> <li>✕ 塩素系漂白剤</li> </ul> | <p>きれいに洗い、フタパッキンを取りはずし、フタを開けた状態でせんユニットを数回振り、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p> <p>お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【P.7・8】</p>                                                                                                                           |
| 本 体    | 内側                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 流水洗い</li> <li>○ つけ洗い</li> <li>○ 酸素系漂白剤</li> <li>✕ 塩素系漂白剤</li> </ul> <p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。</p> <p>酸素系漂白剤を使用する際、本体はせんユニットで密閉しないでください。<br/>※本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。</p> |
|        | 外側                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 流水洗い</li> <li>✕ つけ洗い</li> <li>✕ 漂白剤</li> </ul> <p>きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>                                                                                                     |

## お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 本体・せんユニットは煮沸しないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。○ 禁止
- 電子レンジでの消毒はしないでください。  
\*金属製の部品があるため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。○ 禁止  
\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。  
\*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。○ 禁止
- 本体は水中に放置しないでください。  
\*本体とソコとのすきまに水が浸入し、さびや保溫・保冷不良などの原因になります。○ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。  
\*さびや傷などの原因になります。○ 禁止
- 本体・せんユニットはほ乳びん用消毒液・消毒剤、塩素系漂白剤を使用しないでください。  
\*さびや保溫・保冷不良の原因になります。またせんユニットの故障の原因になります。○ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。  
\*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。○ 禁止

## 仕様

| 部 品 名  |                                 | 材料の種類                | 耐熱・耐冷温度   |
|--------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 本 体    | 内 側                             | ステンレス鋼               | —         |
|        | 外 側                             | ステンレス鋼<br>(アクリル樹脂塗装) | —         |
| せんユニット | フタ・注ぎ口（飲み口）・<br>せん本体・ボタン・ボタンロック | ポリプロピレン              | 100度 -20度 |
|        | フタパッキン・せんパッキン                   | シリコン                 | 120度 -20度 |

## 交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の部品名で別売しています。

| 各部のなまえ                      | 部品名        | メーカー希望<br>小売価格(税込) |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| せんユニット<br>(フタパッキン・せんパッキン付き) | JMX せんユニット | 735円               |
| フタパッキン                      | JMX フタパッキン | 210円               |
| せんパッキン                      | JMX せんパッキン | 105円               |

◆せんユニット、パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

## 【交換用部品のお求め方法】

- ①販売店取り寄せ…サーモス製品を取り扱っている販売店（デパート・スーパー・ホームセンターなど）で、品番・部品名・色名・数量をご確認の上、お求めください。
- ②お客様相談室……お電話でお申し込みください。代金のお支払いは部品と一っしょにお届け取り寄せする郵便局の払込取扱票にてお願いいたします。
- ③インターネット… <http://www.thermos.jp/> からお求めください。  
取り寄せ（取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。）

※部品価格は改定させていただく場合がございます。

- お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス（株）にて管理させていただきます。

## お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

**サーモスお客様相談室**  
**TEL.0256-92-6696**

■受付時間：月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）  
（9:00～12:00、13:00～17:00）  
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地  
**サーモス株式会社 お客様相談室**

製品の改良改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。  
©THERMOS 2007