

**mod/s/hair**

モッズ・ヘア スタイリッシュシリーズ  
ヘアードライヤー

# 取扱説明書

一般家庭用

保証書付



## MHD-1221-S

- お買い上げありがとうございました。
- 正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
使いかた	5~6
お手入れ	7
故障かな	8
仕様	8
保証・アフターサービス	9
無料修理規定	10
保証書	11

## 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。

 △は注意(警告を含む)を示します。



発火注意



感電注意



高温注意

 ○は禁止(してはいけないこと)を示します。



禁止行為



ぬれ手禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



接触禁止

 ●は強制(必ずすること)を示します。



強制／指示



プラグを抜く

お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。



**警告**



使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火のおそれがあります。

集風器の取り付け、取り外し、お手入れをするときは、  
スイッチを切り電源プラグを抜く。  
けがの原因になります。



**警告**



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。  
単独で使用しないと火災や感電のおそれがあります。

必ず交流100Vで使用する(日本国内専用)。  
火災や感電・やけどの恐れがあります。



次のような時は使用しない。  
\*風が出たり出なかったりする。  
\*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。  
\*コンセントの差し込みがゆるい。  
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

コード・電源プラグを破損するようなことはしない。  
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、  
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。  
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●コード・プラグが破損した場合は、販売店の修理技術者によって  
新品と交換してもらうか、または当社サービスセンターに修理を  
ご依頼ください。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災や感電・やけどのおそれがあります。

引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使用しない。  
爆発や火災のおそれがあります。

子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけどや感電・けがのおそれがあります。

浴室・浴槽・洗面台・その他容器に水のある場所で使用しない。  
やけどや感電・けがのおそれがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。  
感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電の原因になります。

## 警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。  
発火や、異常動作によるけがの原因になります。  
●修理は販売店にご相談ください。



●水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。  
●浴室内や湿気の多い場所に保管しない。  
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

## 注意



収納時にコードを本体に巻き付けない。  
コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

温風や吹出口に直接手をふれない。  
やけどのおそれがあります。

通電したまま放置しない。  
火災の原因になります。

吸込口が破損したまま使用しない。  
やけどのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。  
感電や発火のおそれがあります。

●人の毛髪の乾燥・整髪以外に使用しない。  
●乳幼児への使用はしない。  
やけどや火災・故障のおそれがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
感電や、ショートによる発火の原因になります。



使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。  
髪が切れるおそれがあります。

集風器、吹出口、ノズルの高温に注意する。  
やけどのおそれがあります。

## 各部のなまえ

髪の一部に集中して風を当てるために使います。

取り付けかた  
吹出口に集風器を合わせて押し込みます。  
取り外すときは集風器を引っ張ります。

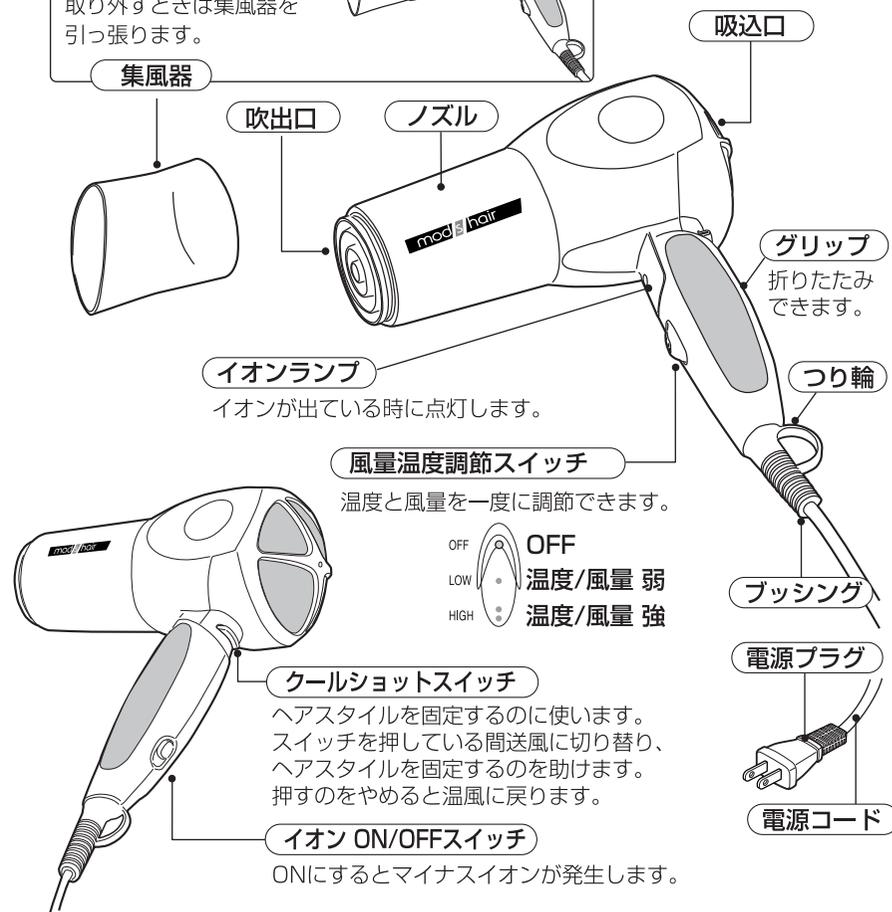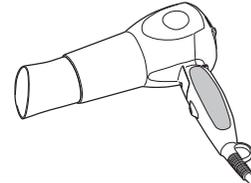

# 使いかた

## ご使用前に

### ●髪が濡れているときは

水分が多いと時間がかかります。  
洗髪したあとは乾いたタオルなどを当てて押え、髪から水滴が落ちない程度まで水分をふき取ります。



### ●セットする前には

髪をブラッシングして抜け毛などを取り除いておくとセットしやすくなります。



### ●乾いた髪をセットするときは

乾いた髪は少し湿らせるとセットしやすくなります。  
蒸しタオル、水やミスト、セットローションなどで少し湿らせてます。



乾燥、整髪に合わせて風量(温度)、集風器を使い分けます。

## 洗髪後の乾燥

### ●集風器を外します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ●風量温度調節スイッチを「強」にします。

手で髪をほぐすようにして、毛の根元までまんべんなく温風を当てて、乾かします。  
ドライヤーは髪から10cm程度離して、動かしながらかご使用ください。




## セット(整髪)

### ●集風器をつけます。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ●風量温度調節スイッチを「弱」にします。

くせづけ部分に温風を当てます。  
※1カ所に温風を当てすぎない。  
※セットの前に、ヘアピンなどを髪から外す。

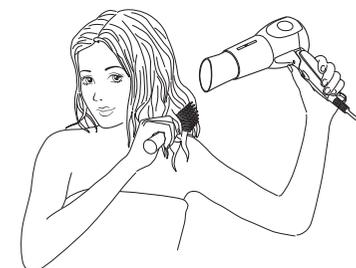

### ●「弱」で運転中、クールショット

ボタンを押して整髪すると、セットが長持ちします。

## 使い終わったら



警告

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火の恐れがあります。

子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけどや感電・けがの恐れがあります。

浴室内や湿気が多い所に保管しない。  
また、水のかかりやすい所に置かない。  
やけどや感電・けがの恐れがあります。



注意

収納時にコードを本体に巻き付けない。  
コードが断線し、感電やショート of の恐れがあります。

ヘアピンなど他のものと一緒に保管しない。  
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因になります。

## お手入れ

必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

●本体の汚れは、水か薄めた台所用中性洗剤を含ませて固く絞った布でふき取ってください。(革部分を除く)



**注意**  
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

### 吸込口のお手入れ

吸込口は月1回以上を目安にお手入れしてください。吸込口は乾いた布でふき、常に清潔にしておいてください。ほこりっぽい場所で使用するときはこまめにお手入れしてください。

### 革のお手入れ

柔らかい、乾いた布で革表面の汚れや油分をふき取ります。


### 保管するときは

保管時、携帯時にはグリップを折りたたみできます。

### ご注意とお願い

次のことを守らないと指をけがする恐れがあります。

ご使用时、または収納時にグリップを伸ばしたり、折りたたむ際に屈曲部に指が触れないようにグリップを持ってください。

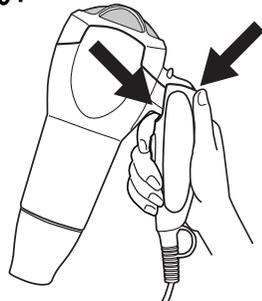

## 故障かな

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検	処置
温風で運転中、たびたび冷風になる。または、異常に熱い。	吸込口や吹出口にホコリが付着している。	電源スイッチをOFFにし、付着しているホコリを取り除く。
	吸込口や吹出口を手や毛髪などでふさいでいる。	吸込口をふさがないようにする。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	しっかり差し込むことができるコンセントを使用する。
吹出口の中で多量の火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。	吹出口の掃除をする。
電源コードやプラグの一部が異常に熱い。	コードが断線しかけている。コードが断線している。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ただちに使用を中止</b> </div>
使用中に本体を動かすと、風が出たり出なかったりする。	コードが断線しかけている。コードが断線している。	
特有の臭いがする。	マイナスイオンが発生しているためで、人体に害はありません。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>事故防止のため、必ず販売店に点検修理を依頼してください。</b> </div>

## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
質量	約530g
コードの長さ	約2.0m(有効長)

# 保証・アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、「サービスセンター」へ
- 使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、「お客様相談室」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みいただき保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
(付属品除く)

補修用性能部品の保有期間

当社はこのヘアードライヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めになってから一年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。お買い上げの販売店へ保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

**基本料金** 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代金** 修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ヘアードライヤー
品番	MHD-1221-S
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 mhエンタープライズ  
お客様相談室

TEL 03-6413-7181  
受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00  
(土日・祝日除く)

〒130-0022  
東京都墨田区江東橋4丁目19番3号 セントラルビル4F

修理ご相談窓口

株式会社 mhエンタープライズ  
サービスセンター

ダイヤル ☎ **0120-779-702**  
受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00  
(土日・祝日除く)

〒461-0004  
名古屋市中区東3丁目23番1号 ルミナス千種2F

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社mhエンタープライズは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
- 2.無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ)本書の提示がない場合。
  - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
  - (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
  - (チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
  - (リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書、保証・アフターサービスをご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

# 保証書

持込修理

品名	モッズ・ヘア スタイリッシュシリーズ ヘアードライヤー
品番	MHD-1221-S

お客様	お名前	様
	ご住所	
	TEL (      )	

* お買い上げ日	* 販売店	
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)		
対象部分 <b>本体 1年間</b>		

※販売店の皆様へのお願ひ：必ず\*印欄をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しくたさい。

本書はお買上げ日から上記期間中故障が発生した場合には、裏面の記載内容で無料修理をお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面に記載しておりますのでご参照くたさい。

発売元：株式会社 mhエンタープライズ  
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目19番3号 セントラルビル4F  
電話 (03)6413-7181

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土日・祝日除く)  
mod's hair/モッズ・ヘアは、株式会社三栄コーポレーションがユニリーバ・ジャパン株式会社から使用許諾を受けた商標です。

輸入元：株式会社 三栄コーポレーション

長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！		
	<b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●風が異常に熱い。</li><li>●ときどき止まったり、コードやプラグが異常に熱い。</li><li>●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li></ul>	<b>使用中止</b> 故障や事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店、または当社にご相談くたさい。

XST19010

BA-MHD1221S-01-0712