


pdf版

家庭用

ミラーガラス
オーブントースター

TS-D017 取扱説明書

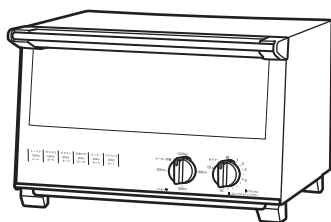

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX0802A

● も く じ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4・5
お手入れ	5
調理例	6・7
こんなときは	7
アフターサービス	8
仕 様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



水ぬれ禁止

製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。

高温になるため、材質などによっては傷めることがあります。



強制

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

6

プラグを抜く



ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電や事故の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁止

天板に油を入れて使わないでください。

火災の恐れがあります。



禁止

電源プラグに異物やごみを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。

火災の原因になります。

注意



接触禁止

調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。

高温ですのでやけどの原因になります。本体上面は約100℃、ガラス窓表面は約200℃の高温となります。



禁止

壁・家具などから10cm以上離してください。(上面、側面、背面) ラックや棚の中に置いて使わないでください。

上面、側面、背面 10cm以上 火災の原因になります。



禁止

使用中に製品から離れたり、通電したまま放置しないでください。

過熱事故の原因になります。



禁止

くず受けは必ず取付けて使用してください。



禁止

テーブルを焦がしたり火災の原因になります。

くず受けは必ず取りつけてネ!

注意



禁止

直射日光の当たる場所に置かないでください。製品の劣化の原因になります。



禁止

バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

パンが発火する原因になります。



禁止

生の魚や肉を直接焼かないでください。調理物の油に引火することがあります。



禁止

必要以上に加熱しないでください。過熱による発火の原因になります。



禁止

缶詰、瓶詰めなど直接加熱しないでください。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



強制

感電やショートして発火することがあります。



強制

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。

火災の原因になります。



禁止

開けたドアの上や、製品本体の上に調理物などを載せないでください。

製品の破損、けがややけどの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

使用上の注意とお願い

調理以外に使わないでください。

あつたかい〜!! 火災の原因になります。

製品の上に物を載せたり下のすき間にも物を入れて使用しないでください。

火災の原因になります。

熱い天板やドアガラスに水をかけないでください。

変形や故障、ガラスの破損の原因になります。

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。

使用中は、絶対に製品を移動しないでください。

電源コードの変形や破損の原因になります。

庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。


庫内が汚れていたり、調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。

万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。タイマーを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。


次の状態は使用に支障ありません。

- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

各部の名称

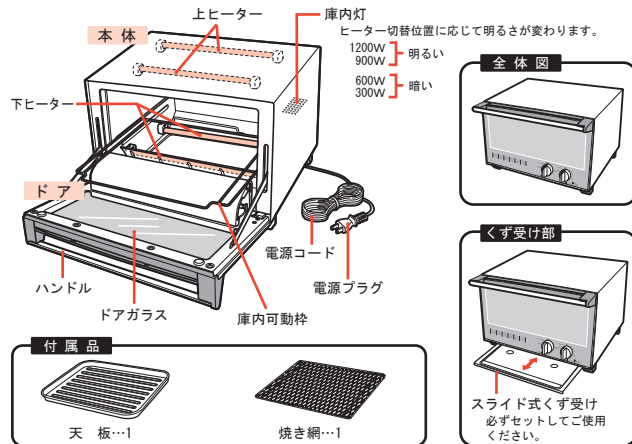

操作部

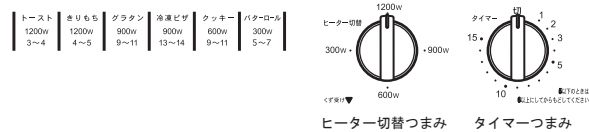

ご注意


この商品には、サーモスタット(温度制御装置)がついているため使用中にヒーターがいつたり消えたりして庫内温度を制御します。

お願い

- 肉・魚など油の出るものは、直接調理せず、アルミ箔でしっかりと包んでから天板に置いて、調理してください。(発火の原因になります。)
- アルミ箔を使用して調理する場合は、アルミ箔がヒーターに触れないようにご注意ください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。
熱のかかり方が不均一になり、天板がそくことがあります。


使いかた

1. 焼き網を庫内可動枠にのせる。

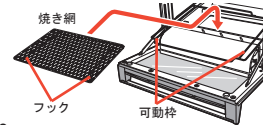


焼き網のフックを下向きにして、可動枠の内側になるようにセットしてください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む。




タイマーつまみを「切」にしてから電源プラグを奥まで確実に差し込んでください。

3. ヒーター切替つまみをセットする。



ヒーター切替	上ヒーター	下ヒーター	料理例
1200W	600W	600W	トースト、きりもちなど
900W	300W	600W	冷凍ピザ、ホイル焼きなど
600W	300W	300W	クッキー、スイートポテトなど
300W	—	300W	パンあため(パターロール)など


4. 調理する物を庫内に入れ、タイマーをセットし調理を始める。

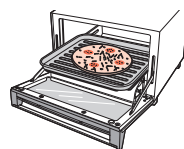

- ①調理物を天板または焼き網に載せて庫内に入れます。
●調理物は焼き網/天板に均等に置いてください。
調理物がひとつのときは中央に置いてください。
(焼き網/天板の脱落防止のため)
●油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミ箔を敷いたり、かふせたりしてください。

- ②タイマーつまみを回して、調理時間を設定します。
調理中は庫内灯が点灯します。

- 調理時間を5以下に設定するときは、タイマーつまみを一度6以上に回してから戻して合わせてください。
- 使用中にヒーターが消えることがあります。故障ではありません。温度調節のためにいつたり消えたりします。また、900W、600W、300W、で使用するときは、上ヒーターは明るくなりません。
- 調理中、ドア周囲から湯気が出たり、水滴のつくことがあります。異常ではありません。

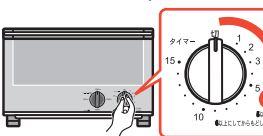

お願い


- 空焼きしないでください。
- タイマーつまみを固定したり、回し過ぎたりしないでください。

ご注意

天板をご使用の際は、必ず図の向きでご使用ください。横向きには入りません。



5. 調理終了。

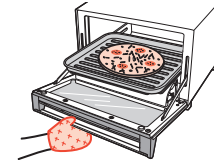


“チーン”と鳴ったらできあがりです。調理物を取り出します。

- タイマーが切れると、庫内灯も消灯します。
- タイマーが切れたあと、しばらくタイマーの動く音がありますが故障ではありません。

ご注意

庫内や天板、焼き網は熱くなっています。調理物は必ずミトンなどを使って出し入れしてください。

6. ご使用後は…

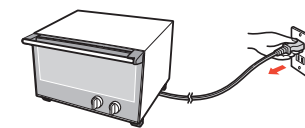

ご使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

ご注意

製品が熱くなっていますので、十分に冷えてからかたづけしてください。

お手入れ・・・使用後はその都度きれいにしてください。

- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。
- 金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。
- 製品の丸洗いはしないでください。

ドア・本体外側




よく絞ったふきんでふいてください。
水洗いはしないでください。

天板・焼き網

やわらかいスポンジで洗い、よく乾かしてください。
金属タワシなどで洗うと、表面が傷みますのでやわらかいスポンジでいねいに洗ってください。

庫内

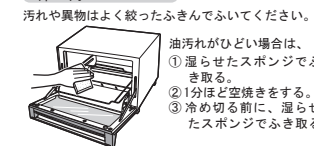

油汚れがひどい場合は、
①湿せたスポンジでふき取る。
②1分ほど空焼きをする。
③冷め切る前に、湿せたスポンジでふき取る。

くず受け



- ①くず受けを手前に引き出します。
- ②よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。
お手入れ終了後は必ずくず受けを元に戻してください。

調理例・・・この調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。

調理例	ヒーター切替	時間(分)	お料理メモ	置きかたの例(手前が原則とした場合)
トースト	1200W	3～4	6枚切 2枚の場合。	 焼き網使用
		3～5	6枚切 4枚の場合。 (パンの大きさによっては4枚入りません。)	 焼き網使用
きりもち	1200W	4～5	1個 約50g、6個の場合。	 焼き網使用
ピザ	1200W	6～8	直径約20cm:1枚の場合。	 天板使用
冷凍おにぎり	1200W	13～15	1個 約70g、6個の場合。	 天板使用
グラタン	900W	9～11	1皿 約240g×2皿の場合。	 焼き網使用
冷凍グラタン	900W	18～22	アルミ容器入り、1皿 約140g×2皿の場合。	 焼き網使用
冷凍ピザ	900W	13～14	直径約20cm:1枚の場合。	 天板使用
ホイル焼き	900W	15～22	1個 約170g×2個の場合。	 天板使用
スイートポテト	600W	13～15	「調理例」(7ページ)を参考に調理してください。	 天板使用
クッキー	600W	9～11	「調理例」(7ページ)を参考に調理してください。	 天板使用
フライ温め	300W	15～20	調理済のものに限る。	 天板使用
パン温め	300W	5～7	バターロール、クロワッサンなど 1個 約30gのもの6個の場合。	 焼き網使用

●15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再びタイマーつまみを回して残り時間を合わせてください。

焼きかたのポイント 調理のメニューの調理時間は、材料の温度、質、容器などによって異なりますので、出来具合を確認しながら、加減してください。

《アルミ箔を上手に活用しましょう》

- 焼き色が付きすぎる場合には、調理途中でアルミ箔をかぶせて焼いてください。
- アルミ箔がヒーターに接触しないようにかぶせてください。
- 天板にアルミ箔を敷くと、汚れにくくなります。

《天板を上手に活用しましょう》

- 汁が出るもの、形がくずれやすいものを調理する場合には、天板を使用してください。
- 天板をご使用のときは、出来るだけ調理物を均一に置いてください。

《もちを焼く場合》

- 焼き上がったものは、早めに焼き出してください。
- 焼き網にくっついてしまう場合があります。
- 肉や魚などの油が出るものを焼く場合、アルミ箔で包み、天板の上のせてホイル焼きにしてください。

《市販の冷凍食品を焼く場合》

- 「オーブントースター」用を使用してください。
- この場合の調理時間、調理温度は上記の調理例の一覧表を参考にセットしてください。
- (食品の包装に記載してあります時間は加熱不足)や加熱しすぎになる場合があります。

《連続して調理をする場合》

- 連続して調理する場合はタイマーをセットしても、サーモスタットの働きによりヒーターがつかないことがあり、調理時間が長くなる場合があります。
- あります。調理物の状態を確認しながら調理してください。

グラタン・・・ヒーター切替 900W 時間 9分～11分

《材料(2皿分)》

マカロニ……………50g サラダ油…小さじ2
むきえび……………100g バター……………5g
玉ねぎ……………中1個(100g) 塩・こしょう…適量
ブロッコリー……………1/4個(50g) う……………適量

〔ホワイトソース〕

バター・薄力粉……………各20g
牛乳……………1/2カップ
スー……………1/2カップ
塩・こしょう……………少々

《作りかた》

- ①玉ねぎは薄切りにし、ブロッコリー、マカロニはゆでておく。
- ②油、バターで、えび、玉ねぎを炒める。
- ③ホワイトソースをつくる。バターと小麦粉を炒め、牛乳、スープでのばす。
※だまにならないように、牛乳とスープは少しずつ加える。
- ④③に②を入れ、とろみがつくまで煮る。
- ⑤ゆでたマカロニを④に加えて、塩・こしょうで味をととのえる。
- ⑥バター(分量以外)を塗ったグラタン皿に⑤を入れ、ブロッコリー、チーズを加える。
- ⑦天板にのせ、900Wで表面に焦げ目がつくまで9～11分焼く。



クッキー・・・ヒーター切替 600W 時間 9分～11分


《材料(12枚分)》

バター……………50g バニラエッセンス……………少々
砂糖……………30g ス……………100g
卵黄……………1個分 (ふるっておく)

バナナエッセンス……………少々
ス……………100g
(ふるっておく)

《作りかた》

- ①ボールにバターを入れ、クリーム状になるまで混ぜる。
- ②砂糖、卵黄、バニラエッセンスを入れさらに混ぜる。
- ③薄力粉を加え、さっくりと混ぜる。
- ④ひとまとめにし、ラップで包んでから冷蔵庫で1時間休ませる。
- ⑤3～5mmくらいの厚さのばし、型で抜く。
- ⑥アルミ箔を敷いた天板に並べて600Wで9～11分焼く。



スイートポテト・・・ヒーター切替 600W 時間 13分～15分

《材料(8個分)》

さつまいも……………300g
とき卵(仕上げ用)……………少々

④
卵黄……………1個分 砂糖……………20g
牛乳……………大さじ2 シナモン……………少々
バター……………10g



- 《作りかた》①さつまいもは皮をむき、ゆでる。あたたかいうちにつぶし、材料④を加えてよく混ぜる。
②生地を型に入れ、仕上げ用のとき卵をハケで塗る。
③天板にのせ600Wで13～15分焼く。

こんなときは

こんな時は？	調べるところ	処置
加熱 されない	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●タイマーをセットしましたか？	●電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 ●タイマーをセットしてください。
使用中に「カチ、カチ」と音がする	故障ではありません。 熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
使用中にヒーター が消える	故障ではありません。 特に1200Wでご利用のときに温度調節のため、ついたり消えたりを繰り返します。ヒーター切替が300W、600W、900Wのとき、上ヒーターは赤く点灯しません。	そのままお使いください。
庫内の明る さが暗い	故障ではありません。 ヒーター切替に伴い庫内灯の明るさも変化します。	そのままお使いください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

- 取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お客様サービス係」までお申し出ください。
 - 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このミラーガラスオーブントースターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

《修理部品について》
修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係
☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50～60Hz共用
定 格 消 費 電 力	1200W
製 品 寸 法 (約)	幅340×奥行310×高さ225mm
電 源 コ ー ド (約)	1.4m
ヒ ー タ ー 切 替	1200W/900W/600W/300W
タ イ マ ー	15分
付 属 品	天板…1、焼き網…1

●この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のオーブントースターの点検を！	
愛情点検 	●本体が異常に熱い。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。
ご使用の際このようなことはありませんか。	中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。