



# かんたん操作ガイド

はじめてお使いになる方へ

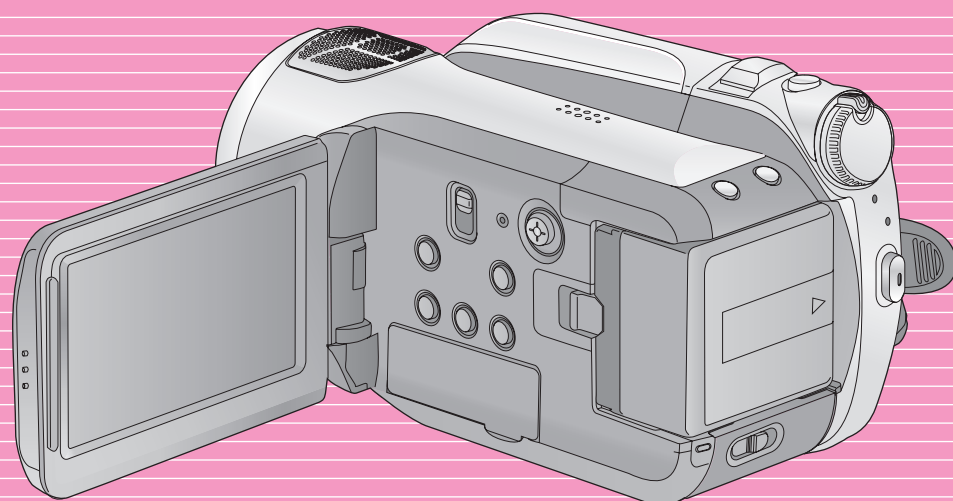


VQC6512

かんたん操作  
ガイドで使用する  
付属品

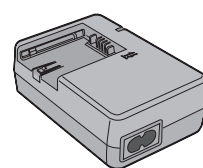

ACアダプター

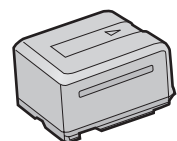

バッテリー




電源コード

## 1 バッテリーを充電して取り付ける


より詳しくは→取扱説明書 P16～17

充電  
する

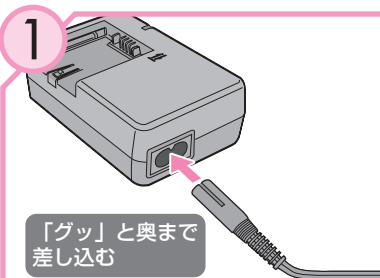


「グッ」と奥まで  
差し込む

ACアダプターに電源コード  
をつなぐ

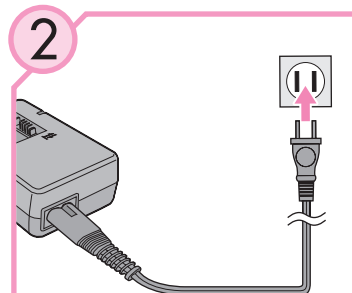


電源コードをコンセント  
につなぐ

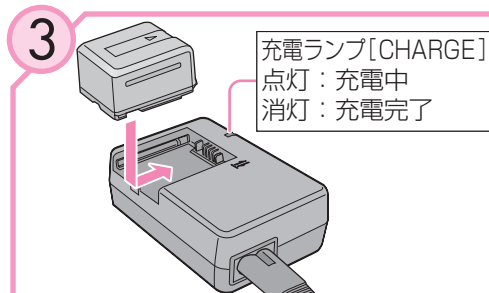

ACアダプターにバッテリーを取り付ける  
(充電ランプが点灯し、充電が始まる)


充電ランプ[CHARGE]  
点灯：充電中  
消灯：充電完了

取り  
付け  
る

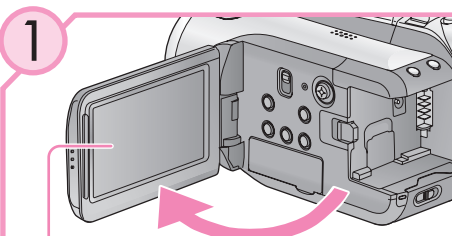

液晶モニター


液晶モニターを開く

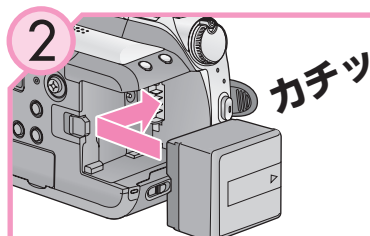

カチッ

バッテリーを図の向きに  
入れて取り付ける


バッテリーを外す

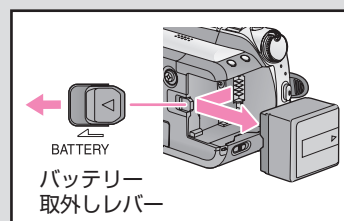

バッテリー取外しレバーをスライド  
させたまま、バッテリーを矢印  
の方向に動かして外す


## 2 (別売のSDカードに記録する場合) SDカードを入れる

より詳しくは→取扱説明書 P19～20

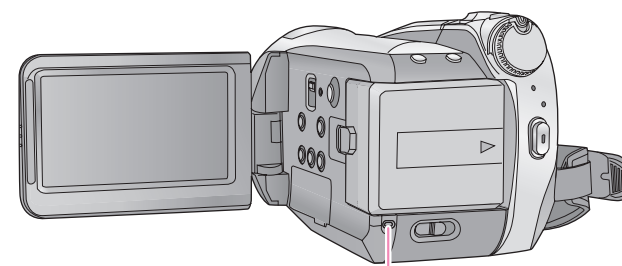


カード動作中ランプ[ACCESS]

SDカードを出す

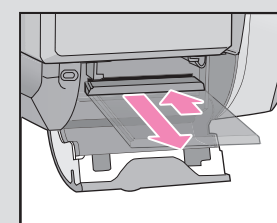


SDカードの中央部を  
押し込んでまっすぐ引き抜く  
※カード動作中ランプが点灯し  
ているときはSDカードを抜  
かないでください。

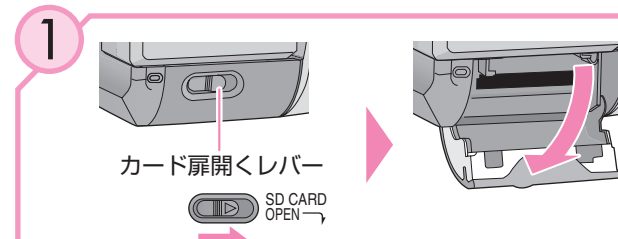

カード扉開くレバー  
SD CARD  
OPEN

カード扉開くレバーをスライドさせてカード扉を開く

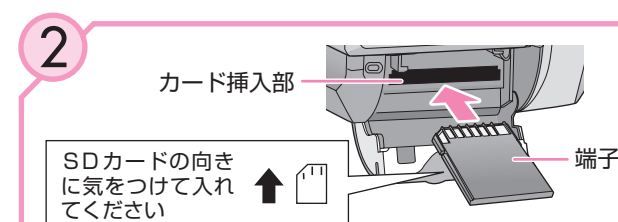


SDカードの向き  
に気をつけて入れ  
てください

カード挿入部に、SDカードを図の方向に向けて入れる


## 3 電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P21

モードダイヤルをOFFから $\text{M}$ 、 $\text{V}$ または $\text{P}$ に合わせると電源が入ります

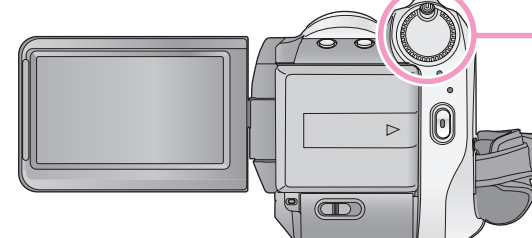

ロック解除ボタン  
モードダイヤル

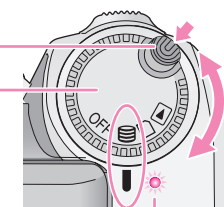


動作表示ランプ：電源を入れると点灯します

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを内側に  
押しながら、モードダイヤルを $\text{M}$ 、 $\text{V}$ または $\text{P}$ に合わせる

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| $\text{M}$ HDD (ハードディスクドライブ)<br>撮影モード | HDDにビデオや写真を記録します。                |
| $\text{V}$ カード撮影モード                   | SDカードにビデオや写真を記録します。              |
| $\text{P}$ 再生モード                      | HDD、SDカードに記録されたビデオや<br>写真を再生します。 |


電源を切る

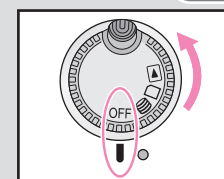

モードダイヤルを「OFF」  
に合わせる


# 4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P32～37

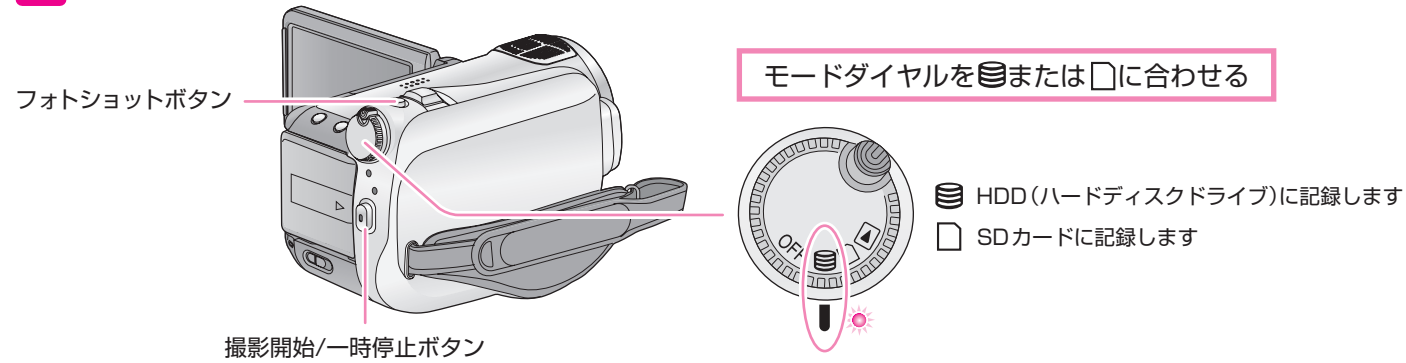


## ビデオを撮影する

### 撮影を始める

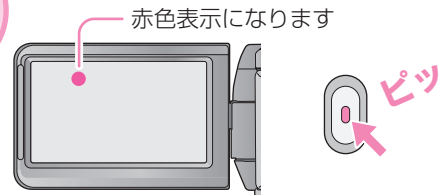

撮影開始/一時停止ボタンを押す


### 撮影を停止する

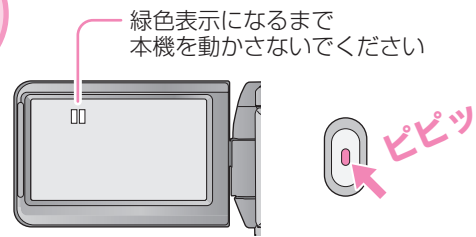

もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

## 写真を撮影する

### ピントを合わせる

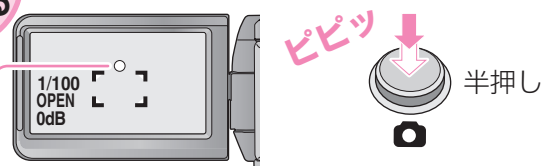

フォトショットボタンを半押しする

### 撮影する



フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは働きません)

## 撮影アシストについて

より詳しくは→取扱説明書 P35

上手に撮影できるよう、手ぶれ時や暗い場所などで撮りかたのアドバイスを表示します。




●お買い上げ時はメッセージを表示する設定になっています。

以下のような場合にメッセージが表示されます


- 本機を速く動かしたとき
- 手ぶれが大きいとき(手ぶれ補正を切にしているときのみ)
- 逆光など映像のコントラストが強すぎる時
- 映像が暗すぎる時

メッセージを表示させないようにするには

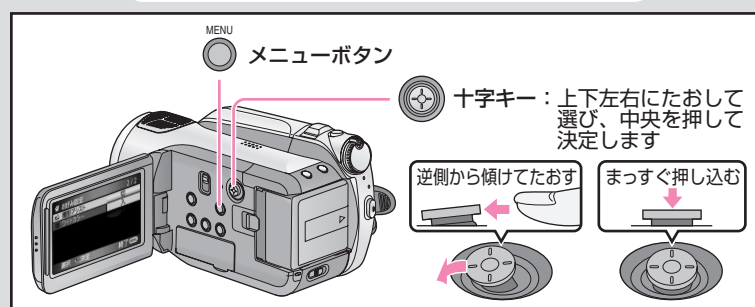


# 5 再生する

より詳しくは→取扱説明書 P56～61

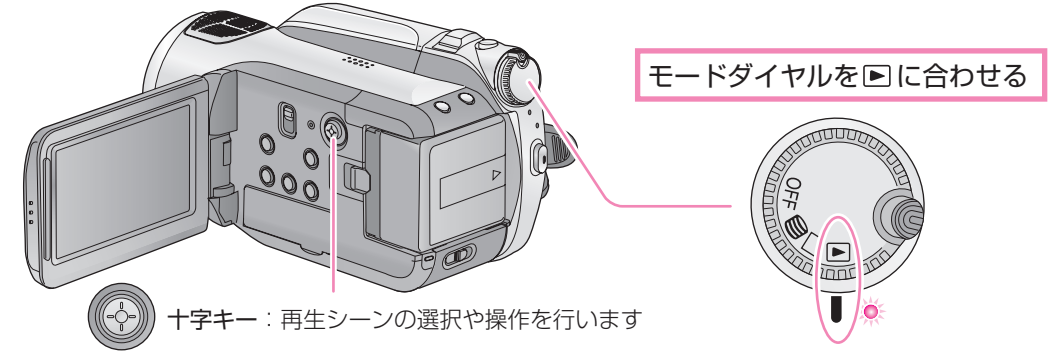

SDカードを再生するときは を選ぶ

HDDを再生するときは を選ぶ

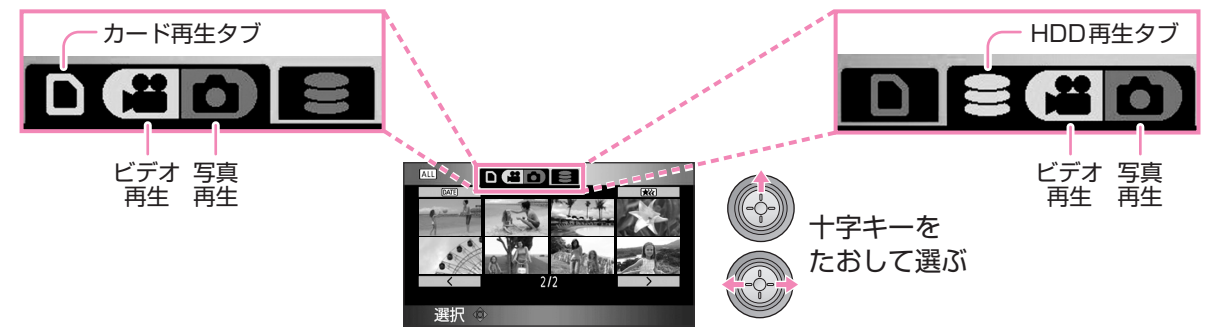

## ビデオを再生する

### 1 (ビデオ再生) を選ぶ



### 2 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する



●9シーン以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

### 3 十字キーで再生中の操作をする



|  |                |
|--|----------------|
|  | 再生/一時停止        |
|  | 早戻し再生          |
|  | 早送り再生          |
|  | 停止してサムネイル表示に戻る |

## 写真を再生する

### 1 (写真再生) を選ぶ




### 2 再生する写真を選んで、中央を押して決定する



●写真が9枚以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

### 3 十字キーで再生中の操作をする

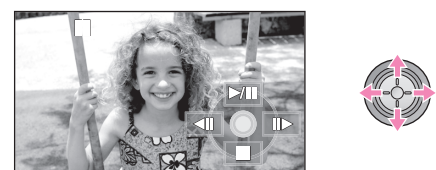

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | スライドショーの開始/一時停止 |
|  | 前の写真を再生         |
|  | 次の写真を再生         |
|  | 停止してサムネイル表示に戻る  |