


買ったなら、すぐに使いたい！

VQC6727


かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する


お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

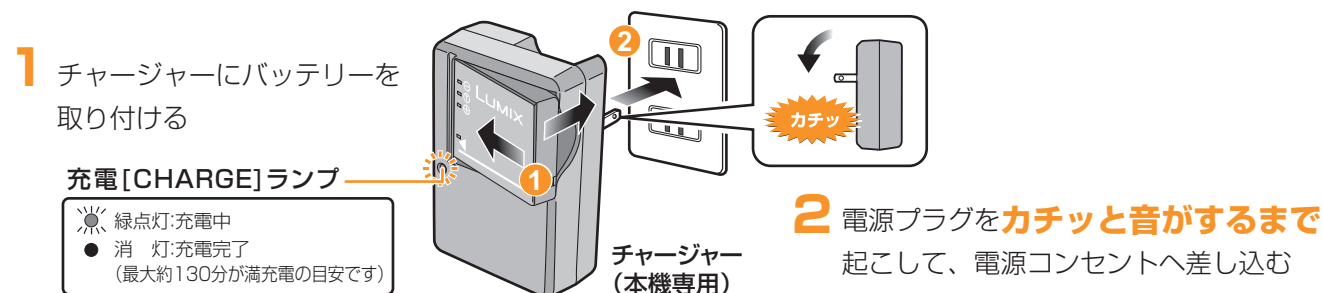

バッテリーとカードを入れる

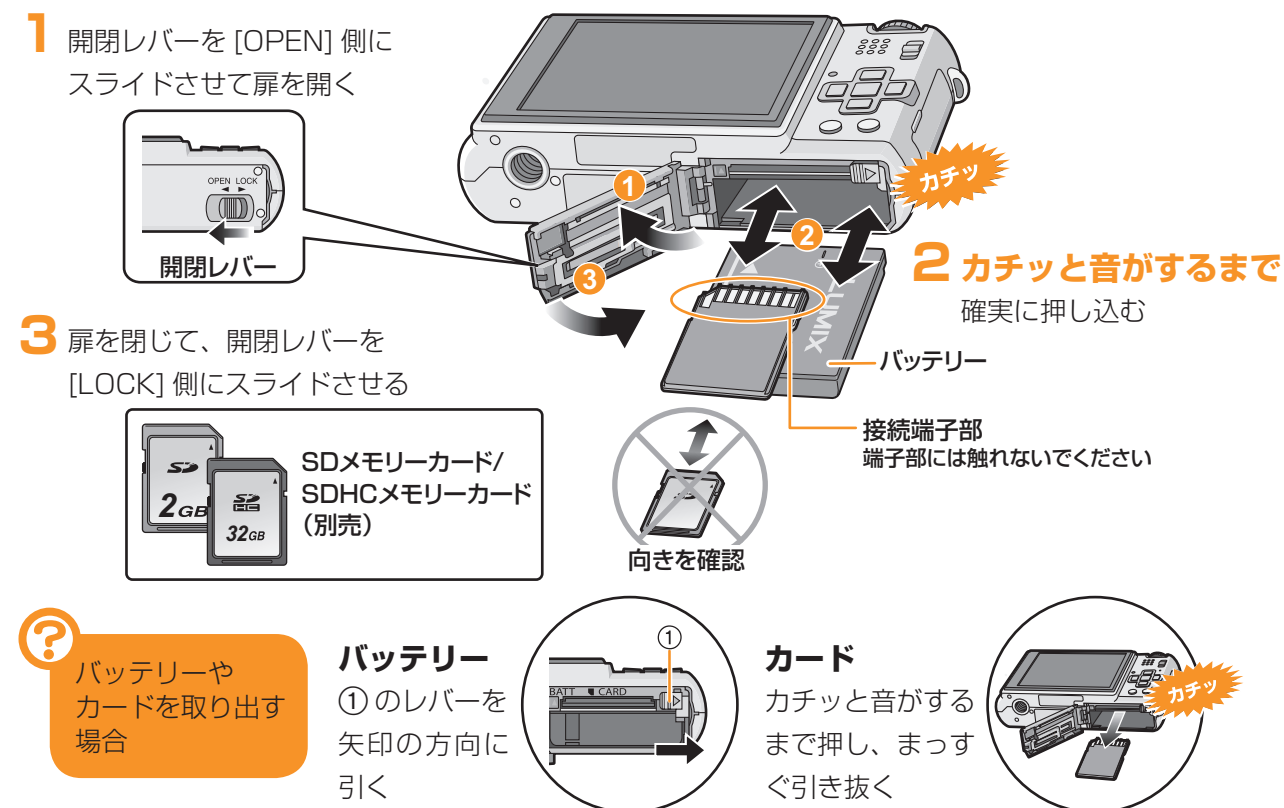

ストラップを取り付ける

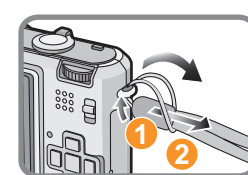


落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる


お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入ると、「時計を設定してください」が表示されます。(再生モード[▶]時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが[📷]になっていることを確認してください。

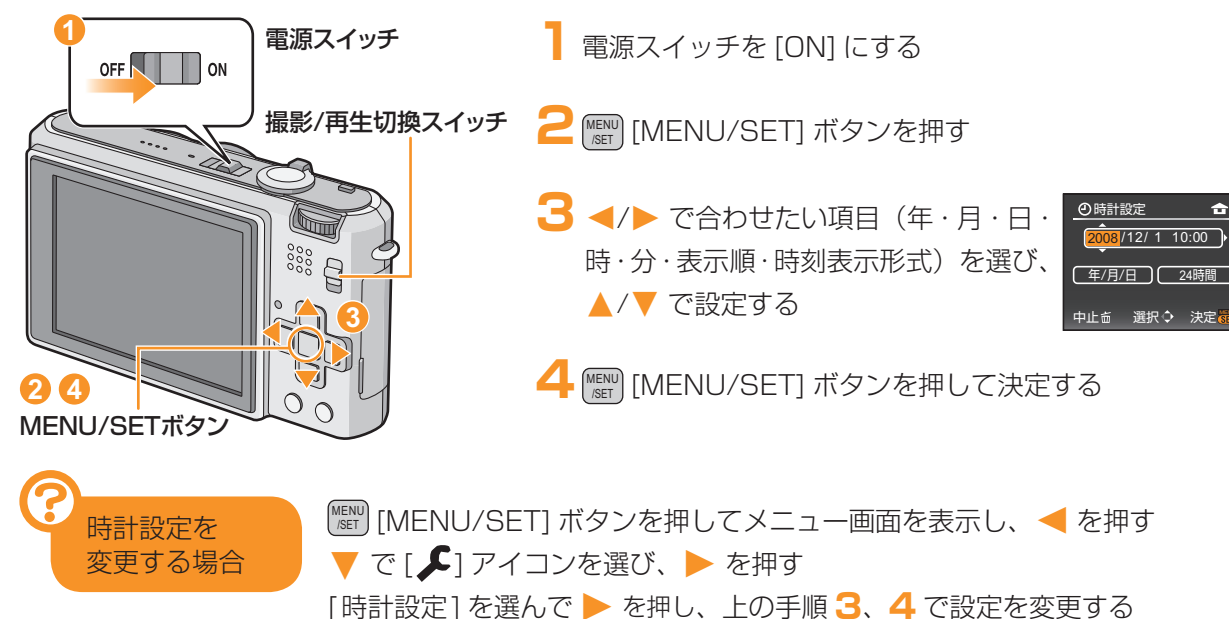

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に説明しています。(画面はプログラム AE モード[P] 時の表示です)

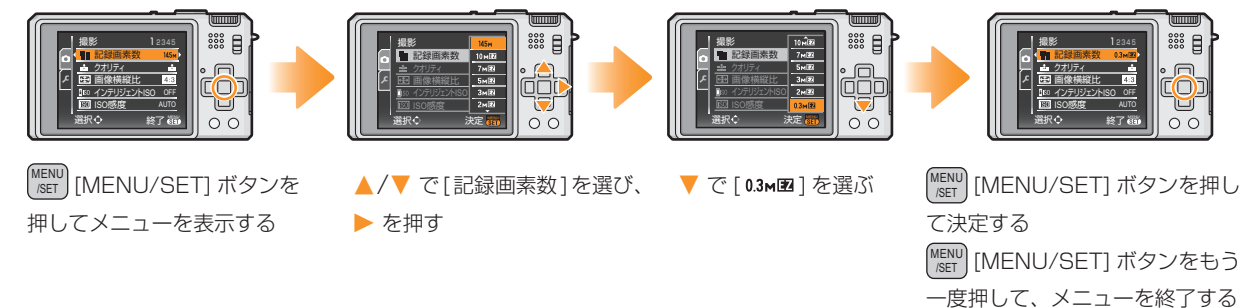

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)



インテリジェントオートモードとは？


被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

シーンを自動判別		
i人物	i風景	iマクロ
i夜景&人物 (iA選択時のみ)		
i夜景 (iA選択時のみ)		

1 撮影/再生切換スイッチを [iA] に合わせる

2 モードダイヤルを [iA] に合わせる

ズームを使って大きく撮る

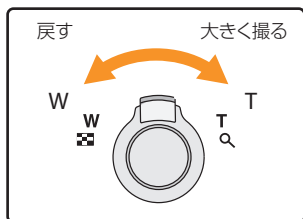

ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。近くを撮影するときなどの目安にしてください。


3 シャッターボタンを半押し (軽く押す) して、ピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します



ピントが合わないときは、緑点滅します。

4 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る

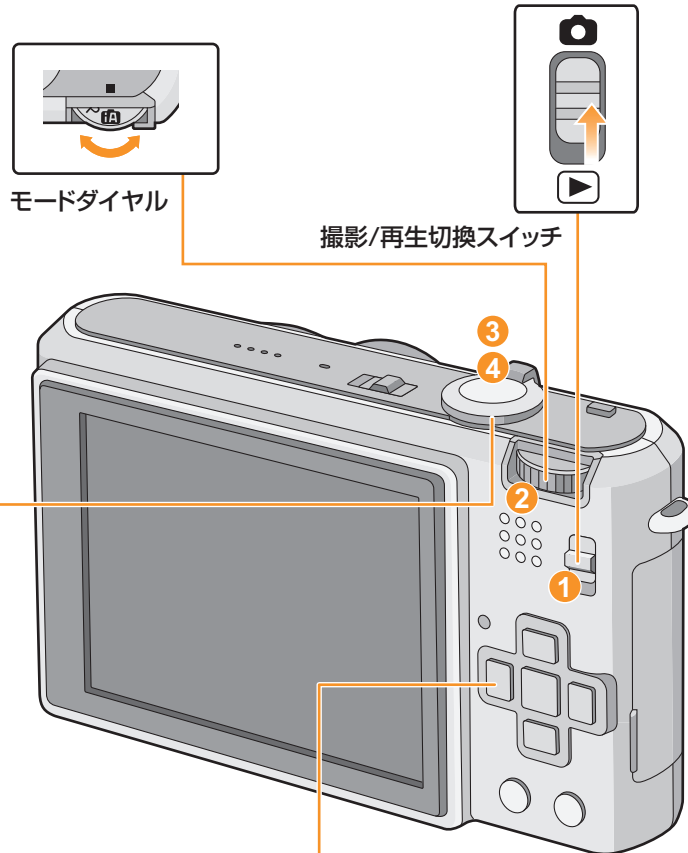

モードダイヤル


撮影/再生切換スイッチ

フォーカス表示




顔認識機能により、顔に合わせて AF エリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところに AF エリアが表示されます。

さらに便利な使いかた

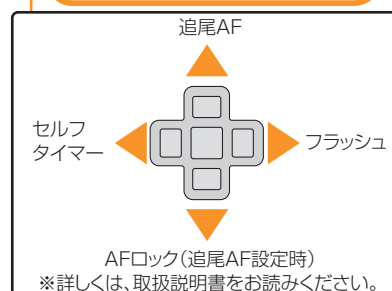

見る (再生)

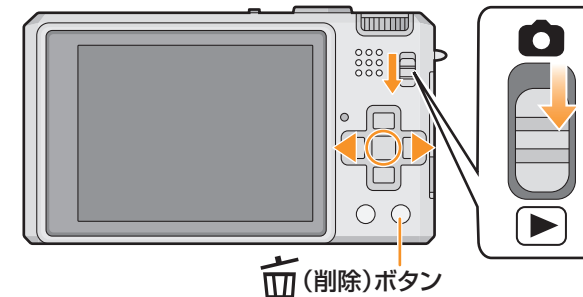

撮影 / 再生切換スイッチを [iA] に合わせる

◀ で前の画像を選ぶ
▶ で次の画像を選ぶ

🗑️ (削除) ボタン



不要な画像を削除する

不要な画像を表示中に 🗑️ (削除) ボタンを押す


◀ で [はい] を選ぶ

[MENU/SET] ボタンを押して決定する



画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

残す (プリント)

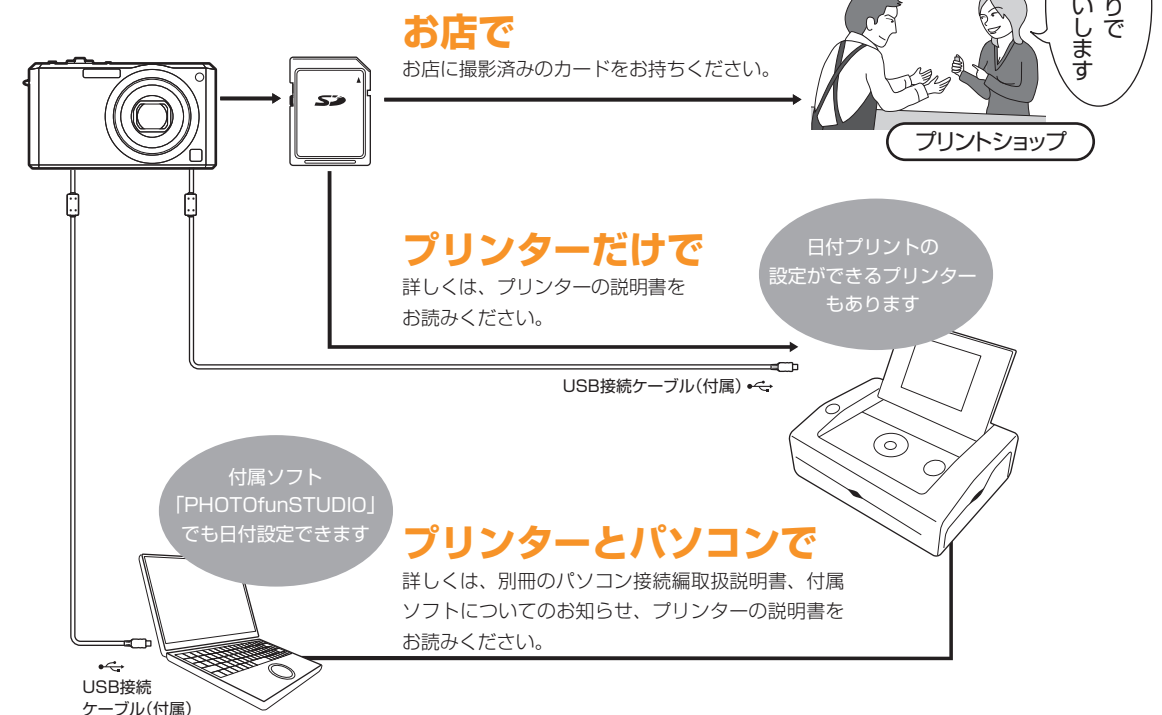

お店で

お店に撮影済みのカードをお持ちください。

プリントショップ

日付入りで
お願いします

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。

日付プリントの設定ができるプリンターもあります

USB接続ケーブル(付属)

付属ソフト
「PHOTOfunSTUDIO」
でも日付設定できます

プリンターとパソコンで

詳しくは、別冊のパソコン接続編取扱説明書、付属ソフトについてのお知らせ、プリンターの説明書をお読みください。

本機の [DPOFプリント] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。