


取扱説明書

電気ファンヒーター 家庭用

品番 DS-F701

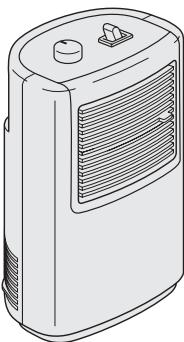

Panasonic

持込修理

電気ファンヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DS-F701
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
* お買い上げ日	年 月 日
* お客様	ご住所 お名前 電話 () -
* 販売店	住所・氏名 電話 () -

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

(きりとり線)



保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ) を
必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管して
ください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前	4
準備	5
使いかた	6
お手入れのしかた	6
Q&A (よくあるご質問)	7
故障かな?	7
保管	7
保証とアフターサービス	8
仕様	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや、交流100V
以外では使わない

たこ足配線などで定格を
超えると、発熱による火災の
原因になります。

分解したり、修理・
改造をしない

発火したり、異常
動作して、火災や
感電の原因にな
ります。

●修理は販売店へご相談ください。

スプレー缶などを本
体の近くに置かない

熱でスプレー
缶の圧力が上
がり、爆発や
火災の原因に
なります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて
ください。

乳幼児や自分で温度
調節のできない方に
は特に注意する



やけどや低温
やけどをおこ
すおそれがあ
ります。

温風吹出口やすき間
にピンや針金、金属
物などの異物を入れ
ない



内部に触れたり、
異常動作して、
感電やけがの
原因になります。

ぬれた手で、電源プラ
グの抜き差しはしない



感電の原因
になります。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全
ですと、感電や発熱
による火災の原因
になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使わないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



警告

長時間同じ部位を暖めない



比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、
低温やけどのおそれがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する（発煙・発火・感電のおそれあり）



異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。



注意

カーテンなど燃えや
すいものの近くでは
使わない



火災の原因に
なります。

本体に衣類やふとん
を掛けて使わない



過熱して、
火災の原因
になります。

温室・浴室など高温・
多湿・水のかかる場所
では使わない



漏電して、感電・
火災の原因に
なります。

乾燥など他の用途
には使わない



過熱して、
火災の原因
になります。

犬や猫などのペットの
暖房用には使わない



ペットが本体や電源
コードを傷め、火災
の原因になるおそれ
があります。

お手入れの際は、必ず
電源プラグを抜く



不意に作動して、
やけどをしたり、
感電の原因に
なります。

壁に掛けるときは丈夫
な壁や柱に取り付ける



落下してけがの
原因になります。

使用中や使用直後は、
温風吹出口など熱い
部分に触れない



やけどや低温
やけどの原因
になります。

電源プラグを抜くときは、
コードを持たず、必ず電源
プラグを持って抜く



コードを引っ張る
とコードが破損し、
感電・ショート・
火災の原因にな
ります。


腰を掛けたり、逆さまに
したり、倒したりしない



故障・過熱・発火
の原因になります。

各部の名前

正面側

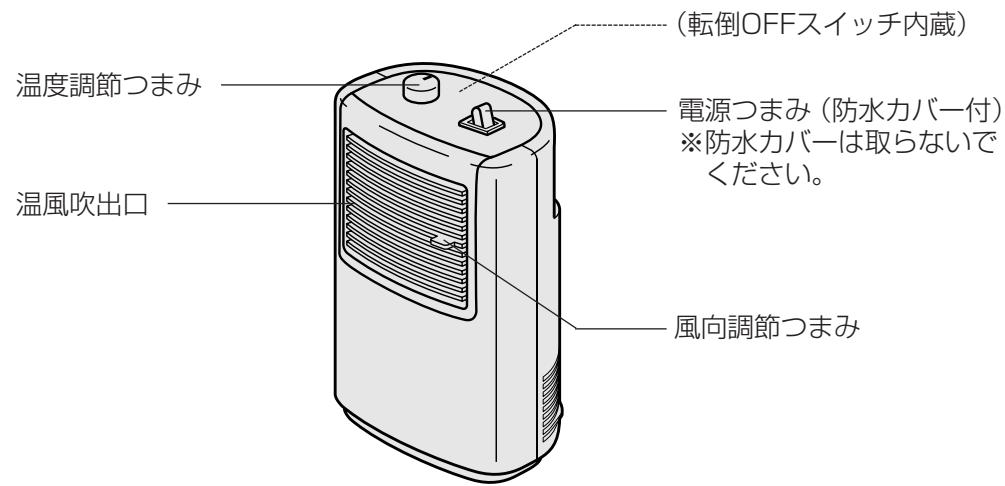


■転倒OFFスイッチ(本体に内蔵)のはたらき

- 本体が転倒したり、移動させたときの振動などにより、運転が停止します。
- 本体を水平に設置し、いったん電源を「切」にしてから、再び「入」にすると再運転します。

お知らせ

- 本体を持ち運ぶときや、揺らしたときに「カタカタ」と音がすることがあります。転倒OFFスイッチ内のボールが動いている音ですので、故障ではありません。

背面側

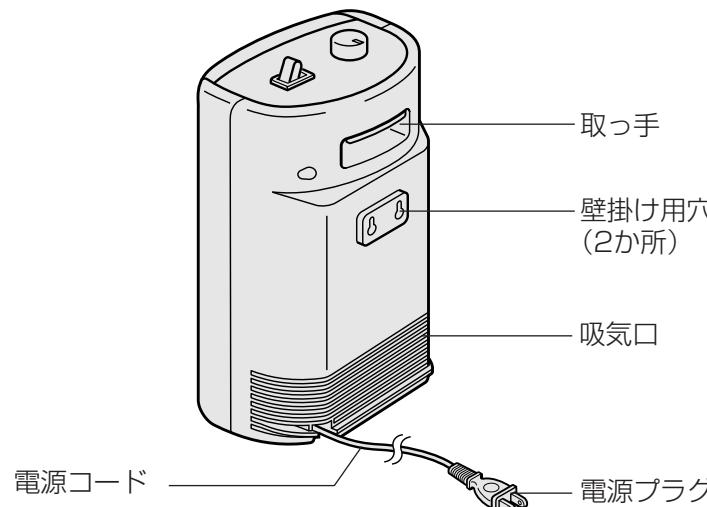


準備

■設置のしかた

床置き設置 (基本)

- 「安全上のご注意」(2~3ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から右図の寸法を離してお使いください。ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。
- 温風吹出口や吸気口の近くに障害物があったり、机の下など狭い場所で使用しますと、温度調節がはたらき、自動的に運転を「切」「入」することがあります。

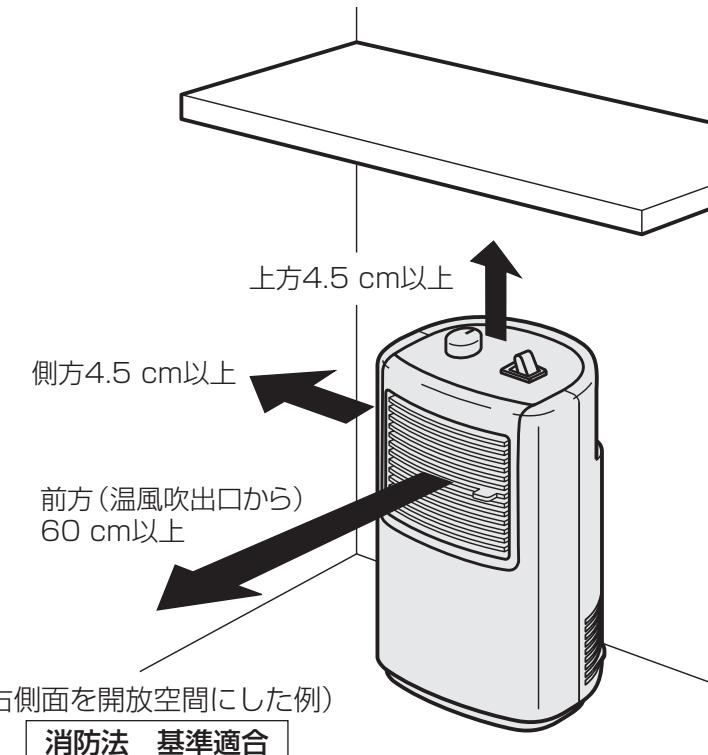

消防法 基準適合

壁掛け設置


壁掛け設置する場合は安全のため下記事項をお守りください。

- 製品質量が約1.2 kgですので丈夫な壁(厚さが10 mm以上の木板)や柱に取り付けてください。

1 L字型ヒートン(2本)を壁に40 mmの間隔で
しっかりと取り付ける


2 L字型ヒートンに壁掛け用穴をかける

- 確実に掛けられているか確認してください。

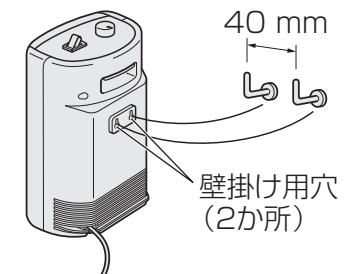

市販のL字型ヒートン(金属製：
使用荷重が4 kgf/本以上)を2本
お買い求めください。


16~22 mmの長さ

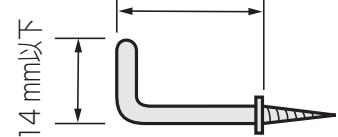

取り付け位置

床面より50 cm以内に
取り付けてください。

- 本体を高い位置に取り付けないでください。

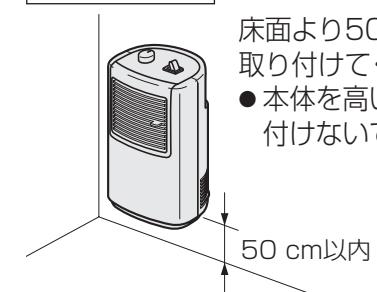


禁止事項 下記事項を守らないと本体が落下してけがをする原因となります。


- 本体を両面テープなどで壁に固定しないでください。
- 石こうボード・タイル・コンクリートなどの確実に固定できない壁に取り付けないでください。
- L字型ヒートンを1本だけで、本体を掛けないでください。

使いかた

- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、
電源を「入」にする

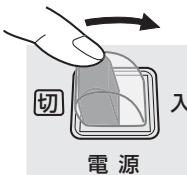


- 2 <風向角度を変えるとき>
風向調節つまみを上または下に
動かす

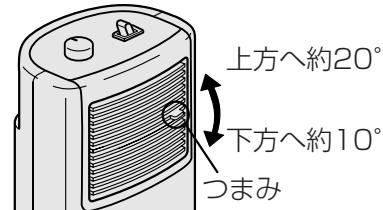

- 3 <温度を調節したいとき>
温度調節つまみをお好みの位置に合わせる

- 温度調節つまみの設定により、自動的に「切」「入」します。
- 寒いときは、つまみを「高」へ回してください。
- 温度調節つまみの目盛りは目安です。

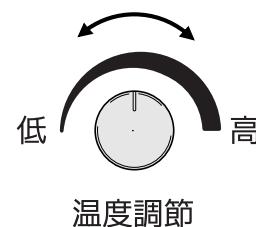

- 4 <運転を止めるとき>
電源を「切」にする



お知らせ

- 電源を「入」にしても運転しない場合は、いったん「切」にしてから、再び「入」してください。(転倒OFFスイッチが働いている場合があります。)
- 室内温度の変化に応じて、温度を調節しています。室温が高い場合、温度調節つまみを「低」にしていると、温風が出たり、止まったりします。
- 水洗トイレの凍結予防のために使う場合は、温度調節つまみの目盛りを「低」にしてください。

お手入れのしかた

必ずお守りください


- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから（運転切後約30分）お手入れをしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。
変色や故障の原因となります。



本体のお手入れ

ぬるま湯か、薄めた台所用洗剤（中性）を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、その後、水気や洗剤を十分ふき取る

- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

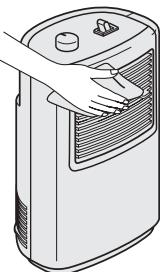

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
電気代はどれくらいかかりますか？	1時間使用で約15円です。
24時間連続で使用してもよいですか？	連続でご使用していただいても差し支えありません。
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。
運転中に温風が出ないことがありますか…？	<ul style="list-style-type: none">● 本体が転倒したり、移動させたときの振動などで転倒OFFスイッチが働いて停止することがあります。本体を水平に設置して、いったん電源つまみを「切」にし、再び電源つまみを「入」にしてください。● サーモスタットの働きにより、運転を自動的に「切」「入」しているためです。

故障かな？

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ	ページ
運転しない 温風が出ない (途中で停止する)	<ul style="list-style-type: none">● 転倒OFFスイッチが働いていませんか。● 電源プラグがコンセントから外れていませんか。● 室内温度が高くなっていますか？(約30 ℃以上)● 周囲に空間が確保されていますか？	4、6 — 6 5
持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音がする	<ul style="list-style-type: none">● 転倒OFFスイッチ内のボールが動いている音です。	4


〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保管

- シーズン終了後は、ポリ袋などに入れ、直射日光をさけ、湿気の少ない所で保管してください。

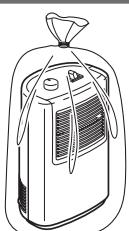

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いたた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電気ファンヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

1ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

品名	電気ファンヒーター
品番	DS-F701
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いたた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー  0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市龜田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塙入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶴4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村字山神421 ☎(054)287-9000
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	------------------------------------	----	---------------------------------

仕様

品番	DS-F701
定格	交流100 V 50-60 Hz
消費電力	650 W
安全装置	温度ヒューズ(94 °C)、温度過昇防止用サーモスタット、転倒OFFスイッチ(内蔵)
温度調節	バイメタル式サーモスタット(可変式)
コード長さ	1.5 m
製品寸法	高さ258 mm×幅175 mm×奥行127 mm
製品質量	1.2 kg

(きりとり線)

愛情点検	長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を！	
	こんな症状はありませんか	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none">●異常な音やこげ臭いにおいがする。●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●本体や操作部が異常に熱い。●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品番	DS-F701
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	（ ）	—	

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2008

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.