

取扱説明書

加熱気化式加湿機

床置き・卓上形（兼用）

品番 **FE-KLD05**
品番 **FE-KLD07**



もくじ

各部の名前	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
準備する	6

確認・準備

使い方	8
-----	---

使い方

お手入れする	10
・加湿フィルター交換の目安	11
・長期間使わないときは	11

お手入れ

よくあるお問い合わせ	12
故障かな!?	13
もっと知りたいとき	14
保証とアフターサービス	15
仕様／別売品	裏表紙

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 本書では、FE-KLD05のイラストで説明しています。

ひとにやさしい、うるおい空気環境をつくるパナソニ

キレイな加湿、 カンタンお手入れ。

■お手入れもカンタン、長持ち加湿フィルター

新開発の加湿フィルター搭載。

押し洗いOK、清潔に使えます。

■キレイな空気とキレイな水で、清潔加湿

吸い込む空気はスーパーアレルバスターで、


トレーの中の水は除菌ユニットで、

キレイな加湿を実現します。




各部の名前

前面

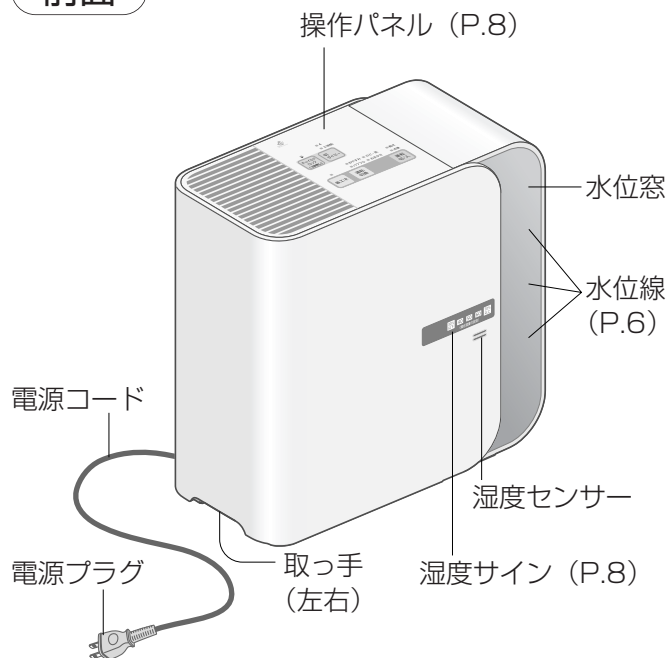

背面

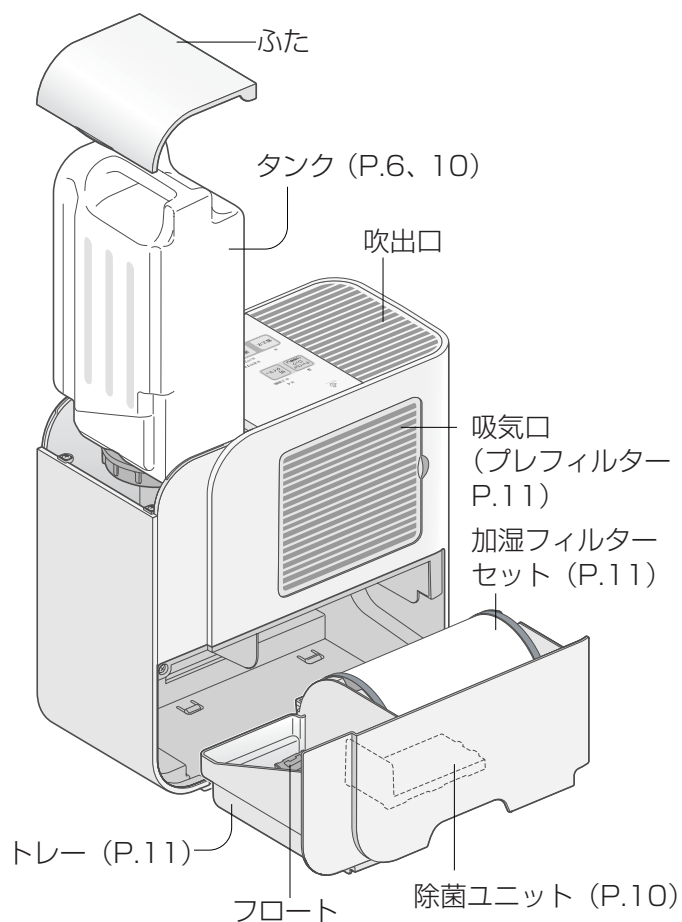

確認・準備

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告




火災や感電などを防ぐために



■持ち運び時、収納時に電源コードを引っぱらない
(コードがショートや断線して火災や感電の原因)

■電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
(電源プラグや手に付いた水で感電の原因)

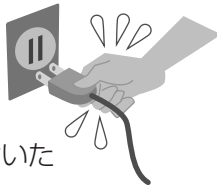

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

- ・傷つける、加工する、無理に曲げる、引っぱる、重いものを載せるなど
(傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外で使わない
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■電源プラグは、根元まで差し込む
(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)

- ・傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない。



■電源プラグのホコリ等は、定期的に取り除く

(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ・長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

■お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけが、やけどの原因)



■幼児の手の届く所で使わない
(感電やけが、やけどの原因)



■塩素系、酸性の洗剤は使わない
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す原因)

■吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない
(内部に触れると、感電やけがの原因)



■分解や修理、改造をしない

(発火や異常作動による、火災や感電の原因) 修理は、販売店にご相談ください。



■本体は、水につけたり水をかけたりしない
(ショートによる火災や、感電の原因)



使用上のお願い



注意



感電などを防ぐ
ために



不安定な場所には、置かない

(転倒すると、水がこぼれて火災や感電の原因)

転倒したときは、水をふき、電源プラグを差し直してください。



本体を倒さない

(水がこぼれて火災や感電の原因)



電源プラグは、プラグ部を持って抜く

(破損し、感電やショート、火災の原因)



タンクの水や本体内部は、常に清潔にする

●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える

●本体内部は、定期的にお手入れする
(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、および体質によりまれに、健康を害す原因)


体調に異常があったときは、医師にご相談ください。



移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)


●タンクを抜かないと、トレーは外れません。

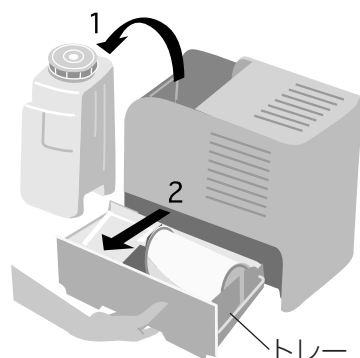

こんな場所には置かない


- 壁際や窓際、エアコンの風が当たる所
(湿度センサーが正しく働かない原因)
- 直射日光や暖房機の熱が当たる所
(変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる所
(誤動作や故障の原因)

- テレビやレンジなど、磁気が出るものの近く
(給水ランプが点灯しなかったり、映像の乱れや雑音の原因)

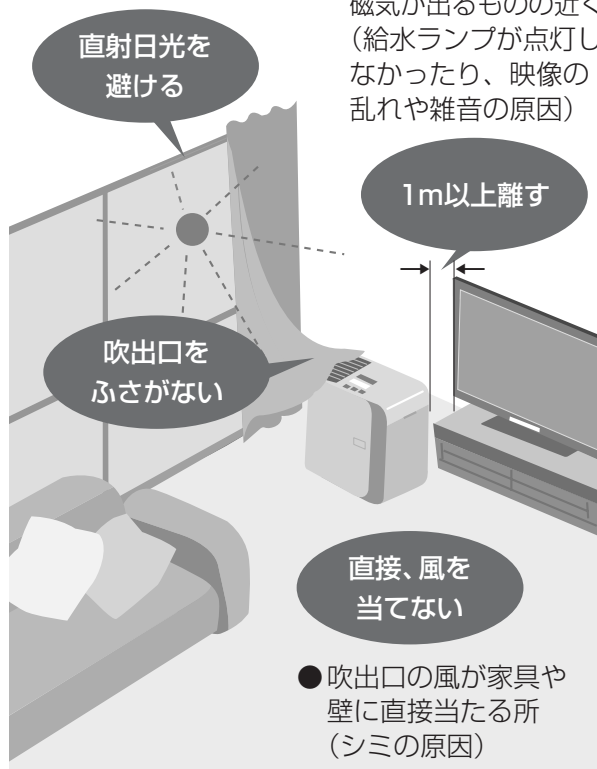

- 本体の上に、物を載せない
(誤動作や故障の原因)

- 特に、磁石や金属物は載せない
(転倒時、自動停止するための内蔵磁石が動き、運転切/入ボタンがきかない原因)

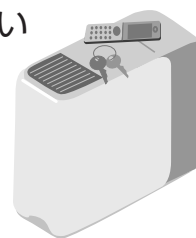

- 凍結の恐れがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる
(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

- 排水は、トレーを取り出してから行い、本体から直接は排水しない
(本体内部に水が入り、故障の原因)




確認・準備

準備する

設置の前に

1 使用開始日を記入し、設置する

交換用加湿フィルター
品番 **FE-ZDE05**
(使用開始日 年 月 日)
加湿フィルター交換の目安
約10年(1日8時間運転の場合)

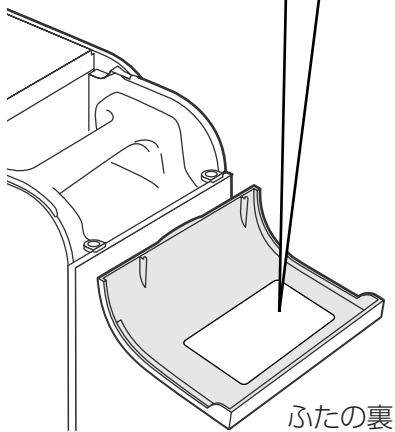


お願い

- 「こんな場所には置かない」(P.5)を参照してください。


タンクに水を入れる

2 ふたを外し、タンクを取り出す

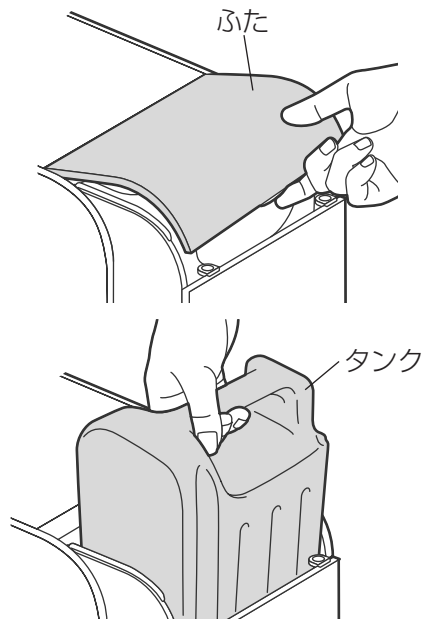


3 タンクに水を入れ、本体に戻す

①キャップを外す。

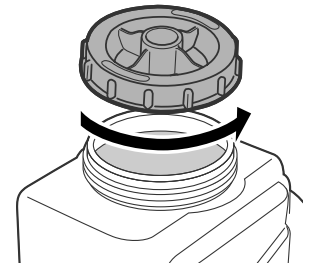


溝がある方を
正面に向ける
(逆にすると、
入りません)


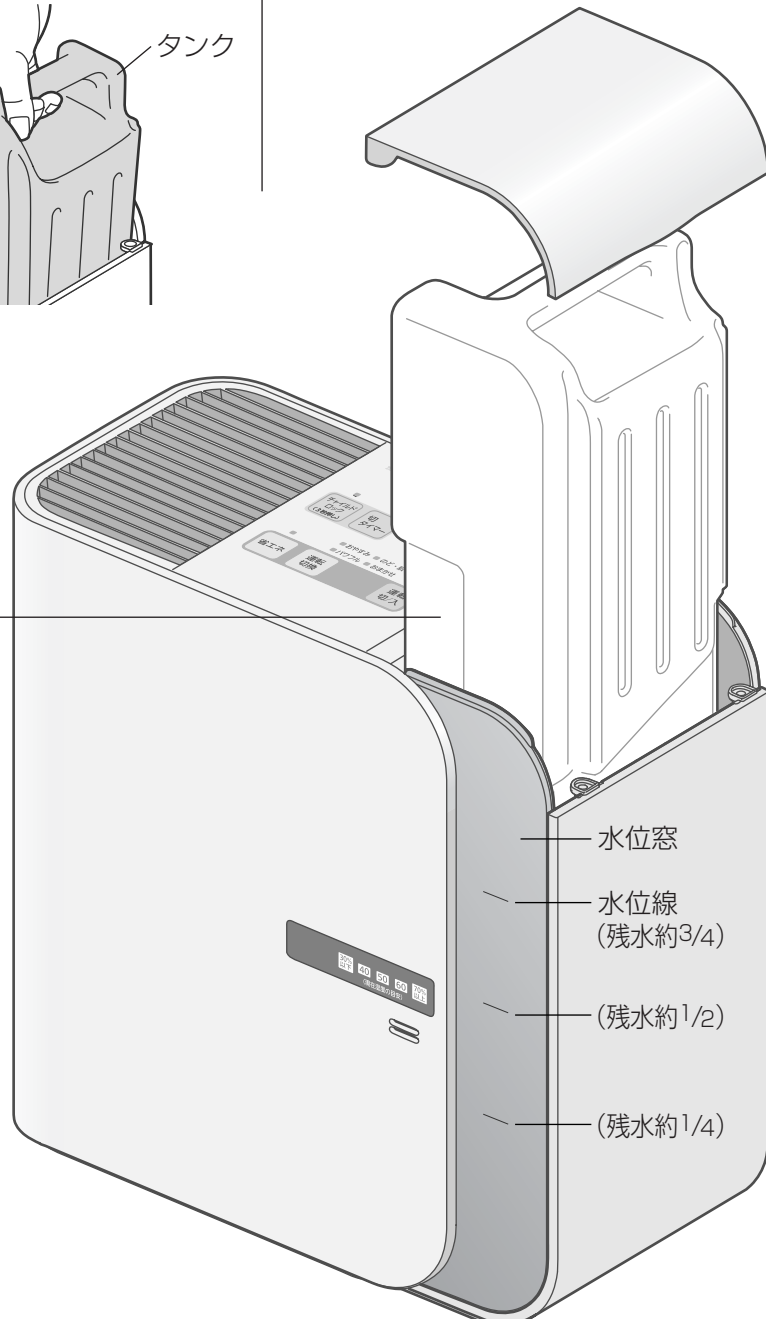


電源を入れる

②タンクに、水を入れる。

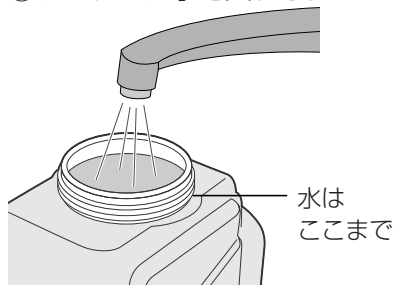

③キャップをしっかりと締めてタンクを元に戻し、ふたを閉める。

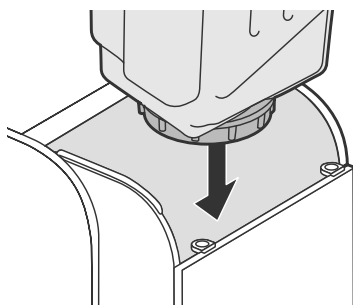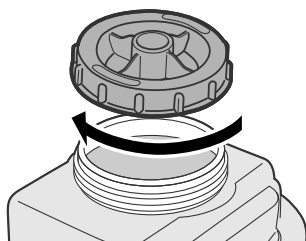

■必ず、水道水（飲用）を使う！

（一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくい）

●次のような水は、使わない。

- 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水（変形や故障の原因）
- 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水（カビや雑菌が、繁殖する原因）

お願い

- やむを得ず井戸水（飲用）を使うときは、トレーと加湿フィルターセット、除菌ユニットのお手入れ回数を増やしてください。

水を入れるときやタンクを戻すときは、上下ひっくり返す

キャップ


タンク

■タンク1杯分の連続運転可能時間

- FE-KLD05・・・約8時間
 - FE-KLD07・・・約6.4時間
- （パワフル運転/室内の温度が20℃、湿度が30%の場合）

4 電源プラグを差し込む

（差し込む前に、電源プラグや手に付いた水はふく）

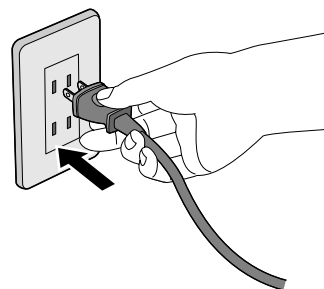

- 湿度サイン（P.8）が点灯し、現在湿度の目安をお知らせします。

使い方

操作パネル

切タイマー
ボタン／ランプ

チャイルドロック
ボタン／ランプ

省エネ
ボタン／ランプ

■ 4
■ 2(時間)

チャイルド
ロック
(3秒押し)

切
タイマー

■ おやすみ ■ のど・肌
■ パワフル ■ おまかせ

■ 給水
■ 点検

給水ランプ

点検ランプ

省エネ

運転
切換

運転
切/入

運転切換ボタン

運転 切/入ボタン

運転ランプ

■ 湿度をランプでお知らせ《湿度サイン》

適度な湿度のとき（緑点灯）

湿度が低いとき
(赤点灯)

湿度が高いとき
(赤点灯)




■ 給水ランプが点滅したとき

タンクに水を入れ（P.6）、「運転 切/入」を
2回押す（運転が再開する）

■ 点検ランプが点灯したとき（P.13）

■ 本体の持ち方


両手で左右の取っ手を
持つ。

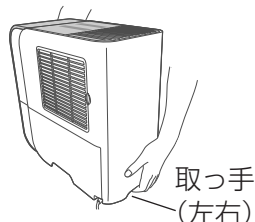

⚠ 注意



移動するときは運転を止め、
タンクを抜いてトレーの水を
捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

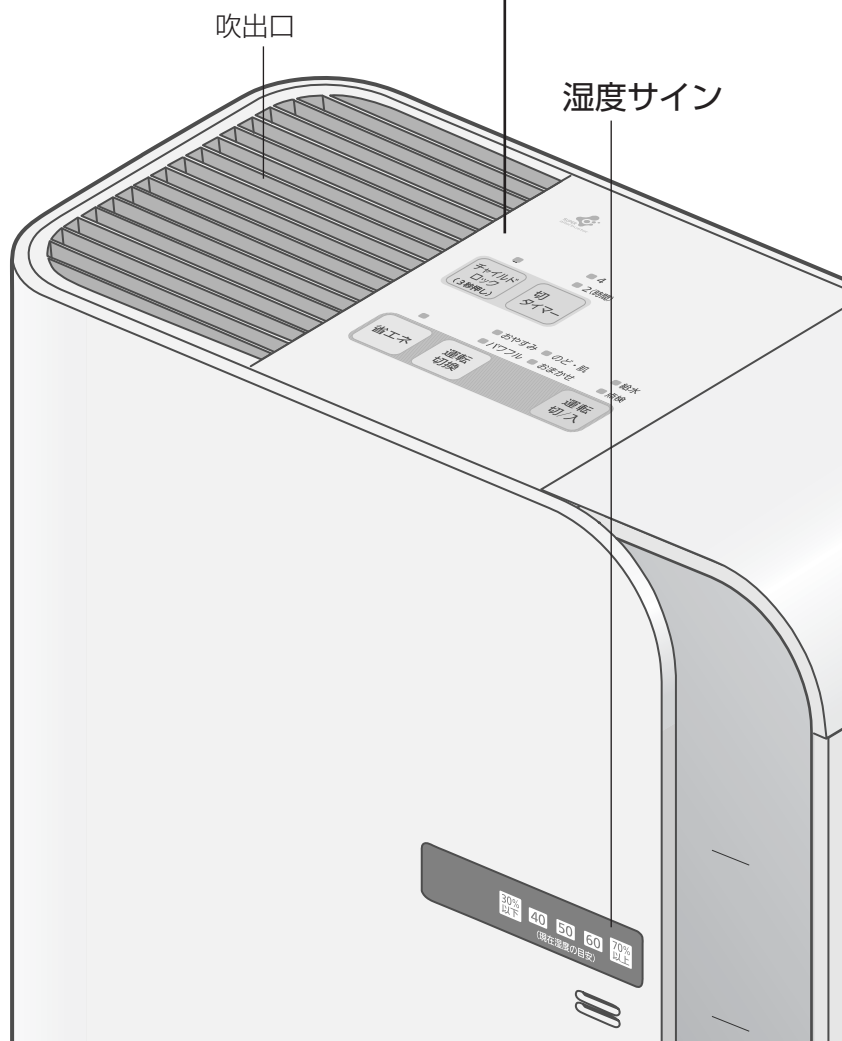


1 運転を始める

運転
切/入

2 運転モードを選ぶ

運転
切換

- 押すたびに切り換わります

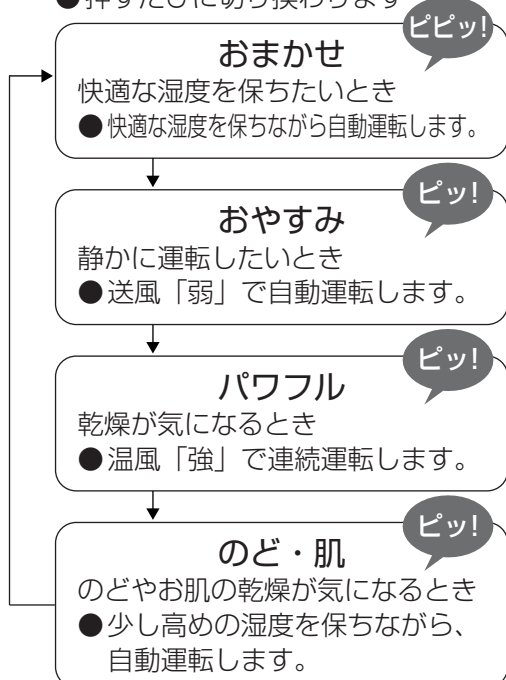

3 運転を止める

運転
切/入

お知らせ

- 運転停止後は、本体を冷却するため約1分間送風します。
- 「おまかせ」「おやすみ」「のど・肌」「省エネ」運転時は、センサーを安定させるため、運転開始後最高約7分間送風することがあります。

電気代を節約したいとき

省エネ



(ランプ点灯)

- 設定時は、送風「強」で自動運転します。
- 加湿量は、「パワフル」運転よりも少なくなります。
- 設定時の消費電力は(裏表紙)

解除したいとき

省エネボタンを再度押すか、

運転
切換

でお好みの
運転モードを選ぶ
(ランプ消灯)

切タイマーを使いたいとき

切
タイマー



(押して選ぶ)

■ 4
■ 2(時間)

(ランプ点灯)

2時間後・4時間後に自動で運転が止まるようにします。

- 設定前に、タンクに4分の3以上の水があることを確認してください。(P.6)
(足りないと、設定時間前に運転が停止することがあります)

解除したいとき

切
タイマー

を何度か押して
ランプを消す。

ボタン操作ができないようにしたいとき

チャイルド
ロック
(3秒押し)



(3秒間長押し)

(ランプ点灯)

お子様の、いたずら操作を防止します。

- 設定後に チャイルドロック (3秒押し) 以外の

ボタンを押すと、警告音が鳴り、操作はできません。

解除したいとき

再度、3秒間長押しする
(ランプ消灯)

お手入れする

■必ず、電源プラグを抜いてください。

●右の洗剤などは使わない。



●化学ぞうきんは、その注意書きに従って使ってください。

タンク

毎日 水洗いする

- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤・クエン酸
の使い方」参照。



加湿機用洗剤・クエン酸の使い方

(別売品：裏表紙)

■加湿機用洗剤



■クエン酸



水か、ぬるま湯（約40℃以下）で、よく溶かす


- 濃度が高いと、破損の原因になります。
- 台所用中性洗剤もお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

<つけ置き洗いのしかた>

- ①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を約30分間入れて放置する。
- ②2～3回新しい水ですすぎ洗いのする。
 - クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障の原因になります。

・タンク	・トレー	加湿機用洗剤などを溶かした水で洗う。
・フィルター枠	・フィルター押さえ	
・除菌ユニット		つけ置き洗いのする。
・加湿フィルター		つけ置き洗いの後押し洗いのする。

※ 水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内でも、ニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。

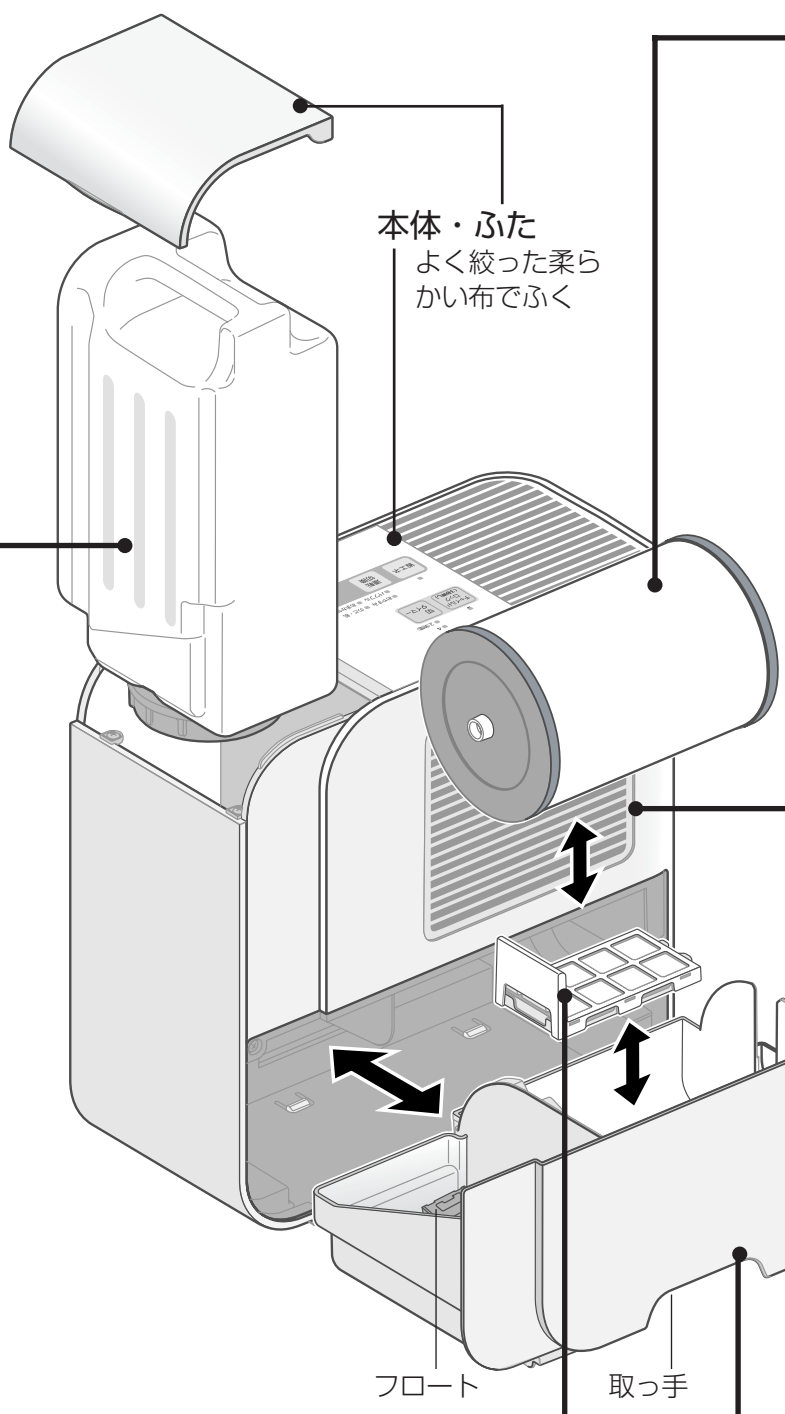


除菌ユニット

※
約1か月に1回

加湿機用洗剤などで
つけ置き洗いのする

- 「加湿機用洗剤・クエン酸の使い方」参照。
- ブラシでこすったり、分解したりしない。
- 取り付けは、「カチッ」というまで押し込む。

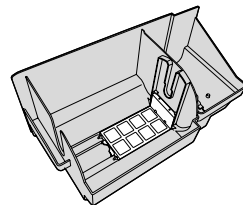

プレフィルター


約1か月に1回

ホコリを
掃除機で
吸う




■ 外し方

カバーを外し、
フィルターを取り出す。

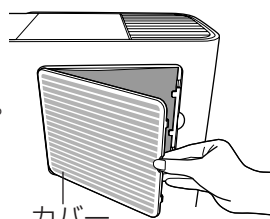


■ 取り付け方

① つめの下に
フィルターを差し込む

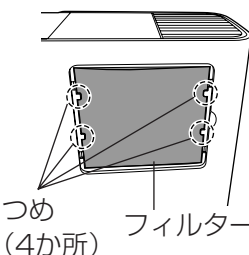

② 突起を穴に差し込む
③ 「カチッ」と押し込む

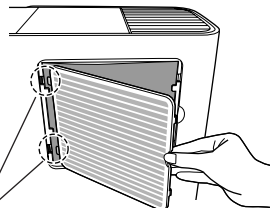

- フィルターは、外したまま運転しない。
(吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)
- フィルターが傷んだ場合は、交換してください。
(別売品:裏表紙)

トレイ


約1か月に1回

水洗いする



- 細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。
- フロート（発泡スチロール）は、外さない。
- しつこい汚れは
→ 「加湿機用洗剤・クエン酸の使い方」参照。

- タンクを抜かないと、トレイは外れません。
- 排水は、トレイを取り出してから行い、本体から直接は排水しない。
(本体内部に水が入り、故障の原因)

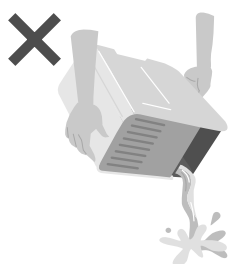

加湿フィルターセット

約1か月に1回



- 加湿フィルターは
**水か、ぬるま湯で
押し洗いする**
- フィルター枠とフィルター
押さえは水洗いする。

● 加湿フィルターは


- ・ ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- ・ 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)

● しつこい汚れは

→ 「加湿機用洗剤・クエン酸の使い方」参照。

■ 外し方

フィルター枠から、フィルター押さえ、加湿
フィルターの順に、取り外す。

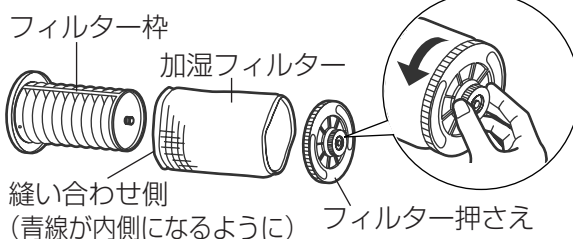

■ 取り付け時のご注意

- 加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィルター枠に差し込む。
- 加湿フィルターは、フィルター押さえやフィルター枠との間にすき間ができたり、両端の円部分にかぶさったりしないようにする。
(加湿量が少なくなる原因)

■ 加湿フィルター交換の目安 (別売品:裏表紙)

- 10年に1回が目安です。(1日8時間運転の場合)
- ただし、水質により寿命が変わるため、次の場合は交換してください。
 - ・ お手入れしても、ニオイが取れない。
 - ・ タンクの水が、減らない。
 - ・ 傷みがひどい。
- 加湿フィルターは不燃物として捨ててください。
ただし、フィルター枠とフィルター押さえは、
捨てないでください。

長期間使わないときは


- ① 電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ② タンクとトレイの水を捨て、すべてのお手入れをする。
- ③ 内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
 - ・ 加湿フィルターセットは、十分陰干しして乾かす。
(カビの発生を防ぐ)
- ④ ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に保管する。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、
修理を依頼される前に、
まずご確認ください



風がつめたい？

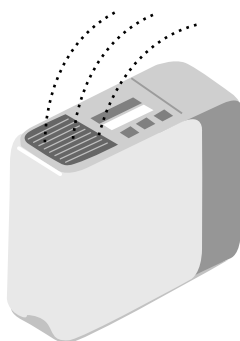

水を含んだ加湿フィルターから湿気が出るとき、空気中の熱を奪うため、室温より少し低い温度の風が出ることがあります。

加湿中、湯気は出ないの？

水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿フィルターに、温風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

加湿量が少ない？

梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

窓や壁が結露する？

お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

加湿フィルターが変色する？

水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。

湿度サインが「赤」のまま変わらない？

■ 70%以上 が点灯したままのとき

- 設置場所により、湿度を正しく感知しないことがあります。
→ 設置場所を変える。(P.5)

30%以下 40 50 60 70%以上
(現在湿度の目安)

湿度サイン

■ 30%以下 が点灯したままのとき


- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？
→ 適用床面積を参考にする。(裏表紙)

お知らせ

- 湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

トレイの水が白くにこる？

除菌ユニットの亜鉛が酸化するため、異常ではありません。

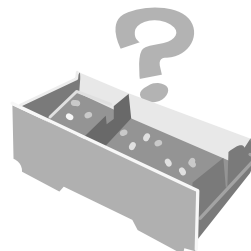

故障かな!?

まず、次の確認をしてください。それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いてから、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは

ここを確かめてください

風の出が少ない

- プレフィルター(吸気口)が、ほこりで目詰まりしていませんか？
→目詰まりを取り除く。(P.11)
- 加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？
→水あかやゴミを取り除く。(P.11)

●ニオイがする

●タンクの水が減らない

- 加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？
→水あかやゴミを取り除く。(P.11)
- トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか？
→トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11)

●運転ランプが点灯しているのに加湿しない

●部屋の湿度が上がらない

- 湿度サインが「70%以上」になっていませんか？(P.8、12)
→「パワフル」運転以外は、快適湿度を保つため、「70%以上」では加湿をしすぎないように、加湿運転を停止しています。
- 加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？(P.11)
→裏返ったり、はみ出して取り付けしていると、音がしたり、加湿していないことがあります。
- トレーは、奥まで確実に取り付けられていますか？
→正しく取り付けていないと、運転ランプが点灯していても加湿していないことがあります。
- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？(裏表紙)
- 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？
→じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。

タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する


- トレーは、奥まで確実に取り付けられていますか？
- 本体が傾いていませんか？
→水平で安定した、台や床の上に設置する。

点検ランプが点灯し、切タイマーランプ(2時間)が点滅している



- 吸気口や吹出口がふさがれていたり、目詰まりしています。
→① 電源プラグを抜く。(ランプが消えます)
② プレフィルター(吸気口)と、加湿フィルターセットのお手入れをする。(P.11)
③ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。

点検ランプのみ点灯している



- 本体が、転倒していませんか？
→① 電源プラグを抜く。
② 本体を起こす。(こぼれた水はふき取る)
③ 半日以上使わず、置いておく。
(内部に水が入った場合、完全に乾かすため)
④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。
- 本体が、傾いていたり、倒れたりしたことがありますか？
→電源プラグを抜き、差し直す。
- 本体の上に、磁石や金属物を載せたことがありますか？(P.5)
→電源プラグを抜き、差し直す。

もっと知りたいとき

プレフィルターの働き

吸い込んだ空気の汚れをキャッチ。添着した緑茶カテキン、バイオ除菌、スーパーアレルバスターが捕まえた汚れに働きかけます。

■緑茶カテキン

ウイルスの活動を抑制します。(特有のニオイがすることがありますが、天然成分なので無害です。)

試験機関：(財)北里環境科学センター

試験方法：ウイルスの抑制率をブラック法により確認

試験結果：99%以上抑制

■バイオ除菌

菌の活動を抑制します。

試験機関：(財)日本食品分析センター

試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

試験結果：99%以上抑制

■スーパーアレルバスター

アレル物質(花粉やダニ)の活動を抑制します。

試験機関：大阪市立工業研究所

試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認

試験結果：抑制を確認

除菌ユニットの働き

トレイの中の水を清潔に保ちます。

多孔質素材に金属パウダーをコーティング、水中で菌を引きつけ除菌します。

試験機関：(財)日本食品分析センター

試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

試験結果：99%以上抑制

運転モード別の加湿のしかた

■「おまかせ」「おやすみ」運転のとき


約60%の湿度を保つため、自動的に加湿したり、止まったりします。

■「省エネ」運転のとき

湿度が約60%になると、加湿を自動的に停止します。ヒーターは使わず、送風だけで加湿します。適度な湿度になるまでに、「パワフル」運転より時間はかかりますが、消費電力は少なくなります。

■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65%の湿度を保つよう運転します。4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約60~65%の湿度を保ちます。

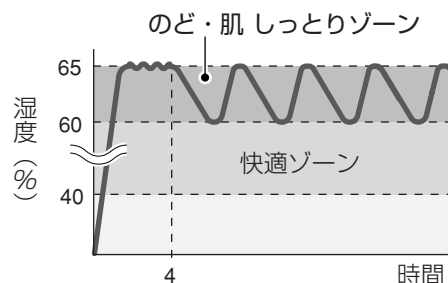

• お手持ちの湿度計の表示と、差が出ることがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などで困りの場合は
 - ・修理は、「修理ご相談窓口」へ！
 - ・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書（別添付）
お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、
お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし、プレフィルター、加湿フィルターは、
消耗品のため、保証期間内でも「有料」です)

- 補修用性能部品の保有期間：弊社は、加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは
ホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?(P.12~13)」でご確認のあと、
直らないときは電源プラグを抜き、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ① 品名「加熱気化式加湿機」 ② 品番
③ お買い上げ日 ④ 故障の状況(できるだけ具体的に)

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
- 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(裏表紙)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- ・電話をかけられますと、まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、直接各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時~20時

- ・電話 **0120-878-365**
- ・FAX **0120-878-236**
- ・携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	
中部地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	

近畿地区	
滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様／別売品

仕 様


品 番 電 源		FE-KLD05		FE-KLD07	
		交流100 V 50/60 Hz		交流100 V 50/60 Hz	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
消費電力 ^{※1}	「パワフル」	178 W	173 W	312 W	317 W
	「省エネ」	49 W	44 W	27 W	32 W
運 転 音	「パワフル」「省エネ」	37 dB	34 dB	36 dB	40 dB
	「おやすみ」	30 dB	27 dB	29 dB	27 dB
加 湿 量 ^{※2} (室温20℃、湿度30%)	「パワフル」	500 mL/h	480 mL/h	670 mL/h	700 mL/h
	「省エネ」	400 mL/h	380 mL/h	400 mL/h	460 mL/h
適用床面積 (「パワフル」運転時)	木造和室	14 m ² (8.5畳)	13 m ² (8畳)	19 m ² (11畳)	20 m ² (12畳)
	プレハブ洋室	23 m ² (14畳)	22 m ² (13畳)	31 m ² (18畳)	32 m ² (19畳)
タンク容量		約4.0 L		約4.5 L	
コードの長さ		1.5 m		1.5 m	
製品寸法 (高さ×幅×奥行き)		370 mm×370 mm×180 mm		370 mm×370 mm×207 mm	
製 品 質 量		約5.1 kg		約5.3 kg	

※1 運転が「切」のときの消費電力は、約0.5 Wです。(電源プラグを差し込んでいる状態)

※2 室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.12)

別売品

●交換用加湿フィルター




フィルター枠やフィルター押さえは付いていません

品番：FE-ZDE05
希望小売価格：4,935円
(税抜 4,700円)

サービスパーツ

販売店の場合、お取り寄せになります。(価格は、2008年9月現在)

●プレフィルター




部品品番：FKA0330135
希望小売価格：525円
(税抜 500円)

●加湿機用洗剤 (400 mL)



部品品番：FE-Z40HV
希望小売価格：630円
(税抜 600円)

●クエン酸 (10g×5パック)



薬局などでも市販のクエン酸をお求めになれます

部品品番：FKA2000005
希望小売価格：210円
(税抜 200円)

別売品は、販売店や松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の加熱気化式加湿機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 水もれする。
- こげくさいニオイがする。
- 本体が異常に熱い。
- 運転中、異常に大きい音がする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
防止のため電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検を依頼
してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	
販 売 店 名	☎ () -

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただきます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Printed in China
KLD058770AH
M0708Y1