

mitsubishi

三菱オーブントースター
(家庭用)

形 名

BO-R60JB (火力5段切換)



取扱説明書

【保証書付】

保証書は、この取扱説明書の
裏表紙に記載されております。



Jumbax

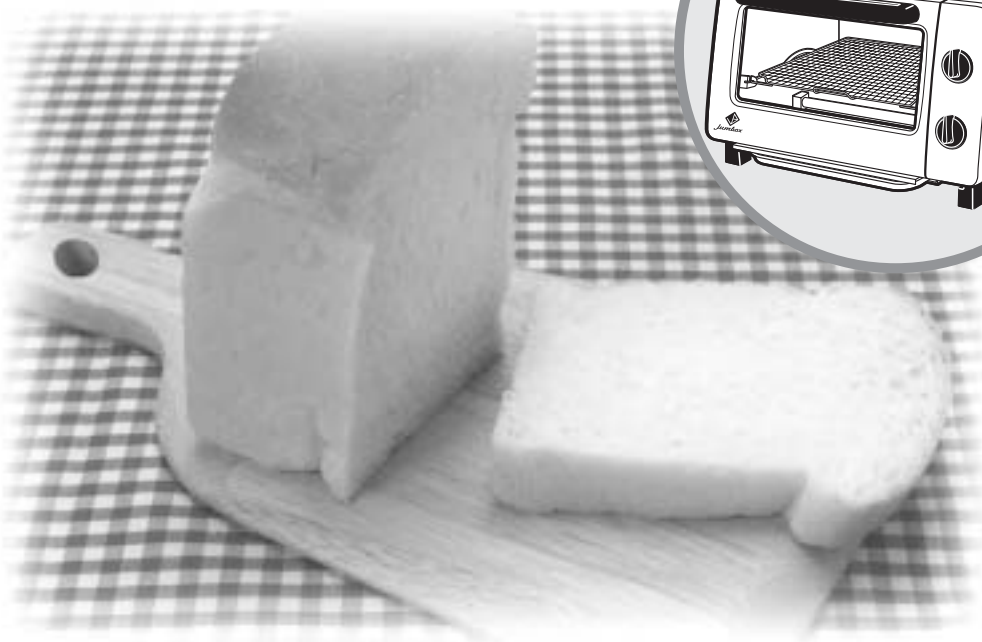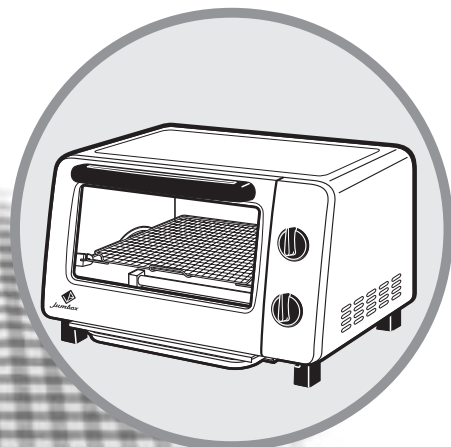

〈イメージ写真です〉

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書（保証書）」は大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only
and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

も く じ

ページ

ご使用の前に

- 安全のために必ずお守りください…2
各部のなまえ……………3
仕 様……………3

使 い か た

- 使いかた……………4

こんなときは

- 調理時間のめやすとコツ……………5
お手入れ……………6
故障かな？と思ったら……………6

保 証 な ど

- 保証とアフターサービス……………7
保証書……………裏表紙

使いかた


はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 電源プラグをコンセントに差込み、調理物を入れる


パンの置きかた

- ＊食パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
- ＊冷凍パンは解凍してから焼いてください。

- 中央に置く

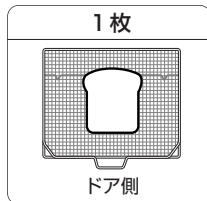


- 均等に置く

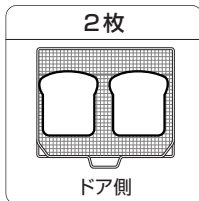

ピザの置きかた


- 受皿の中央に置く

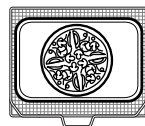

ドア側

もちの置きかた


- 均等に置く

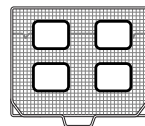

ドア側

クッキーの並べかた

- 受皿にアルミホイルをしき、均等に並べる

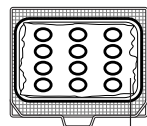


アルミホイル
ドア側

お願い

- 調理物は焼き網の中央に置く
(焼き網はずれを防ぐため)
- 受皿を使うときは調理物を均等に置く
(受皿の変形を防ぐため)

2 火力切換をセットする

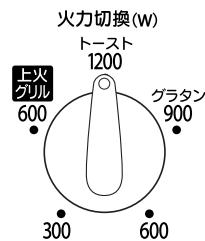

1200W	900W	600W	300W	上火グリル
上ヒーター 600W 下ヒーター 600W	上ヒーター 300W 下ヒーター 600W	上ヒーター 300W 下ヒーター 300W	上ヒーター 切 下ヒーター 300W	上ヒーター 600W 下ヒーター 切

お知らせ ヒーター300Wのとき、ヒーターはあまり赤くなりません。

3 タイマーをセットする

- 調理に応じてタイマーをセットする
- 途中で切りたいときは、「切」までもどす

調理中、ドアから湯気が出ることがありますが、異常ではありません。

お願い

タイマーを固定したり、回し過ぎたりしない
(火災の原因)


お知らせ

- サーモスタットが働くと、ヒーターは消えますが、調理は続けています。(サーモスタットの働き➡3ページ)
- ヒーター300Wのとき(使いかた②)、ヒーターはあまり赤くなりませんが、調理はしています。


タイマー目盛「5」以下に合わせるとき

(下記のように合わせないと、タイマーが正常に動かない場合があります。)

例. 「3」に合わせるとき

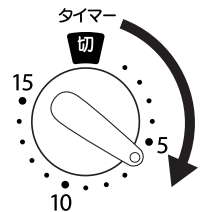

目盛「6」以上に回す

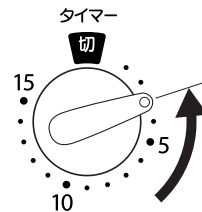

目盛「3」までもどす

4 チャイムが鳴ったら、調理物を取り出す

お知らせ

チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

お願い

- 熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布などを使用する
(やけどを防ぐため)
- 焼き網が食品カスなどで汚れたときは、すぐにお手入れする➡6ページ
(サビの原因)

■使用後は必ず電源プラグを抜く

注意

電源プラグを持って抜く

調理時間のめやすとコツ

- 調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。仕上がりをしながら調節してください。
- 受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないとき変形することがあります。
- 16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。

メニュー	受皿の有無	火力切換	調理時間めやす(分)	メモ
トースト	—	1200W	2～2.5	6枚切、2枚
焼もち	—		2～3	市販の切りもち、1コ約50g、4コ
焼おにぎり	○		10～12	1コ約80g、4コ
ピザ	○		6～8	直径約20cm(8インチ)、1枚
グラタン	—	900W	10～12	1皿約240g、2皿
ホイル焼き	○		15～25	1包約140g、2包
ホットドッグ	—	600W	6～7	ホットドッグ用パン、3コ(アルミホイルで包む)
クッキー	○		7～9	1コ約8g、12コ(受皿にアルミホイルをしく)
あたたため バターロール	○	300W	6～7	1コ約30g、6コ
	○		6～7	1コ約45g、4コ
フライ再加熱	○		15～20	調理済みのもの
冷凍食品 焼おにぎり	○	1200W	13～16	1コ約50g、6コ
	—	900W	15～20	アルミ容器入り、1皿約200g、2皿
	○		8～12	直径約15cm、1枚
フライ	○	600W	8～12	調理済みのもの

お料理メモ — 火力切換「上火グリル」レシピ —

こんがり仕上げ

ピザトースト、グラタンなどで、上面だけもう少し焼き色をつけたいときに使う。

こんがりカナッペ

クラッカーにお好みのトッピング(ピザ用チーズ、明太子とマヨネーズ、ツナとマヨネーズなど)をして、1～2分加熱して出来上がり。

アイスクリームグラタン

材料 ココット2コ分(直径8cm)
・卵白2コ
・バニラアイス(カップ)2コ

1. あらかじめ器をよく冷やしておく。
2. 卵白はつのが立つまで、固めに泡立てる。
3. 器にアイスを7分目まで入れ、おおうようにメレンゲをのせる。
4. 1～2分加熱し、焦げ目がついたら出来上がり。



＊器はココット皿など耐熱性のあるものを使います。

上手なトーストのコツ

- 焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、室温などで異なります。(上下の焼き色も多少違うことがあります。)
- パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
- 冷凍パンは解凍してから焼いてください。(焼きムラを防ぐため)

破裂しやすいものを焼く場合

- 膜や殻のあるもの(栗など)は、破裂する恐れがありますので、切り目などを入れてから調理してください。

市販の冷凍食品を焼く場合

- 「オーブントースター」用のものを使用してください。
- パッケージの注意事項をよく読んで使用してください。
- サーモスタット(温度制御装置)が働き、パッケージに記載の調理時間より長くなる場合があります。
- 加熱しすぎないように注意してください。(発火を防ぐため)

お願い

天ぷら冷凍食品は焼かない(発火の原因)

2回以上続けて焼く場合

- 続けて焼くときは、ドアを開けて約2分庫内を冷まします。
(庫内を冷ませずに続けて焼くと、過熱防止のためにサーモスタットが働き、調理時間が長くなる場合があります。)(サーモスタットの働き➡3ページ)

アルミホイルの使用

- 油が飛びやすいもの、表面がこげやすいものは、アルミホイルをしいたり、包んだりします。
- 表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

保証とアフターサービス

■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間	お買上げ日から1年です
------	-------------

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を製造打切り後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」（6 ページ）にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

★長年ご使用の
オーブントースターの点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このよう
な 症 状 は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- その他の異常・故障がある。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。