

MITSUBISHI

三菱オーブントースター
(家庭用)

形 名

BO-R50JB (火力4段切換)

BO-R20JB (火力切換なし)

取扱説明書

【保証書付】


保証書は、この取扱説明書の
裏表紙に記載されております。



Jumbox



〈BO-R50JB〉

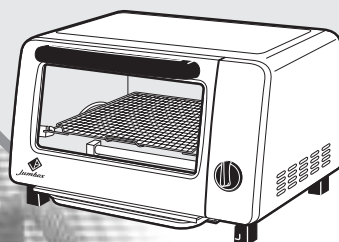

〈BO-R20JB〉

〈イメージ写真です〉

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書（保証書）」は大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only
and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

も く じ

ページ

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください…2 各部のなまえ……………3 仕 様……………3
使 い か た	使いかた……………4
こ ん な と き は	調理時間のめやすとコツ……………5 お手入れ……………6 故障かな？と思ったら……………6
保 証 な ど	保証とアフターサービス……………7 保証書……………裏表紙

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

🚫 禁止	🚫 接触禁止	❗ 指示を守る	🔌 電源プラグを抜く
🚫 分解禁止	🚫 水ぬれ禁止	🚫 ぬれ手禁止	


(本体表示)

⚡	感電注意
🔥	発火注意
🔥	高温注意

⚠ 警告

- 🚫 分解・修理・改造をしない
(感電・発火・けが・異常動作の原因)
●修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- ❗ 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
(コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具のコンセントを使うと異常発熱して、発火・火災の原因)
●延長コードも定格 15A 以上のものを単独でお使いください。
- ❗ 電源プラグは根元まで確実に差込む
(差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因)
- ❗ 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる
(ほこりが付着していると、火災の原因)
- 🚫 ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない
(感電の原因)
- 🚫 水につけたり、水をかけたりしない
(感電・ショートの原因)
- 🚫 カーテンなど可燃物の近くで使わない
(火災の原因)
- 🚫 電源コード・プラグを傷つけない
(重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火・やけどの原因)
- 🚫 お子さまだけで使わせない
幼児の手の届くところで使わない
(やけど・感電・けがの原因)
- 🚫 傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)
- 🚫 受皿に油を入れて使わない
(火災の原因)


⚠ 注意

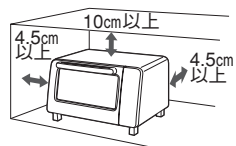- 🚫 壁や家具の近くで使わない
(熱による変形・変色・火災の原因)
「消防法 基準適合」
●上記寸法を離し、前面と側面の片方を開放してください。

- ❗ 電源プラグを持って抜く
(電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因)
- ❗ 必ずすぐ受けトレイをセットして使う
(はずして使うと、火災の原因)
- ❗ お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う
(感電・やけど・けがを防ぐため)
- ❗ 庫内はこまめにお手入れする
(調理物の発煙・発火・床面のこげを防ぐため)
- ❗ 調理物から発煙したときは、電源プラグを抜き、ドアを開けない
(発火を防ぐため)
●ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなります。鎮火するまでドアを開けないでください。
●ドアガラスが割れるため、水はかけないでください。
- 🔌 使用時以外は、電源プラグを抜く
(絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため)
- 🚫 使用中や使用直後は金属部やドアガラスに触れない
(やけどの原因)

お願い

- ラックや棚の中で使わない
(火災の原因)
- 熱い受皿やドアガラスには水をかけない
(変形・故障・ドアガラスの破損の原因)
- 調理物は焼き網の中央にのせる
(焼き網はずれを防ぐため)
- 受皿調理は、食品や調理中に出る油が受皿からこぼれない分量やのせかたで行う
(発煙・発火を防ぐため)
- 硫酸紙(ケーキ用型紙)やオーブンシートなどは使わない
(発火の原因)

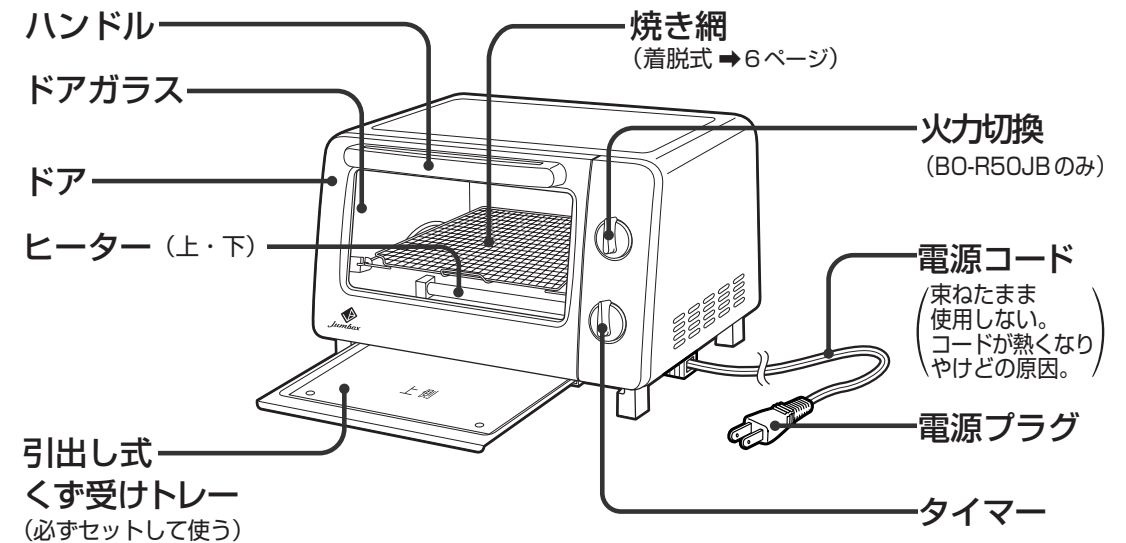各部のなまえ



サーモスタットの働き

この商品には過熱防止のためのサーモスタット(温度制御装置)がついています。庫内が高温になると、ヒーターが自動的に消えたり、ついたりしながら調理します。

(ヒーターが消えていても、故障ではありません。)

付属品

受皿 1 枚

お願い

汁や油が出たり、チーズなどこぼれやすい食品を調理するときは、受皿を使う。
(発煙・発火を防ぐため)

仕様

電 源	交流 100V 50-60Hz		本 体 質 量 (受皿含む)	BO-R50JB : 3.0kg BO-R20JB : 3.0kg
消 費 電 力	1200W		タ イ マ ー	15 分計チャイム付(ゼンマイ式)
本体寸法	外形	幅 378 × 奥行 263 × 高さ 231 mm	火力	BO-R50JB 1200W/900W/600W/300W
	庫内	幅 260 × 奥行 220 × 高さ 90 mm	切換	BO-R20JB 1200Wのみ
	脚間	幅 336 × 奥行 208 mm	コードの長さ	ゴムコード 1m
温度制御装置	サーモスタット		付 属 品	受皿 1 枚 (内寸: 幅 236 × 奥行 205 × 高さ 11 mm)

使いかた


はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 電源プラグをコンセントに差込み、調理物を入れる

パンの置きかた


＊食パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
＊冷凍パンは解凍してから焼いてください。

- 中央に置く
- 均等に置く

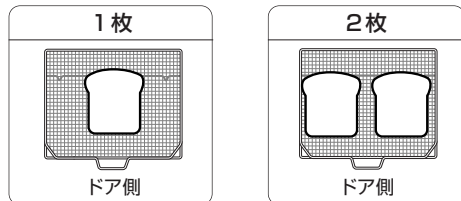

ピザの置きかた


- 受皿の中央に置く

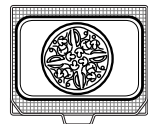

ドア側

もちの置きかた


- 均等に置く

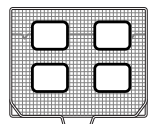

ドア側

クッキーの並べかた

- 受皿にアルミホイルをしき、均等に並べる

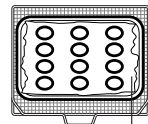


アルミホイル
ドア側

お願い

- 調理物は焼き網の中央に置く
(焼き網はすれを防ぐため)
- 受皿を使うときは調理物を均等に置く
(受皿の変形を防ぐため)

2 火力切換をセットする (BO-R50JBのみ)

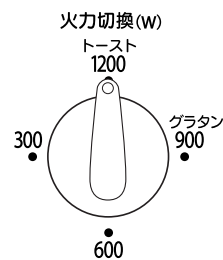

1200W	900W	600W	300W
上ヒーター 600W	上ヒーター 300W	上ヒーター 300W	上ヒーター 切
下ヒーター 600W	下ヒーター 600W	下ヒーター 300W	下ヒーター 300W

お知らせ ヒーター300Wのとき、ヒーターはあまり赤くなりません。

3 タイマーをセットする

- 調理に応じてタイマーをセットする
- 途中で切りたいときは、「切」までもどす

調理中、ドアから湯気が出ることがありますが、異常ではありません。

お願い

タイマーを固定したり、回し過ぎたりしない
(火災の原因)


お知らせ

- サーモスタットが働くと、ヒーターは消えますが、調理は続けています。(サーモスタットの働き➡3ページ)
- ヒーター300Wのとき(使いかた ②)、ヒーターはあまり赤くなりませんが、調理はしています。

タイマー目盛「5」以下に合わせるとき

(下記のように合わせないと、タイマーが正常に動かない場合があります。)

例. 「3」に合わせるとき

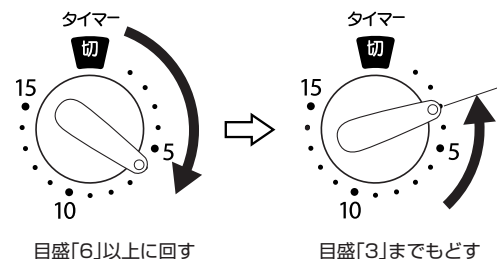

4 チャイムが鳴ったら、調理物を取り出す

お知らせ

チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

お願い

- 熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布などを使用する
(やけどを防ぐため)
- 焼き網が食品カスなどで汚れたときは、すぐにお手入れする➡6ページ
(サビの原因)

■使用後は必ず電源プラグを抜く



電源プラグを持って抜く

調理時間のめやすとコツ

- 調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。仕上がりをしながら調節してください。
- 受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないときと変形することがあります。
- 16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。

メニュー		受皿の 有 無	BO-R20JB	BO-R50JB		メ モ
			調理時間 めやす(分)	火力切換	調理時間 めやす(分)	
トースト		－	2～2.5	1200W	2～2.5	6枚切、2枚
焼もち		－	2～3		2～3	市販の切りもち、1コ約50g、4コ
焼おにぎり		○	10～12		10～12	1コ約80g、4コ
ピザ		○	6～8		6～8	直径約20cm(8インチ)、1枚
グラタン		－	6～8	900W	10～12	1皿約240g、2皿
ホイル焼き		○	15～25		15～25	1包約140g、2包
ホットドッグ		－		600W	6～7	ホットドッグ用パン、3コ（アルミホイルで包む）
クッキー		○			7～9	1コ約8g、12コ（受皿にアルミホイルをしく）
パン あたた め	バターロール	○		300W	6～7	1コ約30g、6コ
	クロワッサン	○			6～7	1コ約45g、4コ
フライ再加熱		○			15～20	調理済みのもの
冷凍食品	焼おにぎり	○	13～16	1200W	13～16	1コ約50g、6コ
	グラタン	－	12～18	900W	15～20	アルミ容器入り、1皿約200g、2皿
	ピザ	○	6～8		8～12	直径約15cm、1枚
	フライ		○		600W	8～12

上手なトーストのコツ

■焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、室温などで異なります。(上下の焼き色も多少違うことがあります。)

- パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしています。
- 冷凍パンは解凍してから焼いてください。
(焼きムラを防ぐため)

アルミホイルの使用

■油が飛びやすいもの、表面がこげやすいものは、アルミホイルをしいたり、包んだりします。

■表面がこげすぎの場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

破裂しやすいものを焼く場合

■膜や殻のあるもの(栗など)は、破裂する恐れがありますので、切り目などを入れてから調理してください。

2回以上続けて焼く場合

■続けて焼くときは、ドアを開けて約2分庫内を冷まします。

(庫内を冷まさずに続けて焼くと、過熱防止のためにサーモスタットが働き、調理時間が長くなる場合があります。(サーモスタットの働き➡3ページ))

市販の冷凍食品を焼く場合

- 「オーブントースター」用のものを使用してください。
- パッケージの注意事項をよく読んで使用してください。
- サーモスタット(温度制御装置)が働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがあります。
- 加熱しすぎないように注意してください。
(発火を防ぐため)

お願い

天ぷら冷凍食品は焼かない(発火の原因)

保証とアフターサービス

■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(6ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の
オーブントースターの点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう
な
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
か

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- その他の異常・故障がある。



ご使用
中
止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。