

項目	品番	DL-EAX11	DL-EAX21	DL-EAX31
給水方式		水道直結給水式		
定電源		交流 100 V 50-60 Hz		
格消費電力	458 W (本体: 411 W 便座: 47 W)	461 W (本体: 414 W 便座: 47 W)	458 W (本体: 411 W 便座: 47 W)	
年間消費電力量*1		183 kWh/年		
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段階切り換え「低」約34 °C / 「中」約38 °C / 「高」約40 °C		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭装置	脱臭剤	—	触媒・吸着2層脱臭	
	吸込風量	—	0.1 m³/分	
洗浄装置	最大流量	パワー洗浄 (おしり: 1.0 L/分)		
	流量調節	3段階		
	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約37 °C / 「中」約38.5 °C / 「高」約40 °C		
	温水タンク容量	0.85 L		
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置		
乾燥装置	風量	—	0.3 m³/分	
	温度調節	—	「低」20 °C ~ 「高」60 °C (室温10 °Cのとき)	
	安全装置	—	温度ヒューズ・温度過昇防止装置	
その他の安全装置		漏電検知機能・着座スイッチ内蔵		
使用温度範囲		0~40 °C (給水温度)	0~35 °C (周囲温度)	
使用水圧範囲*2		49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}		
標準寸法(幅×高さ×奥行)		47 cm × 18 cm × 54 cm		
標準質量	4.4 kg	4.6 kg	4.5 kg	

*1: 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5 °C (冬季)・15 °C (春秋季)・28 °C (夏季)、水温:15 °C]
おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で2012年度省エネ基準の測定方法に準拠し、
標準品を測定して計算しました。

*2: 使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節幅が狭くなります。

抗菌樹脂を使用した部分

便座表面
● 試験機関…(財)日本紡績検査協会 ● 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801
● 抗菌方法…抗菌剤(銀ゼオライト)を樹脂に練り込み ● 試験結果…耐水処理 3.4~4.2 耐光処理 2.8~5.2

愛情点検 長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

こんな症状はありませんか

- 水漏れする。(配管接続部、本体内部)
- 本体や便座にひびや割れが入っている。
- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご相談ください。


便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品 番
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	（ ） -	

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地


© Panasonic Corporation 2008

ビューティ・トワレ

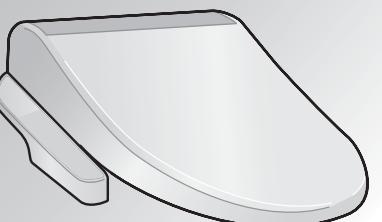

品番

DL-EAX11・DL-EAX21・DL-EAX31

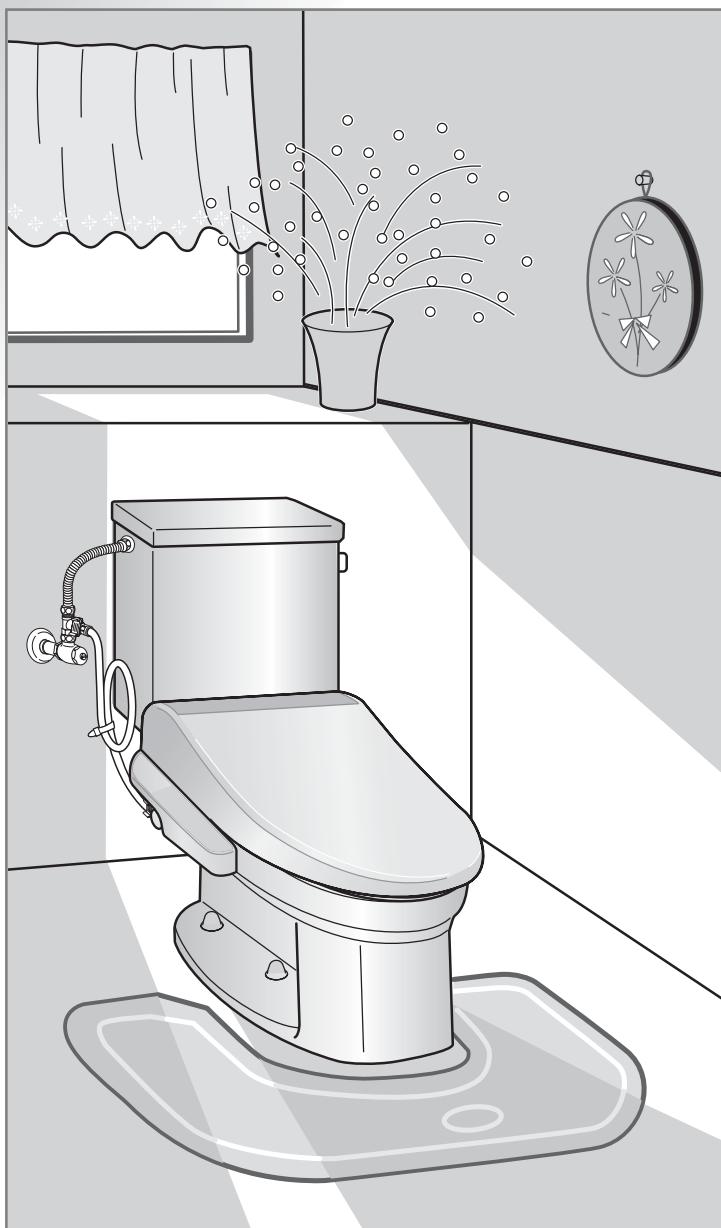

取扱説明書

温水洗浄便座 家庭用

ページ

ご使用前に

安全上のご注意	2
各部の名前	6
ご使用前の確認	8

使うとき

脱臭について	9
洗浄・乾燥をする	10
調節をする(洗浄強さ/乾燥温度)	12
(温水温度/便座温度)	12
節電をする(節電/8時間切)	13

必要なとき

お手入れ	14
凍結予防・長期間使用しないときは	18
定期点検	22
別売品	23
Q&A(よくあるご質問)	24
故障かな?	25
保証とアフターサービス	26
仕様	裏表紙

保証書別添付

設置工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と設置工事説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、品番DL-EAX11、DL-EAX21、DL-EAX31共用になっています。
共通でない部分は、()内に対象品番を表示しています。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

！警告

上水道以外には接続しない

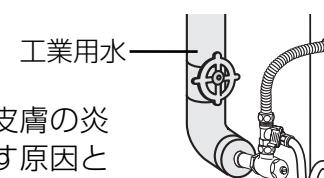

(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因となります)



電源プラグやコードは正しく使う (火災や感電の原因となります)



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



- 電源コード・電源プラグを傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
→コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外で使用しない

アース工事を確認する



アース線接続

(アース工事がされていないと漏電のときに感電する原因となります)
→アース工事を販売店にご依頼ください。
(アース工事費は、別途費用が必要です)

[アース線接続の一例]



本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない



(感電や、ショートして火災の原因となります)



乾燥温度設定を「中」から「高」の温度で長時間使用しない (DL-EAX31のみ)



(やけどの原因となります)

次のような方が使用するときは、便座や乾燥(DL-EAX31のみ)の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方、自分で温度調節できない方、眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所に便座が触れる、低温やけどの原因となります)

バスルーム内など湿気の多い場所には設置しない



水場使用禁止



(火災や感電の原因となります)

改造はしない また修理技術者以外の人が、分解したり修理をしない



(感電や発火したり、異常作動してけがの原因となります)
→修理は販売店にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火・感電のおそれあり)

- 異常・故障例
- 本体や便座にひびや割れが入っている
 - 異常な音やこげ臭いにおいかする
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。


安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 注意




水漏れのおそれ


本体脱着時などに給水ホースに力を加えない

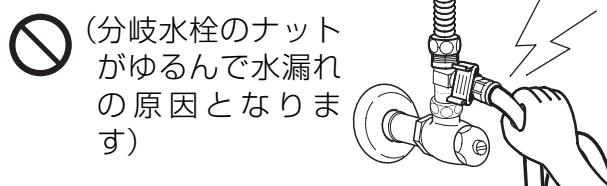

水道水フィルターを外すときは、必ず止水栓を閉める




凍結予防をする【18・19ページ】




→水抜きなど、凍結予防をしてください。

いったん、外した水道水フィルターはしっかり閉める


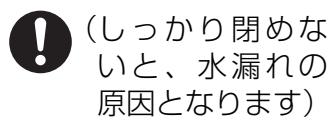


長期間使用しないときは本体の水を抜く【18・19ページ】




→水抜きをしてから電源プラグを抜いてください。

持ち運ぶときは、必ず本体を持つ

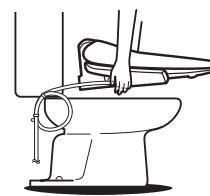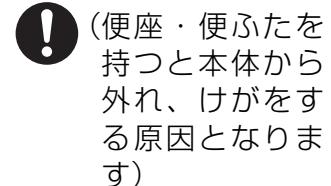


けがのおそれ



便ふたに寄りかからない

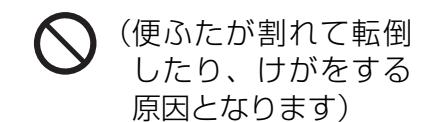



乗ったり衝撃を加えたりしない

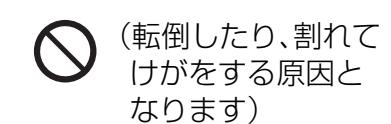

本体操作部に手をついて座ったり、立ち上がったりしない

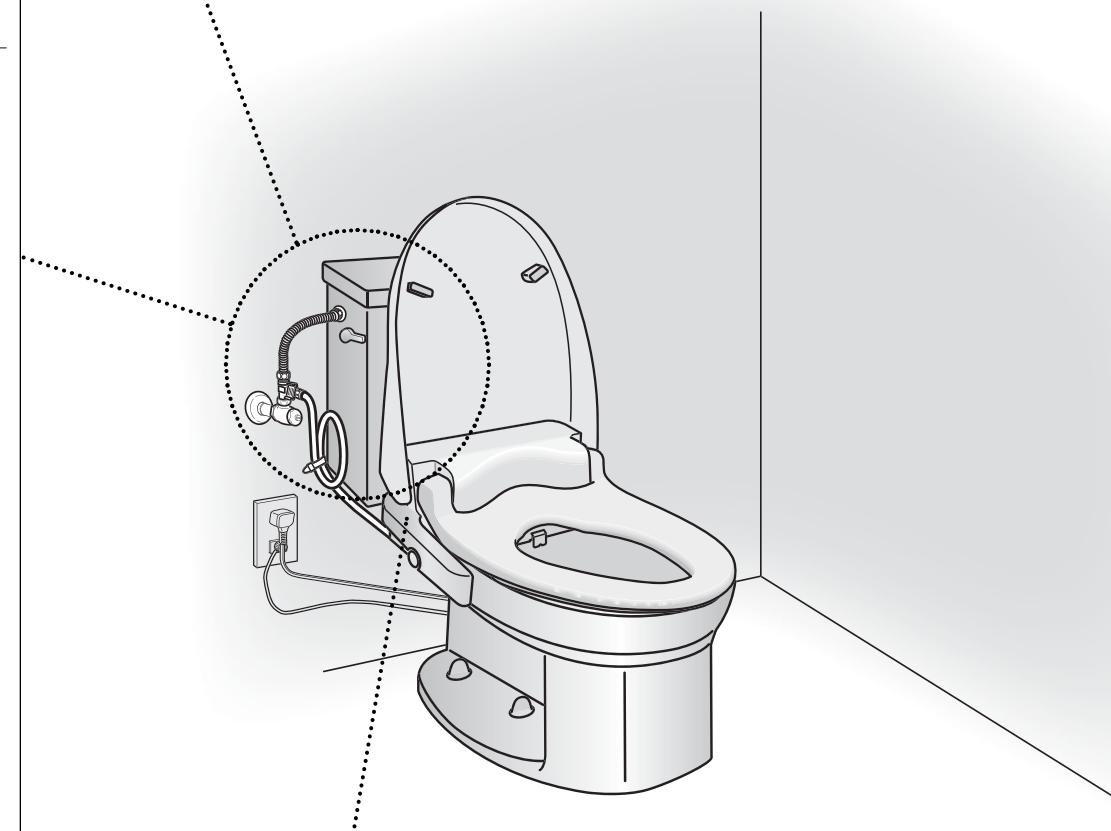

漏電検知の作動を確認する【22ページ】

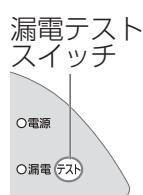
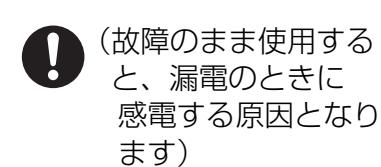


→故障の場合は販売店にご相談ください。

開口部などから針金など金属を入れない




便ふた・便座開閉時に、指などをはさまないよう注意する

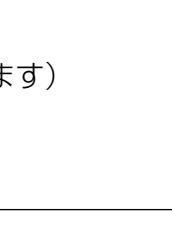


各部の名前

本体

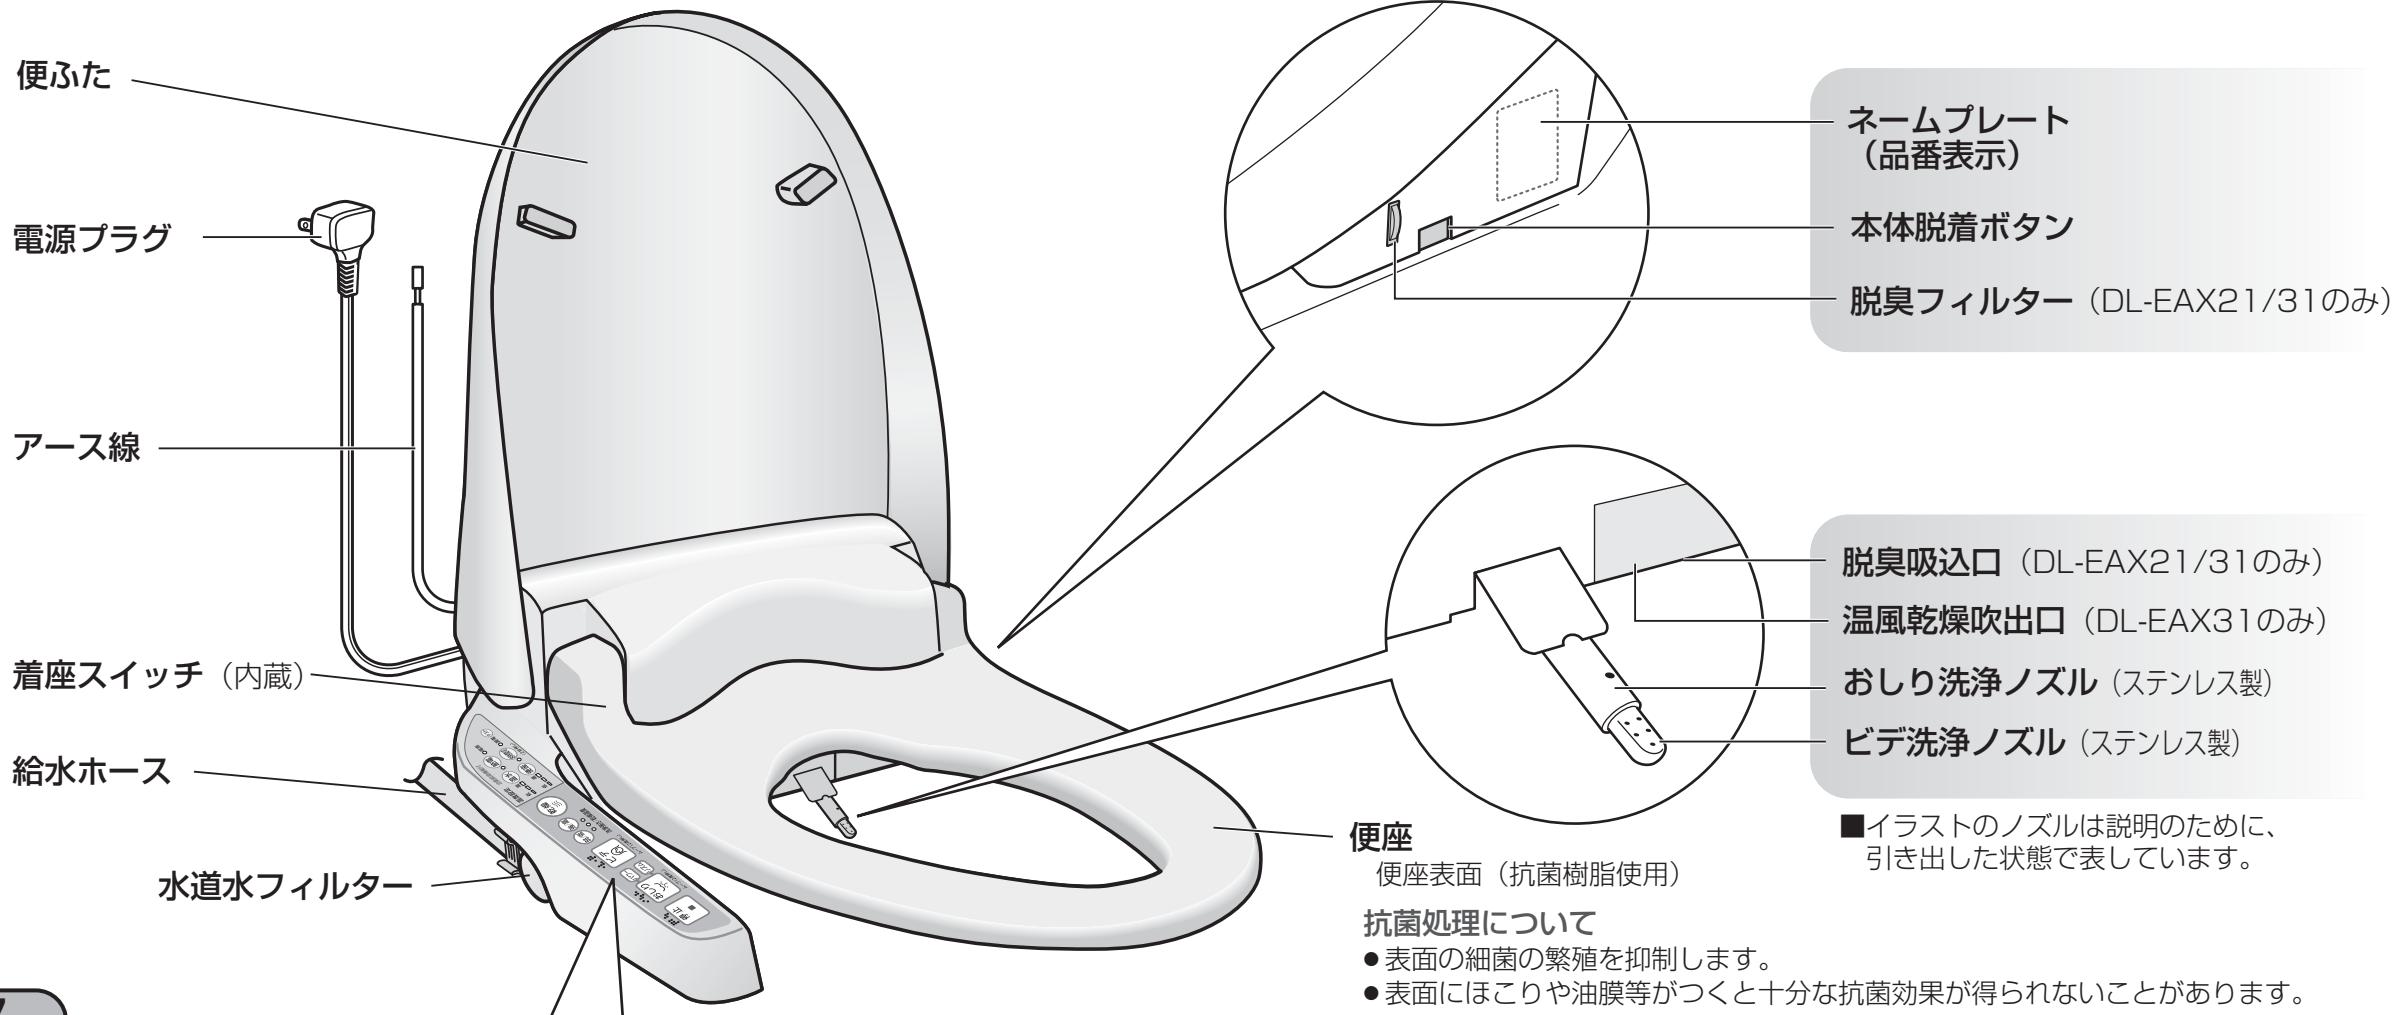

本体操作部

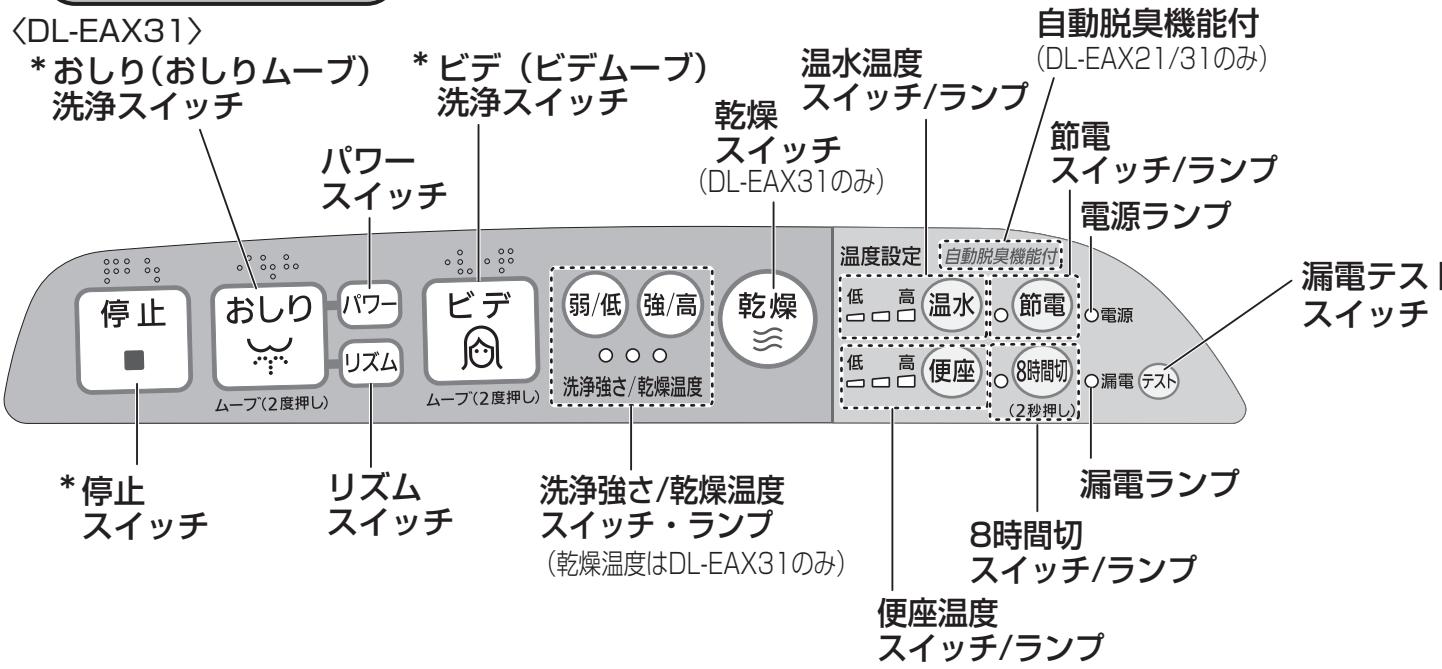

ご使用前の確認

脱臭について


(DL-EAX21・DL-EAX31のみ)

アース線が接続されていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【2ページ】


電源ランプの点灯を確認する

■本体の電源ランプが点灯している場合


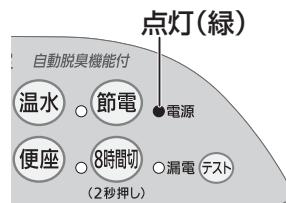


使えます

■本体の電源ランプが消灯している場合

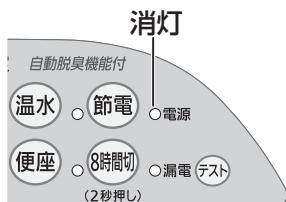


■本体の漏電ランプが点灯している場合

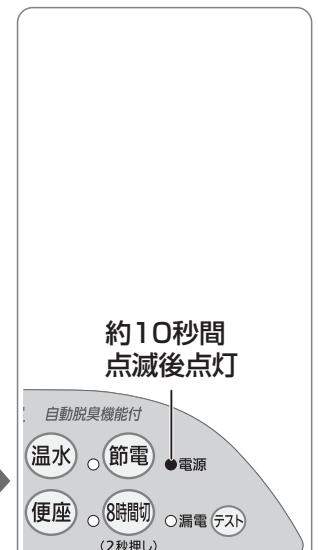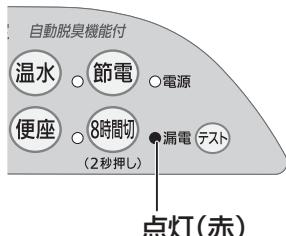

電源プラグを抜く

- 漏電ランプが消灯していることを確認

再度電源プラグを差し込む

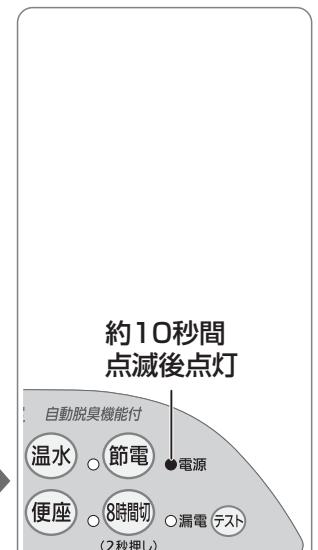

使えます



約10秒間
点滅後点灯

使えます

- 便座に座ると、着座スイッチが入り脱臭が自動的に始まります。(作動音がします)

▶途中で停止するには… を押す

洗浄・乾燥 (DL-EAX31のみ) 中は、脱臭を停止することができません。

- 立ち上がると、約1分後に自動停止します。

▶立ち上がったあと、すぐに脱臭を止めるには… を押す

脱臭が停止します。

- 十分脱臭できないときは… 脱臭フィルターをお手入れしてください。【17ページ】



お知らせ ●漏電テストスイッチを押すと漏電ランプが点灯します。【22ページ】
●電源プラグを差し直しても直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせ ●飲食物による強臭便（にんにく臭など）のときは十分に脱臭できないことがあります。

洗浄・乾燥をする

ご使用の前に本体の電源ランプが点灯していることを確認してください。

消灯している場合は電源プラグをコンセントに差し直してください。(電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わります)

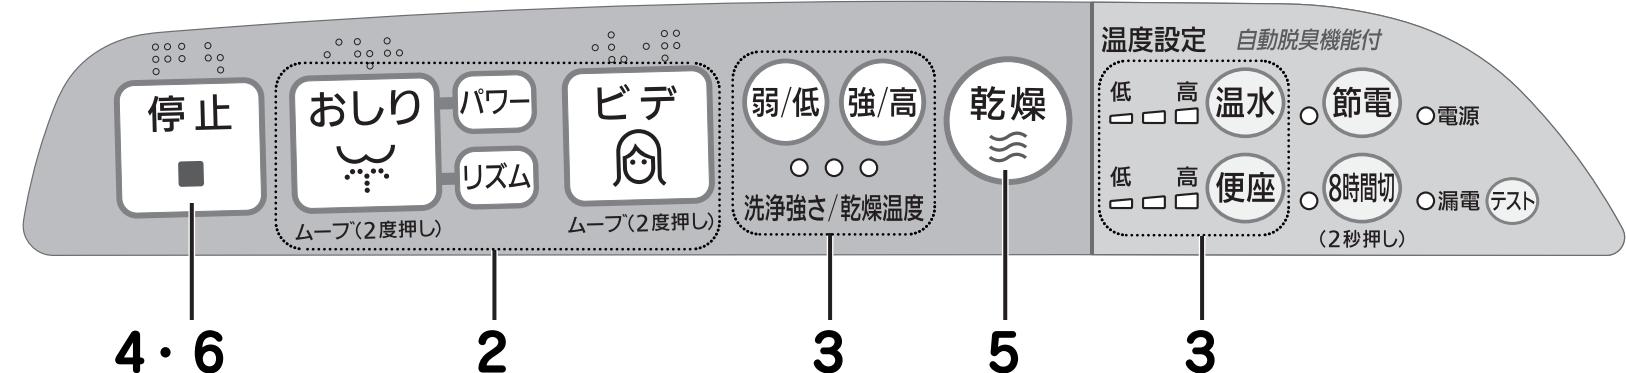
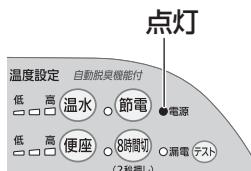


1 座る

- 脱臭が始まります。(作動音がします)
- (DL-EAX21/31のみ)

2 おしり リズム パワー ビデ いすれかを押し、洗浄する

- スイッチを押すと、ノズル洗浄をし、約3秒後に温水が出ます。
- お好みに合わせていろいろな洗いかたができます。

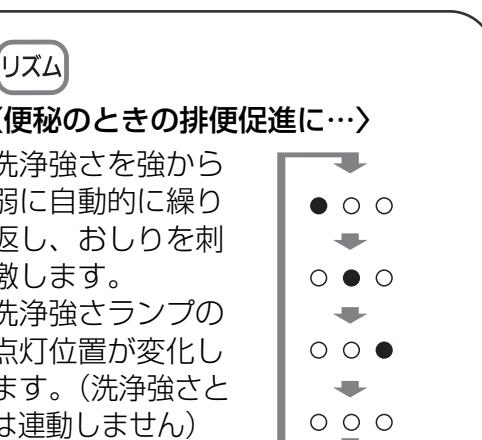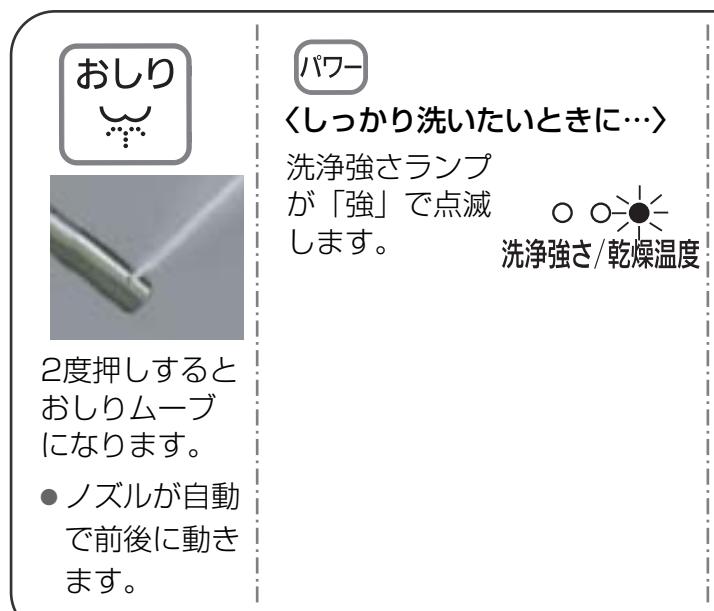

(イラスト中の●は点灯を表示しています)


3 お好みで調節する

[12~13ページ]



4 停止を押す

- 洗浄が止まります。
- しばらくしてノズルを水洗浄します。

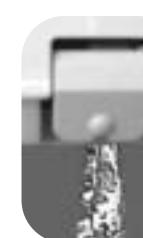

- 使い終わりに便座から立ち上がるとノズルを洗浄します。
- 便座から立ち上がつて約1分後、脱臭が止まります。
- (DL-EAX21/31のみ)

DL-EAX31のみ

5 乾燥を押し、乾燥する

- 乾燥が止まります。
- 便座から立ち上がって約1分後、脱臭が止まります。



洗浄・乾燥をする

調節をする

洗净強さ/乾燥温度
温水温度/便座温度

洗净強さ

おしり、ビデの洗净中に調節できます。

- 弱/低 または 強/高 を押すごとに、強さが変わります。
- 3段階で強さを表示します。
- 前回使用した強さを記憶しています。

強さ表示 (ランプ点灯)



お願い

水圧の低いところでは、水が出ない場合があります。洗净強さを「強め」でご使用ください。

(イラスト中の●は点灯を表示しています)



(イラスト中の■は点灯を表示しています)

温水温度

温水


を押すごとに、

温度を3段階に設定できます。

ランプが下図のように切り換わります。

- 洗浄を使用していない状態でも 温水 を押すごとに、温度が変わります。(洗浄していないときでもお好みの温度に設定できます)

温度表示 (ランプ点灯)

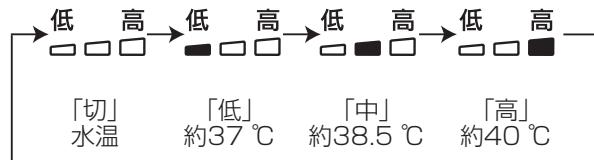

乾燥温度(DL-EAX31のみ)

乾燥中に調節できます。

- 弱/低 または 強/高 を押すごとに、温度が変わります。
- 3段階で温度を表示します。
- 前回使用した温度を記憶しています。

温度表示 (ランプ点灯)



洗净強さ/乾燥温度ランプ

節電をする (節電/8時間切)

節電 (便座温度・温水温度)

お使いにならない時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。

節電 を押す

- 節電ランプが点灯します。

▶ 節電中、あまり使用しない時間帯に着座すると…

- 冬場の夜間などに着座すると、最初は冷たく感じますが、便座は約2~3分、温水は約3~5分で温かくなっています。

▶ 節電をやめたいときは… 再度 節電 を押す

- 節電ランプが消灯します。
- あらかじめ設定されていた便座温度、温水温度に自動的に戻ります。(あたたまるまでに約3~5分かかります)

8時間切 (便座温度・温水温度)

便座ヒーターと温水ヒーターへの通電を8時間停止し、節電します。

8時間停止後は、前に設定された便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。

- 外出中や就寝時にお使いください。
- 節電中にも設定ができます。

8時間切 を2秒以上押す

- 8時間切ランプが点灯します。
- 便座温度ランプ、温水温度ランプが消灯します。

▶ 8時間切作動中に着座すると…

便座温度：着座と同時に通電します。あたたまるまでに約10~12分かかります。(室温によって異なります)

温水温度：着座と同時に通電します。あたたまるまでに約5~7分かかります。(水温によって異なります)

- 着座中は便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。
- 便座から立ち上がると8時間切作動中に戻り、便座ヒーターと温水ヒーターへの通電を停止します。

▶ 8時間切をやめたいときは…

再度 8時間切 を押す

- 8時間切ランプが消灯します。

お知らせ

● 電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは「節電」「8時間切」の設定が取り消されます。

お手入れ (本体・ロータンク/ノズル)

本体・ロータンクなどのお手入れ (日常)

警告


本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない



感電や、ショートして火災の原因となります。


1 柔らかい布で水ぶきをする
(水をかけて洗わない、乾いた布やトイレットペーパーは傷の原因となります)

2 取れにくい汚れは「トフレクリーン」を使う
(なければ中性洗剤をうすめてお使いください)

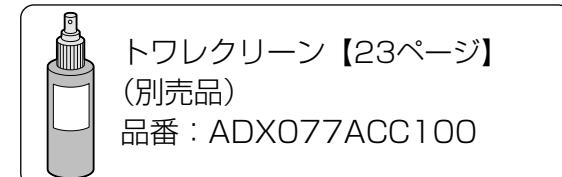

トフレクリーン【23ページ】
(別売品)
品番: ADX077ACC100

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、本体や便座などを傷めますので使用しないでください。

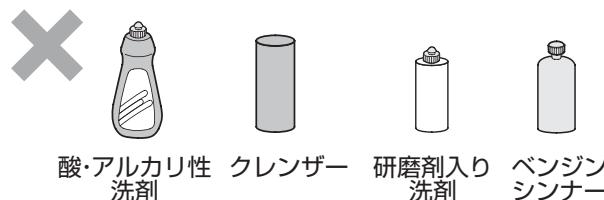

酸・アルカリ性洗剤 クレンザー 研磨剤入り洗剤 ベンジンシンナー


化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お願い

- 便器を洗うときのトイレ用洗剤は本体にかかるないようにしてください。また揮発性ガスにより本体を傷めることができます。手際よく短時間にお手入れしてください。
- 梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておくと、床や壁をぬらし、かびの原因となります。ふき取り、換気をしてください。

お知らせ

- 本体や便座などに尿が付着したまま放置されると、ピンク、茶色等のしみになることがあります。

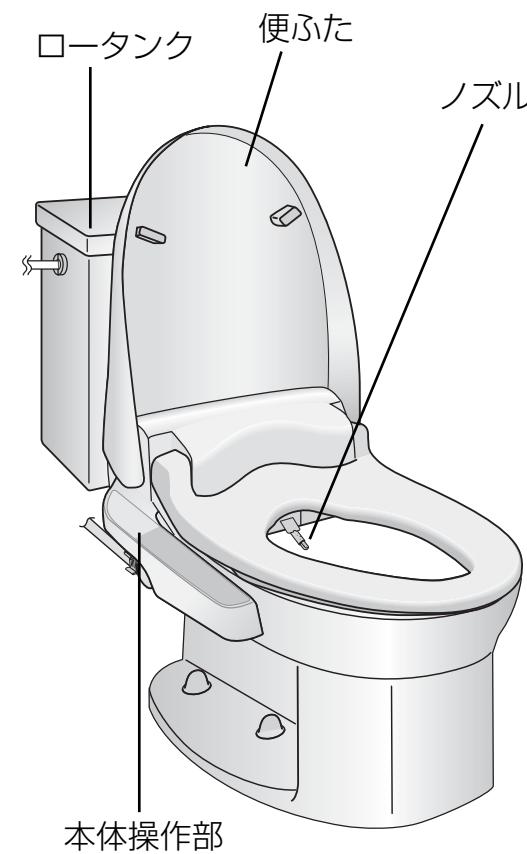


ノズルのお手入れ (週1回)

ノズルをお手入れするときは、ゴム手袋を着用してください。

**1 便ふた、便座を上げる
本体操作部の を押す**

おしり洗浄ノズルが出る。(ノズルから洗浄水がでます)


**2 ノズルを軽く手で持ち、
歯ブラシなどで洗う**

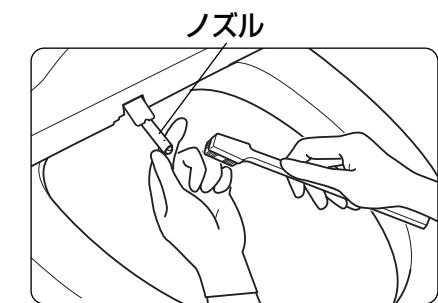

3 再度 を押す

ビデ洗浄ノズルが出る。(ノズルから洗浄水がでます)

**4 ノズルを軽く手で持ち、
歯ブラシなどで洗う**

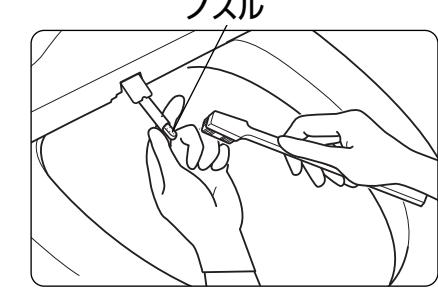

5 再度 を押す

ノズルが戻る。(ノズル洗浄水が約3秒間でます)

お手入れ


お願い

- ノズルのお手入れ時にノズルを曲げないようご注意ください。
- ノズルを無理に手で引っ張り出さないでください。故障の原因となります。もし、誤って引っ張り出した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、30秒ほど待ってから再び、電源プラグを差し込んでください。
- お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが戻ります。

お手入れ (本体裏面/便ふた/脱臭フィルター)

本体裏面のお手入れ (週1回)

1 お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜く

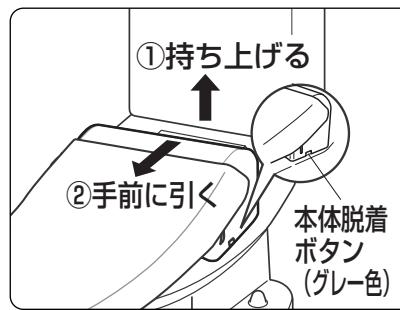

2 本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の両側部を持ち上げながら手前に引き、便器の上に置く

- 便器から本体が手前に少し移動します。




3 かくれた便器部分などの汚れをふきとる

- 水でぬらしたやわらかい布を十分にしぼってふいてください。




4 本体裏面を掃除する

- 本体を便器の上に立てた状態にし、便座が倒れないように手で支えて、本体裏面の汚れをふきとってください。水はかけないでください。

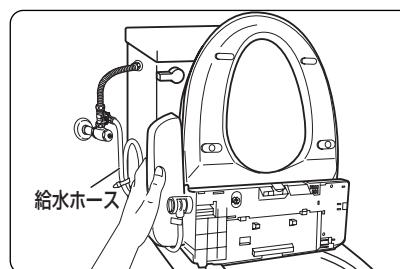

5 本体を取り付ける

- 右図のように突起Aに突起Bを合わせる。
- 手前を浮かせた状態で斜めに差し込む。
- 「カチッ」と音がするまで上から押す。

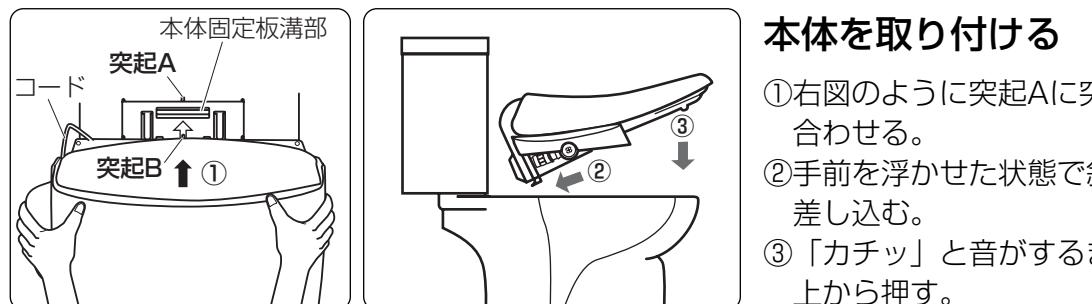

- コードを本体と便器の間にはさみ込まないようにしてください。
- 本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

6 電源プラグをコンセントに差し込む

お願い


- 本体を手前に引くとき〈手順2〉や立てるとき〈手順4〉は、給水ホースなどに無理な力を加えないよう注意してください。
- 本体を裏向けにしないでください。傷の原因となります。
- 本体を便器にセットしたとき、少しがたつきがありますが、これは脱着できる構造のため故障ではありません。

便ふたのお手入れ (週1回)

1 お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜く

2 便ふたを取りはずす


便ふたを立てた状態にし
①便ふたの左側を広げて引き上げ
②本体の右軸からはずす

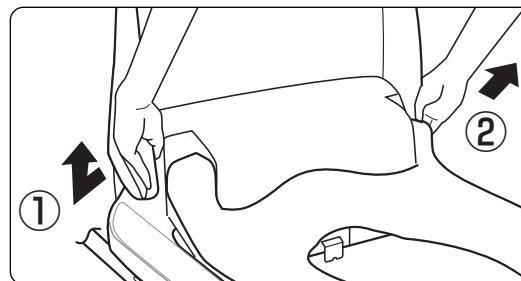

3 便ふたの汚れをふき取る

4 便ふたを取り付ける

- 本体の右軸に便ふたを差し込み
- 本体左の穴に便ふたの軸を入れる
(正しく取り付けないと便ふたが自動開閉しないことがあります)

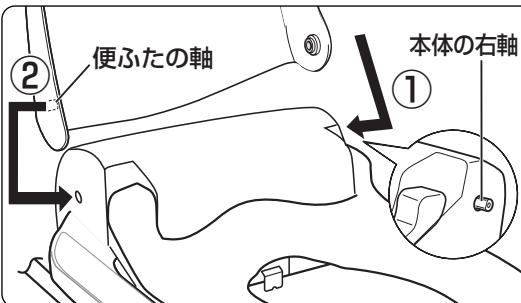

5 電源プラグをコンセントに差し込む

お知らせ


- 脱臭フィルターおよび脱臭剤の交換の必要はありません。

脱臭フィルターのお手入れ (月1回)

(DL-EAX21/31のみ)

ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

1 脱臭フィルターを取り出す

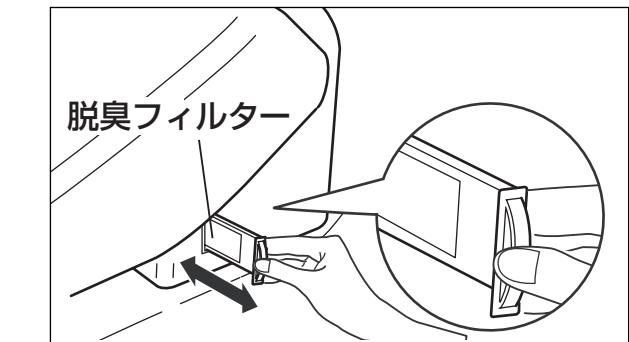

2 かわいた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く、または水洗いをする

- 水洗いをした場合は、よく乾かしてご使用ください。

3 元どおりに差し込む

お知らせ
脱臭剤は本体に内蔵しています。
交換の必要はありません。

凍結予防・長期間使用しないときは



■次のようなときは水抜きをしてください


- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……水抜きしないと凍結し、水漏れの原因となります。
- 1週間以上使用しないとき……水抜きしないと水が腐敗して皮膚の炎症などの原因となります。
- 移設など本体を移動されるとき……水抜きしないと本体から水が漏れたり、故障の原因となります。
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。

ロータンク式

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
 - 抜かないと故障の原因となります。
- 2 止水栓をマイナスドライバーまたは同梱のスパナで全閉にし、給水を止める
- 3 ロータンクのレバーを回す
 - ロータンク内の水を流し、給水しないことを確認してください。
- 4 バケツなどを受けて
水道水フィルターをマイナスドライバーまたはプラスドライバーでゆるめて取りはずす

(トイレが狭くドライバーが入らない場合は、
5の手順で本体をずらしてゆるめてください。)

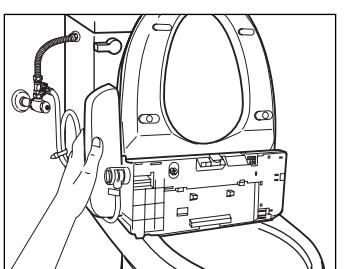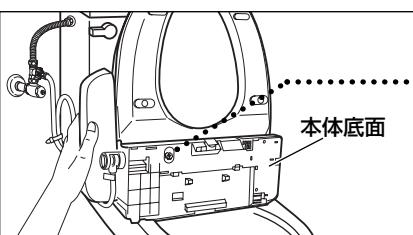 - 本体内の水ができます。
 - 水道水フィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
 - 取り外した水道水フィルターを置く時は、Oリングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にして置いてください。
- 5 本体脱着ボタンを押したまま、本体の両側部を持ち上げながら手前に引き、便器の上に立てる
 

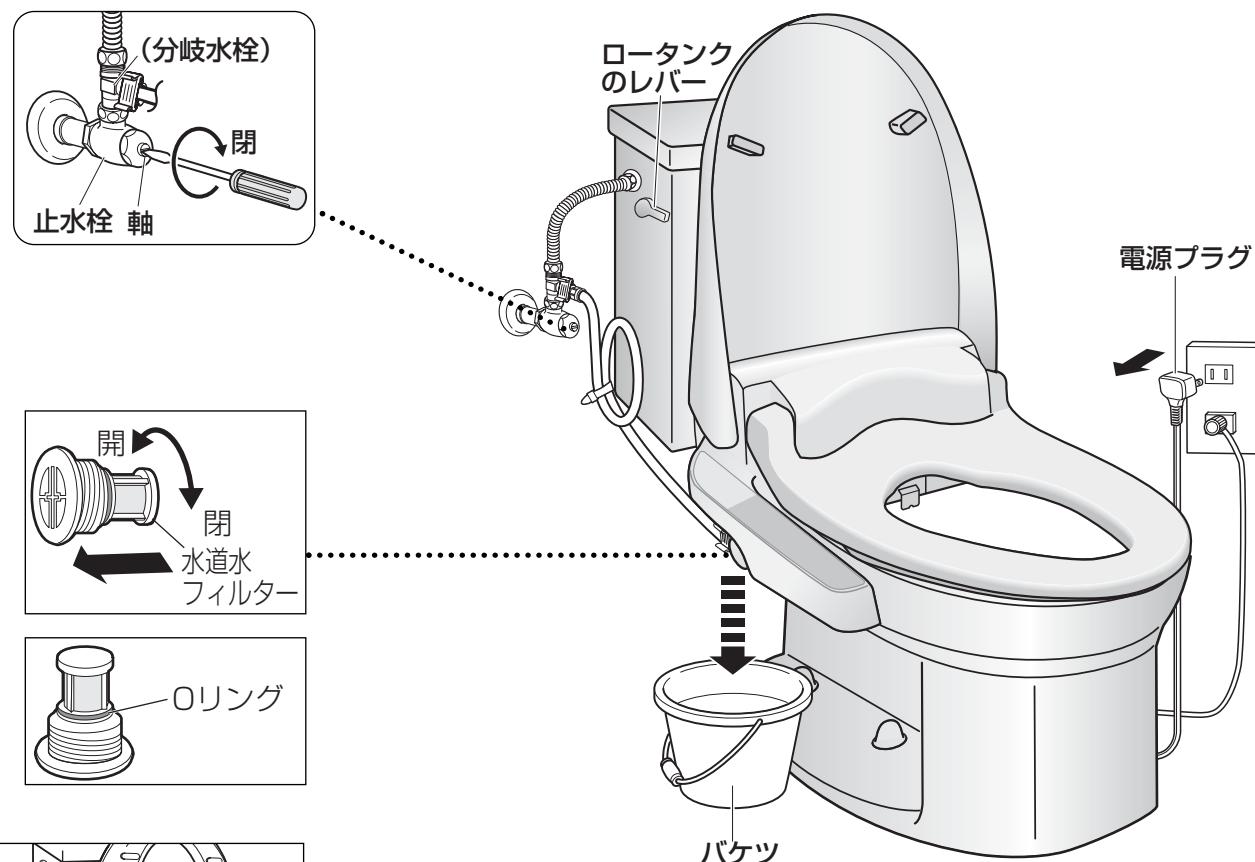- 6 本体底面にあるタンク水抜栓を「開」側にプラスドライバーなどで回して外し、本体底面を下にして排水(水抜き)する
 - タンク水抜栓を落とさないように注意してください。

お願い
便器内に水が流れるよう排水してください。


- 7 水抜き後、
タンク水抜栓と、水道水フィルターを元のように取り付け、本体を元の位置(16ページの手順5参照)に戻す

水道水フィルターを確実に閉めないと水漏れをおこします。

フラッシュバルブ式

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 閉める
 - 給水が止まります。
- 3 ハンドルを押す

→以下、ロータンク式、(左記)の4~7の手順で、行う。

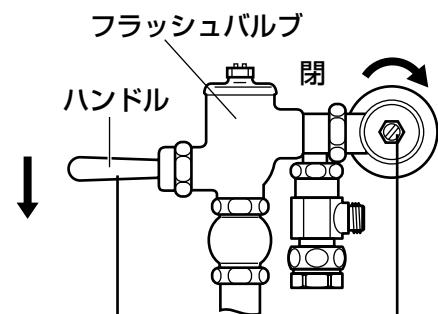

■水抜き後に再び使用するときは…

【20ページ】に従って使用できることを確認してください。



凍結予防・長期間使用しないときは

■水抜き後に再び使用するときは…

以下の手順で使用できることを確認してください。

1 止水栓を開け、給水する

- 止水栓の軸を開側へ回し、元どおりの状態に開けてください。
- 水道水フィルターからの水漏れがないかを確認してください。
- 水漏れしている場合は、水道水フィルターを確実に閉めてください。

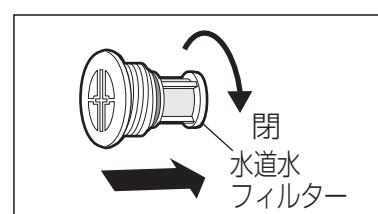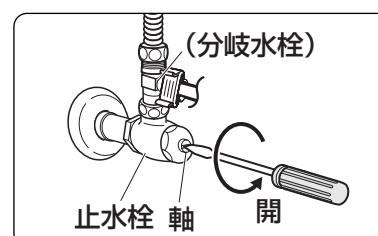

2 便座の下にお手持ちの薄手のビニールシートなどをはさむ

水の飛び散り防止のため

3 電源プラグを差し込む


- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わります。
- 本体の電源ランプが点灯しないまたは、漏電ランプが点灯した場合は、再度電源プラグを差し直してください。
- 温水タンクの空だき防止のため、温水を押し、温水温度を「切」にしてください。

お願い

- 温水温度設定ランプ「高」と「低」が同時点滅している場合
温水タンクの空だき防止の警告表示です。止水栓が開いているか確認し、そのままで約4~10分待ってください。その後、電源プラグを差し直して電源ランプが点灯したら上記手順4~11を行ってください。

お知らせ

- 洗浄後、ノズル周辺部より便器内に水が出ますが、ノズル洗浄等の水で故障ではありません。

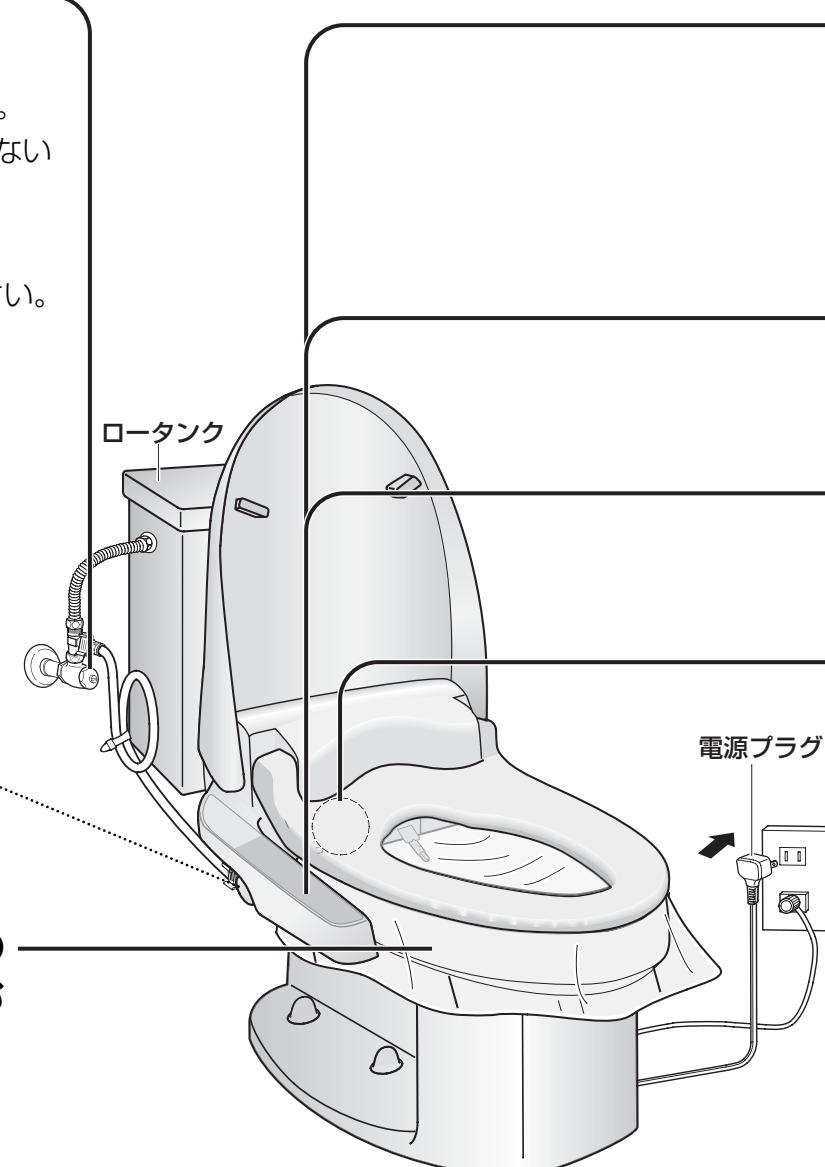

4 おしりスイッチ洗浄を押す

- おしりノズルが出て、本体の温水タンクに注水を始めます。約1分後、ノズルから水が下向きに出ます。水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。
- 着座スイッチがON状態になっていない場合は、ノズルお手入れ状態になり、水は下向きに出ます。

5 もう一度おしり洗浄スイッチを押す

- ビデノズルお手入れ状態になります。

6 もう一度おしり洗浄スイッチを押す

- ノズルが元に戻ります。

7 便座の左後部を押しながら、着座スイッチ（本体内蔵）をON状態にする

- 脱臭が始まります。（作動音がします）（DL-EAX21/31のみ）

8 そのまま押しながら、 または を押し、洗浄水が出ることを確認する

- 着座スイッチがON状態になっていないと、洗浄水が上に出ません。
- 洗浄強さランプが点灯し、洗浄水が出ます。
- ビニール袋の上から見て、洗浄水がビニール袋に当たっていることを確認してください。
- 確認後、 を押し、停止してください。
- ノズルを洗浄する水が出ます。

9 ビニール袋を取る

（DL-EAX31のみ）

10 便座の左後部を押しながら を押し、温風を確認する

- 確認後、 を押し、停止してください。

11 と のスイッチで温度を調節し、通電約5分後、着座して便座と温水のあたたかさを確認する【12・13ページ】


定期点検

■ 漏電検知の点検…月に1回（お客様が行ってください）

漏電による感電を防止するため点検を行ってください。
そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

1 漏電テストスイッチを押す

- 漏電ランプが点灯することを確認してください。

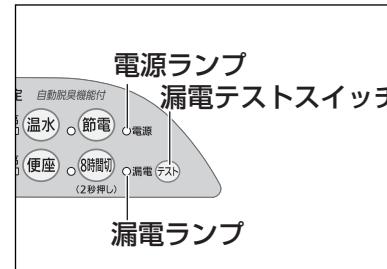

2 電源プラグを抜く

- 漏電ランプが消灯することを確認してください。

3 電源プラグを差す

- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。


点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。
異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、工事店または販売店へ連絡してください。

■ 配管・本体まわりの点検…月に1回（お客様が行ってください）

そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

1 ゆるみ、傷み、破損がないかを確認する

- 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。

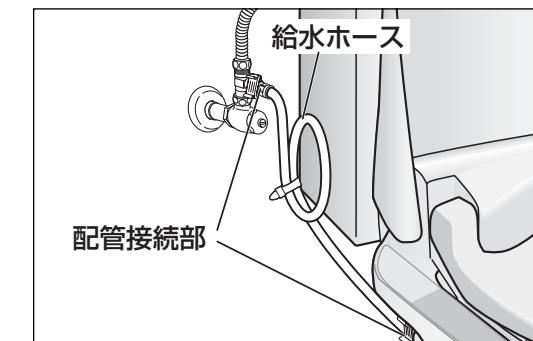

2 水漏れがないか確認する

- 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないかを確認してください。

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

■ 定期点検…5年ごと（専門業者に依頼）


お買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。

別売品

便ふたカバー


(品番：ADL503)

希望小売価格 3,990円（税込）

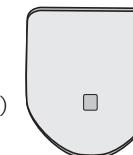

トイレマット（品番：ADL700）


希望小売価格 4,620円（税込）

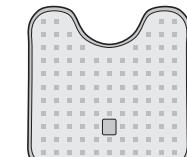

便座カバー

(品番：ADL601)

希望小売価格 2,100円（税込）

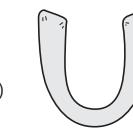

トワレクリーン

ビューティ・トワレ専用洗剤【14ページ】

(品番：ADX077ACC100)

希望小売価格 1,050円（税込）



●価格は2008年9月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

- 便ふたカバー、便座カバーは上記のものをお使いください。当社製以外のものを使いますと、便ふた・便座の開閉や着座スイッチが正常に作動しない場合があります。
- 便ふたカバー、便座カバーをつけると、便ふた、便座は少し早く閉まります。
お求めは、お買い上げの販売店へご注文ください。

別売品は、お買い上げの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)		A (回答)	参照ページ
洗浄について	洗浄水がうまく当らなかったり、便座の後方がぬれるのですが?	前方位置に座っているためです。中央部に座りなおしてください。	—
	設置後、洗浄水が出ないのですが?	①水道の元栓が閉まっていますか?元栓を全開にしてください。 ②止水栓を開側へ回し調節してください。 ③工場出荷時は、本体内タンクが空状態ですので、おしりスイッチを押すと約1分後に洗浄水が出ます。 ④水道水圧は十分ありますか? 井戸水やマンションの最上階など水圧が低い場合があります。	設置工事説明書
便座・便ふたについて	座ったときに便座温度が冷たく、しばらくすると温かくなるのですが?	①節電ランプが点灯していませんか? 着座していない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。 ②8時間切ランプが点灯していませんか? 暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。	13
	便座に座るとがたつくのですが?	取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますか異常ではありません。	設置工事説明書
温水について	温水が途中から水に変わってしまうのですが?	本体の温水タンクは0.85Lです。中間の洗浄強さで約50秒使うと水に変わります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります)	10
	温水が出なくなったのですが?	①当社製以外の便座カバーを使いますと、着座スイッチが正常に作動しない場合があります。カバーをはずしてご使用ください。 ②止水栓を閉めすぎていませんか? 止水栓を適量に開けてください。	23
音ランプについて	温水温度設定ランプの「高」と「低」が同時に点滅するのですが?	温水タンクの空だき防止の警告表示です。止水栓が開いているか確認し、そのまま約4~10分待ってください。その後、電源プラグを差し直して電源ランプが点灯していることを確認してください。	20
	電源を入れたとき電源ランプが点滅するのですが?	約10秒間点滅しますが、その後点灯に変わります。 故障ではありません。	8、10、20、22
その他	便座から立ち上がったとき、および洗浄開始、洗浄終了時に、ノズル周辺部から便器に水が出ているのですが?	ノズル周辺部より便器内に水が出ますが、ノズル洗浄の水で故障ではありません。	10、11
	手洗いボールより水が飛び散るのですが?	水圧が高く、給水量が多いためです。 止水栓を再度調整してください。	設置工事説明書
	便器と便座のすき間(前方)より小水が飛び散るのですが?	便器内に向かって、排泄していただくようにお願いします。	—
	今まで使っていた便座カバーは使えますか?	当社の別売品をお使いください。当社製以外のものを使いますと、正常に開閉しない場合があります。	23
	買い替えや引っ越しするので、設置工事を頼みたいのですが?	お買い求めの販売店へご相談ください。	—

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原 因 ・ 対 策	参 照 ページ
電源ランプが消灯している	● 本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。 → 電源プラグを差し直してください。	8
本体操作部を押しても動かない (おしり洗浄、ビデ洗浄など)	● 便座の先端部に座っていないか。(着座スイッチ不作動) → 便座の中央部に座りなおしてください。 ● 便器から本体便座がずれていますか。 → それを直して、ゆるまないように取付ボルトをしめつけてください。	— 設置工事説明書
便座が冷たい 温水温度が低い (水が出る)	● 便座温度ランプまたは温水温度ランプが消灯していませんか。 → 便座温度スイッチまたは温水温度スイッチを押して好みの温度に合わせてください。 ● 8時間切ランプが点灯していませんか。 ● 節電ランプが点灯していませんか。	12 13 13
洗浄水の出が悪いとき (洗浄水が出ないとき)	● 元栓・止水栓が閉まっていますか。 → 元栓・止水栓の軸を開側へ回し調節してください。 ● ノズルに水あかなどがつまっていますか。 → ノズルを歯ブラシなどでお手入れしてください。 ● 水道水フィルターがつまっていますか。 → 18ページ手順1~4に従って水道水フィルターを取りはずし、水道水フィルターを歯ブラシなどでお手入れしてください。	20 14、15 18
十分に脱臭できない (DL-EAZ21/31のみ)	● 脱臭フィルターがほこりでつまっていますか。 → 脱臭フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	17
電源ランプが点滅する	● お手入れのときにノズルを無理に押すと電源ランプが点滅しながらノズルが収納されます。 → 本体操作部の  を押すと、電源ランプが消灯し、再びお手入れできます。	—

次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源プラグを差し直しても本体の電源・節電・便座温度・温水温度・8時間切ランプが点滅する。
- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。(電源プラグを抜くこと)
- 温風乾燥吹出口から温風が出ない。(DL-EAX31のみ)

次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。

このようなとき	再設定する機能	参 照 ページ
●電源プラグを抜いたとき ●漏電テストスイッチを押したとき ●停電が1秒以上続いたとき	● 洗浄強さ/乾燥温度 ● 節電/8時間切	12~13

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

24~25ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

品名	温水洗浄便座
品番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3  (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166  (0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通センター内)  (0138)48-6631

近畿地区

滋賀	栗東市靈仙寺1丁目1-48  (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地  (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4  (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1  (073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5  (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4  (078)796-3140

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364  (017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18  (022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1  (018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75  (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43  (019)645-6130	福島	郡山市龜田1丁目51-15  (024)991-9308

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1  (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93  (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33  (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110  (086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14  (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5  (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416  (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1  (083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2  (087)868-6388	高知	高知市仲町2-16  (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36  (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1  (089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48  (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3  (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044  (0952)26-9151	天草	天草市港町18-11  (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1919-1  (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33  (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35  (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2  (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2  (0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 (098)877-1207

</