Panasonic

水洗いOK

保管用

保証書付き

ヒゲトリマー

品番 ER2405P

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意 2

ご使用の前に 6
- 使用上のご注意 ……6
- 各部のなまえ ……7
- 刈り高さの調節 ……8
- 充電器の設置 ……8
- 充電のしかた ……10

ヒゲの整えかた 11
- ヒゲの長さぞろえ ……11
- 毛先のラインぞろえ（くちびるの上）…12
- キワぞろえ ……13
- モミアゲぞろえ ……13
- ウブ毛剃り ……13

ご使用の後に 14
- 使い終わったら ……14

お知らせ 19
- 製品を廃棄するときのお願い ……19
- 定格・仕様 ……20
- 替刃・お手入れ用品（別売）のご紹介 …20
- 修理を依頼される前に ……21
- 海外でのご使用について ……22
- 保証とアフターサービス ……24
- パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内…25
- 保証書 ……裏表紙

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」（2〜5ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日
販売店名	
電話（　） –	

ER921024052　Y0907-1108

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意：「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠警告

- **必ず交流100～240Vで使用する。**
  守らないと感電・発火のおそれがあります。

- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと感電のおそれがあります。



- **電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。**
  守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。



- **充電器は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。**
  感電・ショートのおそれがあります。

⚠警告

分解禁止

- **改造はしない。また、分解したり修理をしない。**
  火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

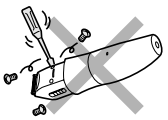

水場使用禁止

- **充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。**
  感電・発火・ショートのおそれがあります。

禁止

- **コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電･ショート･発火のおそれがあります。

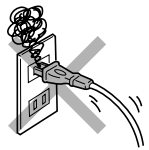

- **コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**
  感電･発火のおそれがあります。

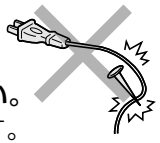

- **専用の充電器で、他の商品を充電しない。また、専用の充電器以外での充電はしない。**
  ショート･異常発熱による発火のおそれがあります。
- **乳幼児の手の届くところに置かない。**
  付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

- **ご使用前に刃に必ず注油をする。**
  守らないとヒゲを引っ張り肌を傷つける原因になります。
- **ご使用の前に刃の破損がないか確認する。**
  守らないと肌を傷つける原因になります。

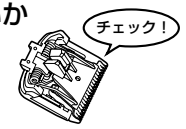

- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。**
  コードを持って抜くと、感電・ショートの原因になります。



- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないとけがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

禁止

- **くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。**
  肌を傷つける原因になります。

- **ヒゲ･モミアゲ･ウブ毛を刈る目的以外には使わない。**
  肌を傷つける原因になります。
- **充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。**
  熱くなり、やけどの原因になります。

使用上のご注意

⚠注意

●ご使用前に刃に必ず注油をする。
守らないとヒゲを引っ張り肌を傷つける原因になります。

注油をする（3カ所全て）

●○ 印部分に1滴ずつ

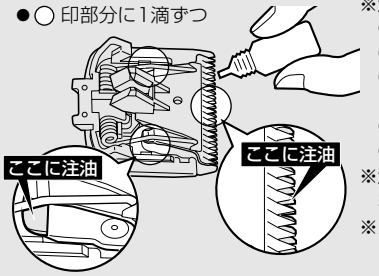

※注油をしないと
- ●切れ味が悪くなる。
- ●使用時間が短くなる。
- ●刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなる。
- ●音が大きくなる。
- ●刃の動きがにぶくなる。

※注油は、付属のオイルまたは専用オイル（別売）をご使用ください。
※刃の取りはずしかた P14参照

ご使用中および充電中は本体が多少熱くなることがありますが、異常ではありません。

本体は、シンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。
- ●故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- ●薄めの石けん液でふいてください。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
※ヒゲの切り過ぎの原因になります。

ペットには使わないでください。

シェービングフォーム等をつけたり、ヒゲがぬれた状態で使わないでください。

湿気の多い場所に置かないでください。

小さな子供の手の届く所に置かないでください。

各部のなまえ

本体

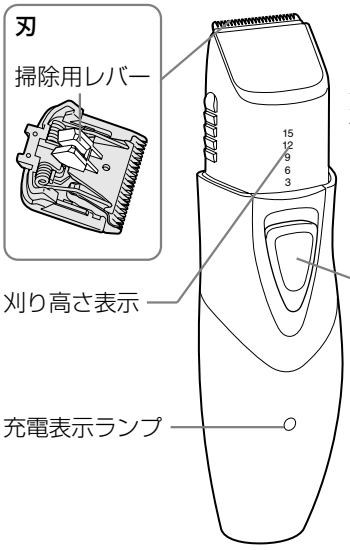

刈り高さアタッチメント

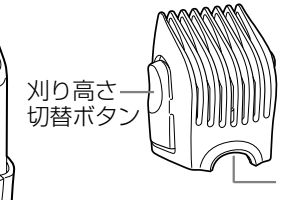

※お買い上げ時に本体に取りつけられています。

スイッチ



付属品

オイル

掃除用ブラシ

充電器

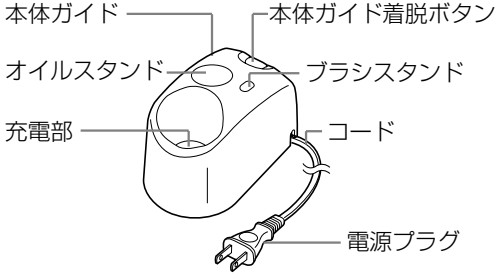

刈り高さの調節

刈り高さアタッチメントを本体に取り付け、
表示窓に刈り高さ表示を合わせる。

❶刈り高さ切替ボタンを
押しながら差し込み

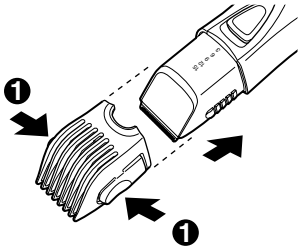

❷スライドさせて
刈り高さを合わせる

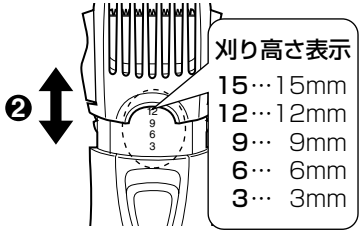

刈り高さアタッチメントを取りはずすときは
刈り高さ切替ボタンを押しながら抜く。

充電器の設置

⚠警告	● 充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電･発火のおそれがあります。
	● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
	● 必ず交流100～240Vで使用する。 守らないと感電･発火のおそれがあります。

コードのセット方法

コンセントの方向に合わせて
コードは左右･中央･いずれかの
コードガイドに押し込みます。

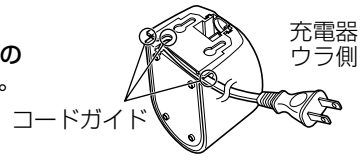

洗面台や棚などに置くときは

1 水平で安定したところに
充電器を置く

2 電源プラグをコンセントに
差し込む

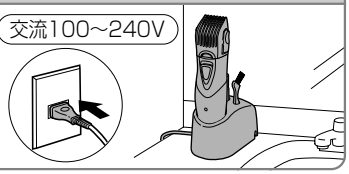

壁に固定するときは ※壁掛け用木ネジは付属しておりません。

1 市販の丸木ネジ
（呼び径2.7～3.1mm）を準備する

2 取付け位置を決め、28mmの間隔で
ネジを壁から2.5mm浮かせるように
して締めつける

3 充電器背面の引っかけ穴（⛆）に
ネジを引っかけて固定する

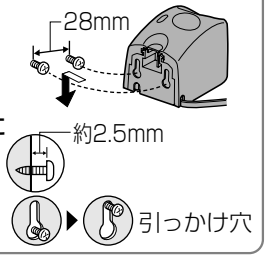

充電器の取りはずしかた

1 上に引き上げ

2 前に出す

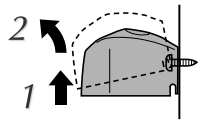

- 本体と充電器は､小さなこどもの手の届かない所に設置してください。
- 壁に掛けてご使用のときは､丈夫な壁または､桟（さん）を選んで固定してください。

充電のしかた

⚠注意
● 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。
熱くなり、やけどの原因になります。

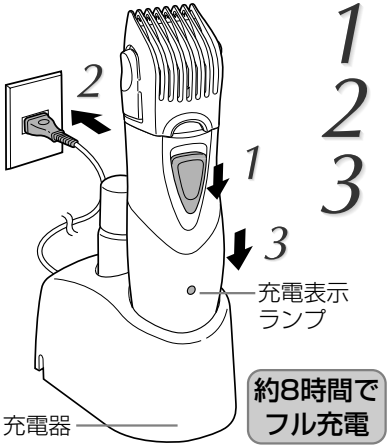

約8時間でフル充電

1 本体のスイッチを「OFF・CHARGE」にする

2 コンセントに電源プラグをしっかり差し込む

3 充電器に本体を立てる

- 必ず充電表示ランプの点灯（赤色）を確認してください。
- 8時間を過ぎて充電が完了しても、表示は変わりません。（充電表示ランプは点灯したままです）
- 充電表示ランプを正面にして本体をまっすぐ立ててください。かたむいたり、充電器に本体底面が接触してないと充電できません。

1回のフル充電で**約10回使用**できます。（**1回5分**で**使い切るまで**）
※使用温度や使用方法で異なります。

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、フル充電後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、充電表示ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示ランプが点灯します。
- 一般的に電池容量を使い切らずに充放電を繰り返すと放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本ヒゲトリマーは刈り性能、使用回数に影響を及ぼさない工夫をしております。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電器のコードが破損した場合、コードだけの交換はできません。販売店またはパナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

ヒゲの長さぞろえ

カットする前に

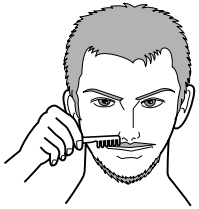

ヒゲやモミアゲにクシを通しておく

シェービングフォーム等をつけたり、ヒゲがぬれた状態で使わないでください。
- ぬれたヒゲが束になり、長さがそろえにくくなります。

1 刈り高さアタッチメントを取りつける

2 刈り高さアタッチメントの刈り高さを調節する
P8参照

3 スイッチを下側にして、下から上へ動かしてカットする
- 多量のヒゲをカットする場合、刈り高さアタッチメント内に毛クズがたまりやすくなるのでそのつど捨ててください。

毛先のラインぞろえ（くちびるの上）

⚠注意

- くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。
  肌を傷つける原因になります。

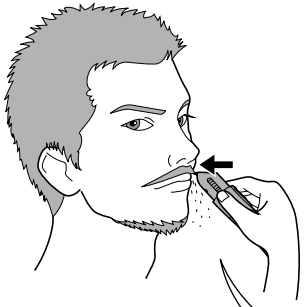

1 刈り高さアタッチメントを
取りはずす

2 スイッチを上側にして
刃をヒゲに対して90˚に当て、
ラインをそろえる



- クシでとかしながら
  行ってください。

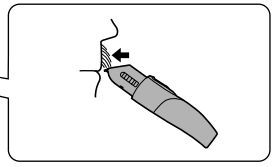

3 ラインを丸く仕上げる場合、
**本体を横に持ち、
そろえる**



キワぞろえ

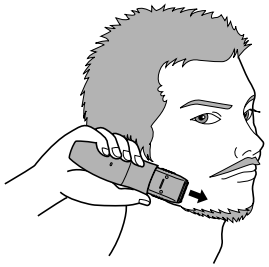

1 刈り高さアタッチメントを
取りはずす

2 スイッチを手前にして
切りすぎないよう、
少しずつカットする

モミアゲぞろえ

1 刈り高さアタッチメントを
取りはずす

2 刃をモミアゲに対して
90˚に当てて
カットする

ウブ毛剃り

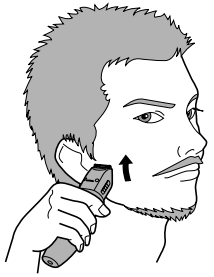

1 刈り高さアタッチメントを
取りはずす

2 下から上へ
ゆっくりとカットする

使い終わったら

スイッチを「OFF・CHARGE」にし、本体・刃のお手入れをする

刃をはずす

※刃が飛び出さないように、
もう一方の手を添えてください。

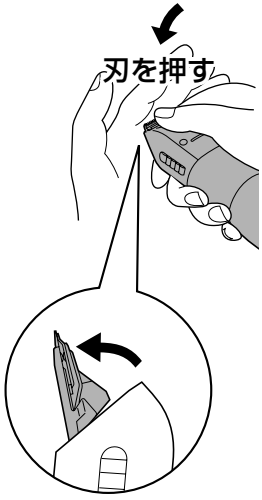

●刃の掃除は、毎回行ってください。
（行わないと切れ味が悪くなります）

ブラシ掃除の場合

刃

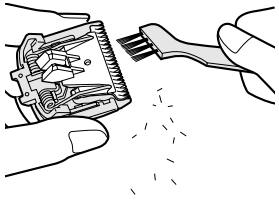

刃の間

●掃除用レバーを
押さえながら

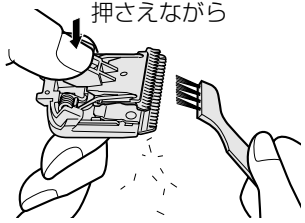

次ページにつづく

水洗い掃除の場合

刃

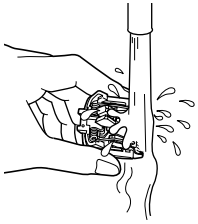

本体

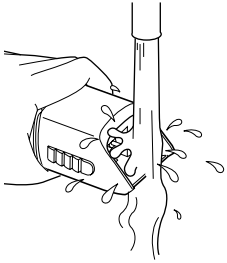

●熱湯での水洗いはしないでください。
●水洗いでとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。

本体・刃のお手入れをする（つづき）

本体

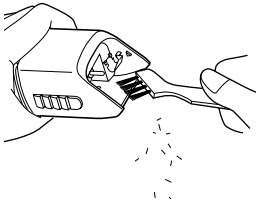

本体を軽く4～5回振り、本体・刃の水滴をタオルなどで十分にふきとり、乾燥させる

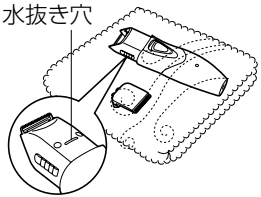

- スイッチを上にし、下にタオルなどを敷いて乾燥させてください。
  （水抜き穴から水を出すため。防水性能に影響はありません。）

注油をする

- ○印部分に1滴ずつ（3ヵ所全て）

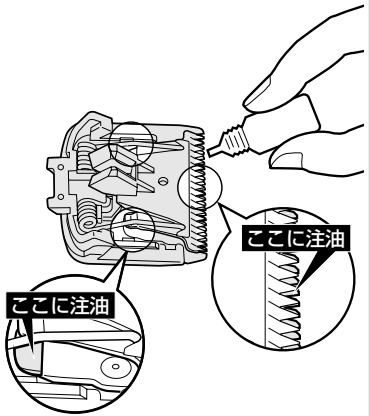

- 注油は、付属のオイルまたは専用オイル（別売）をご使用ください。
  ※注油しないと刃がさびたり、切れ味不良等の原因になります。

刃を取り付ける

1 Ⓐ刃取付部に Ⓑフック部を **はめ込む**

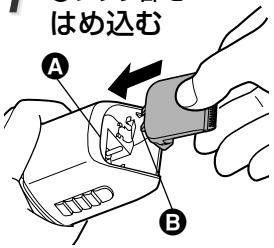

2 本体に固定されるまで **押す**
（「カチッ」と音がします）

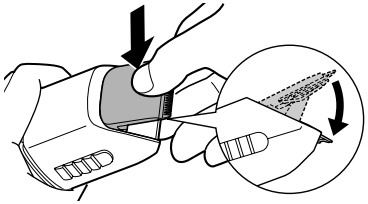

充電器のお手入れをする

⚠警告

- **充電器は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。**
  感電･ショートのおそれがあります。
- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。
- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと感電のおそれがあります。
- **電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。**
  守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

充電器のお手入れをする（つづき）

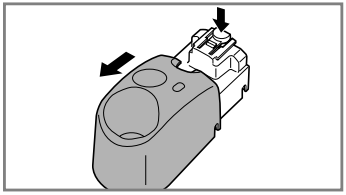

1 本体ガイド着脱ボタンを押しながら本体ガイドを引き抜き
本体ガイドをはずす

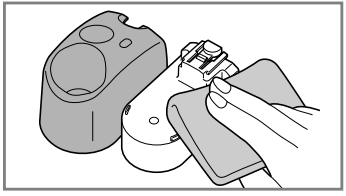

2 充電部・本体ガイドの汚れを布で
ふきとる

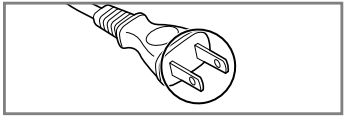

6ヵ月に一度は、電源プラグの金属部の間を からぶきする

- 洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
- シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので絶対に使用しないでください。

お手入れが終わったら

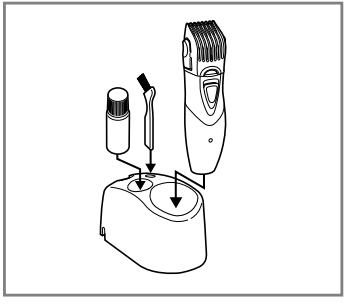

本体ガイドを
取り付ける
（「カチッと音がします）

本体を
充電器に立てる

ブラシを
ブラシスタンドに立てる

オイルを
オイルスタンドに立てる

製品を廃棄するときのお願い

（ニッケル水素電池リサイクルにご協力を）

⚠警告

- **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
  火災・感電・けがのおそれがあります。
  修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数量：1本

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ

廃棄電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- 必ず充電器から本体をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、❶～❽の手順で分解してください。

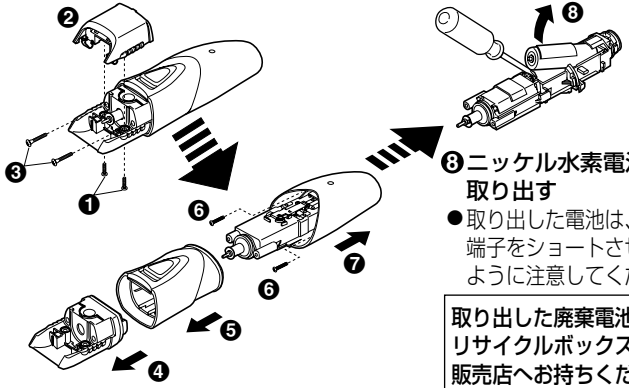

❽ニッケル水素電池を取り出す

- 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

取り出した廃棄電池は、リサイクルボックス設置の販売店へお持ちください。

定格・仕様

電源方式	充電式
充電時間	8時間
定格電圧	AC100-240V　50-60Hz
使用電池	ニッケル水素電池（700mAh）
消費電力	約2W（充電時）
質量（重量）	約126g（アタッチメント含む）

替刃・お手入れ用品(別売)のご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。

替刃
ER9606

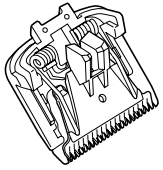

専用オイル〈滴下式〉
（50mL入り）
ES003P



●刃の動きがなめらかになり、快適な切れ味を保ちます。

蓄電池の寿命と交換

●**寿命**：約2週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
（蓄電池寿命は使用･保管などの状態により大きく変化します。）

●**交換**：蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障するおそれがあります。

修理を依頼される前に　下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
切れ味が悪くなった	刃の寿命　約3年（1回あたり約5分、月10回使用として）	販売店で替刃をお買い上げください P20参照
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をしてください P14~17参照
動かない 使用回数が少なくなった	充電されていない	充電してください P10参照
	使用中に充電切れになった	「OFF･CHARGE」にし、充電してから使用してください
	スイッチが「ON」のまま放置されていた	
	初めてお使いのときや使われないまま半年以上放置していた	蓄電池を活性化するために、約16時間連続充電してお使いください それでも使用回数が少ない場合は蓄電池の寿命です（寿命劣化による漏液がおこっていることもあります） 本体と充電器を一緒にして、修理(有料)をご依頼ください
充電できない	スイッチが「ON」の状態になっている	「OFF･CHARGE」にし、充電してください P10参照
	本体底面が充電器に接触していない	充電表示ランプを正面にして本体をまっすぐに立てて、充電表示ランプ点灯を確認してください
充電しても10分程度しか使えない	蓄電池の寿命（約3年）	販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください
アタッチメント･ブラシが破損した、紛失した オイルを使い終えた		販売店にとりよせをご依頼ください

処置後なお異常がある場合は、本体と充電器を一緒にして、点検をご依頼ください

海外でのご使用について

- **この商品は交流100~240V電源でご使用いただけます。**
  ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- **この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)**
  A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。
  P23に各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。
- **プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。**

プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください

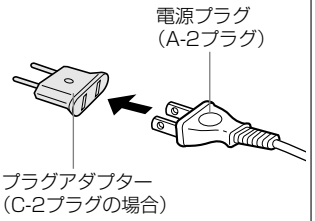

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロピアンタイプ
プラグの形状	※1	

タイプ	B-3 U.Kタイプ	BF (S-3) U.Kタイプ	O オーストラリアンタイプ
プラグの形状			※2

(注)プラグアダプターは電圧の交換はできません。
※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。
※2 アース付タイプも使えます。

世界の電圧とプラグ <World Voltage and Plug Chart>

地域	国 / 地 域	電　圧	プ ラ グ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B、B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O

地域	国 / 地 域	電　圧	プ ラ グ
アジア	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中南米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、付属品は保証の対象外です）

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このヒゲトリマーの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P21の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**

  保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- **保証期間を過ぎているときは**

  修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

- **修理料金の仕組み**

  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

  技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

  部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

  出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ヒゲトリマー
品番	ER2405P
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
パナソニック電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401 (転) 東京 ☎03-5392-7190 (転)
名古屋 ☎052-551-7900 (転) 福岡 ☎092-622-0531 (転)

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（バナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787
Open : 9:00-17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

ご注意　・(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検　**長年ご使用のヒゲトリマーの点検をぜひ！**

こんな症状はありませんか？	お願い
・コードや電源プラグが異常に熱い。 ・動作中に異常な音、振動がする。 ・本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設､輸送､落下等による故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示がない場合
   (ト)本書にお買い上げ年月日､お客様名､販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Panasonic

持込修理

ヒゲトリマー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ER2405P
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間** （ただし、刃は除きます）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　－
※ 販売店	住所・氏名 電話（　　）　－

見　本

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線