

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P85A



ぜひ楽しんでほしい。
おそうじの裏技、
使いこなし！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて…
8	紙パックを交換する ・収納するとき
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな？
15	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様／別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

どれを使ったら
いいの？

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。


各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

すき間用ノズル

(P.6)



つぎ手パイプ


(P.12)



●別売のノズルやお手持ちのノズルを使うときに使用します。

紙パック

●M型Vタイプ
「逃がさんパック」
(AMC-HC10)

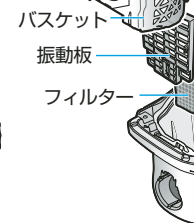

バスケット

振動板

フィルター

7 ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

伸縮自在延長管
(伸びっこパイプ)
長さ調節ボタン (P.6)
●押しながら伸縮して、
長さを調節できます。
延長管
ストッパー
回転部
(ブラシ)
床用ノズル
(エッジクリーンエアロノズル)

コード巻き込みボタン
ふた
ふた開きボタン
さげ手
本体
(本体内後部)
アレル物質抑制*
抗菌酵素加工
フィルター
(赤色)
(黄色)
コード(電源コード)
●黄色を目安にして
引き出し、赤色以上
引き出さない
電源プラグ

アレル物質抑制効果について
※ フィルター 試験機関：信州大学
試験方法：酸素免疫測定法により確認

準備する

10 吸込力が弱くなってきた？
お手入れの
すすめ。




9 今までののは使える？
おすすめは？
紙パックって、
どれを使うの？



13 故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

8 紙パックが入らない、
ふたが閉まらなくなった…

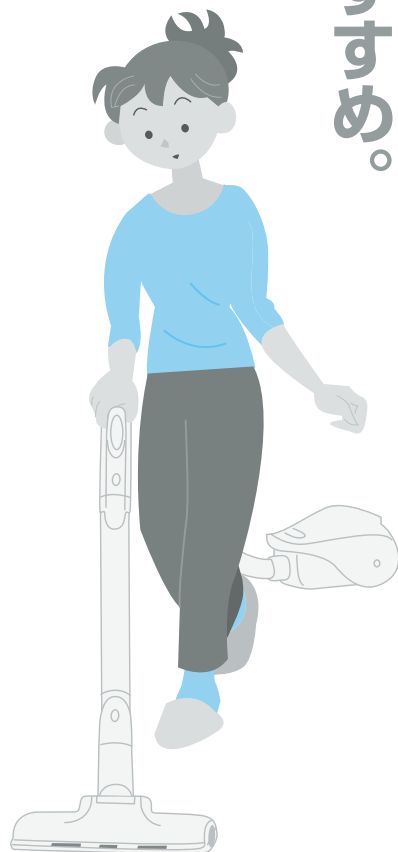

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

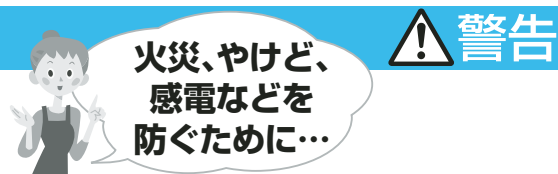

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

⊘ (爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



誤った使い方をしない

⊘ ●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う

❗ ●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く
(感電の恐れ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

❗ ●「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●異常なおいや音がする
(発煙・発火・感電の恐れ)
●「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
●運転中、時々止まる
●本体が変形したり、異常に熱い
●ホースが破れている
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない
(故障や異臭の原因)
●除湿剤 ●多量の粉(消火器の粉など)
●ペットなどの排泄物が付着したもの
●ガラス、ビン、針、つまようじ ●長いひも
●水や液体 ●湿ったもの
●カーペットのフリンジ(房)
●ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない
(先端の摩耗などの破損の原因)
➡すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いがはていねいに
(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない
●「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
●吸込口をふさぐ
●ホース、延長管にゴミが詰まっている

注意

発火、けがなどを防ぐために...

収納状態やふたを開けたままでは運ばない

⊘ (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)




火気に近づけない

⊘ (排気口が炎が大きくなり、火災の原因)




誤った使い方をしない

⊘ ●「純正」以外の紙バックを使用しない(P.9)
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
●床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)



●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

●本体、ホースの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火の恐れ)



●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートして発火の原因)



電源プラグは、正しく扱う

❗ ●コードを巻くときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



準備する

掃除する

1 始める(電源入)

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」：標準(おすすめ)

↑(押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

■強い吸込力で お掃除したいとき

強 「強」運転にする

●床用ノズルのブラシは回転します。

2 終わる(電源切)


切

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。




すき間用ノズル

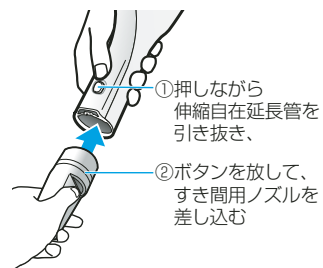

■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

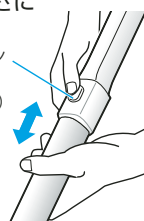

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

天井や壁など 高い所も軽々！ ひとふきノズル(別売)



窓の サッシにも… すき間用ノズル




ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)



机や棚の上、 カーテンは 手ぼうきノズル (別売)




収納するとき

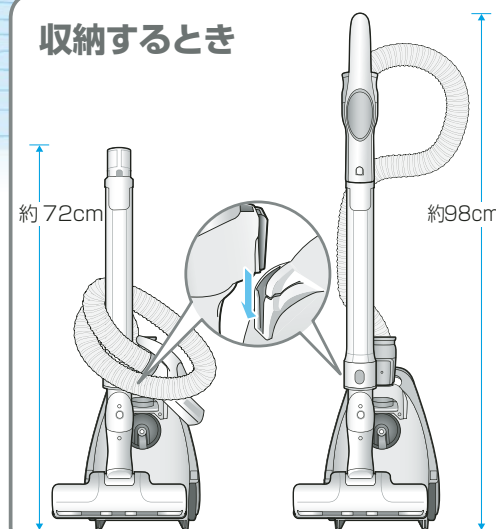

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

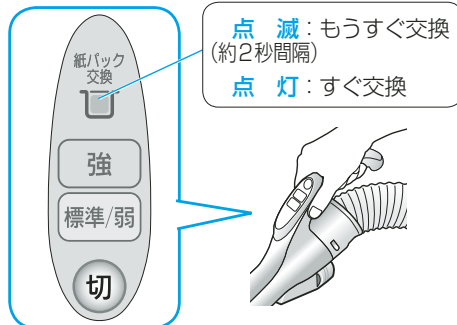


早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを (約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① 「強」 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき (月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき (ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき (ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

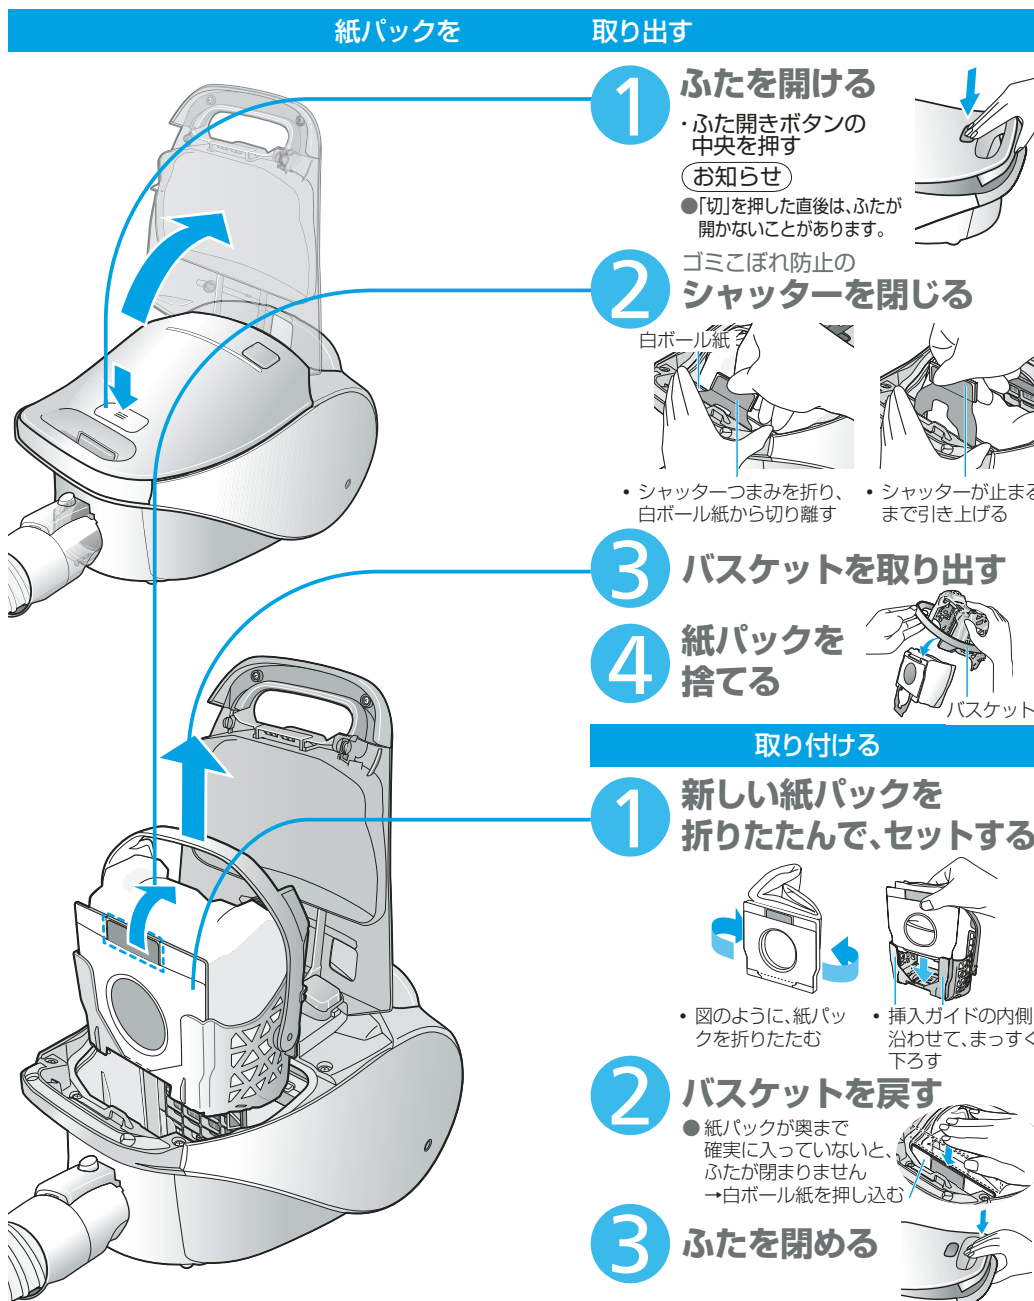

紙パックを

取り出す

1 ふたを開ける

- ・ ふた開きボタンの中央を押す

お知らせ

- 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。


2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる



- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ・ シャッターが止まるまで引き上げる


3 バスケットを取り出す

4 紙パックを捨てる

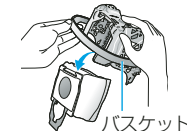

取り付ける

1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする

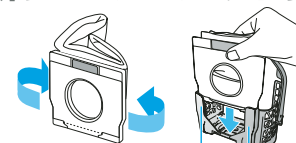

- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ
- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません → 白ボール紙を押し込む

3 ふたを閉める



⚠ 注意

- 純正以外の紙パックを使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年9月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

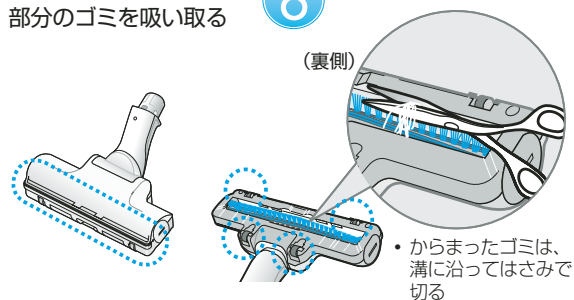


■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水気を切り、十分に乾燥させる

〈特に汚れがひどいとき〉

- ① カギの頭などで「ひらく」を▲に合わせる
- ② ブラシカバーを外す
- ③ 回転部(ブラシ)を取り出す

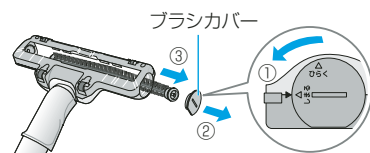

- ④ 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる
- ⑤ 凹部のゴミを取り除く



●取り付けは、取り外したときと逆の手順で取り付け

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- ・固くしぼる




■取り外すとき

- ① バスケット
 - ② 振動板
 - ③ フィルター
- の順に外す


■取り付けるとき

(取り外しと逆の手順)

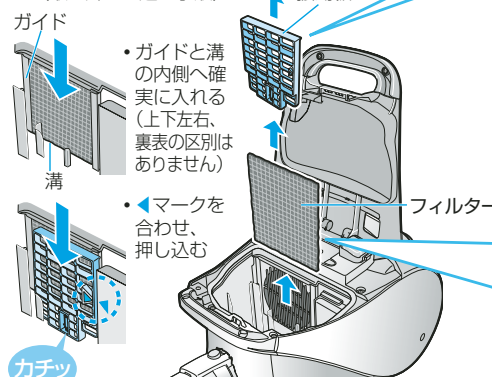

バスケット・振動板


軽く水洗いする

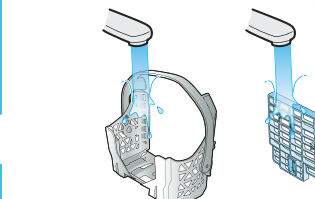

●十分に乾燥させる

フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い

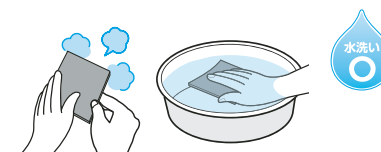

- 水にひたして、押し洗いする
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる


お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因に)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)
(バスケット・振動板：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

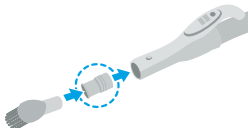こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックはいつ交換するの？	●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) - ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
じゅうたんと畳で使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 - じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	●使えます。 - お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。 - ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。 

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに「弱」になる、または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
音	
コードを引き出すときの音が大きい	●異常ではありません。 - コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
使用中、運転音が変わる	●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。 - 異常ではありません。
紙パック交換ランプ	
ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして「弱」になる、または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
について	排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙バックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コードについて	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
	「強」運転にしても 吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8)
吸込力について	運転中に 吸込力が弱くなる	●紙バックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙バックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
	確認後、なお 異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
 - 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
 - その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
ただし紙バックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品の保有期間 6 年
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼するとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12〜14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談	
パナソニック	修理ご相談窓口
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	
・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。	

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただきます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西結郷589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡市島井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市盛川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市遊機町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 福川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八合75-1 ☎(089)905-7544
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字葉葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-6557 大島 奄美市名瀬町1丁目1-2 ☎(0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき

仕様／別売品

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	570 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm× 奥行360 mm× 高さ213 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	3.9 kg(本体のみ)		
	5.2 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布


※花粉、ダニの死がい、フンなど

別 売 品

(希望小売価格は、2008年9月現在)

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)




■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：3,150円
(税抜 3,000円)



■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！	
	こんな 症状は ありませんか	●「標準／弱」「強」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする ●異常なおいや音がある ●運転中、時々止まる ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●その他の異常、故障がある
		ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P85A
お問い合わせ先	
	☎ ()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報
やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利
用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて
いただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ
は、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地