



品番 SQ805Y(シャンパンゴールド) SQ805W(パールホワイト)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」（1～2 ページ）を必ずお読みください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない 火災のおそれがあります。 ■ベッドや燃えやすいものの近くでは使用しない 火災のおそれがあります。 ■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない 倒れたり落ちたりして、火災・けがのおそれがあります。 ■器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災・感電のおそれがあります。 	 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ■電源コードをねじったり、たばねたりしない 破損して、火災・感電のおそれがあります。 ■電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしない 破損して、火災・感電のおそれがあります。 ■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしない コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ■転倒スイッチをテープなどで固定しない 転倒時、火災の原因となります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ■抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く コードが傷つき、火災・感電のおそれがあります。 ■長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く 長期間の外出、ご旅行のときは安全のため コンセントから抜いてください。 ■交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。 ■電源コードが傷んだら電器店に交換を依頼する 芯線が露出・断線したまま使用すると火災の おそれがあります。 	 電源プラグを抜く <ul style="list-style-type: none"> ■異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜く 異常が収まったことを確認し、販売店、 別紙ご相談窓口にご相談ください。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電のおそれがあります。 	 分解禁止 <ul style="list-style-type: none"> ■器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電によるけがのおそれがあります。


⚠️ 注意

 必ず守る	<p>■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。</p> <p>点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。 	 禁止	<p>■温度の高くなるものを器具の近くに置かない</p> <p>器具の真横にストーブなどを置かないでください。</p> <p>火災の原因となることがあります。</p>
	 接触禁止	<p>■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの原因となることがあります。お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。 	 水ぬれ禁止


付属部品の確認

設置する前にまず付属部品をご確認ください


ベース(1個)



ランプ(1個)



ネジ(1個) (本体裏面に取り付けられています)




各部のなまえと使いかた

可動部がゆるくなったらメダル形状のものなどでしめ付けてください。

ゆるむ

しめる


メダルなど

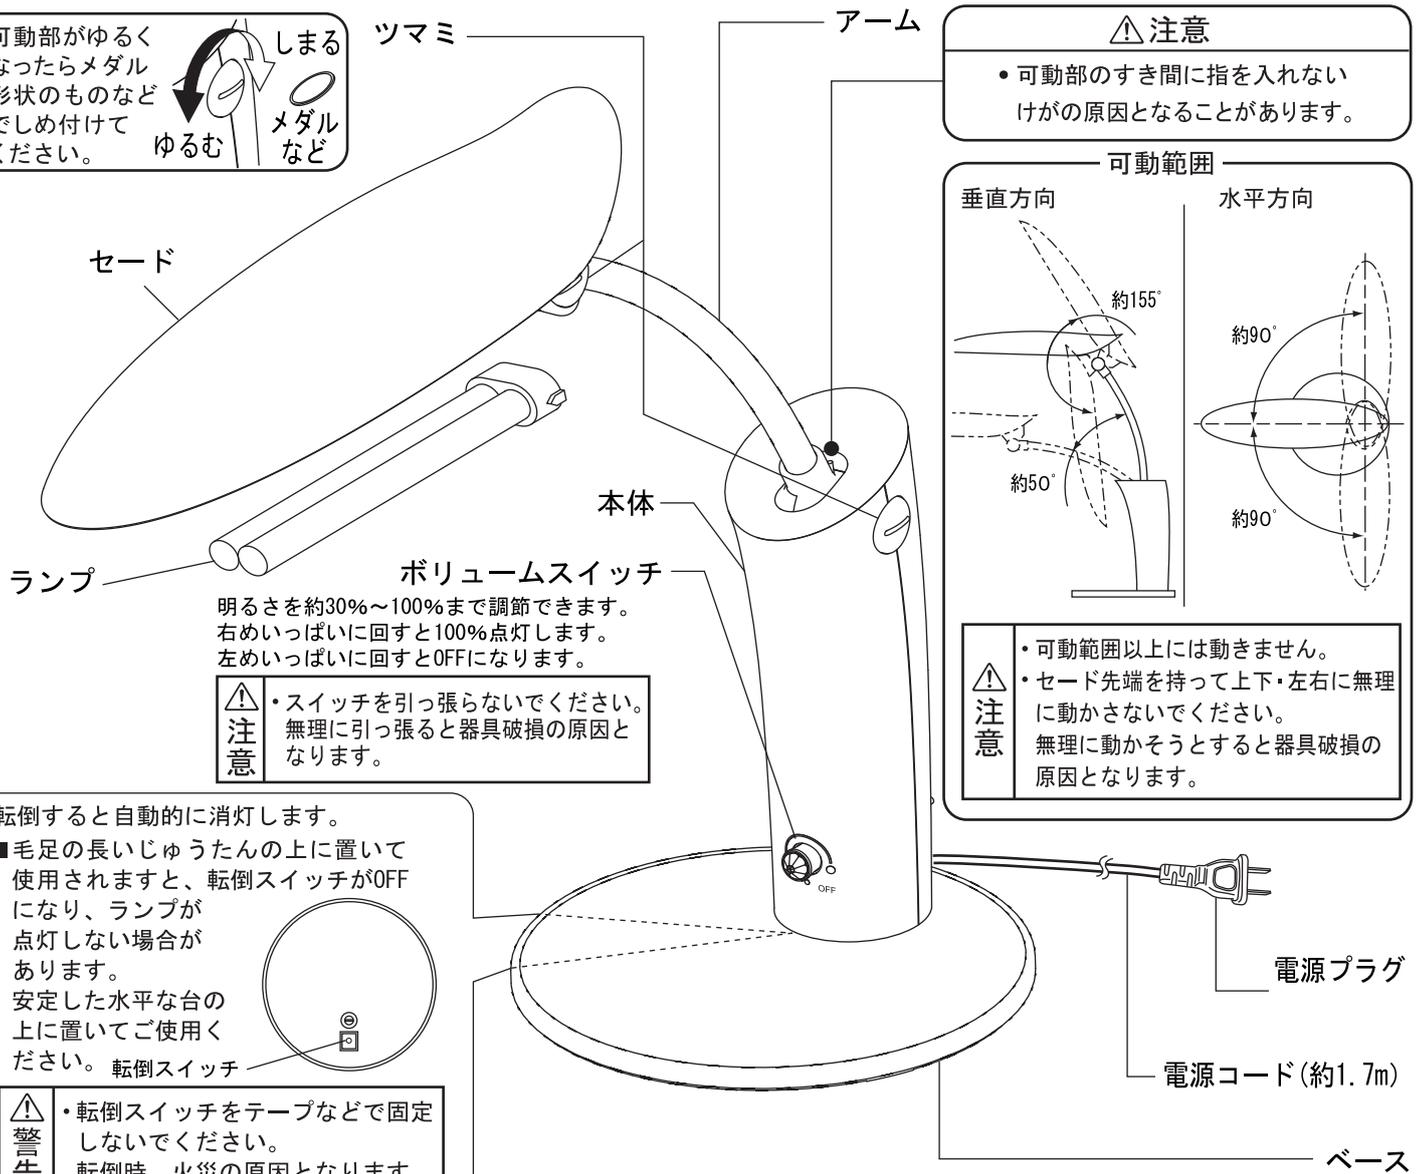

⚠️ 注意

- 可動部のすき間に指を入れない
- けがの原因となることがあります。

可動範囲

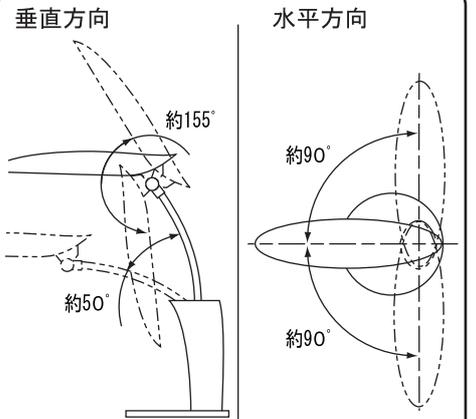


⚠️ 注意

- 可動範囲以上には動きません。
- セード先端を持って上下・左右に無理に動かさないでください。無理に動かそうとすると器具破損の原因となります。

転倒すると自動的に消灯します。

■毛足の長いじゅうたんのの上に置いて使用されますと、転倒スイッチがOFFになり、ランプが点灯しない場合があります。

安定した水平な台の上に置いてご使用ください。転倒スイッチ

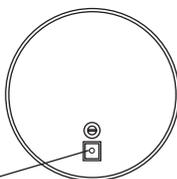


⚠️ 警告


- 転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。転倒時、火災の原因となります。

ベースの取り付けかた

1 本体裏面に取り付いているネジをはずす

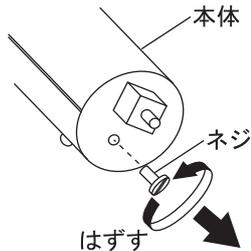

2 本体をベースにはめ込み、ずらす

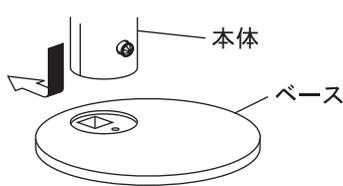

3 メダル形状のものなどでネジをしめ込む

- 取り付けが不完全な場合、倒れたりはずれたりして、火災・破損のおそれがあります。



ランプの取り付け・取り外しかた

⚠ 注意

- 必ず電源プラグを抜いてから行う感電の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となることがあります。
- ランプ部分は強く操作しない破損の原因となることがあります。


- ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。ランプに表示してあるパナソニック製ランプをお求めください。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。
- 電源が入ったままランプを交換するとランプが点灯しない場合があります。その場合は、一旦スイッチを3秒以上OFFにしてからONしてください。

● 取り付ける

- ① ランプをソケットに差し込む
- ② ランプを押し上げてバネにはめ込む

● 取り外す


- ③ ランプを引き下げてバネからはずす
- ④ ランプをソケットから引き抜く

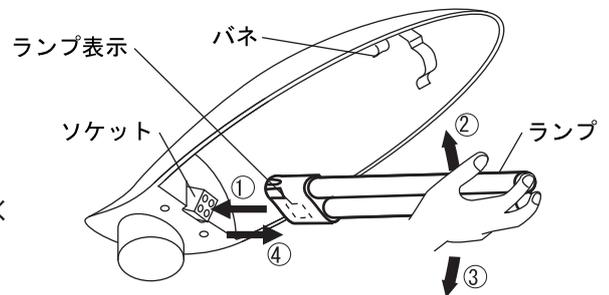

おすすめの使いかた (目の疲れを少なくするために)

- 机から約40cmの姿勢がおすすめです。
- セードの位置は、ランプ光及び紙面からの反射光が直接目に入らないところにおすすめです。
- お部屋全体の照明とあわせてご使用ください。
- 右ききの方は左または左斜め前方に、左ききの方は右または右斜め前方に置いてください。

(手暗がりにならないため)

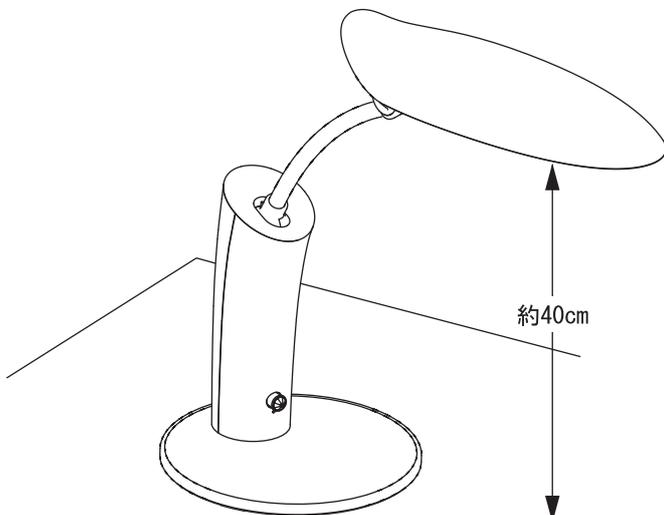

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置
点灯しない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントに差し込む
	ランプが切れている	新しいランプと交換する
	転倒スイッチがOFFになっている	安定した水平な台の上に置く
	ランプが正しく取り付けられていない	ランプをランプソケットにしっかりと差し込む
	電源が入ったままランプ交換した	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてからONする
使用中にランプが消える	ランプの寿命	新しいランプと交換する
	電源の瞬間的な停電または電圧降下	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてからONする

●処置した後になお異常がある場合は、必ず電源プラグを抜いてから、お求めの電器店・別紙ご相談窓口にご相談ください。

使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物内など）では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。スタンドとラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。スタンドの向きをかえてください。
- 直射日光、熱器具をさけてください。変色、変質、故障の原因となることがあります。
- 照明器具のきわめて近くでは、他の機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなるがあります。
- 冬場など周囲の温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- コンセントに接続される機器により、スタンドにチャツキなどの異常が発生する場合があります。チャツキなどが発生する機器の接続をやめてください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損のおそれがあります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	21W	27形コンパクト形蛍光灯 FPL27

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■ 保証書（左記をご覧ください）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。但し、安定器については3年間です。（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 修理を依頼される時

- 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎていたときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
【技術料】は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

●アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

SQ805Y-T3A

N1108-00

（キリトリ線）