

Panasonic®

保管用

保証書付き

国内・海外両用


一般家庭用

ZIGZAG ターボドライ1200

EH5202P

取扱説明書

Operating Instructions

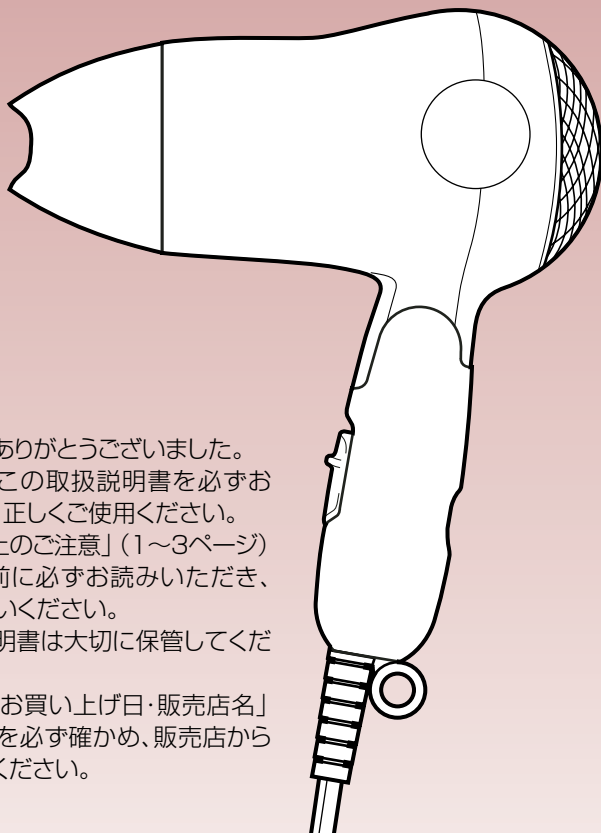

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



電源プラグを抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火のおそれがあります。



必ず守る

- 使用する電源コンセントの電圧に電圧切替スイッチを合わせて使用する。守らないと火災や感電・故障のおそれがあります。

警告



禁止

- 交流100/120V、200/240V以外の地域では使用しない。火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 次のような時は使用しない。
*風が出たり出なかったりする。
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。爆発や火災のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたりしない。感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- 収納時に、コードを本体に巻きつけない。
コードに負荷がかかり故障のおそれがあります。
- 温風の吹出口に直接手をふれない。
やけどのおそれがあります。
- 通電したまま放置しない。
火災のおそれがあります。
- 吸込口が破損したまま使用しない。
やけどのおそれがあります。
- 人の毛髪の乾燥、整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。
やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつかけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火のおそれがあります。



必ず守る


- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- ノズルの高温に注意する。
守らないとやけどのおそれがあります。
- 使用中、ドライヤーの向きに注意し、
吸込口から毛髪を10cm以上はなす。
守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、
取れなくなるおそれがあります。



も く じ


安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
使いかた	6
スタイリングのポイント	7
●ブロー（乾燥）	7
●セット	7
使い終わったら	8
●使い終わったら	8
●お手入れのしかた	8
英語翻訳（English）	9
お知らせ	11
●こんな異常を感じたら	11～12
●定格・仕様	12
保証とアフターサービス	13
●保証とアフターサービス	13
●パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内	13

各部のなまえ

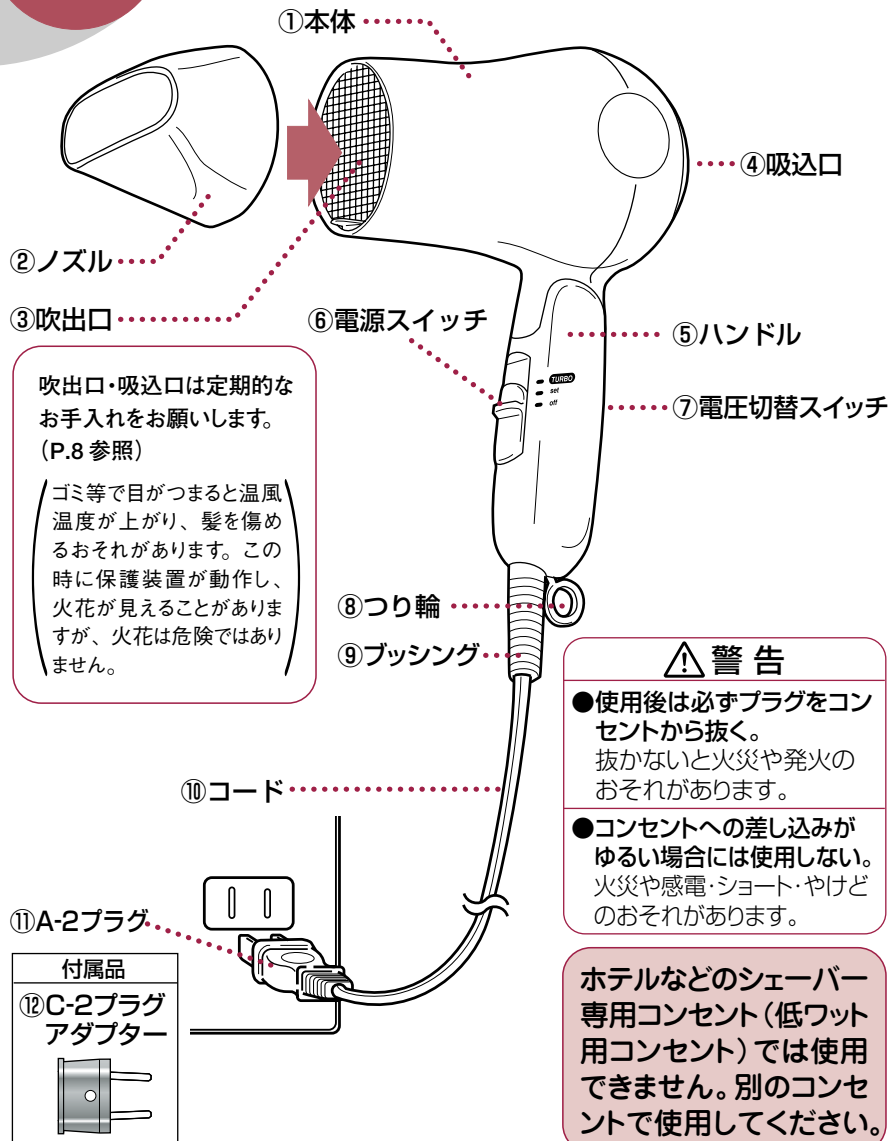

使いかた

1 *使用前に電源コンセントの電圧を確認し(付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に)
電圧切替スイッチを合わせる
(スイッチが止まるまで確実にまわす)

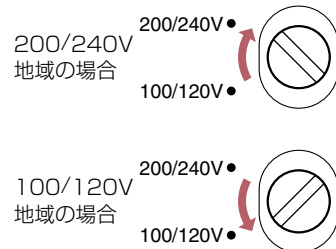

各部のなまえ
使いかた


警告

●電圧切替スイッチを「100/120V」に合わせたまま「200/240V」の電源電圧で使用しない。火災ややけど・故障のおそれがあります。


電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用したとき

- 200～240Vのコンセントで「100/120V」側で使用したとき。故障の原因となりますのでやめてください。ヒーターが過熱して、保護装置が動作し運転が停止します。電源スイッチを「off」にしてコンセントから抜いてください。そのまま放置すると、再び加熱を始める場合があります。
- 安全上は問題ありませんが、乾燥・セットに十分な温風が出ません。電圧切替スイッチを「100/120V」にセットし直してください。

2 *使用前にコンセントの形状を確認し(付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に)
プラグアダプターを選ぶ
●A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

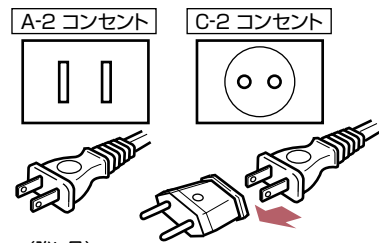

3 電源スイッチで風の強さを選ぶ

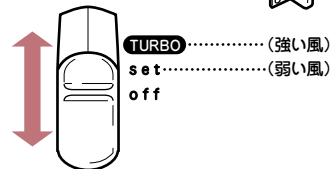

ブロー（乾燥）

- 1 タオルなどでおおまかに水分を取る
●髪から水滴が落ちない程度まで。
- 2 電源スイッチを「TURBO」にする
- 3 髪全体に温風を当てる
●ノズルを付けると、絞った風が出るので、毛の根元から乾燥できます。
●髪をほくすようにすると効果的です。
●毛先のもつれはほくしておく。
(枝毛、切毛の予防)

セット

- 1 水などで髪を湿らせる
●髪にもみこむようにつける。
●髪の内側にもいきわたらせる。
●カール付けをしたい時はセットローションなどをつける。
- 2 電源スイッチを「set」にし、くせづけ部分に温風を当てる

⚠ 警告

- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。火災や感電・やけどのおそれがあります。

⚠ 注意


- ノズルの高温に注意する。守らないとやけどのおそれがあります。
- 使用中、ドライヤーの向きに注意し、吸込口から毛髪を10cm以上はなす。守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。



使い終わったら

⚠ 警告

- 使用後は必ず電源スイッチを「off」にし、プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し使わせない。やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

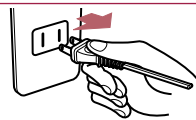

- ※ハンドルを折りたたむ場合には、指をはさまないように注意してください。
- ※収納時に、コードを本体に巻きつけない。
(コードに負荷がかかり故障のおそれがあります)

お手入れのしかた

(プラグをコンセントから抜いた状態で)


お手入れする場合

- 本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



吹出口・吸込口のお手入れ

- ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除く。(月1回以上)

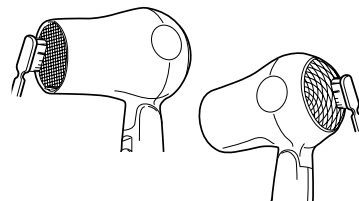

Safety Instructions

Before operating this product, please read these safety instructions. The safety instructions explained here are to help you use this product safe and correctly, and to prevent danger or injury to yourself or other people.

The safety instructions shown here are classified by follows. As they are very important for your safety, be sure to follow both of them.

WARNING: Indicates contents which may lead to death or serious injury.

CAUTION: Indicates contents which may lead to serious personal injury or damage to property.

After reading these instructions, store the manual where it is always accessible by the user.

WARNING

- After use, always turn the power switch of the product to [off], then unplug from the power socket. Failure to do so may result in a fire and / or accident.
- Turn the voltage selector switch to match the applicable voltage of the local region. Failure to do so may result in a fire and / or electric shock.
- Use only in regions supplying AC 100/120 V or 200/240 V power. Failure to do so may result in a fire and / or electric shock.
- Do not use this product under the following conditions.
 - * The product blows air intermittently.
 - * The cord or plug is damaged or becomes hot.
 - * It is loose to plug in a power socket.
- There is a danger of fire, electric shock, short circuit and / or burns.
- Do not cut, damage or modify the power cord. Do not pull, bend or twist the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow the cord to get pinched in between objects. Do not wind the cord around the product. There is a danger of a fire and / or electric shock.
- Do not block the air inlet or outlet, and do not insert foreign objects such as hair pins into them. There is a danger of a fire, burns and / or electric shock.
- Do not use the product near inflammable materials (such as gasoline, benzene, paint thinner, sprays, etc.). There is a danger of an explosion or fire.
- Store this appliance where children cannot reach it, and do not let children use it. There is danger of burns, electric shock or other injury.
- Do not store this product in a bathroom or other location with high humidity. There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
- Do not leave this product in a place readily exposed to water (such as above the hand basin). There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
- Never modify, disassemble or repair this product. There is a danger of injury from fire or abnormal operation.
- Do not put this product in water. There is a danger of an electric shock and / or a short circuit.
- Do not use this product with wet hands. There is a danger of an electric shock and / or a short circuit.

CAUTION

- Do not put the cord around the body after use. There is a danger of burns, fire and / or an accident.
- Do not put your hand directly on the hot air outlet. There is a danger that you may get burned.
- Do not put this product down while it is still running. It may cause a fire.
- Do not use this product if the air inlet is damaged. There is a danger that you may get burned.
- Use this appliance only for drying and styling human hair. Do not use the dryer on infants. There is a danger of burns, fire and / or an accident.
- Do not use this product if you damage it by dropping or knocking it. This may cause an electric shock and / or a fire.
- When you unplug this product from the power socket, always turn the socket power switch off first, then hold on to the back of the plug as you pull it out. Failure to do so may result in a fire, electrical shock and / or burns.
- Take care not to touch the nozzle. It can get very hot and there is a danger that you may get burned.
- During use, take care to avoid getting hair sucked into the air inlet. There is a danger that your hair may snap.

Name of Each Part (p. 5)

- ①Body ②Nozzle ③Air outlet ④Air inlet ⑤Handle ⑥Power switch
⑦Voltage selector switch ⑧Storage hook ⑨Bushing ⑩Cord ⑪A-2 Plug
⑫C-2 Plug adapter

How to Use This Product

Confirm your local mains voltage (Please refer to the enclosed "Table of World Voltages and Plugs"), then adjust the voltage selector switch on the product. (Turn the switch until it stops firmly.)

● Do not use a 200/240V power supply with the voltage selector switch still set at 100/200V. It may cause a fire, burns or a malfunction.

1. Do not use this appliance with the voltage selector switch to the wrong setting.

1. Using the product in such countries where the local mains supply voltage is 200/240V with voltage selector switch at 100/120V.

Do not do this. It may cause a breakdown. The windstream will stop. Turn the power switch to [off], reset the voltage selector switch to 200/240V, then wait 4~5 minutes before starting to use the product again.

2. Using the product in such countries where the local mains supply voltage is 100/120V with voltage selector switch at 200/240V.

There is not a safety problem, but the product generates insufficient airflow for drying and setting. Reset the voltage selector switch to 100/120V.

This product cannot be used with a power socket exclusively for shavers (power sockets with the voltage controlled to low wattage), such as in hotels. Use another power point.

2. Before use, check the shape of power socket (see the attached "Table of World Voltages and Plugs"), then select the appropriate plug adapter.

*In regions using the A-2 plug, you can use the product without a plug adapter.

3. Select the airstream with power switch.

TURBO·····Strong airstream

set······Gentle airstream

Blowing (Drying) (p. 7)

1. Remove the water generally from your hair using a towel (to the extent that no water drips from your hair), and undo any tangled hair.
2. Remove the nozzle and set the power switch to [TURBO].
3. Apply the hot air all over your hair. (Apply the flow of hot air to the roots of your hair. It is more effective if you lift your hair with your fingers.)

Setting (p. 7)

1. Moisten your hair with water. (Rub it in all over your hair.)
2. Install the nozzle, set the power switch to [set] and apply hot air to the hair you want to shape.

After Use (p. 8)

Remove grime from the dryer body by using a cloth wet with soapy water. Do not use benzene, paint thinner or alcohol. There is a danger of a crack.

To clean the air outlet and air inlet, turn the power switch to [off], then clean them with a toothbrush, etc. (more than once a month.)

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●運転中に火花が見えて 運転が停止する。 ※(サーモスイッチが動作しています。 火花自体には危険はありません。)	▶ 吸込口、吹出口にホコリが 付着している。	▶ スwitchをoffにし、付着している ホコリを取り除く。【P.8参照】
●温風が異常に熱い。	▶ 吸込口を毛髪や手などで ふさいでいる。	▶ 吸込口をふさがないようにする。
●温風温度が低く、風も弱い。	▶ 100~120V地域で電圧切替スイッチが 200/240Vになっている。	▶ 電圧切替スイッチを100/120V に合わせる。
●異常に大きな音がいし、 内部が真っ赤になる。	▶ 200~240V地域で電圧切替スイッチが 100/120Vになっている。	▶ 電圧切替スイッチを200/240V に合わせ、4~5分待ってから再 使用する。
●風が出ない。	▶ シェーバー専用コンセントで 使用している。	▶ 別のコンセントで使用する。
●プラグが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込みがゆるい。	▶ ゆるくないコンセントを使用する。
●使用中本体を動かすと 風が出たり出なかったりする。	▶ コードが断線しかけている。 コードが断線している。	
●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。		
●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 ※(温度ヒューズ動作時に煙が出る 場合があります。)		
●使用時に異常な音や振動がある。		
●本体やハンドルが異常に熱い。 ●本体やハンドルが部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●
この様な場合、事故防止のため
必ず販売店に点検修理を依頼し
てください。

⚠ 警告
●絶対に改造・分解・修理
しない。
発火・異常動作によるけが
のおそれがあります。

★長年ご使用のヘアードライヤーの点検をぜひ！

愛情点検

このよう
なことは
あり
ませんか？

- 風が異常に熱い
- 時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止の
ため、スイッチを
切り、プラグを抜
いて必ず販売店に
ご相談ください。

定格・仕様

電 源	AC100/120V 200/240V 50/60Hz	コードの長さ	1.7m
仕様	電圧 AC100/200V AC120/240V	質量(重量)	350g(ノズル付)
消費電力 (TURBO時)	850W 1200W	付 属 品	ノズル、C-2プラグアダプター
風 量 (TURBO時)	0.95m³/min 1.1m³/min		
温風温度 (TURBO時) 室温30℃の時	約100℃ 約110℃		

※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このZIGZAG ターボドライの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

11~12ページの「こんな異常を感じたら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	ZIGZAG ターボドライ	お買い上げ日	年 月 日
品番	EH 5202P	故障の状況	できるだけ具体的に

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事後へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金をご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 ☎7571-8686 大阪府門真市門真1048
パナソニック電気テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 ☎名器 ☎052-551-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時
フリーダイヤル  365日
電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

T-No.6

Printed in Thailand

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ZIGZAG ターボドライ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH5202P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
* お買い上げ日	年	月	日
* お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____		様
	電 話 () —		
* 販売店	住所・氏名 _____		
	電 話 () —		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

T-No.6