

Panasonic®




保証書付

保管用

鼻毛カッター ER417P

取扱説明書

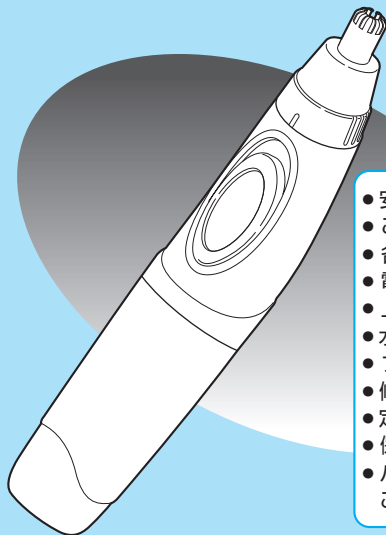

もくじ

- 安全上のご注意……1～2
- ご注意……3
- 各部のなまえ……4
- 電池の入れかた……5
- 上手な使いかた……6
- 水洗い掃除……7～8
- ブラシ掃除……9
- 修理を依頼される前に…10
- 定格／替刃……10
- 保証とアフターサービス…11
- パナソニック電気お客様
ご相談窓口のご案内…11

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。



注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止

- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。
鼻孔を傷つける原因になります。

- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。


- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理しない。
思わぬ事故、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。

ご注意

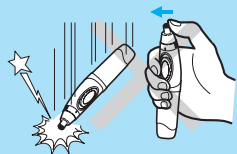

刃は精密に仕上げてあるため、取り扱いに注意する

- 外刃変形の原因になります。



水の中に放置しない

- 故障の原因になります。



ミラー部分を強く押さえない

- 破損の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかない

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

各部のなまえ

キャップ

ミラー

※ 保護シールをはがしてお使いください。

刃

外刃

内刃

スイッチ

電池カバー


付属品



ブラシ

※ 乾電池は付属しておりません

電池の入れかた

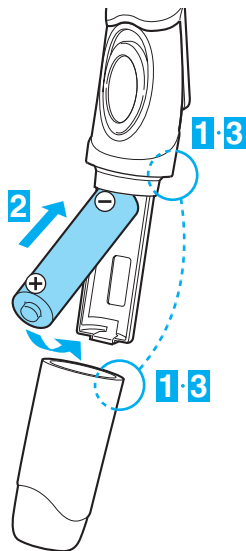

1 電池カバーをはずす

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 引っぱる




2 本体の表示に合わせて電池を入れる

- (単3形×1本)
※⊕⊖の向きに注意して

3 電池カバーを取り付ける

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 回転させる



- 充電式の電池は使わないでください。
- パナソニック単3形アルカリ乾電池で約1年使用可能。
(週1回90秒使用(水洗い時の動作を含む)として)
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめしていません。
(刃の温度が上がる場合があります。)



必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出ししておく。
- 使用推奨期内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。


- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

上手な使いかた



注意

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。
鼻孔を傷つける原因になります。

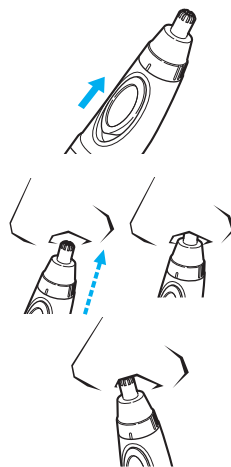

1 スイッチを「on」にする

2 刃の先端を鼻孔にそってゆっくりと入れる

3 鼻孔の入口(約5mm)の毛をゆっくりと本体を動かしながらカットする

- キャップのミラーを使用すると手もとで仕上がりを確認できます。

- 外刃(金属部分)の先端(約5mm)を使って入口まわりの鼻毛だけをカットしてください。
- カット後毛くすが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。
- 鼻毛のカット以外に使用しないでください。
- ご使用中、刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

水洗い掃除

掃除の時期

より快適にお使いいただくには、ご使用ごとまたは月1回以上の掃除をおすすめします。


内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。




1 外刃に適量をつけて



2
3

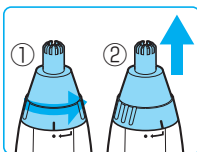

3 さらに数秒、動作させてからスイッチをoffにする (停止させる)

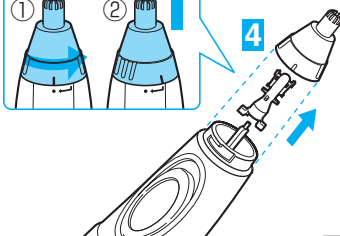

4 刃を取りはずす

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 引っぱる

1 外刃に市販のハンドソープまたはクリーニング液(別売)をつける


- 殺菌効果のある薬用ハンドソープを使うとより衛生的です

2 スwitchをONにして軽く水进行かける

3 さらに数秒、動作させてからスイッチをoffにする (停止させる)

4 刃を取りはずす


- ① 合わせマークを合わせる
- ② 引っぱる

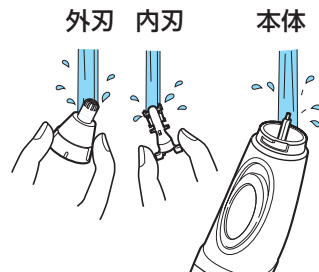

注意 ● 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。手を傷つける原因になります。


5 十分に水洗いをする

- めるま湯(40℃前後)で洗うとさらに効果的です
- ※ 熱湯の使用はさけてください
- ※ クリーニング液等の成分が残ると刃がさびる原因になりますのでよくすすいでください

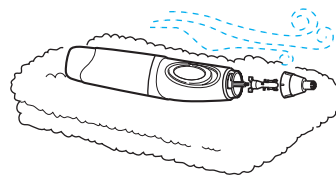

6 タオルなどで水滴をふきとり刃をはずした状態で乾燥させる


- 刃を取りはずしておく、より早く乾燥します

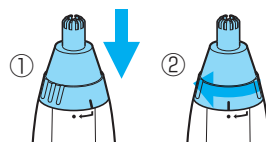


7 刃を取り付ける

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 回転させる


ブラシ掃除

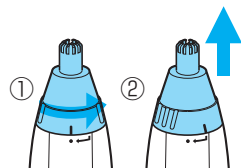


- 1** スイッチを「off」にして
刃を
取りはずす
①合わせマークを合わせる
②引っぱる

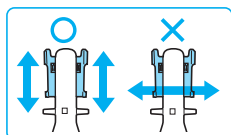

- 2** 内刃を取りはずし
軽く毛くすを
払い落とす

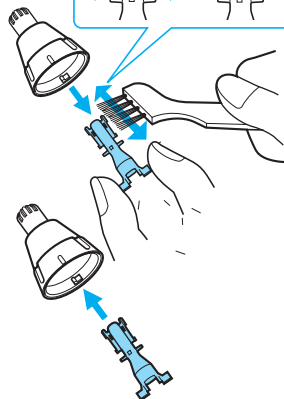

- 3** 内刃をゆっくりと
取り付ける
●外刃の内径に沿って、
真っ直ぐ入れる

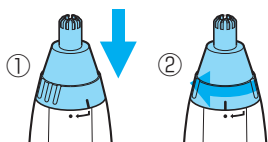

- 4** 刃を
取り付ける
①合わせマークを合わせる
②回転させる

●快適な切れ味を維持していただくために、
刃を約3年ごとに、取り替えることをおすすめします。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。


症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が 悪くなった	刃の変形	刃を取り替えて ください P9参照
	刃の摩耗 (刃交換の目安) 刃 約3年	
	電池の寿命	電池を取り替えてく ださい P5参照
変な臭いがする	内刃のお手入れ がされていない	内刃の掃除をして ください P9参照
動かない・回転 にムラがある		

定格／替刃

定格	電源方式	乾電池式
	乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本 乾電池別
	質量(重量)	本体 約80g(乾電池含む)

替刃(外刃と内刃のセット)

●刃を交換する際は、外刃
と内刃を同時に交換して
ください。



ER9971-H(グレー)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入上げ日から1年間です。

(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 6年

この鼻毛カッターの補修用性能部品の保有期間は製造出荷後6年です。

性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の10頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**
(全国共通番号) ハイ 365日
全国どこからでも通話料金でご利用いただけます。
365日・受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒71-8686 大阪府門真市門真1048
札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名鑑 ☎052-551-7900 (株)
東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 (株)

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時 ナビは 365日
電話  **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0610

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときやため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Y.No5 Printed in China

Panasonic

持込修理

鼻毛カッター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER417P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () - 見 本 様		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

Y.No5