

Panasonic®

一般家庭用

ネイルケア
キュアラ


電動爪磨き器
品番 ES2401P

水洗い
できません

保管用

保証書付

取扱説明書

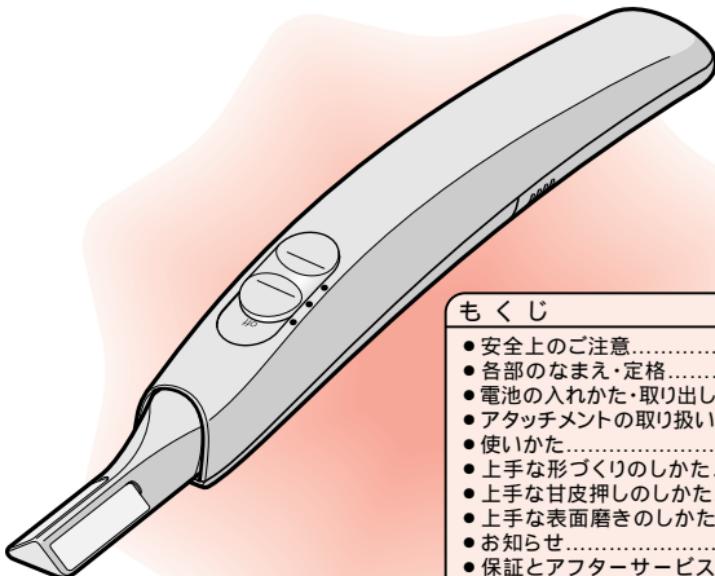

もくじ

● 安全上のご注意	2 ~ 3
● 各部のなまえ・定格	4
● 電池の入れかた・取り出しかた	5
● アタッチメントの取り扱いかた	6
● 使いかた	7
● 上手な形づくりのしかた	8
● 上手な甘皮押しのしかた	9
● 上手な表面磨きのしかた	10
● お知らせ	11
● 保証とアフターサービス	12
● パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内	12

アルカリ乾電池専用(別売)

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意(2~3ページ)」は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない
内容です。

⚠ 注意



禁止

爪以外には使用しない。
けがの原因になります。

爪の弱い方などは使用しない。
けがの原因になります。

爪や指先に疾患のある方、また甘皮部
が痛んでいたり、爪まわりにトラブル
のある方は使用しない。
けがの原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

爪を削りすぎたり、磨きすぎたり、
甘皮を押しすぎたりしない。
守らないとけがの原因になります。



分解禁止

改造はしない。
また、ご自分で分解したり修理しない。
けがの原因になります。


修理はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工お客様ご相談窓口に
ご相談ください。

各部のなまえ・定格

本体

スイッチ /
スピード切替え
(high/low)

電池カバー

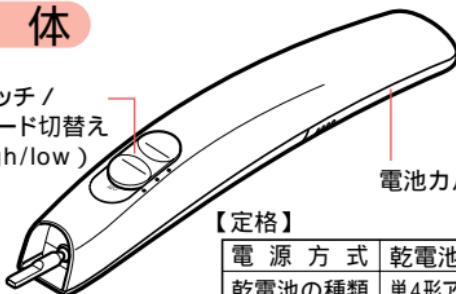

【定格】

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本(乾電池別売)
質量(重量)	85g(乾電池含む)


付属品・アタッチメント

形づくり × 1コ 甘皮押し × 1コ



表面磨き

あらめ(ピンク)
× 1コ 仕上げ(白)
× 1コ

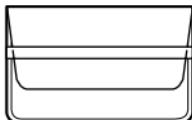

ソフトケース

表面磨き仕上げ用
(白)替シール×1枚



アタッチメントの寿命

(甘皮押し用は除く)

爪の質やお取り扱い使用方法などにより異なりますが、下記の表を目安に取り替え
ていただくことをおすすめします。

形づくり(シール2枚1組)		週1回の使用で約3ヵ月
表面	あらめ(1コ)	月2回の使用で約3ヵ月
磨き	仕上げ(シール2枚)	週1回の使用で約3ヵ月(シール1枚約1.5ヵ月)

表面磨きの仕上げはオイルを配合しているため、使っているとオイルがしみ出し表面が固くなってしま
いますが寿命ではありませんので、オイルがなくなつて表面がカサカサになるまでそのままお使いください。

別売

替シールセット
ESO171

内容

- 形づくり用替シール.....2枚1組
- 表面磨き用替シール.....あらめ1枚
仕上げ2枚


電池の入れかた・取り出しかた

乾電池は別売です。

必ずスイッチoffの状態で

1 電池カバーを

はずす

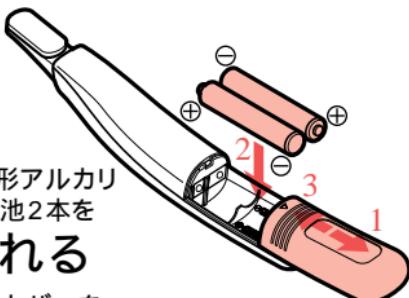

2 単4形アルカリ
乾電池2本を


入れる

3 電池カバーを
取り付ける

「カチッ」と音がするまで確実に。

乾電池の取り出しかた

乾電池を取り出す場合は下図の様に矢印の部分を押してください。乾電池の片方が浮き上がり簡単に取り出せます。

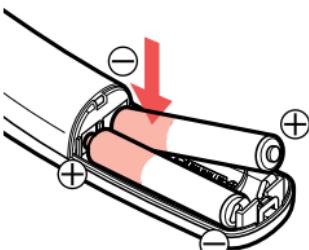

乾電池の寿命

パナソニック単4形アルカリ乾電池(LRO3)2本で、週1回(1回約25分)ご使用の場合、約1ヵ月使えます。

新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。

また、充電式の電池は使わないでください。

アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。

(他の乾電池では、パワーや使用回数が異なります。)

乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検にお出しください。

使用済みの電池は分別廃棄してください。

⚠ 注意

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は \oplus \ominus 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによる
けがや周囲汚損の原因となります。

アタッチメントの取り扱い方

取り付けかた

必ずスイッチoffの状態で
「カチッ」と音がするまで


差しこむ



取りはずしかた

まっすぐ

引きぬく

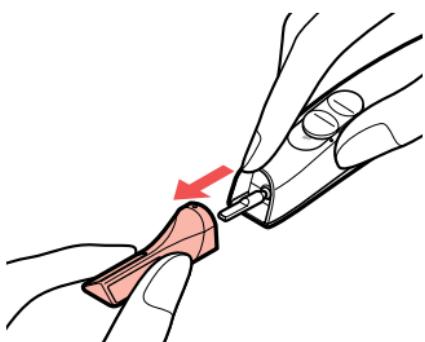

シールのはりかえ

形づくりと表面磨き用

使えなくなったシール部分をはがす。

替シールの裏紙をはがす。

シールをアタッチメントにはりつける。

アタッチメントの汚れや、手についたハンドクリームなどの油分をふきとってから、シールのはりかえをしてください。

形づくり




粘着面

表面磨き




粘着面

使いかた

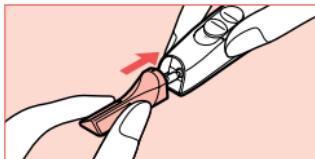


- 1 必ずスイッチoffの状態で
アタッチメントを取り付ける


P8~10を参照し、「アタッチメント」
を選びます。

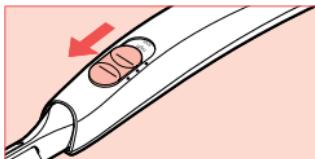

- 2 スイッチをlowかhighにする
P8~10を参照し、爪をお手入れします。

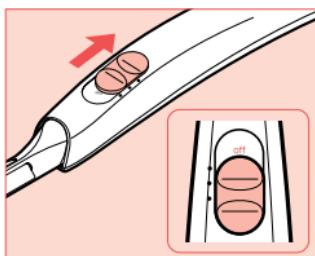

- 3 爪のお手入れが終わったら
スイッチをoffにする

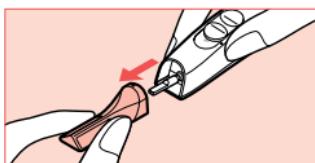


- 4 アタッチメントをはずす
必要な場合はアタッチメントを交換
し、手順2~4をくり返します。

- 5 付属品・アタッチメントを
ソフトケースに収納する

スピード切替え

• lowスピード

甘皮押し
形づくり

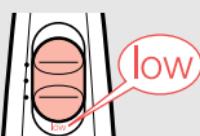

• highスピード

表面磨き
形づくり



形づくりはお好みのスピードでお使いください。

上手な形づくりのしかた

！注意

爪を削りすぎたり、爪の表面は磨かない。
けがの原因になります。


形づくり

スピーディに思いのままの形に整えることができます。当てるだけで、2枚爪になりにくい45度の爪先づくりができます。




形づくり

- 必ずスイッチをoffの状態で
形づくりアタッチメントを
取り付ける

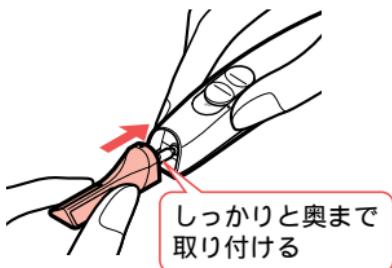

- スイッチをlowかhighにし、
アタッチメントを爪に
当てる
(爪の内側から当てる)

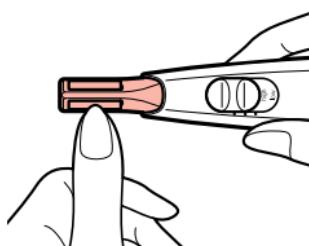

- 形を
整える



長い爪を短く処理したい方は、あらかじめネイルニッパー、爪切りなどでお手入れしてください。

上手な甘皮押しのしかた

！注意

甘皮を押しすぎたりしない。
けがの原因になります。


甘皮押し

甘皮を押すことにより、ささくれの予防をし、また爪を長く見せ、ラインも美しく整えることができます。




甘皮押し

- 必ずスイッチをoffの状態で
甘皮押しアタッチメントを
取り付ける

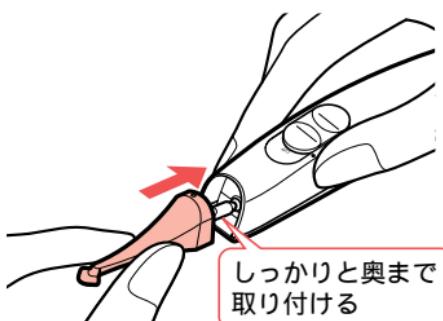

しっかりと奥まで
取り付ける

- スイッチをlowにし、
甘皮部分を
押す

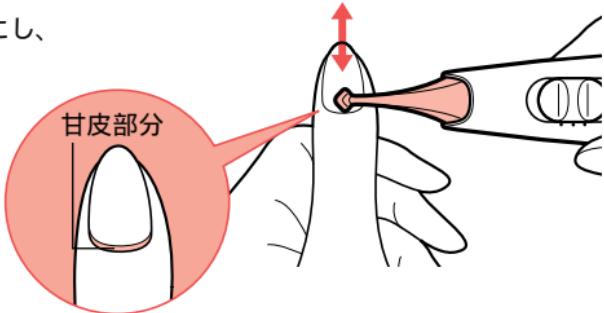

入浴後、あるいはぬるま湯で甘皮部を充分やわらかくした後、お手入れすることをおすすめします。

上手な表面磨きのしかた

⚠ 注意

爪を磨きすぎたりしない。
けがの原因になります。

表面磨き

- あらめで凹凸を取り、
- 仕上げで表面をなめらかに整えることができます。



あらめ(ピンク)は月2回、仕上げ(白)は週1回くらいのご使用をおすすめします。


厚目の爪で凹凸のある方はあらめ(ピンク)を使って十分に爪表面をならしてから、仕上げ(白)をお使いください。

- 1 必ずスイッチをoffの状態で
アタッチメントを
取り付ける



- 2 スイッチをhighにし、
表面を磨く

(仕上げ(白)はやや強めに爪に押
し付け、爪に対して横方向に動か
しながら全体をまんべんなく磨い
てください。)

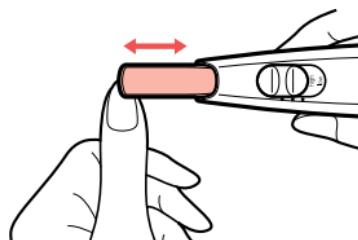

- 爪の薄い方は、あらめ(ピンク)を使いすぎないようご注意ください。
- テーブルの上に指を置き、固定させてお手入れするとよりきれいに仕上ります。
- 爪の表面が汚れていると、アタッチメントが黒くなりアタッチメントの寿命を縮める原因となります。爪の表面の汚れを落としてからご使用ください。

お知らせ ご注意



アタッチメントの表面に水や油がついていたり、爪の表面が濡れていますと、輝きがにぶくなりますので、必ず乾燥した状態でご使用ください。



ご使用の際、アタッチメントの動きを止める程の力を加えないでください。故障の原因となります。



本体の水洗いは絶対にしないでください。手がぬれた状態では使用しないでください。

湿気の多い所(浴室)に放置しないでください。

故障の原因になります。



本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

乾いた布や、石けん液を少しふくませた布でふきとってください。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

現象

原因

処置(参考ページ)

動かない

電池逆入れ

電池を正しく入れる(P5)

電池寿命

新しい電池(2本)と交換(P5)

仕上がりが悪い

アタッチメント寿命
(シールの寿命)

アタッチメントのシールをはり替える(P6)
(販売店で別売の替シールセットをお買い求めください)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についてありますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。(ただし、アタッチメントは保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 [5年]

当社は、このキュアラの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の11頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル ハイ 365日
(全国共通番号) ☎ 0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株)
札幌 ☎ 011-261-6401
名古屋 ☎ 052-551-7900
東京 ☎ 03-5392-7190
福岡 ☎ 092-622-0531

ご注意 ①印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
②所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

ハイ 365日

電話 フリーライン ☎ 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーライン ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3265-5444 Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00-17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008