

取付説明書
屋外設置用ケーブルキット

品番 VL-CMA20

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
屋外設置用ケーブルキットを取り付ける前に、センサーカメラの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 正しく取り付けされなかった場合などの製品の故障および事故について当社は、その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

取り付け可能な機種
品番：VL-CM240, VL-CM260, VL-CM140, VL-CM160

(取り付けできる機種は追加になることがあります)

本製品は上記の当社製センサーカメラ専用の屋外設置用ケーブルキットです。
最新情報については、サポートウェブサイト (<http://panasonic.co.jp/pcc/products/sensor/support/index.html>) を参照してください。

【表記について】

- 本書では、「センサーカメラ」を「カメラ」と表記しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

 警告

配線工事は安全・確実に行う

 誤った配線工事は感電や火災の原因になります。

不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には取り付け
ない

〔 石こうボード・ALC (軽量気泡コンクリート)・コンクリートブロック・厚さ
25 mm以下のベニヤ板など 〕

 落下により、けがの原因になります。
禁止

すきま用 LAN ケーブルに直接水をかけない

 火災・感電の原因になります。
禁止





分解・修理・改造しない

 火災・感電の原因になります。
分解禁止
● 修理は販売店へご相談ください。

構成品・添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 構成品

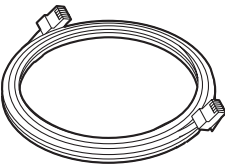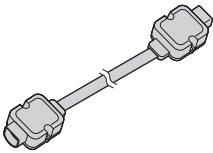☐ 屋外LANケーブル (長さ 約8 m) 1本 	☐ 両面テープ (すきま用LANケーブル用) 3枚 	☐ すきま用LANケーブル (長さ 約0.5 m)..... 1本 
☐ 防水ゴム 1個 (すきま用LANケーブルと屋外LANケーブルの接続部用) 	☐ 自己融着テープ 1個 	☐ ねじ (4 mm×20 mm) 4本 

■ 添付品

☒ 取付説明書 (本書) 1部




設置上のお願い

- 取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- すきま用LANケーブルは、雨戸やシャッターなどがある窓には取り付けできません。
- 正しく取り付けされなかった場合などの製品の故障および事故について当社は、その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 取り付け場所のねじ引抜強度は、1本あたり294 N (30 kgf)以上です。
- 穴を開けた部分については、必ず防水加工してください。

取り付けかた


1 すきま用LANケーブルをサッシに取り付ける

- ① 両面テープ(付属品)裏側のはく離紙をはがし、ケーブルを取り付けたい場所にはる

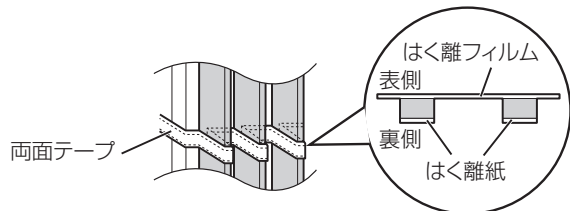


- 両面テープは、開閉回数の少ないサッシに取り付けてください。
- 防犯上、すきま用LANケーブルは高いところに取り付けることをお勧めします。
- すきま用LANケーブルは、鋭利な形状の物が接触する場所や、強い負荷のかかる場所には取り付けないでください。

- ② すきま用LANケーブル裏側を、両面テープ表側に合わせた後、しっかり折り曲げて形づけをする

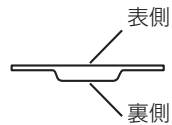


- ③ 両面テープ表側のはく離フィルムをはがし、図のようにすきま用LANケーブルの裏側を両面テープにはり付ける

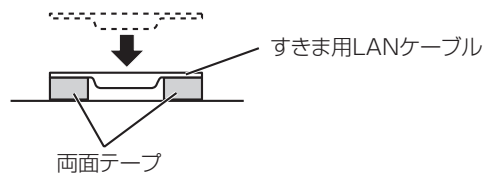


2 屋外LANケーブル(長さ：約8 m)をすきま用LANケーブルに接続する

- ① 屋外LANケーブル(長さ：約8 m)を防水ゴムに通し、すきま用LANケーブルの「データ/電源」端子に差し込む

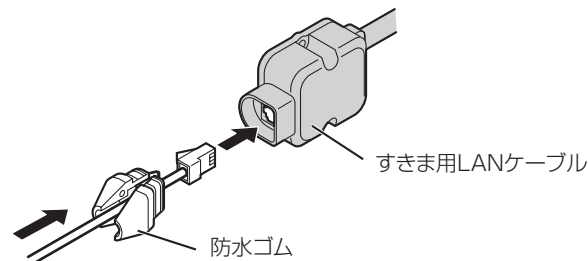


- ② 防水ゴムをすきま用LANケーブルの接続部に差し込む

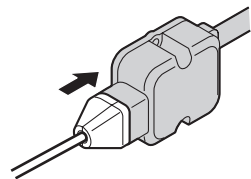


3 屋外側のすきま用LANケーブルの接続部(2カ所)を自己融着テープで巻く

- テープを巻くときは、テープを2倍の長さまで引き伸ばして、幅の約半分を重ねて巻いてください。巻き終わりは引き伸ばしを緩めて、軽く指で押さえて巻き止めをします。その後、全体も同じように指で押さえて定着させてください。(さらに自己融着テープの上からビニールテープで保護することをお勧めします。)

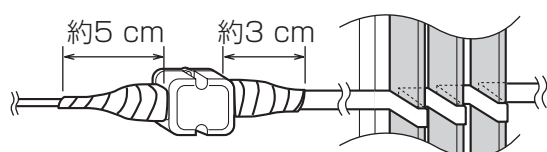


4 必要に応じて、すきま用LANケーブルの両端をねじで固定する

- 必要に応じて、すきま用LANケーブルの両端をねじ(4本：4 mm×20 mm)で固定し、屋内側のLANケーブル(市販品)を接続してください。
- アンカーを使用する場合は、設置説明書を参照してください。

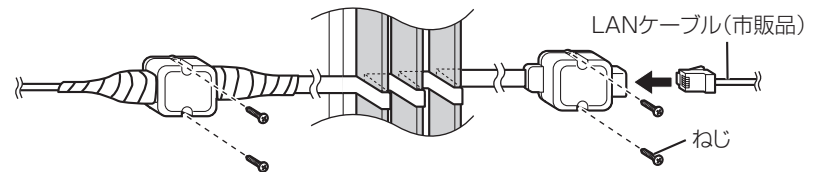

- 両端のLANケーブル接続部は引っ張られないように配線処理してください。

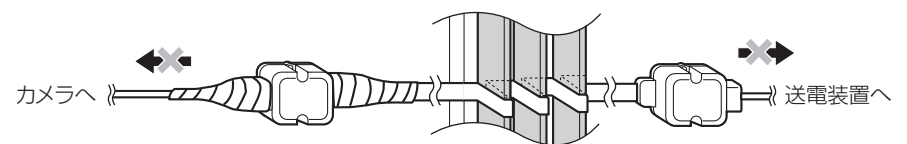

カメラ、送電装置の取り付け方は、カメラに添付されている設置説明書を参照してください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009