



Panasonic®

取扱説明書

ふとん乾燥機

品番 **FD-F06A6**

品番 **FD-F06J6**

衣類ドライカバー付



もくじ	ページ
各部のなまえ	3
・ 本体	
・ 付属品	
安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
お使いになるまえに	7
・ 設置のしかた	
・ マットのふくらみかた	
・ 収納のしかた	
・ ふたがはずれたとき	
ふとんを乾燥する、あたためる	8
ふとんのダニ対策をする	9
小物の衣類を乾燥する	10
少量の衣類を乾燥する	11
くつを乾燥する	12
お手入れのしかた	13
もっと知りたいとき	14
長期間使用しないとき	14
故障かな!?	14
保証とアフターサービス	15
仕様／別売品／サービスパーツ	裏表紙

ご使用まえに

使いかた

必要なとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4 ～5 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

カンタン

清潔

気持ちいい


いろいろ使える ふとん乾燥機。

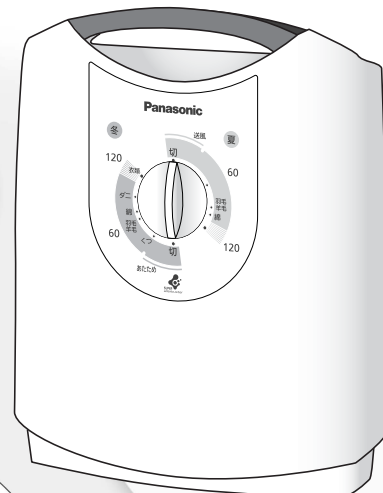

(イラストはFD-F06J6)

ふとんが干せないとき…
あたたかいふとんで眠りたいとき…

ふとん乾燥
あたたため

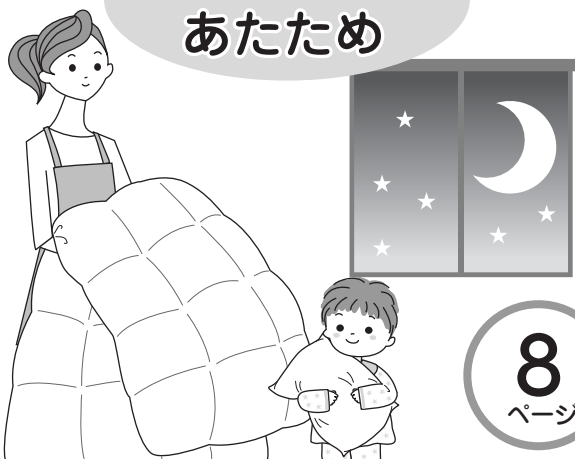

8

ページ

シャツやTシャツなど
少量の衣類を乾かしたいとき…

FD-F06J6のみ

衣類ドライカバーで
衣類乾燥



11

ページ

ほかにも便利な機能いろいろ!

気になるダニには
温風で対策!



9

ページ

くつ下やハンカチなど、
小物の衣類を
乾かしたいとき…



10

ページ

ぬれたくつを
乾かしたいとき…




12


ページ

各部のなまえ

本 体

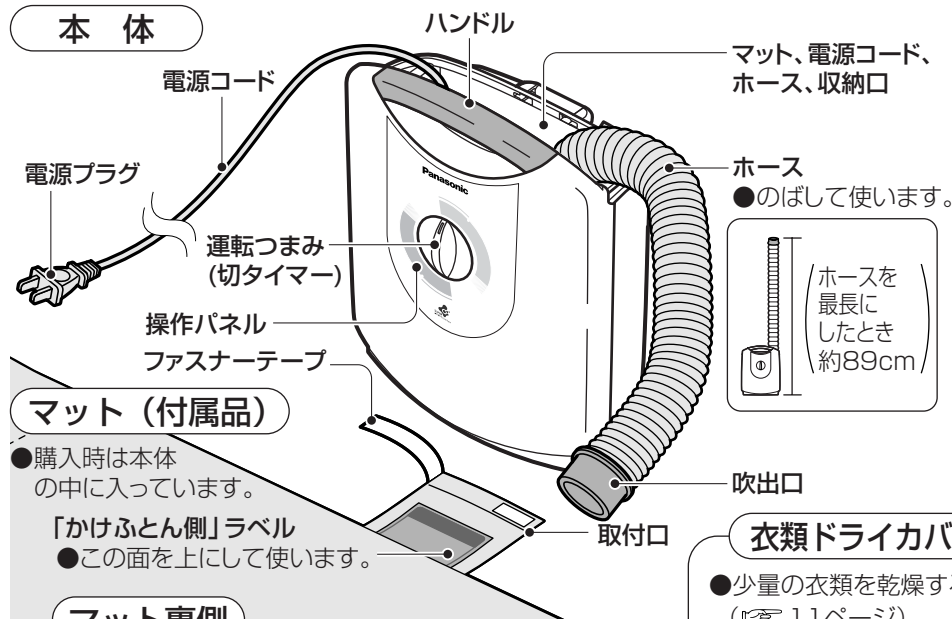

(背面)

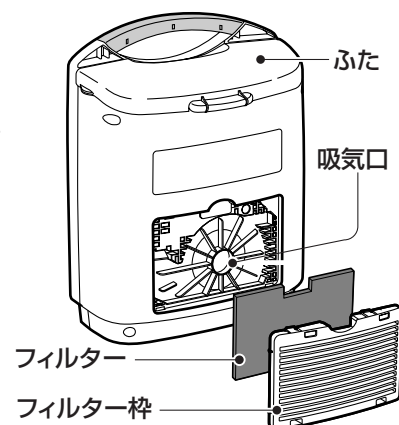


マット (付属品)

- 購入時は本体
の中に入っています。
- 「かけふとん側」ラベル
- この面を上にして使

マット裏側

- ファスナー** —————
- 小物衣類乾燥のときに全開にします。
( 10ページ)
- ファスナーテープ**(4カ所) —————
- 小物衣類乾燥のときに使用します。
( 10ページ)

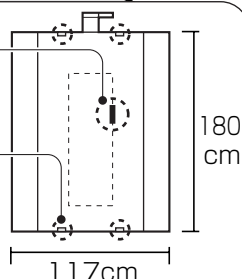

衣類ドライカバー（付属品）- FD-F06J6のみ

- 少量の衣類を乾燥するときに使います。
( 11ページ)
- 専用ポーチ付。
※広げたときの寸法
高さ115cm 幅64cm 奥行38cm




くつ乾燥アタッチメント (付属品)

- 購入時は本体の中に入っています。
 - ホースの吹出口に取り付けて使います。
- ( 12ページ)




操作パネル

- お好みの運転モード(● 印)に運転つまみ(切タイマー)を合わせます。
- 表示の数字は、切タイマー時間を表します。
- 表示の数字は目安ですので、実際の時間と誤差が生じる場合があります。
- 「送風」「あたため」「くつ」に合わせるときは、運転つまみ(切タイマー)を、いったん「60」までまわし、戻しながら合わせます。「60」までまわさないと、正常に動かない場合があります。
- 運転つまみ(切タイマー)は、約120分(2時間)まで設定できます。

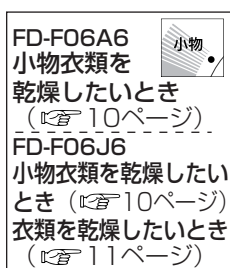

- ダニ対策を——
したいとき
([▶](#) 9ページ)
- 冬場にふとんを
乾燥したいとき
([▶](#) 8ページ)
- くつ乾燥をした
([▶](#) 12ページ)

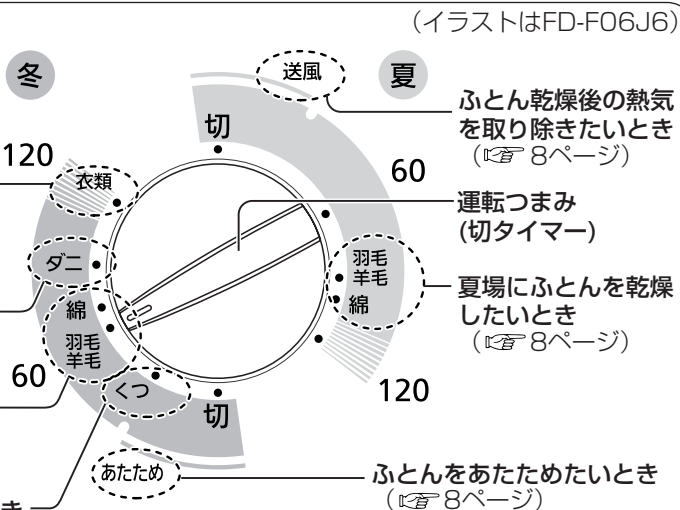

お願い

- 運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定しないでください。
運転が停止しない場合があります。

お知らせ

- 運転つまみ（切タイマー）の時間は、50Hz地域と60Hz地域で異なります。（右表）


切タイマーのめやす		
	50Hz地域	60Hz地域
60	約66分	約55分
120	約132分	約110分

フィルター

— 添着したスーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンが捕まえた汚れに働きかけます。



(もっと知りたいとき  14ページ)



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

- 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、引っばる、重いものを載せるなど

(傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因)

修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配電器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■分解や、修理・改造をしない

(発火や異常動作による、火災や感電の原因)

修理は販売店へご相談ください。



■本体は、水につけたり、水をかけたりしない

(ショートによる、火災や感電の原因)



■本体の吸気口・吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

(内部に触れたり、異常動作して、感電やけがの原因)

■ホースの吹出口に、ストローなどの可燃物を入れない

(過熱して、火災の原因)

■吸気口や吹出口をふさがない

(過熱して、火災の原因)

■子供だけで使ったり、幼児の手の届く場所では使わない

(やけどやけが、感電の原因)

■使用中や使用直後は、ふとんの中に入らない

(やけどや低温やけどの原因)

■衣類ドライカバーは就寝しているそばで使用しない、乳幼児や子供の手の届くところに置かない (FD-F06J6のみ)

窒息の恐れがあります。



■電源プラグは根元まで差し込む

(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わない。

■電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてからおこなう

(プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因)

■電源プラグのほこり等は、定期的に取り除く

(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 使用時以外は、電源プラグを抜く。



警告



■衣類ドライカバーをストーブなどの高温になる機器の近くで使わない
(FD-F06J6のみ)
(火災の原因)

■下記のようなものが付着した衣類は絶対乾燥しない
(食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング油)
(自然発火する原因)



■電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
(電源プラグや手に付いた水で感電の原因)



■お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけが、やけどの原因)



注意



■本体をふとんの中に入れて使わない
(異常過熱して、火災の原因)

■電気毛布、あんかななどの他の熱機器と一緒に使わない
(異常過熱して、火災の原因)

■下記の衣類を乾燥しない
(皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示があるもの)
(縮みや変色など、衣類が傷む原因)

■革ぐつを乾燥しない
(くつの変形や変質の原因)

■ふたやホースを持って持ち運ばない
(本体が落下してけがの原因)
●持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。



■電源プラグは、プラグ部を持って抜く
(破損し、感電やショート、火災の原因)

■お手入れは、本体を冷ましてからおこなう
(高温部に触れ、やけどの原因)
●本体が冷めるまで約30分かかります。



■使用中や使用直後は、吹出口に触れない
(高温部に触れ、やけどの原因)

使用上のお願い


■次のような状態でお使いになると、本体が異常過熱して、故障の原因になります。

(故障かな!? 14ページ)

マット

マットの端を折りたたんだり、ふとんからはみ出したりしない

ふとんと一緒に折りたたまない

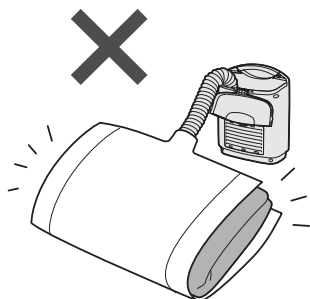


故障をなくすために!



〈衣類ドライカバーの場合〉(FD-F06J6のみ)



排気口

タオルや衣類などでふさがない

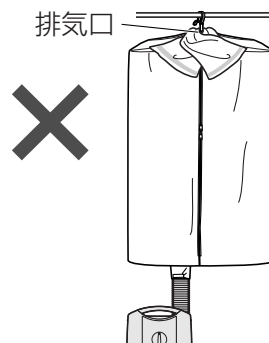


取付口

取付口(接続口)がねじれたり、吹出口がふさがれたりしないように、ホースはマットの取付口の根元より奥まで差し込む(下図)

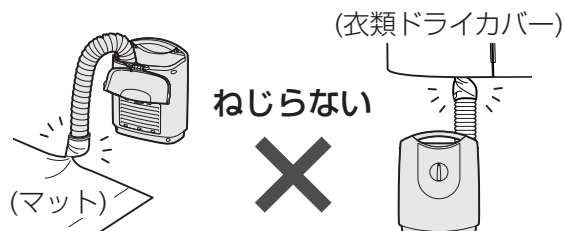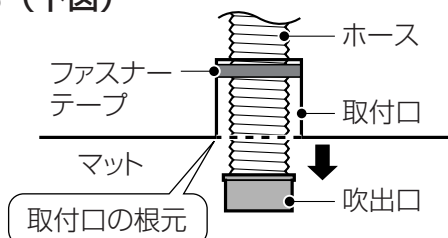


本体

倒して使わない

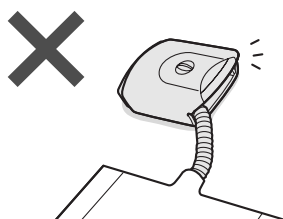

吸気口


ふとんなどでふさがない

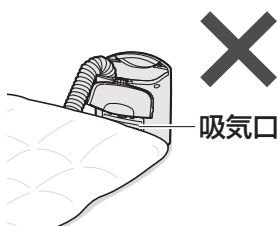

フィルター

目づまりしたまま使わない

はずしたまま使わない

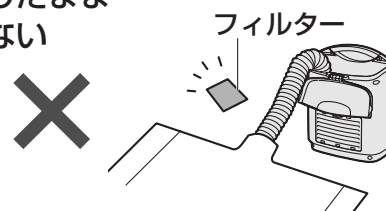


お使いになるまえに

設置のしかた（例）


■ベッドで使うとき

- ・本体は床に置いてお使いください。

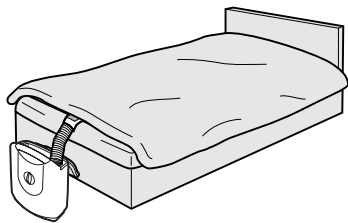


■床で使うとき

- ・畳や、じゅうたんの上
でお使いください。

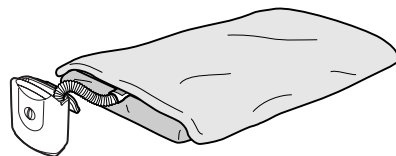

お願い

- フローリングやタイルなどの床の上で、ふとん乾燥やあたため、小物乾燥をする際は、大きめのタオルケットなどを下に敷いてください。
（床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。）

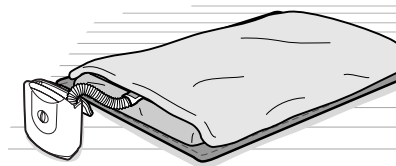

お願い


- 敷きふとんの上など、不安定な場所には置かないでください。
（本体が倒れ、故障の原因になります）

マットのふくらみかた

-  の部分がふくらみます。
（中央部はふくらみません）
- 矢印は風の流れる方向を示します。

お願い

- ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、ふとんの端を持ち上げてください。

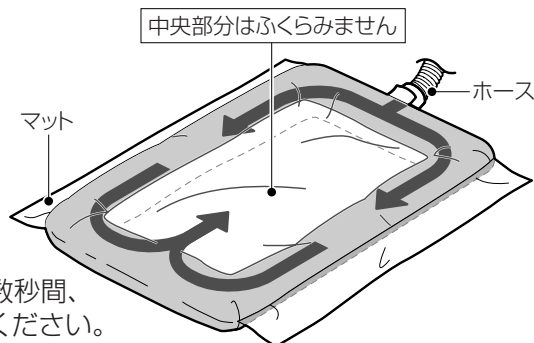

収納のしかた

電源コード、ホース、マットを収納してふたを閉じます。

- 電源コードは束ねて収納。
- マットはホースに取り付けたまま、小さく折りたたみ、ケースの内側の凸部にひっかけて固定する。
- ホースはまっすぐにして、少し押し込む。


お願い

- くつ乾燥アタッチメントは本体に収納できますが、くつ箱など（くつ乾燥をする場所の近く）に置くと便利です。その場合、なくさないように注意してください。

くつ乾燥
アタッチメント





マットはホースに取り付けたまま
収納するとラクです。

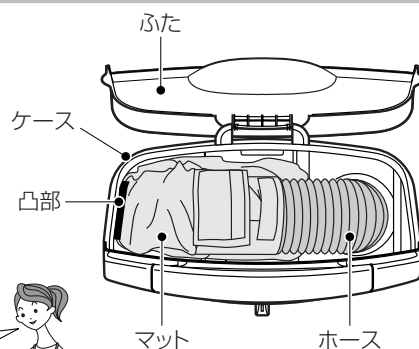

ふたがはずれたとき


- ふたを開けた状態で無理な力をかけると、ふたがはずれることがあります。
- はずれたときは、ふたの突起をケースの穴に、片方ずつはめてください。

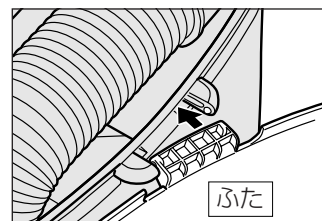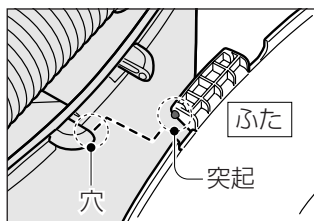

ふとんを乾燥する、あたためる


1 マットのファスナーを閉める

- 空気が抜けないようにマット裏側のファスナーを閉めます。

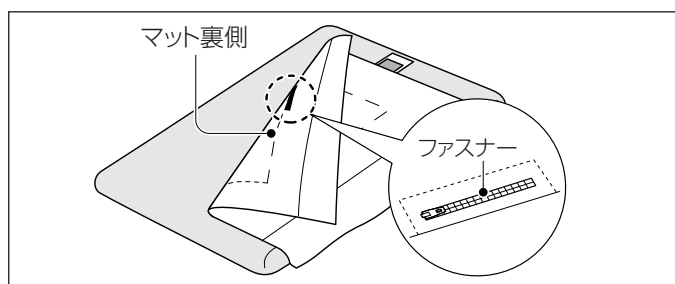


2 敷きふとんの上にマットを広げる

- 「かけふとん側」ラベルが上になるように広げます。
- 本体の置く場所を確認後、マットの向きを決めてください。
(設置のしかた 6ページ)

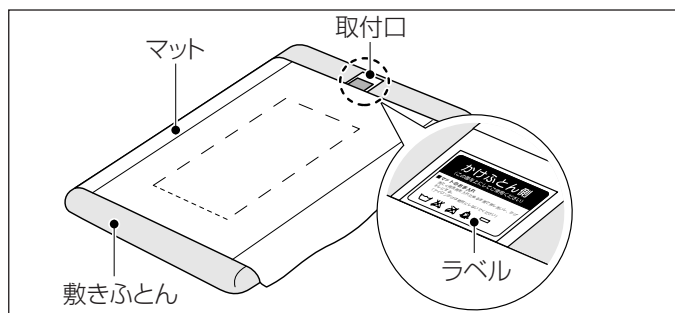


3 ホースは、いったん、全部のばし、マットの取付口に差し込む

- ホースは取付口の根元より奥まで差し込みます。
(使用上のお願い 6ページ)

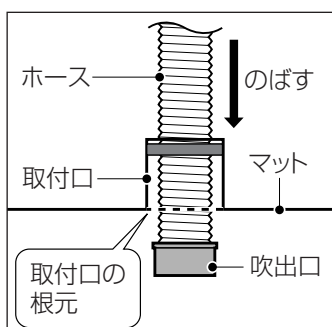

4 取付口をファスナーテープでしっかり固定する

- 吹出口をマットですっぽり覆い、ファスナーテープはホースの上から固定します。
- のばしたホースは、長さを調節してください。

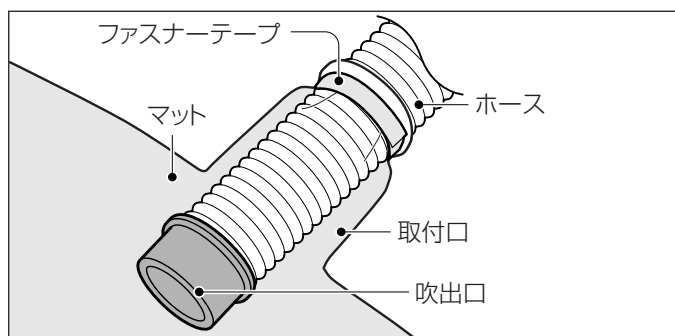

5 掛けふとんをかぶせる

- マットがふとんからはみ出したり、取付口がねじれたりしないようにしてください。
(使用上のお願い 6ページ)



6 電源プラグを差し込み、運転つまみ (切タイマー) を好みの運転モードに合わせる

■ ふとんを乾燥したいとき

- 通常は 冬 側で使います。[図1]
- 「綿」……………約70分 温風運転
- 「羽毛・羊毛」……………約60分 温風運転
- 夏場は 夏 側で使います。[図2]
- 「綿」約70分 温風運転後、約30分 送風運転
- 「羽毛・羊毛」……………約60分 温風運転後、約30分 送風運転

● Wサイズのふとんを乾燥したいとき


- 「120」に合わせます。

■ ふとんをあたためたいとき [図3]

- 「あたため」……………約30分 温風運転

■ ふとんの熱気を取り除きたいとき [図4]

- 「送風」……………約30分 送風運転

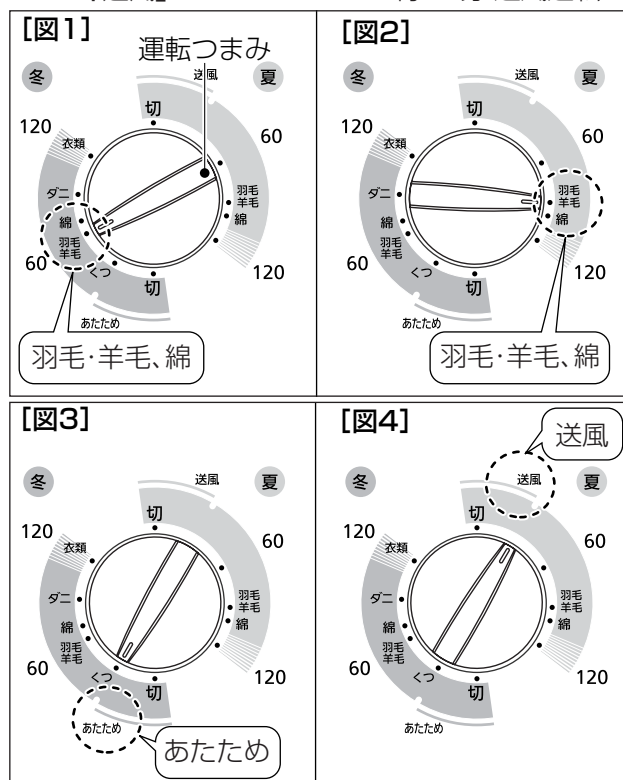


(イラストはFD-F06J6)

7 使い終わったら、電源プラグを抜き、本体に収納する (7ページ)

ふとんのダニ対策をする


- ダニ対策には、ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり、約5時間かかります。
- ダニ対策用以外の別の掛けふとんをもう1枚用意してください。

1 ふとん乾燥の準備をする (8ページの手順1～5)

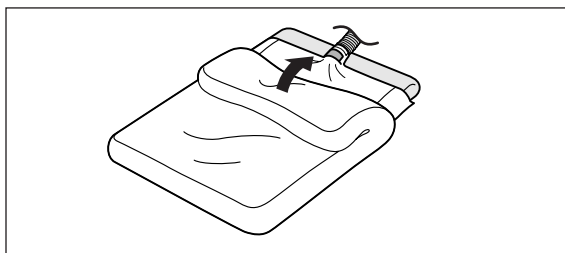

2 電源プラグを差し込み、 運転つまみを「ダニ」に合わせる

- 約90分間、温風運転をします。

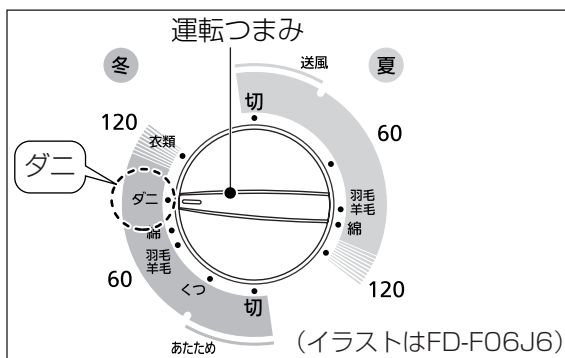

3 掛けふとんの両端をダニ対策する

- ①マットを掛けふとんで包み、
- ②用意しておいた別の掛けふとんを①にかぶせる

③運転つまみを **冬** 側の「60」に合わせる

- 約60分間、温風運転をします。

4 敷き・掛けふとんの裏面をダニ対策する

- 敷き・掛けふとんをそれぞれ裏返して、手順1、2をおこないます。(ふたたび「ダニ」で約90分間、温風運転をします)


5 掛けふとんの裏面の両端をダニ対策する

- 掛けふとんを裏面にして手順3をおこないます。

6 掃除機でふとんやマットのダニやゴミを吸い取る

- 掃除機用の「ふとんノズル」を付けることをおすすめします。

7 使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する (7ページ)

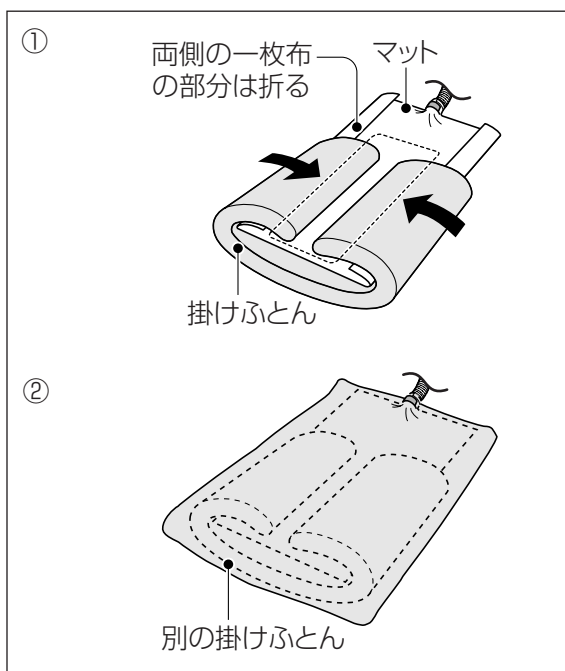

- お知らせ**
- ふとんの隅などは、温度が上がらないので、ダニ対策が十分にできない場合があります。
 - ダニの種類によってはダニ対策できないものもあります。

小物の衣類を乾燥する

乾燥のめやす

<小物衣類の種類(例)>

トランクス
(3枚)



くつ下
(3足)



ハンドタオル
(3~4枚)




<乾燥時間>

(左図のセットで)約120分※

※脱水機で十分脱水した場合
(室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)


1 畳やじゅうたんの上でマットの裏面を上にして広げる

- 「かけふとん側」ラベルを下向きにし、ファスナー側を上向きにします。
- マットの下に湿気がこもるため、フローリングなどの床や、ふとんやベッドの上で広げないでください。
(設置のしかた 7ページ)

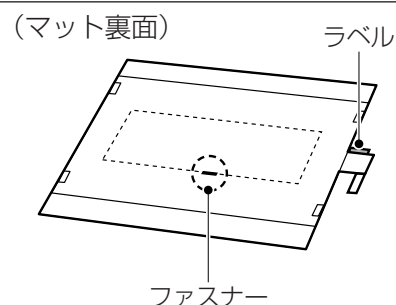


2 ファスナーを全開にする

- 温風を出すためです。

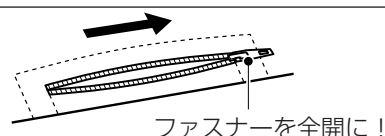


3 ホースは、いったん、全部のばし、吹出口を取付口に差し込み、ファスナーテープでしっかり固定する (8ページ：手順3、4)

- のばしたホースは、長さを調節してください。

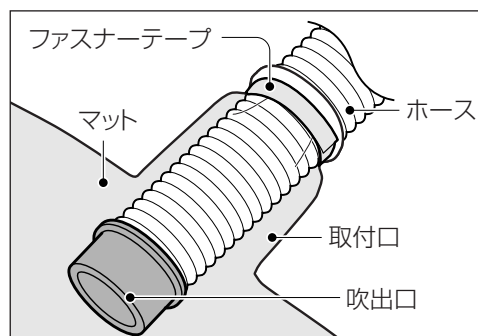


4 マットの上に小物衣類を並べる


- マットの取付口側半分(イラストの ■ 部)の上に並べます。
- 衣類はしっかりしわをのばして、重ならないように並べます。
- ファスナーを衣類でふさがないでください。
(マットがふくらみません)

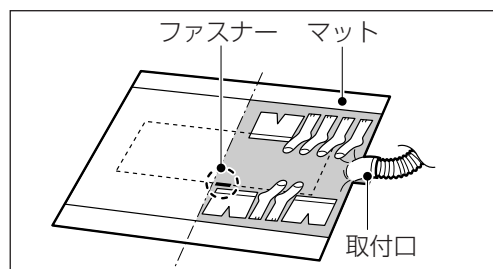

5 マットを2つ折りにして、ファスナーテープでとめる(2カ所)

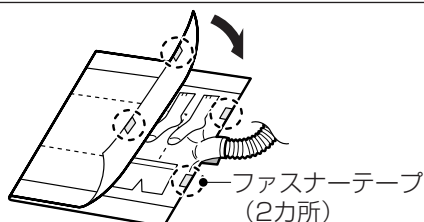


6 ハンドタオルなどをマットの上に並べる

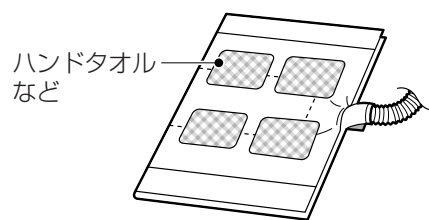


7 電源プラグを差し込み、 運転つまみを「小物」に合わせる (FD-F06A6) 運転つまみを「衣類」に合わせる (FD-F06J6)

- 約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。
- 乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

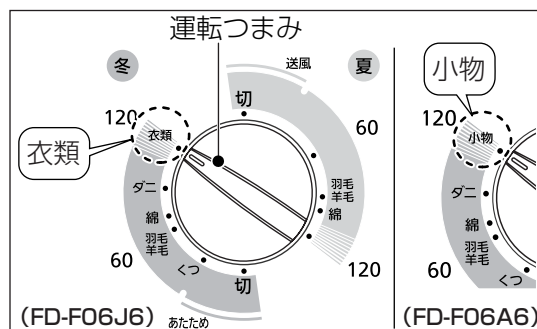

8 使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する (7ページ) ● マットのファスナーは閉めてください。

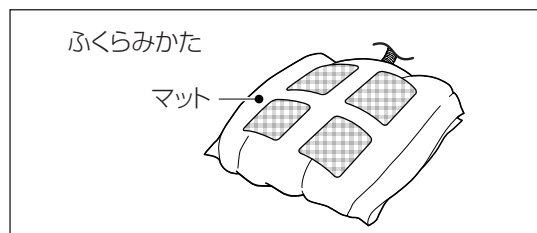

少量の衣類を乾燥する (FD-F06J6のみ)

乾燥のめやす

<衣類の種類(例)>

ワイシャツ
(2枚)

半袖肌着
(2枚)

トランクス
(2枚)

くつ下
(2足)

ハンカチ
(2枚)

<乾燥時間>

(左図のセットで)
約120分*

※脱水機で十分脱水した場合
(室内の温度が約20℃、
湿度が約65%のとき)

<乾燥できない衣類>

皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示があるもの

● 縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。
(5ページ)




1 角ハンガーを用意する

- 角ハンガー (右図参照/市販品) を用意します。

2 角ハンガーを安定した場所に掛ける

- 不安定な場所に掛けないでください。
(落下の原因になります)

3 衣類ドライカバーのファスナー (上下) を開いて 角ハンガーにかぶせ、ファスナーテープ で留める

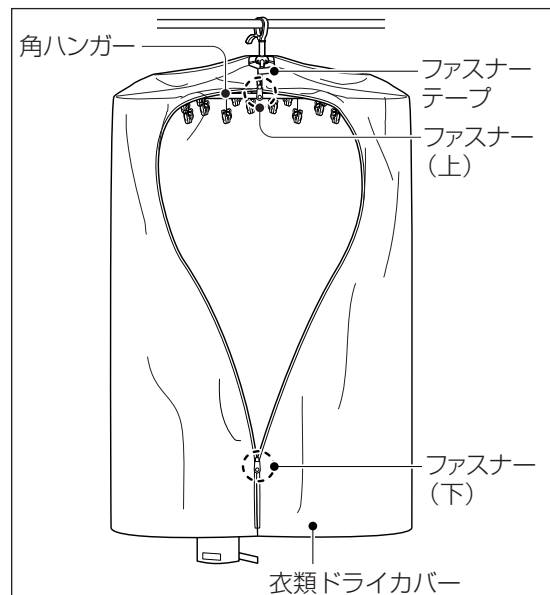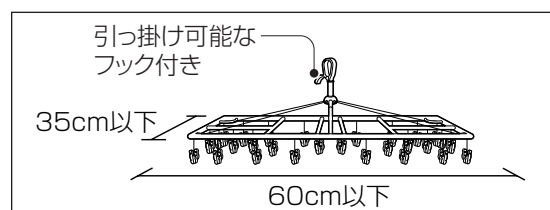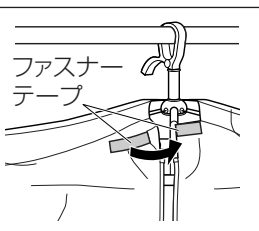


先に衣類を角ハンガーに掛けてから、衣類ドライカバーをかぶせることもできます。
手順3、4は、お好みに合わせてください。

少量の衣類を乾燥する (つづき)

4 脱水した衣類をハンガーにつるす

(衣類の種類 11ページ)

- 衣類はしっかりしわをのばして、適度な間隔をあけてつるします。
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類はハンガーの両端につるします。

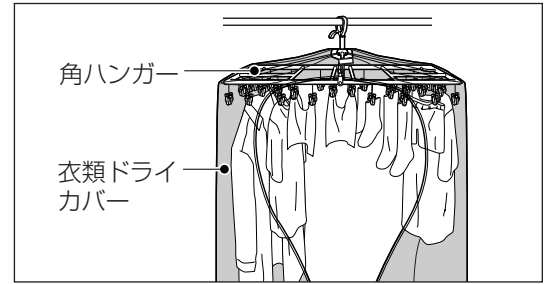


5 上下ファスナーを閉める

- お好みの高さで閉めると、運転途中に衣類の乾燥具合を確認しやすくなります。


6 ホースは、いったん、全部のばし、吹出口を取付口へ差し込み、ファスナーテープでしっかり固定する

- のばしたホースは、吹出口を衣類に向け、長さを調節してください。
- 排気口をふさいだりしないでください。また、ホースは取付口より奥までしっかり差し込み、接続部がねじれないようにしてください。(使用上のお願い 6ページ)

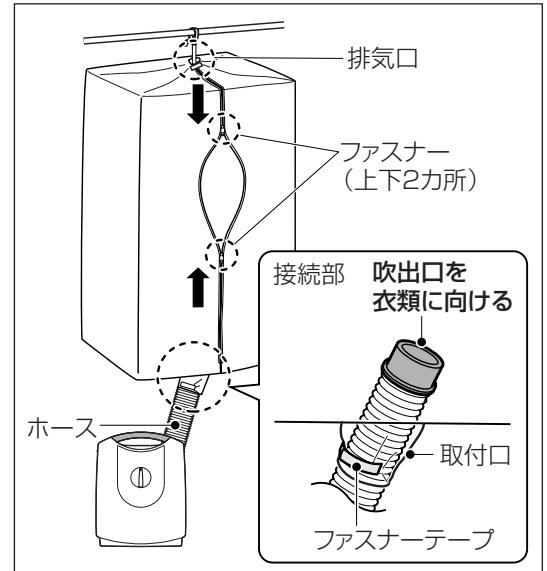


7 電源プラグを差し込み、運転つまみを「衣類」に合わせる

- 約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。
- 冬場や室温が低いときなどは、乾燥時間が長くなります。
- 乾きが悪い場合、ふたたび「衣類」で120分間運転してください。(最長で約4時間)

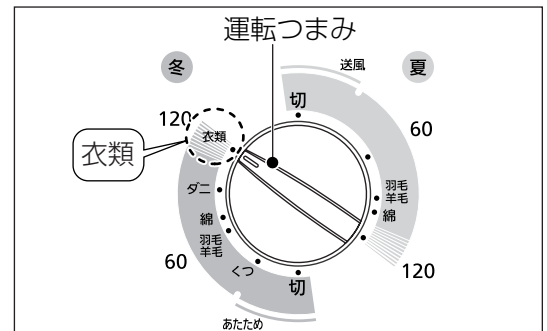

8 使い終わったら、電源プラグを抜き、収納する (7ページ)

- 衣類ドライカバーは、たたんで専用ポーチに入れ、保管してください。

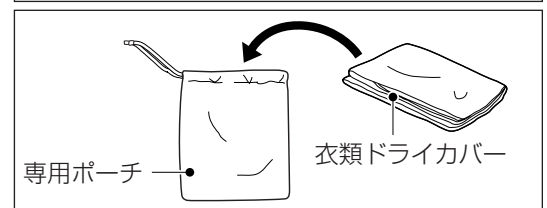

くつを乾燥する

乾燥のめやす (室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)

<くつの種類(例)>

運動くつ



長ぐつ



ジュニア用シューズなど



<乾燥時間>

[湿っているとき]

約30分

- 運転つまみは「くつ」

約15分

[丸洗ったとき]

約60分

- 運転つまみは 冬 側の「60」

約30分

<乾燥できないくつ>



革ぐつ



- 変形、変質の原因になります。(5ページ)


お知らせ

- ぬれたくつや丸洗いたくつは、あらかじめ、布で水気を吸い取っておくと、乾燥時間が短くなります。

1

ホース吹出口に


くつ乾燥アタッチメントを取り付ける

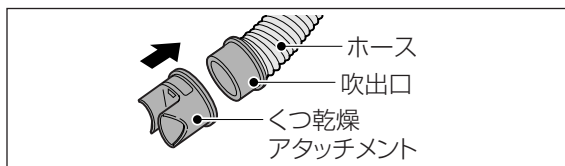

2

くつ乾燥アタッチメントの吹出口
(2ヵ所)を左右のくつにしっかり差し込む

●温風が流れやすいようにホースの長さを調節します。

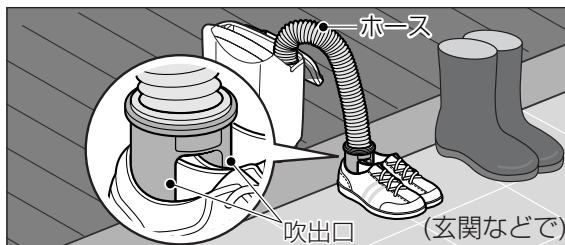

3


電源プラグを差し込み、

運転つまみを「くつ」または、お好みの
運転時間に合わせる

(乾燥のめやす／12ページ)

●乾き具合は、気温や湿度、くつの種類・素材、湿り具合により異なります。

●乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

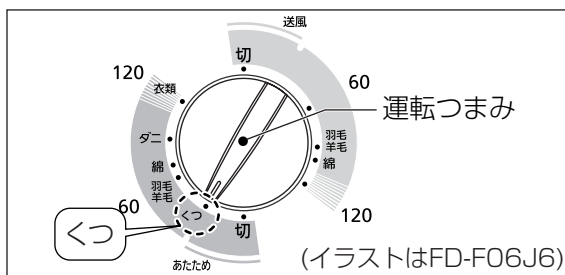

4

使い終わったら、電源プラグを抜き、

本体に収納する (7ページ)

お手入れのしかた

①運転つまみを「切」にして、電源プラグを抜き、②本体を冷まして(約30分)から、おこなう。

お願い

●右図のようなものなどは使わないでください。(変形、変色の原因になります)

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



本体 (1ヵ月に1回程度)
くつ乾燥アタッチメント (毎回)

よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

●洗剤を使うときは、台所用中性洗剤を薄めて使ってください。

●吸気口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取ります。

マット/衣類ドライカバー (半年に1回程度)


洗濯用洗剤を入れたぬるま湯で押し洗いをし、よく絞ったあと、陰干しをする。

お願い

●洗濯機は使わないでください。

●アイロンがけは絶対にしないでください。


(表面をコーティングしているため、変形、変色の原因になります)

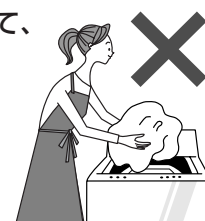

洗濯機は使わない

フィルター (1ヵ月に1回程度)

掃除機の吸い口(細いノズル)で、汚れを吸い取る。

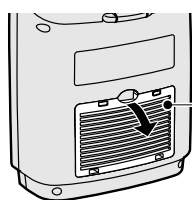



①フィルター枠をはずし、

②フィルターを取り出す。

フィルター枠


③掃除機の吸い口で、フィルターのホコリを吸い取る。

フィルターは掃除機に吸い込まれやすいのでしっかり持っておく

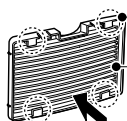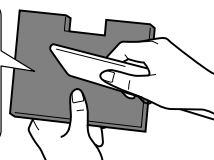

つめ(4カ所)


フィルター枠



フィルター

④フィルターをフィルター枠のつめ(4カ所)に差し込んではめる。

⑤フィルター枠を、本体にもとどおりに取り付ける。

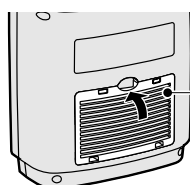

フィルター枠

使いかた

もっと知りたいとき

フィルターの働き

- **スーパーアレルバスター** アレル物質（花粉やダニ）の活動を抑制します。
試験機関：大阪市立工業研究所 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果：抑制を確認
- **バイオ除菌** 菌・カビの活動を抑制します。
＜菌＞ 試験機関：（財）日本食品分析センター 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果：99%以上抑制
＜カビ＞ 試験機関：（財）日本食品分析センター 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にもとづく 試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認
- **緑茶カテキン** ウイルスの活動を抑制します。（特有のニオイがすることがありますが、天然成分なので無害です。）
試験機関：（財）北里環境科学センター 試験方法：ウイルスの抑制率をブラック法により確認 試験結果：99%以上抑制

長期間使用しないとき

- ①各部をそれぞれお手入れし、
- ②本体は、マットを収納して、ポリ袋などをかぶせる。
- ③湿気の少ないところに保管する。



故障かな!?

修理を依頼するまえに、ちょっとお調べください。

●直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ	参考ページ
運転しない	●電源プラグがはずれていませんか。 ●運転つまみ(切タイマー)が「切」になっていませんか。	8～13
温風が出たり出なかったりする	●安全装置が働いていることが考えられます。 電源プラグを抜いて、以下のことを確認してください。 ●フィルターが目づまりしていませんか。→フィルターをお手入れする。 ●吸気口やホースの吹出口がふさがれていませんか。 →吸気口やホースの吹出口をふさがないようにする。 ●マットや衣類ドライカバーの接続部が、ねじれたりしていませんか。 →ねじれを直す。 ●ふとん乾燥やダニ対策のときファスナーを開けていませんか。 →ファスナーを閉める。 ●小物乾燥のときファスナーを閉めていませんか。→ファスナーを開ける。	6、13 6 6、8、12 8 10
マットがふくらまない	●ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、ふとんの端を持ち上げてください。	7
乾燥しない	＜ふとん乾燥、あたたため＞ ●マットを接続するファスナーテープがゆるんでいませんか。 →ファスナーテープを吹出口にしっかり固定する。 ●マットや取付口がねじれたりしていませんか。→ねじれなどを直す。 ＜小物乾燥＞ ●マットや取付口がねじれたりしていませんか。→ねじれなどを直す。 ●ファスナーを閉めていませんか。→ファスナーを開ける。 ●小物衣類でファスナーをふさいでいませんか。 →ファスナーをふさがないようにする。 ＜衣類乾燥＞ ●ホースの吹出口を衣類ドライカバーの取付口より奥に差し込んでいますか。 →正しく取り付け。 ●衣類ドライカバーの接続部がねじれたりしていませんか。 →ねじれなどを直す。 ＜くつ乾燥＞ ●くつ乾燥アタッチメントの吹出口をくつにしっかり差し込んでいますか。 →しっかり差し込む。	8 6、8 6 10 10 12 6、12 13
運転が停止しない	●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定していませんか。 →「120」以下に合わせる。	3

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ・修理は、「修理ご相談窓口」へ！
 - ・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書（別添付）
お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、
お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 補修用性能部品の保有期間： **6年**
当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品の、製造打ち
切り後6年間保有しております。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは
ホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

修理を依頼されるとき

「故障かな!？」(P.14)でご確認のあと、直らないときは電源
プラグを抜き、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ① 品名「ふとん乾燥機」 ② 品番
③ お買い上げ日 ④ 故障の状況（できるだけ具体的に）

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が
修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、
ご要望により修理させていただきます。
- 修理料金は、次の内容で構成されています。
 - 技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。
 - 部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
 - 出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに
ついて（裏表紙）

修理に関するご相談

パナソニック **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルが
ご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直
接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック **お客様ご相談センター** 365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市玉鉾2丁目266番地 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山	高山市花園町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

必要なとき

仕様／別売品／サービスパーツ

仕 様

品 番	FD-F06A6	FD-F06J6
電 源	交流100V 50/60Hz	
消 費 電 力	540W	
乾燥時間 (標準)	ふとん乾燥	ふとん1組 (掛け・敷きふとん/各1枚) 綿・合繊: 約70分/羽毛・羊毛: 約60分 (上記容量の場合)
	くつ乾燥	30~60分
	小物衣類乾燥	約120分
	衣類乾燥	— 約120分
ダ ニ 対 策	約5時間 <ふとん1組 (掛け・敷きふとん/各1枚) あたり>	
タ イ マ ー	電動式 2時間	
製品質量 (本体)	2.5kg	2.8kg (衣類ドライカバー含む)
製品寸法	本体	高さ 344mm × 幅 271mm × 奥行き 164mm
	マット	縦 1800mm × 横 1170mm
	衣類ドライカバー	— 高さ 1150mm × 幅 640mm × 奥行き 380mm
コ ー ド 長 さ	1.8m	
安 全 装 置	温度ヒューズ 10A 229℃ (ヒーター中央) 128℃	
	温度過昇防止用サーモスタット	

別売品／サービスパーツ


(価格は、2009年02月現在)

●くつ乾燥アタッチメント




品番 FD-Z06BT
希望小売価格 1,155円
(税抜 1,100円)

●フィルター



部品品番 FFD5480050
希望小売価格 315円
(税抜 300円)

●マット

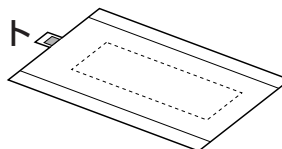

部品品番 FFD6040019
希望小売価格 2,730円
(税抜 2,600円)

●衣類ドライカバー (専用ポーチ付)

部品品番 FFD588005
希望小売価格 7,350円
(税抜 7,000円)



● パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 運転を開始しても、運転しなかったり、途中で止まったりする。
- 電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
防止のため電源プラグを
抜いて、必ず販売店に点検
を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	
販 売 店 名	☎ () -

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただきますとごときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

F06A68004
K0109M1