

おそうじの裏技、 使いこなし！

もっと楽しく、もっと楽ちん。

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-K9J



ページ もくじ

2	安全上のご注意
4	使用上のお願い 各部の名前 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・場所に合わせて… いろいろなノズルで 裏技おそうじ!
8	・収納するとき 紙パックを交換する どれを使ったら いいの?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな？
15	保証とアフターサービス 仕様／別売品

裏表紙

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)

→2WAYノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない (接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)

■吸入口をふさいだまま長時間使わない (過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・ノズルに異物がかみ込んでいる

各部の名前

● □ が付属品です。



つぎ手パイプ



- 別売のノズルやお手持ちのノズルを使うときに使用します。

付属品を確認しよう


ブル紙パック

●コードを引き出すたびに、振動板が紙パックのほこりをたたいて落とすので、強力パワーが長持ちします。

- ・コードを引き出すとき、「カタカタ」という作動音がします。

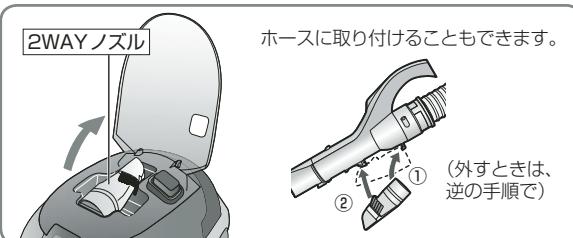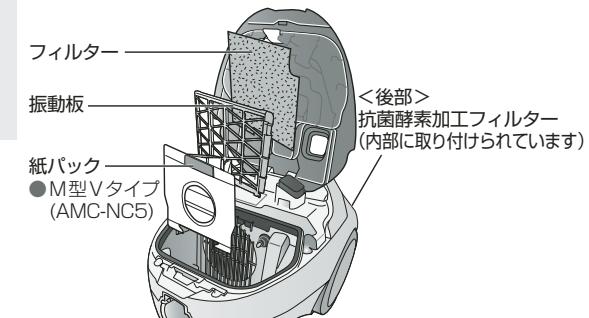

ホースに取り付けることもできます。

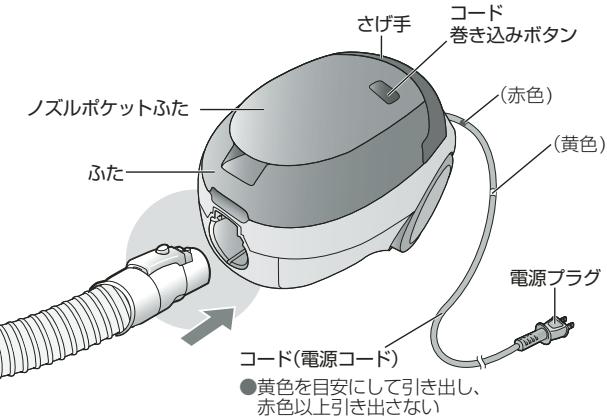

接続部(○部)

●ピンとピン穴の数は、異なります。



掃除する

1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」: 標準
↓(押すたびに替わる)
「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。
(回転は止められません)

■強い吸込力でお掃除したいとき

強
〔強〕
「強」運転にする

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする
・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す
「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる

切

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。
一往復2~3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。

2WAYノズル

- ①押しながら延長管を引き抜き、
②ボタンを放して、2WAYノズルを差し込む
- ・ブラシは出せます

■使いやすい
長さに
調節するとき

- 長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

天井や壁など
高い所も軽々!
ひとふきノズル(別売)



「おそうじの裏技、使いこなし!」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

サッシの
溝・敷居に…
2WAYノズル




ダニを
たたき出す
ふとん用ノズル(別売)



収納するとき

- ・ホース掛け(別売)でホースを固定できます。

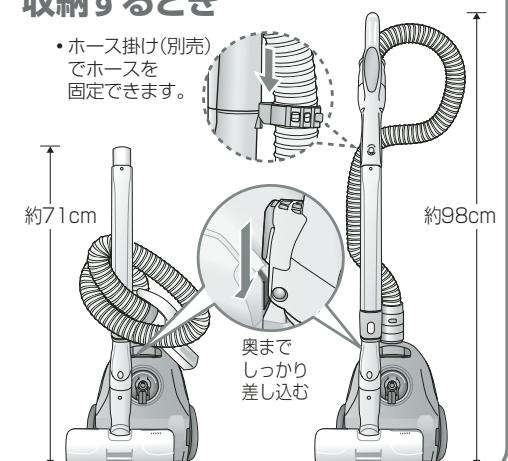

使う

7


6

紙パックを交換する



ゴミがたまると
ランプがお知らせ!

交換時期の目安は…

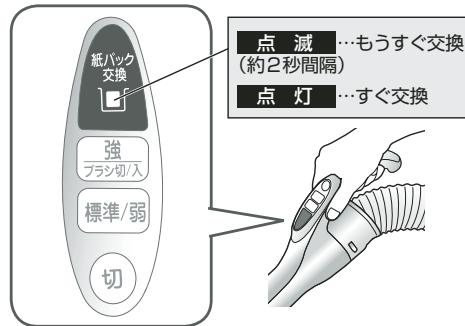

早い点滅 ... 「切」を押し、電源プラグを抜いて
(約0.3秒間隔) ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① 強
「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯／点滅を確かめる



お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもなくともランプが点滅・点灯することがあります。

- ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが詰まりしているため、紙パックを交換する)
- ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
- ・2WAYノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

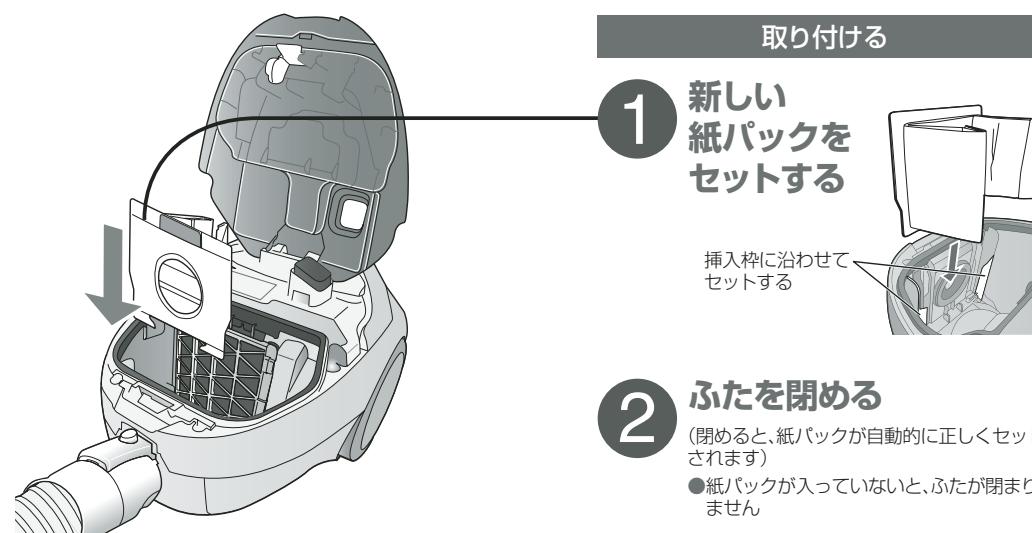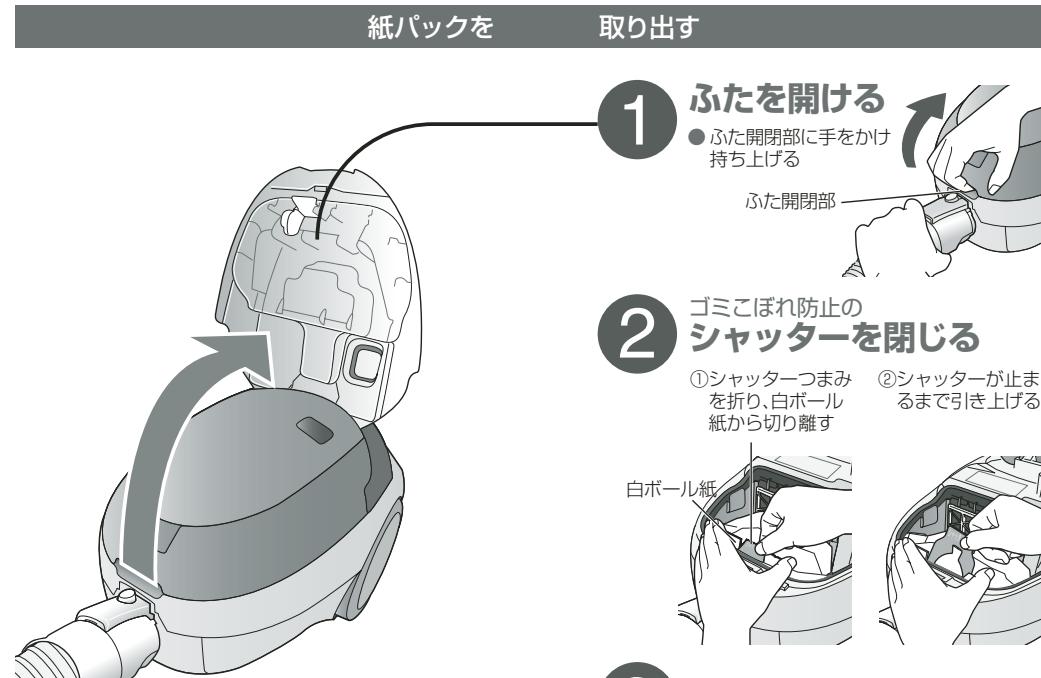

注意

**純正以外の紙パックを
使用しない**
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、
純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2009年1月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2ヶ月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1ヶ月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(おいの感じ方には個人差があります)

お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。


お手入れする

(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。


床用ノズル

ゴミを吸い取る

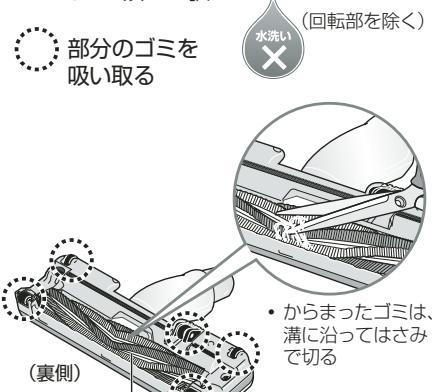


■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき


- ①カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせる

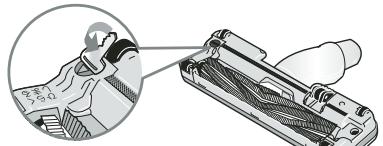

- ②ブラシカバーを外し、

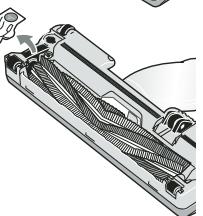


- ③ベルトを持ち上げて、回転部を取り外す

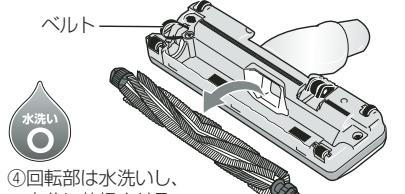

- ④回転部は水洗いし、十分に乾燥させる


■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

- ③カギの頭などで、▼を「しまる」に合わせる

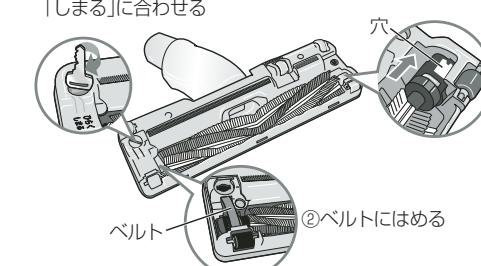

- ①奥の穴にはめる
穴


- ②ベルトにはめる
ベルト

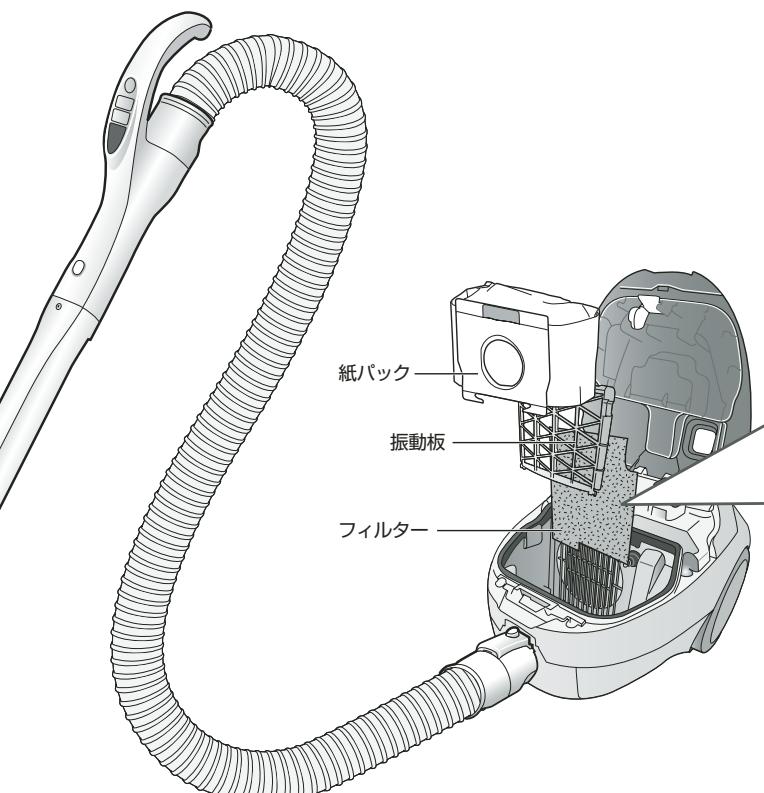

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- ・固くしばる

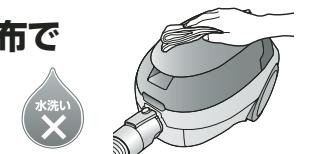


フィルター

■取り外すとき

- ①紙パック → ②振動板 → ③フィルター の順に外す

■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

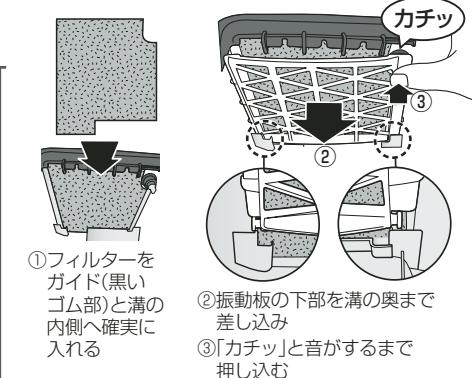

- ①フィルターをガイド(黒いゴム部)と溝の内側へ確実に入れる

- ②振動板の下部を溝の奥まで差し込み

- ③「カチッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないときは
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



- 水にひたして、押し洗いする
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる
(にじみの発生や目詰まりの原因に)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てるない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙パックは どれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> ●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) <ul style="list-style-type: none"> ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックは いつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> ●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) <ul style="list-style-type: none"> ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> ●使い分ける必要はありません。 <ul style="list-style-type: none"> じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。「標準」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は止められません)
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。 <ul style="list-style-type: none"> お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.4)を使って取り付けられます。ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。 
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを 巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> ●すぐに「切」を押し、運転を中止させ、巻き込んだものを手で取り除いてください。
本体・コード・ 電源プラグ・さげ手が 熱い！	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？
何もしていないのに 「弱」になる、 または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した→紙パックを交換する(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホースや延長管にゴミが詰まつた→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
電源・運転	
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。
紙パック交換ランプ	
ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなとき、ゴミ量が少なくてランプが点滅・点灯することがあります、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・2WAYノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになってしまったランプが点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる	
におい	
排気から ゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先に修理をご依頼ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)

