

## おそうじの裏技、 使いこなし！

もっと楽しく、もっと楽ちん。

### 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)  
品番 MC-K9F



ページ もくじ

2	安全上のご注意
4	使用上のお願い 各部の名前 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・場所に合わせて…  いろいろなノズルで 裏技おそうじ!
8	・収納するとき 紙パックを交換する  どれを使ったら いいの?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな？
15	保証とアフターサービス 仕様／別売品

裏表紙

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**△警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

**△注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

実行しなければならない内容です。

## △警告

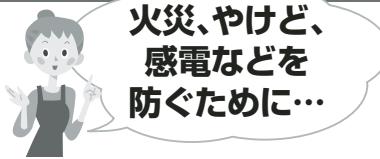

**引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない**  
(爆発や火災の原因)  
 たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

### 電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む  
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う  
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く  
(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく  
(ほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

- 「標準」「弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 異常ににおいや音がする
- 運転中、時々止まる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている

(発煙・発火・感電の恐れ)

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。



## △注意

### 火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)


### 誤った使い方をしない

- 純正以外の紙パックを使用しない  
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- 床用ノズルを横方向に引きずらない  
(床面の傷付きの原因)



- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない  
(床面の傷付きの原因)  
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

- 本体の接点に、金属類を入れない  
(感電や発火の恐れ)

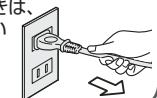

電源コンセント  
(100V, 15A)

### 電源プラグは、正しく扱う

- コードを巻きとるときは、  
プラグを持つ  
(プラグが当たってのけがや、  
刃先でのやけどの恐れ)  
運転終了直後は、プラグの  
刃先が熱くなることがあります。



- 使用時以外は、プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

# 使用上のお願い

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

### ■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

### ■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などの破損の原因)  
→すき間用ノズルなどを使う(P.6)

### ■ホースなどの端子部を いじらない

(接触不良の原因)

### ■排気口(本体背面)を ふさがない

(過熱による変形の原因)

### ■吸入口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)


### ■ホースの扱いはていねいに

(破損の原因)

### ■持ち運びするときはさげ手を

しっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

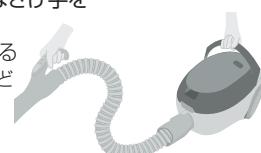

## モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

### ■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管にゴミが詰まっている

# 各部の名前



## 付属品を確認しよう

● □ が付属品です。

### つぎ手パイプ




●別売のノズルや  
お手持ちのノズル  
を使うときに使用  
します。

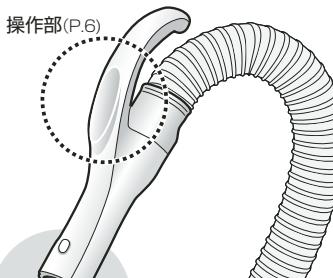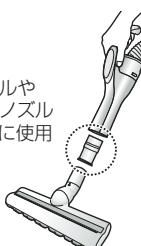

### 伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ)

●押しながら伸縮して、  
長さを調節できます。


ホース

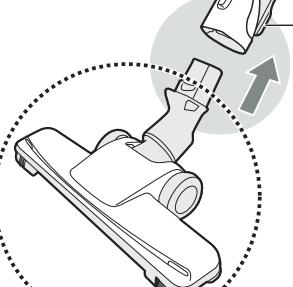

延長管ストッパー  
●収納するときに、  
引っ掛けられます。





ホースに取り付けることもできます。

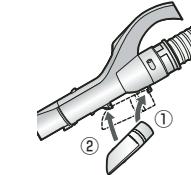

①(外すときは、逆の手順で)

②

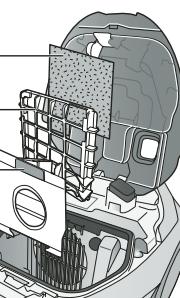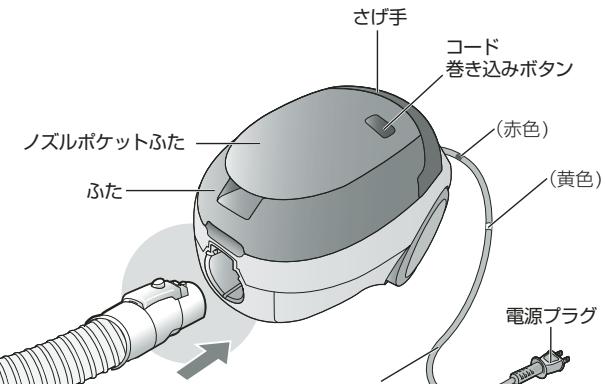

フィルター  
フィルターフレーム  
紙パック  
●M型Vタイプ  
(AMC-NC5)

### 床用ノズル(エッジクリーンフロアノズル)

準備する

# 掃除する

## 1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センター

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」: 標準  
↓(押すたびに替わる)  
「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき


■強い吸込力でお掃除したいとき

強 「強」運転にする




掃除機の上手なかけかた

- 床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。  
一往復2~3秒が理想的な速さです。
- 床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。

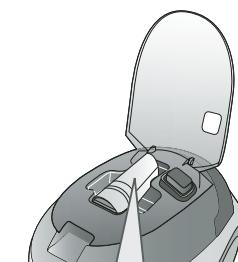

すき間用ノズル

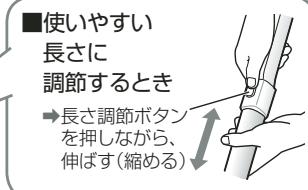

## 2 終わる

切

お知らせ

●電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付く恐れ)

天井や壁など  
高い所も軽々！  
ひとふきノズル(別売)

延長管を伸ばして…

サッシの  
溝・敷居に…  
すき間用ノズル




ダニを  
たたき出す  
ふとん用ノズル(別売)



机や棚の上、  
カーテンは  
手ぼうきノズル(別売)




収納するとき

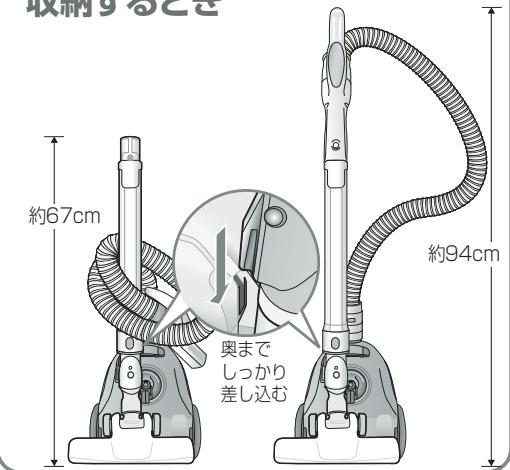

# 紙パックを交換する



交換時期の目安は…

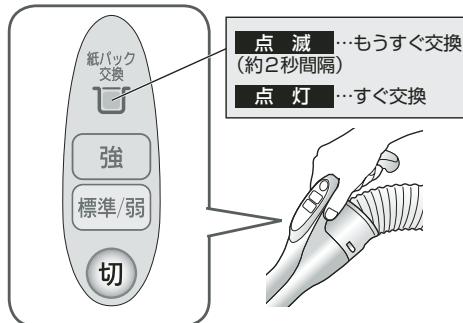

**早い点滅** … 「切」を押し、電源プラグを抜いて(約0.3秒間隔)ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき

① **強** 「強」運転にする

②床用ノズルを床から浮かせる

③ランプの点灯／点滅を確かめる

お知らせ



●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。

- ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでなくてもランプが点滅・点灯することがあります。

- ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが詰まりしているため、紙パックを交換する)
- ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき  
(ゴミを取り除く)
- ・すき間用ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

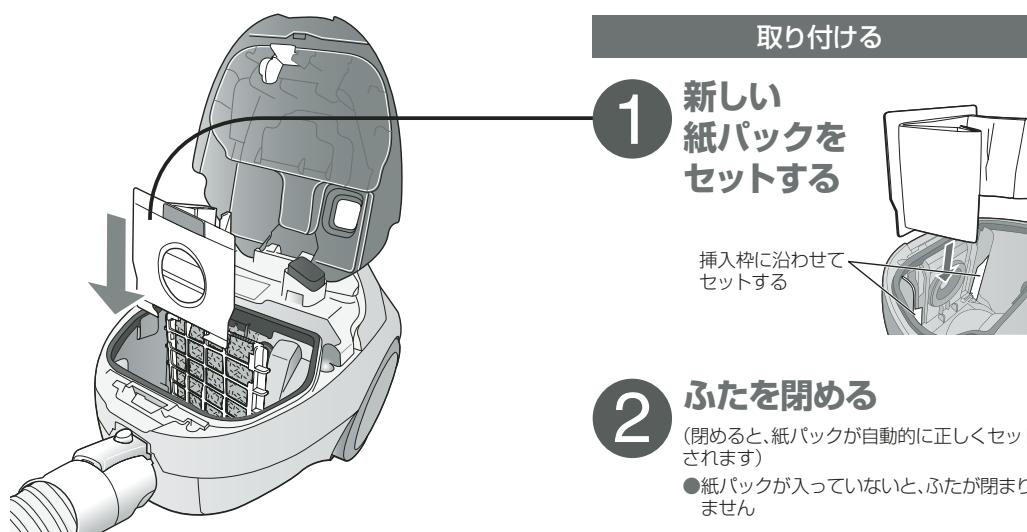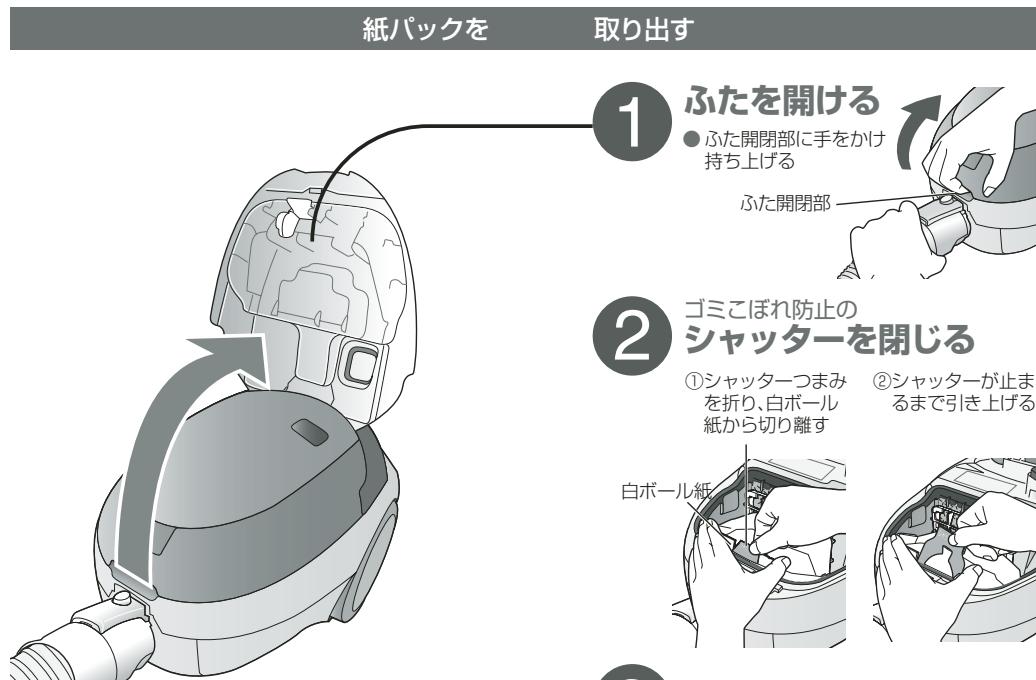

## 注意

**純正以外の紙パックを使用しない**  
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、  
純正のものをお使いください



純正紙パック  
**M型Vタイプ**

### M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2009年1月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2ヶ月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん '逃がさんパック' (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1ヶ月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(おいの感じ方には個人差があります)

## お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

# お手入れする

(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 床用ノズル

### ゴミを吸い取る


- 部分のゴミを吸い取る

(裏側)


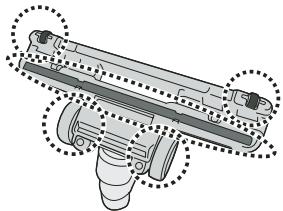


### ■ノズルをまるごと水洗いする

水洗い後はノズル内部の水気を切り、十分に乾燥する

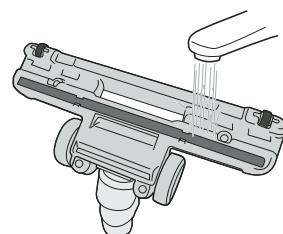

ダクトを下に向け水気を切り、5回以上強く振る

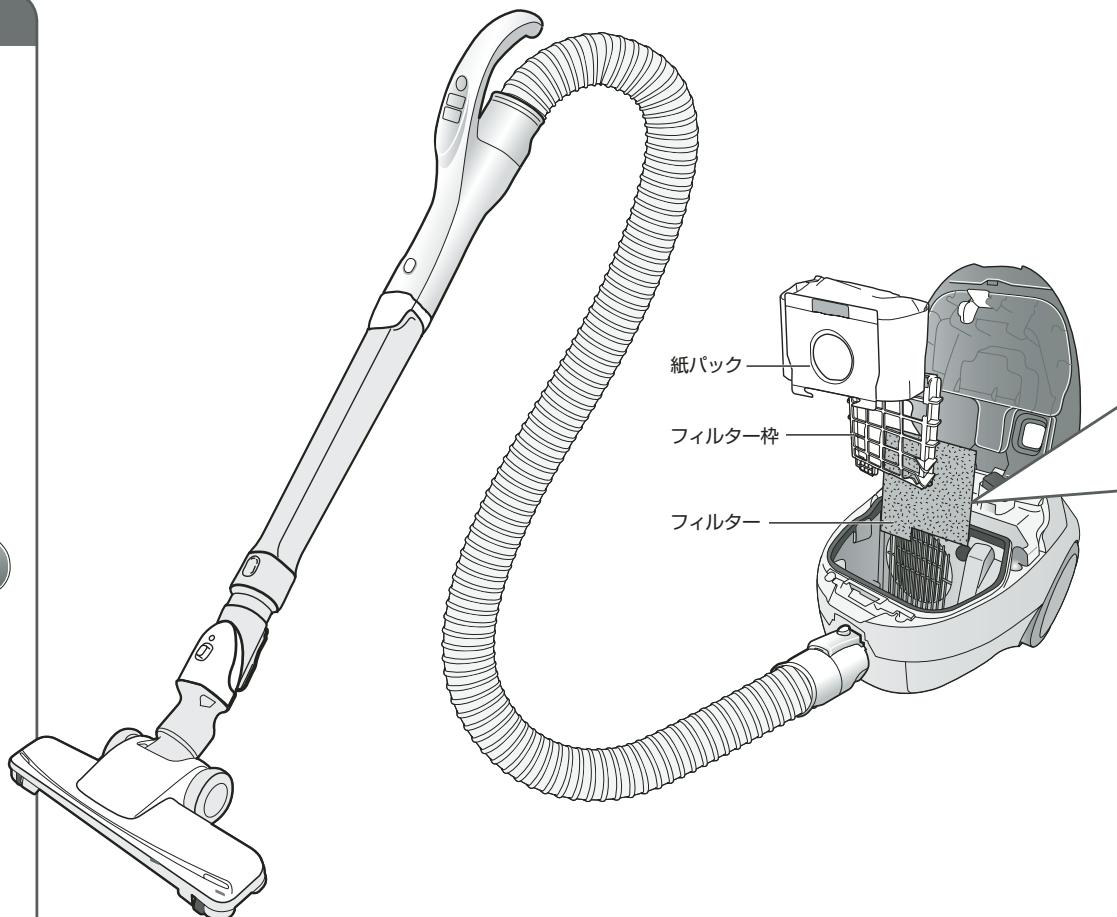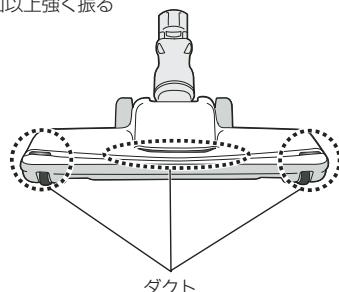


## お願ひ

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる  
(においの発生や目詰まりの原因に)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない  
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき

・固くしばる

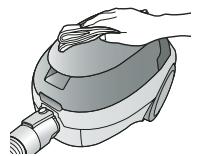

## フィルター

### ■取り外すとき

- ①紙パック
  - ②フィルター枠
  - ③フィルター
- の順に外す

### ■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)

- ①4か所の突起の内側へ確実に入れる
- ②下部を溝の奥まで差し込み
- ③ガイド(黒いゴム部)を持ち上げ、フィルター枠を中にいる
- ④「カチッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い



お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

## こんなときは

## こうしてください

紙パックは  
どれを使えばいいの？

- 純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)  
・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。

紙パックは  
いつ交換するの？

- 「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)  
ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。

今まで使っていた  
ノズル(別売ノズル)も  
使えるの？

- 使えます。  
お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、  
付属品の「つぎ手パイプ」(P.4)を使って  
取り付けられます。ただし、ノズルによっては  
取り付けられないものがあります。



本体・コード・  
電源プラグ・さげ手が  
熱い！

- 運転中および運転後に熱くなります、異常ではありません。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

## こんなときは

## ここをご確認ください

運転できない

- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？

何もしていないのに  
「弱」になる、  
または運転が止まる

- 本体にホースが確実に差し込まれていますか？

- モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？

- ①「切」を押し  
②電源プラグを抜き  
③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
- ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。
  - ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した  
→紙パックを交換する(P.8)
  - ・ホースや延長管にゴミが詰まつた→詰まつたゴミを取り除く

ゴミが少ないのに  
ランプが  
点滅・点灯する

- 次のようなとき、ゴミ量が少なてもランプが点滅・点灯することがありますか、異常ではありません。

- ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき  
→紙パックを交換してください。(P.8)
- ・すぎ間用ノズル使用時(P.8)

ゴミがいっぱいでも  
ランプが  
点滅・点灯しない

- ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになってもランプが点滅・点灯しないことがありますか、異常ではありません。  
→紙パックを交換してください。(P.8)

- 「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。  
→「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)

ランプが早い点滅  
(約0.3秒間隔)をして  
「弱」になる、  
または運転が止まる

- お買い求め先に修理をご依頼ください。

排気から  
ゴミのにおいがする

- においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。  
→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)
- フィルターをお手入れしてください。(P.11)

運転音が高くなったり、  
大きな音(ボコボコ)が  
する

- 紙パックがゴミでいっぱいになつていませんか？  
→紙パックを交換してください(P.8)
- ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まつていませんか？  
→詰まっているゴミを取り除いてください
- ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？

使用中、  
運転音が変動する

- 「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。  
異常ではありません。

# 故障かな？(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
「強」運転にしても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「切」を押し、もう一度運転をしてください。</li> <li>●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください</li> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになっていますか？ →紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>●紙パックが確実にセットされていますか？</li> <li>●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)</li> <li>●保護装置が動いていませんか？(P.13)</li> </ul>
運転中に吸込力が弱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。</li> </ul>
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。</li> </ul>
コードが全部入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください</li> </ul>
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。</li> </ul>

吸込力

コード

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

### ●転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

### ●保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

#### 保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

ただし紙パックは、消耗品ですので  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

### ●補修用性能部品の保有期間：6年

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- ①品名「電気掃除機」 ②品番「MC-K9F」
- ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的に）

### ●保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### ●修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

### ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて（裏表紙）

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

・電話 フリーワン **0120-878-365**

・FAX フリーワン **0120-878-236**

・携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

### Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

#### 北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>011)894-1251</b>	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 <b>0155)33-8477</b>
旭川	旭川市2条通16丁目1166 <b>0166)22-3011</b>	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>0138)48-6631</b>

#### 東 北 地 区

青森	青森市大字浜田字豊田364 <b>017)775-0326</b>	宮城	仙台市宮城野区原町7-4-18 <b>022)387-1117</b>
秋田	秋田市外堀1丁目4番地3-1 <b>018)868-7008</b>	山形	山形市平瀬1丁目1-75 <b>023)641-8100</b>
岩手	盛岡市鶴川1丁目1-43 <b>019)645-6130</b>	福島	郡山市鬼田1丁目51-15 <b>024)991-9308</b>

#### 首 都 地 区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>03)5477-9700</b>
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>027)254-2075</b>	山梨	甲府市5丁目4-13 <b>055)222-5822</b>
茨城	つくば市筑波3丁目15-3 <b>029)864-8756</b>	神奈川	横浜市港北区日野5丁目3-16 <b>045)847-9720</b>
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>048)728-8960</b>	新潟	新潟市東区末広1丁目8-14 <b>025)286-0180</b>
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 <b>043)208-6034</b>		

#### 中 部 地 区

石川	金沢市玉鉾2丁目266番地 <b>076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塙入町8-10 <b>052)819-0225</b>
富山	富山市根深町1丁目1-4 <b>076)424-2549</b>	岐阜	岐阜市白鳥4丁目4-2 <b>058)278-6720</b>
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>077)21-0622</b>	高山	高山市花園町3丁目8-2 <b>0577)33-0613</b>
長野	松本市寿北7丁目3-11 <b>0263)86-9209</b>	三重	津市久居野村町字山神421 <b>059)254-5520</b>
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 <b>054)287-9000</b>		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### 近畿 地 区

滋賀	栗東市靈仙寺1丁目1-48 <b>077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>0743)59-2770</b>
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>075)646-2123</b>	和歌山	和歌山市中島49-1 <b>073)475-2984</b>
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>06)6359-6225</b>	兵庫	神戸市須磨区御崎台3丁目13-4 <b>078)796-3140</b>

#### 中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 <b>085)226-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>0855)22-6629</b>
米子	米子市米原4丁目3-33 <b>085)34-2129</b>	岡山	岡山市中138-110 <b>086)242-6236</b>
松江	松江市平成18番地14 <b>085)23-1128</b>	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 <b>082)295-5011</b>
出雲	出雲市渡橋町416 <b>0853)21-3133</b>	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>083)973-2720</b>

#### 四 国 地 区

香川	高松市勘使町152-2 <b>087)868-6388</b>	高知	高知市仲町2-16 <b>088)834-3142</b>
徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>088)624-0253</b>	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>089)905-7544</b>

#### 九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>096)367-6067</b>
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 <b>095)26-0151</b>	天草	天草市港町18-11 <b>0969)22-3125</b>
長崎	長崎市東町1919-1 <b>095)830-1658</b>	鹿児島	鹿児島市次郎丸1丁目5-33 <b>099)250-5657</b>
大分	大分市久留原4丁目3-35 <b>097)556-3815</b>	大島	奄美市名瀬朝日町11-2 <b>0997)53-5101</b>

#### 沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 <b>098)877-1207</b>
----	--------------------------------------

困ったとき

# 仕様／別売品

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	60 dB～約49 dB
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸込仕事率	520 W～約60 W
外 形 尺 法	幅256 mm × 奥行297 mm × 高さ219 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"><li>ホース(1本)</li><li>伸縮自在延長管 &lt;延長管ストッパー付き&gt;(1セット)</li><li>床用ノズル(1コ)</li><li>すき間用ノズル(1コ)</li><li>つぎ手パイプ(1コ)</li></ul>
コードの長さ	5 m		
質 量	3.4 kg(本体のみ) 4.7 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.4 L		

電気掃除機 MC-K9F 取扱説明書

## 別 売 品

(希望小売価格は、2009年1月現在)



## ■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	—(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。  
CLUB Panasonic パナソニックの家電製品  
**Pana Sense** 直売サイト「パナセンス」でも  
お買い求めいただけます。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

## 愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



- こんな  
症状は  
ありませんか
- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
  - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 異常ににおいや音がする
  - 運転中、時々止まる
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - ホースが破れている
  - その他の異常、故障がある



- ご使  
用  
中  
止
- 故障や事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買上げ日	年 月 日
品 番	MC-K9F
お買い求め先	( )

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報  
やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利  
用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて  
いただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。  
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当  
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ  
は、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2009

V01Z77000  
S0109-0  
Printed in China