


感動をデザインします
TWINBIRD

pd版

家庭用

サイフォン式
コーヒーメーカー

CM-D853 取扱説明書

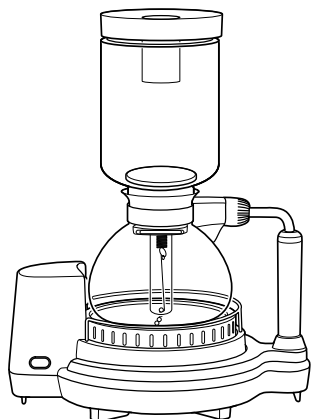

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX0902A

● も く じ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5～8
お手入れ	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕 様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

• 表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

• 図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。




警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

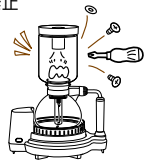


発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



子供使用禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

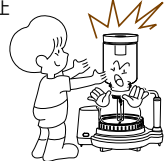

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



コンセントを単独使用

定格 15A以上・交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。



禁止

空だきをしないでください。過熱故障や火災の原因になります。



禁止

電源プラグ・マグネットプラグにゴミを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

電源プラグ・マグネットプラグはぬれた手で抜き差ししないでください。感電の原因になります。

! 注意



接触禁止

使用中や使用直後は、ヒーター・本体・サーバーに手を触れないでください。



高温ですのでやけどの原因になります。



接触禁止

使用中や使用直後は、蒸気を手をかざしたり、顔を近づけないでください。




高温ですのでやけどの原因になります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

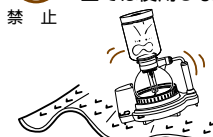

転倒によるやけどや火災の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わないでください。



蒸気で壁や家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。



禁止

コーヒーの抽出中は本体を移動しないでください。破損ややけどの原因になります。



注意

ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。



注意

ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損する恐れがありますので絶対に使用しないでください。



禁止

けがややけどの恐れがあります。



禁止

サーバーに水・湯以外のものは入れないでください。



強制

必ずロートにネルフィルターを取付けてから、サーバーにセットしてください。



禁止

ガラスが熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置かないでください。急激な温度変化により破損する場合があります。



禁止

サーバーを直火にかけないでください。また、オーブンや電子レンジでは使用しないでください。



プラグを持って抜く

火災の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


各部の名称とはたらき

お知らせ


初めてお使いになるときヒーターから煙がでたり、においがすることがありますが、故障ではありません。ご使用により出なくなります。

△ 注意とお願い

- ロート及びサーバーは付属のもの以外は、ご使用にならないでください。ガラスが破損した場合は、お買い求めの販売店または、直接「お客様サービス係」へお問い合わせください。
- 扇風機・クーラーやファンヒーターの前など風が強いところでご使用になりますと、センサーが正常に機能しなくなることがありますのでご注意ください。

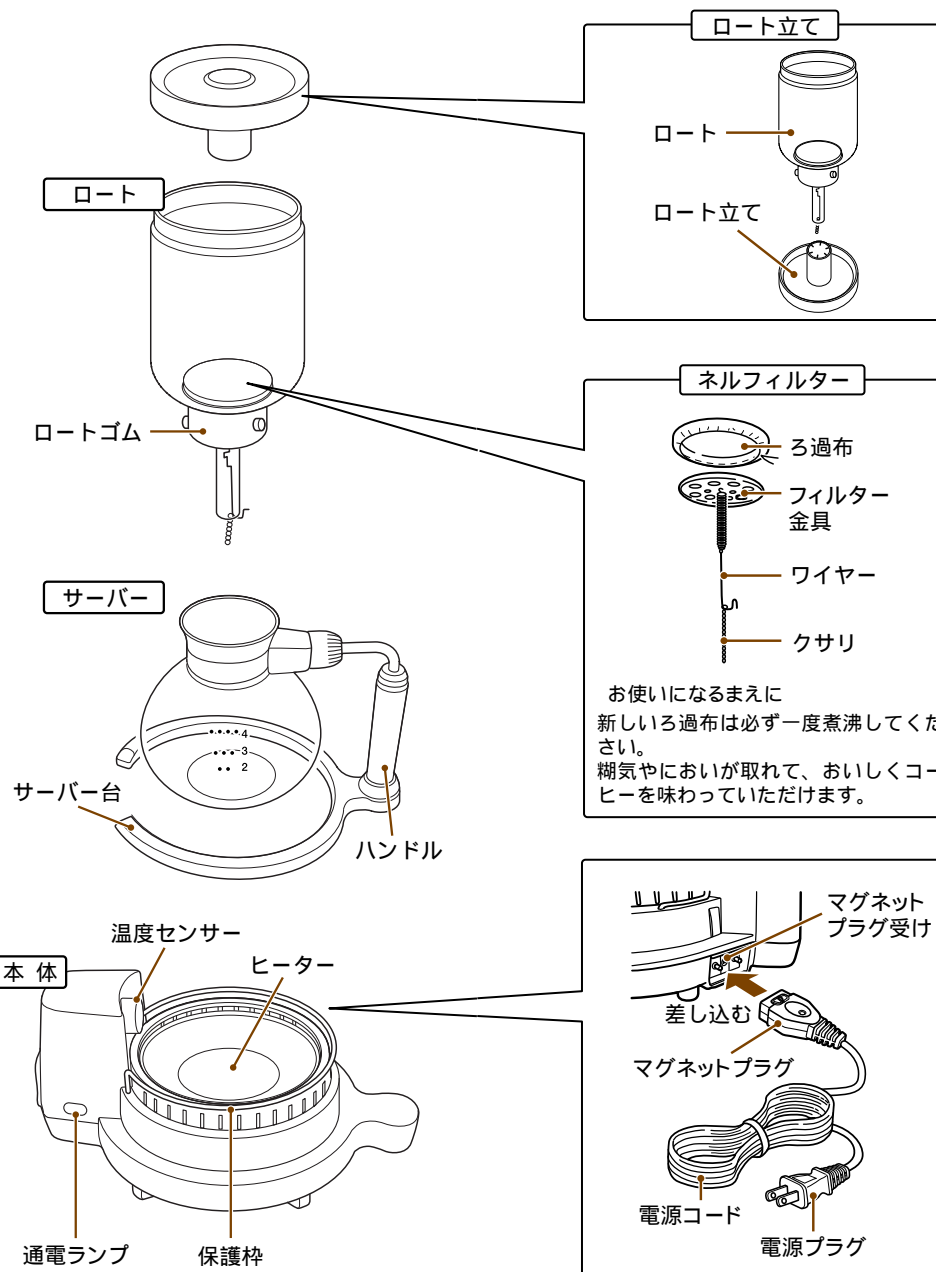

計量スプーン

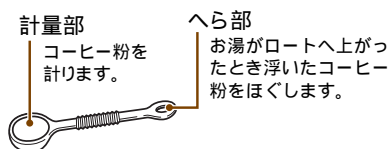

サーバーについて

サーバーはサーバー台から取りはずすことができます。

△ 注意

サーバーの取付け、取りはずしは必ずサーバーが空の状態でおこなってください。

サーバーをははずすとき




サーバーを取付けるとき



使いかた


1. ロートにネルフィルターを取付けます。

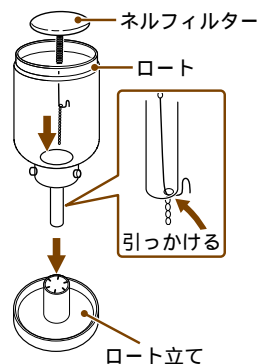

ロート中央のパイプにクサリ、ワイヤーを通し、クサリを引っ張りながらワイヤーのフックをロートのパイプに引っかけます。


安定した台にロート立てを置き、図のようにロートを立てます。

2. コーヒー粉をロートに入れます。

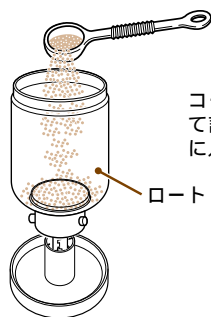

コーヒー粉をカップ数に応じて計量スプーンで量りロートに入れます。

3. サーバーにお湯または水を入れます。

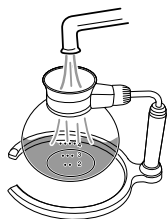

サーバーに必要なカップ数の目盛までお湯または水入れま

お願い

ネルフィルターをロートにきちんとセットしてください。出来上がりのコーヒーにコーヒー粉がまざったり、にごりの原因になります。

コーヒー粉の目安

カップ数	計量スプーン / 粉の量 (すりきり)
4カップ	4杯 / 約 32g
3カップ	3杯 / 約 24g
2カップ	2杯 / 約 16g

(カップ分は、うまく抽出できません。)

- 計量スプーンすりきり 1杯は約 8g です。
- コーヒー粉はお好みに応じて中びき・粗びきをご使用ください。
- 粉の量は、お好みに応じて加減してください。

使用のお湯または水と コーヒーできあがり量の目安


目盛り	使用水・お湯量	できあがり量
●●●● 4	480 ml	440 ml
●●● 3	360 ml	330 ml
●● 2	240 ml	220 ml

- コーヒーの種類や量、粗さにより、できあがり量が変わります。
- お湯から始めますと早くコーヒーができます。

△注意


- 4カップ以上お湯または水を入れないでください。沸き上がったとき、お湯があふれて危険です。
- 2カップの目盛りより少ないとコーヒーがうまく抽出できません。

4. コードを接続します。

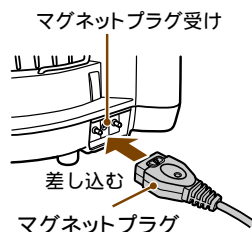


マグネットプラグを本体に接続します。

電源プラグをコンセントに接続します。




5. ヒーターにサーバーをセットします。

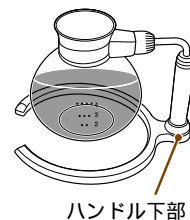

サーバーハンドルの下部を本体の受け部に合わせてヒーターの上にサーバーを正しくセットしてください。

サーバーをセットすると自動的に電源が入り、通電ランプが点灯します。

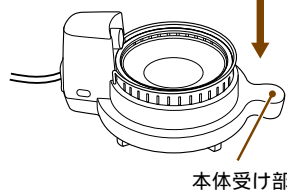

ハンドル下部

本体受け部

△注意

マグネットプラグの先端や端子穴に破片やゴミなどが付着しているときは、必ず電源プラグを抜いてから取り除いてください。



お手入れは電源プラグを抜いてから


△注意

- サーバーの表面やヒーターの表面に水気や異物が付いていたら、置く前に必ずふき取ってください。
- サーバーが正しくヒーターにのっていないと正常に動きません。
- 空のサーバーは絶対にのせないでください。ガラスが割れたり、ヒーターをいためる原因になります。
- 必ずネルフィルターを取付けてからセットしてください。噴き出す原因になります。
- サーバー内のお湯がこぼれないように注意してください。
- サーバーや本体の金属部にふれないように注意してください。


使いかた(つづき)

6. お湯が沸とうしてきたら ロートをセットします。

ロートを斜めに差し込みます。

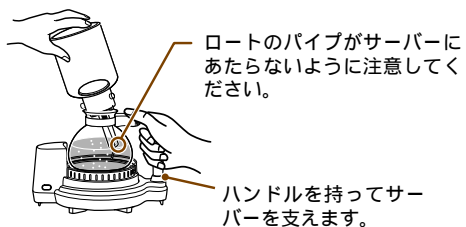

2~3回ロートを右に傾けながらしっかりとサーバーに固定します。

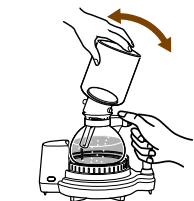

7. お湯がロートへ上がったたら


浮いたコーヒー粉



お湯がロートへ上がったたら、計量スプーンのへら部で浮いたコーヒー粉を上下に切るようにして2~3回ほぐします。

サーバーのお湯がロートへ上昇後、約1分後にサーバーをヒーターから取りはずしてください。

サーバーをヒーターから取りはずしてしばらくするとサーバーへコーヒーが落ちます。

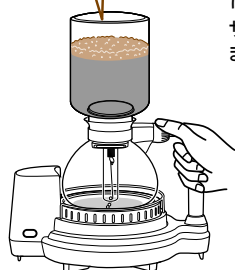

おいしいコーヒーのポイント

ロートはお湯が沸とうしてきたらセットします

沸とうしていないうちにセットしたり、沸とうしすぎてからセットするとおいしいコーヒーにならない原因になります。

沸とうしていないと
低い温度のお湯に長い時間
コーヒー粉がつかる状態になります。

沸とうしすぎていると
お湯が一気にロートへ上がってしまします。
一旦サーバーを本体からはずし、沸とうがしずまってから再びサーバーを本体にセットし、ロートをセットしてください。

- へら部がネルフィルターに触れないようにします。コーヒーがにこります。
- サーバーを取りはずす時間で風味が変わります。お好みで加減し、ヒーターからはずしてください。
- 取りはずすまでの時間が長い程、味が濃くなります。
- サーバーをヒーターにのせたままにしておくと温度センサーがはたらき、自動的に電源が切れます。


△注意

ヒーター・本体・サーバーは熱くなっています。
絶対に手を触れないでください。


お知らせ

空だき防止のため、サーバーにお湯が少し残ります。

8. サーバーへコーヒーが落ち終わったら、 ロートをサーバーからはずし、 コーヒーを注ぎます。

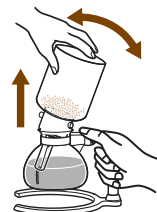

サーバーのハンドルを片手でしっかりと持ち、ロートを左右に傾け静かにはずします。




ロートをロート立てに立てます。


サーバーのコーヒーをコーヒーカップに注ぎます。
できあがったコーヒーはお早めにお召し上がりください。
放置しておきますと風味が失われます。



9. 電源コードをコンセントから抜きます。



電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグを本体から取りはずします。

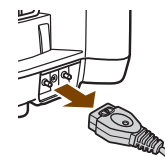

10. ご使用後は

製品が十分冷めてからお手入れをします。

△注意

ロートを取りはずすとき、ロートのパイプがサーバーにあたらないように注意してください。

△注意

- ヒーターは電源が切れたあともしばらく高温ですので、やけどにご注意ください。

続けてコーヒーを作るとき


製品が冷めるまで10分以上休ませてください。

ロート・サーバー・ネルフィルターをよく水洗いしてください。

1~9の手順で再び作ります。


お手入れ

ネルフィルター

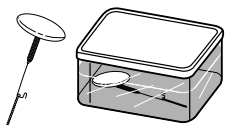


- 使用後は水洗いして、冷水につけ、冷蔵庫で保管してください。
- 長期間お使いにならないときは、冷凍保存することをおすすめします。

ロート・サーバー



- 中性洗剤を使い、スポンジで水洗いしてください。

本体・サーバー台



- 水洗いはしないでください。
- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた食器用中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、洗剤が残らないように乾いた布でふきとってください。


△注意

ネルフィルター

- 乾燥させたり、使用後そのままにしないでください。コーヒーの脂肪が酸化して、臭いがしたりします。
- 洗剤で洗わないでください。においが移ります。
- 保管時の水は毎日交換してください。
- ロート・サーバー・本体・サーバー台
- ガラスは割れるものです。洗浄時、きずをつけないようにていねいにお取扱いください。
- 金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類、台所用以外の洗剤、漂白剤などは絶対使わないでください。
- 食器乾燥機は使用しないでください。変形や割れる原因になります。



ろ過布の交換

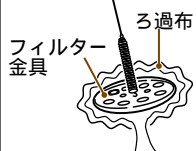

- ろ過布は消耗品です。下記のものをお買い求めになるか、当社「お客様サービス係」へお問い合わせください。
- 交換時期の目安は、結び目がほつれたり、布が薄くなって粉がもれたときです。
- 新しいろ過布は必ず一度煮沸してください。

取付けかた

1. 毛羽立った面を内側にして両方のひもを引きます。
2. ひもをしっかり結び結んだひもを束ねてろ過布の内側へ入れます。

ハリオ製 FS-103 ろ過布 5枚入） デパート・コーヒー器具取扱店でお買い求めください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
通電ランプが点灯しない。	電源コードが正しく接続されていない。 サーバーがヒーターの上に正しくセットされていない。	確実に接続してください。 サーバーを正しくセットしてください。
沸とうしてもロートにお湯が上がらない。	ロートとサーバーが確実にセットされていない。	ロートとサーバーを確実にセットしてください。
沸とう前にお湯がロートに上がる。	水温が低いときにロートをサーバーにセットした。	サーバー内の水が沸とうしてからロートをサーバーにセットしてください。
サーバーに抽出したコーヒーがおちてこない。	ろ過布が目づまりしている。	新品と交換してください。
通電ランプが点灯しているが、お湯が沸かない。	水の量が4カップより多い。 本体が十分に冷めていない。	4カップの目盛以下で使ってください。 本体が十分冷めるまで待ってください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

• 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お客様サービス係」までお申し出ください。

• 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このサイフォン式コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 5年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

フリーダイヤル 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前時～午後時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50- 60Hz
定 格 消 費 電 力	400W
最大使用水量 / 様式	480ml / サイフォン式
製 品 寸 法(約)	幅 255× 奥行 180× 高さ 325mm
製 品 質 量(約)	1.8kg
電 源 コ ー ド(約)	1.4m
付 属 品	ネルフィルター・計量スプーン

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を！		
 愛情点検	ご使用の際このようなことはありませんか。	ご使用中
	• 水もれする。 • 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 • 電源コードに傷が付いたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 • 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 • その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。