



インクカートリッジ 「セット方法」

ご購入時にはインクカートリッジが
セットされていません

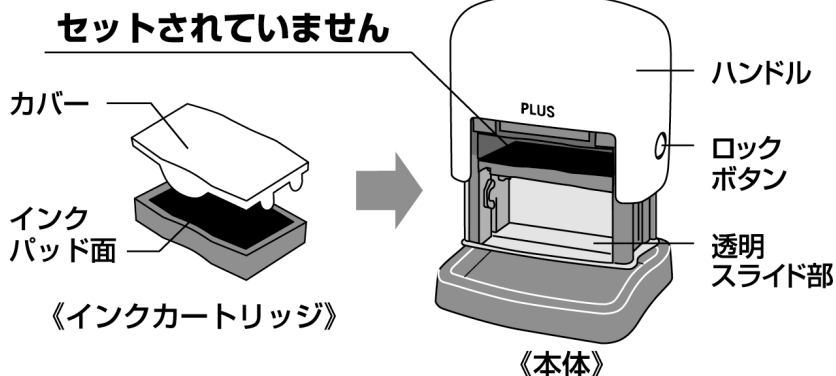


1 透明スライド部のロック

本体側面のロックボタン (A) を左右同時に押しながら透明スライド部 (B) を5mm程度押し上げます。カチッと音がしてロックがかかったら手を外します。※ロックをせずに、そのままインクカートリッジを挿入しますと、印面の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。

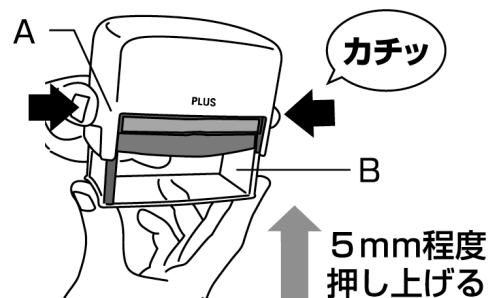


2 インクカートリッジの挿入

付属のインクカートリッジを取り出し、カバーを外します。本体を逆さまにし、インクパッド面が上を向くように側面を持ってインクカートリッジを挿入口に差し込みます。※インクが手につく恐れがあるため、必ず側面を持ってください。

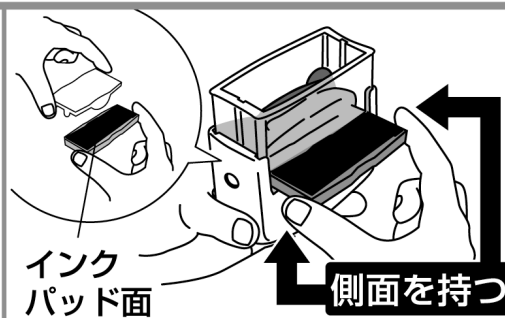

3 インクカートリッジのセット

カチッと音がするまでインクカートリッジを押し込みます。※インクパッド面に触れないように十分ご注意ください。

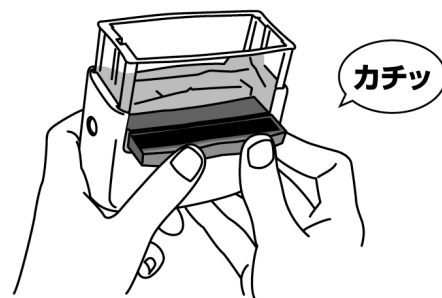


4 ロックの解除

セット完了後、図のようにトレーの上で本体を軽く押し込みますと、ロックが解除され、使用可能な状態となります。※印面にインクをなじませるため、数回試し打ちをしてくっきり捺印が出来る事を確認してからご使用ください。



インクカートリッジ「交換方法」

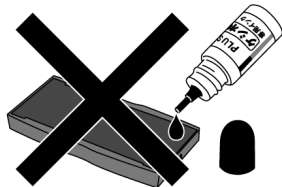

インク液の補充はしないでください。

ケシポン専用インク (IS-005CM) との互換性はありません。

印面に紙粉やゴミなどが付着していると、インクの転写を妨げ、うまく捺印できない場合があります。インクを交換する前にまず、セロハンテープの粘着面を軽く数回押し当ててゴミを取り除いてください。ブラシ等でこすったり、先の尖ったものでつついたりすると、印面を傷つけ破損の原因となります。また、ガムテープなどの粘着力の強いテープは使用しないでください。上記の作業を行っても捺印が薄い場合はインクカートリッジ (別売) を交換してください。

¥315 (税込価格)



IS-002CM

ワイド ¥472 (税込価格)




IS-006CM

※透明スライド部の底面についたインクをふき取ってから交換を行ってください。

※インクカートリッジは前面背面どちらからでも押し出すことができます。


1 透明スライド部のロック

本体側面のロックボタン (A) を左右同時に押しながら透明スライド部 (B) を5mm程度押し上げます。カチッと音がしてロックがかかったら手を外します。※ロックをせずに、そのままインクカートリッジの交換を行いますと、印面の破損やインク漏れの原因となりますので、絶対におやめください。

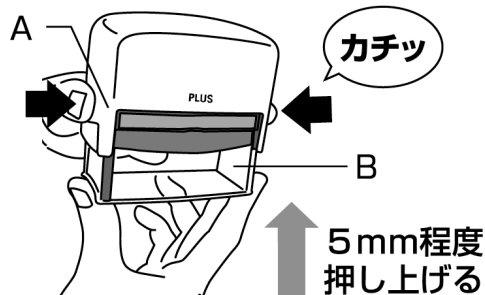


2 インクカートリッジの取出し

本体を逆さまにします。片側からインクカートリッジの「PUSH」部分を押し込み、反対側から側面を持って使用済みインクカートリッジを引き出します。※インクが手につく恐れがあるため、引き出す際には必ず側面を持ってください。手につくと落ちにくいいため、十分にご注意ください。

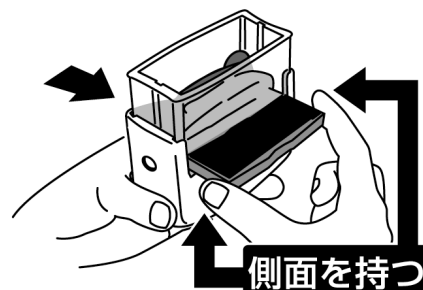


3 インクカートリッジのセット

インクカートリッジのカバーを外し、側面を持ちながら図のようにインクパッド面を上にして、カチッと音がするまで押し込みます。※インクパッド面に触れないようにご注意ください。

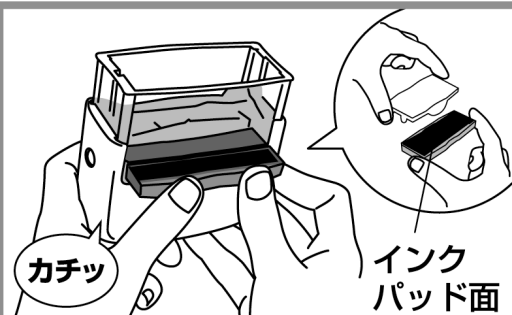

4 ロックの解除

交換完了後、図のようにトレーの上で本体を軽く押し込みますと、ロックが解除され、使用可能な状態に戻ります。※印面にインクをなじませるため、数回試し打ちをしてくつきり捺印が出来る事を確認してからご使用ください。

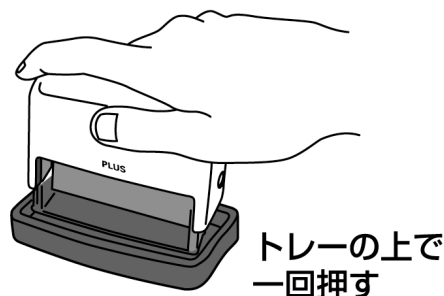

トレーの上で一回押す