


庭園芝刈機 はさみロータリー式

EY1133P-W

取扱説明書

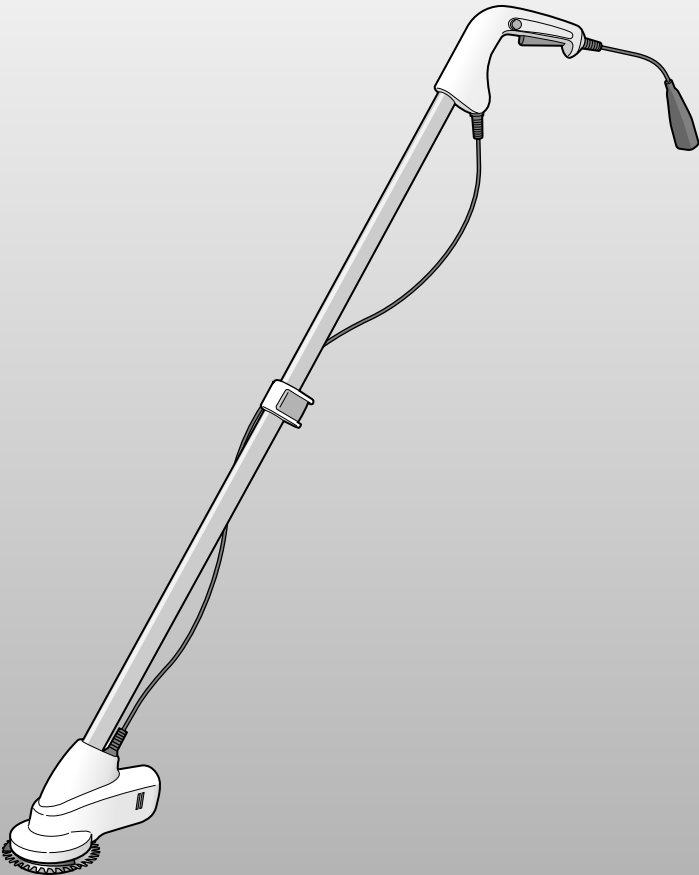

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意	2～3
各部のなまえ	4
安全のための使用前点検	5

ご使用前に

アタッチメント(刈り高さ調節用)の 取り換えかた	6～7
コードフックの使いかた	8
本体の準備	8～9
芝刈り作業	10
上手な刈りかた	11

使いかた

お手入れ	12
保管	13

お手入れ・保管

切れ味が悪くなったら (刃の交換)	14
芝や異物がからんで 動かなくなったとき	15

こんなときは

別売品	16
仕様	16
故障かな?と思ったとき	17
保証とアフターサービス	18

お知らせ

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。

 警告			
 分解禁止	● 本体の分解をしたり、修理・改造は行わない。 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。	 水ぬれ禁止	● 水につけたり、水をかけたりしない。 ● 雨ざらしにしない。 ● 雨中で使用しない。 ● 湿った場所や、ぬれた場所で使用しない。 ● ぬれた手で使用しない。 ショート、感電のおそれがあります。
	● 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れない。 けがのおそれがあります。		● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
 接触禁止	● 可燃性の液体やガスのあるところで使用しない。 爆発や火災のおそれがあります。	 ぬれ手禁止	● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ・ 守らないと本体が不意に動作してけがのおそれがあります。 ・ 絶縁劣化による感電、漏電火災のおそれがあります。
	● 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電、ショート、発火のおそれがあります。		● 芝刈り作業以外(除草など)には使用しない。 本体に負担がかかり事故やけが、故障のおそれがあります。
 禁止	● 刃が動いているときは、刃にかみ込んだ芝や異物を取り除かない。 けがのおそれがあります。	 電源プラグを抜く	● スイッチに指をかけて運ばない。 本体が不意に動作してけがのおそれがあります。
	● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、感電、発火のおそれがあります。		● 子供だけで使わせない。 事故やけがのおそれがあります。

 警告


● 電源コードを切断しないように注意して使用する。  必ず守る 守らないと感電のおそれがあります。	● 使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管する。  守らないとショート・感電のおそれがあります。
● 子供が触れないところに保管する。  必ず守る 守らないと事故やけがのおそれがあります。	● 延長コードは当社付属コードを使用する。  必ず守る 守らないと感電のおそれがあります。
● 必ず定格表示(100V)してある電源で使用する。 ● 直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しない。  守らないと異常に発熱して火災のおそれがあります。	● 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとる。  守らないと体の疲労によりけがをします。
● 本体を誤って落としたり、ぶつけたときは破損や亀裂、変形がないことをよく点検する。  必ず守る 破損や亀裂、変形があるとけがのおそれがあります。	● 本体の異常(表面の温度・音)に気付いたときは点検・修理に出す。  必ず守る 修理の知識や技術のない人が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがのおそれがあります。修理はお買い求めの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にお申し付けください。

 注意


 必ず守る	● ご使用前に電源コードや延長コード、本体の部品が損傷していないか点検する。 損傷があると感電やけがのおそれがあります。	● アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて行なう。 守らないとけがのおそれがあります。
	● 長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用する。 守らないと刃に小石などがあたって飛散し、けがのおそれがあります。	● アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れのときは必ず手袋を着用する。 守らないとけがのおそれがあります。
	● スイッチが入っていないことを確認し電源プラグを抜き差しする。 守らないと感電やけがのおそれがあります。	● 刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換する。 交換しないと性能が発揮できないだけでなく、けがのおそれがあります。
	● 刈り込みを行なう場所に障害物がないか点検する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。	● 本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しない。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートして発火するおそれがあります。	● 他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡す。 誤った使いかたをすると事故やけがのおそれがあります。

使用前に


各部のなまえ

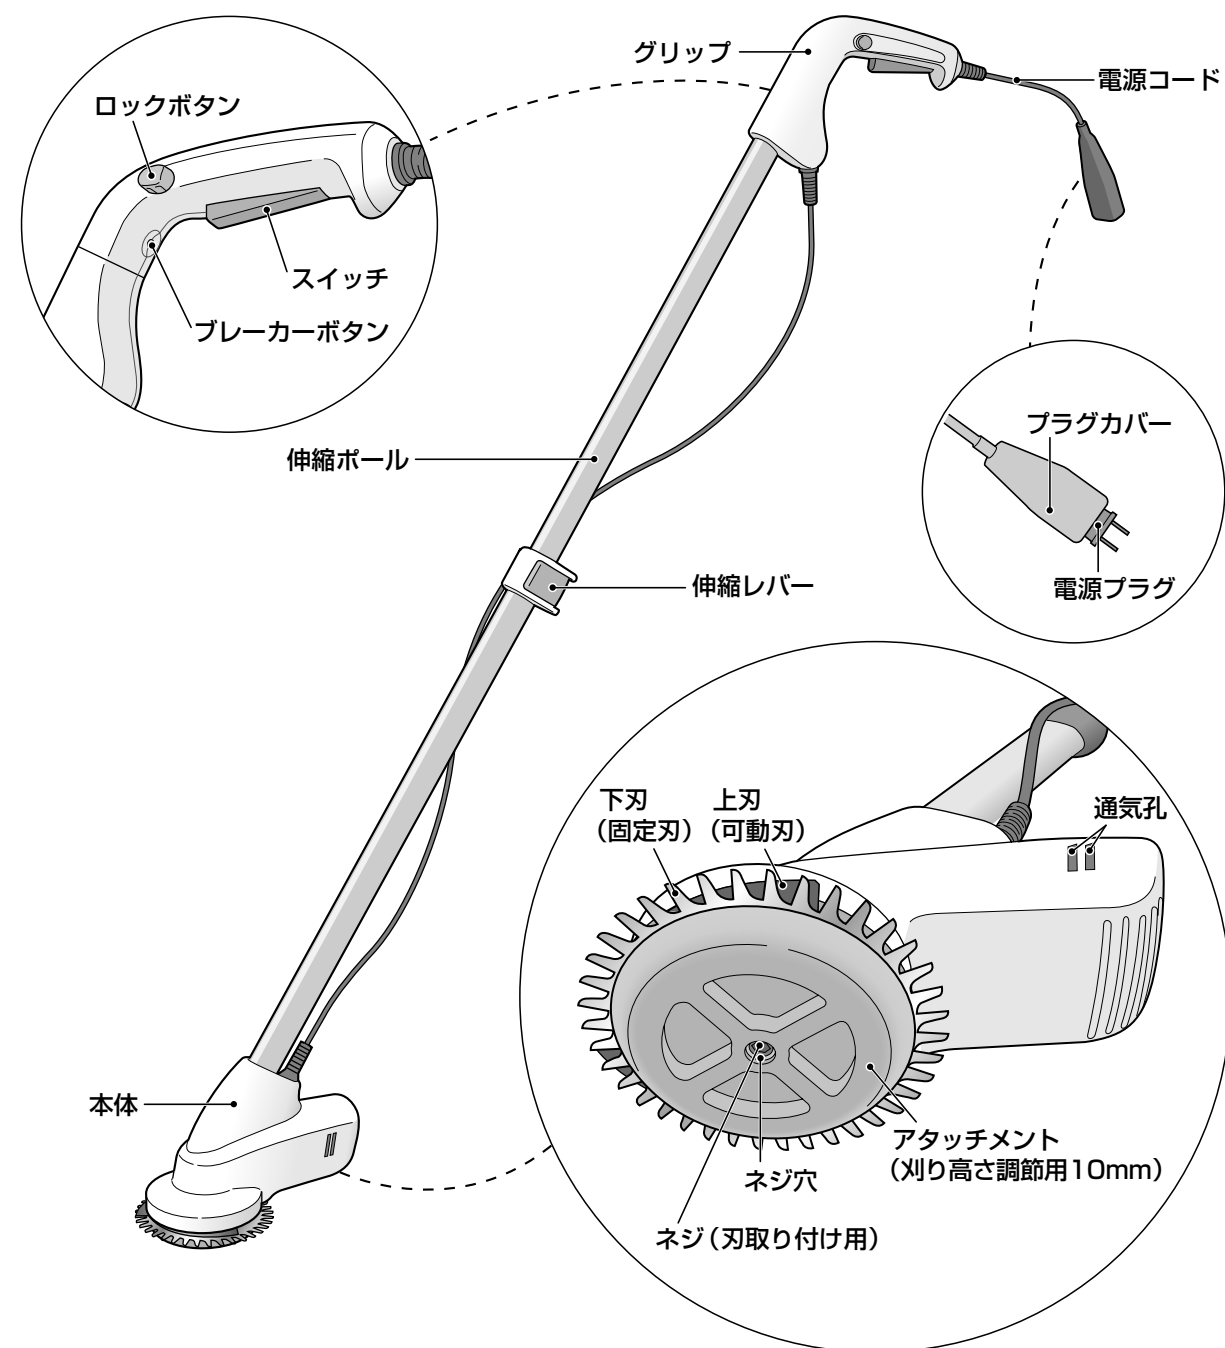

付属品

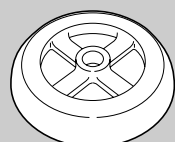

●アタッチメント
(刈り高さ調節用20mm)

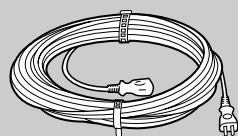

●延長コード(10m)



●コードフック



●六角レンチ

安全のための使用前点検

服装を点検する

⚠ 注意

- 長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用する。
守らないと刃に小石などが当たって飛散し、けがのおそれがあります。


- 安全で活動しやすい衣服を着用してください。



芝刈りする場所を点検する

⚠ 注意

- 刈り込みを行なう場所に障害物がないか点検する。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

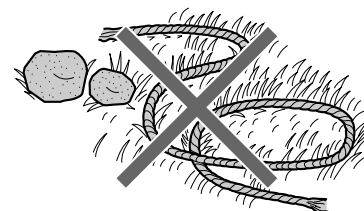


- 朝露や散水後などのぬれ芝は刈らないでください。
性能が発揮できず、故障のおそれがあります。
- 小石など、固い物は取り除いてください。
刃のカケ、ワレ、小石などの飛散をまねくおそれがあります。
- ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取ってください。
からみつくおそれがあります。

コードや刃を点検する

⚠ 注意

- 電源コードや延長コードに損傷がないか点検する。
損傷があると感電やけがのおそれがあります。
- 刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換する。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、けがのおそれがあります。

- 点検は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

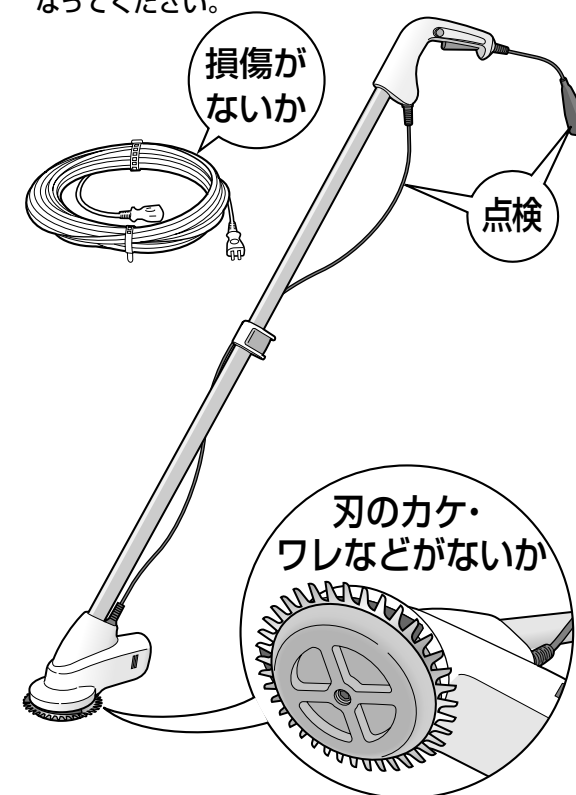

アタッチメント(刈り高さ調節用)の取り換えかた

アタッチメントの種類(2種類)

本体にはあらかじめアタッチメント(刈り高さ調節用10mm)が装着されています。

芝地の状態・本体の傾きによって刈り高さは変わります。

■アタッチメント(刈り高さ調節用10mm)

刈り高さ	約10mm
目安	一般のご家庭で多く刈られている長さ

■アタッチメント(刈り高さ調節用20mm)

刈り高さ	約20mm
目安	ゴルフ場のフェアウェーくらいの長さ


⚠ 注意

- アタッチメントの交換時は必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。守らないとけがのおそれがあります。


アタッチメントの取りはずしかた

■本体を安全な場所に横向きに置き、作業をしてください。

- 1 アタッチメントのくぼみ部分(4カ所)に指をかけて左に回してゆるめる

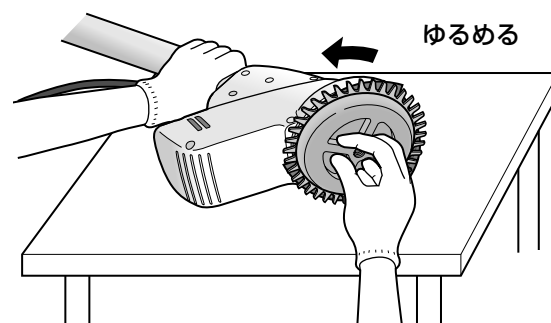


- 2 アタッチメントをはずす

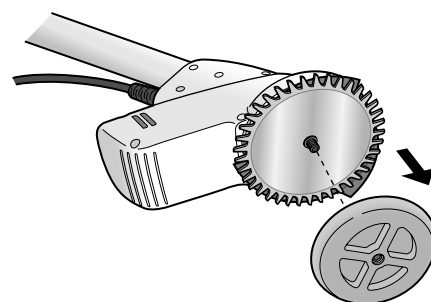

ご使用にならないアタッチメントは、紛失しないように保管してください。

アタッチメントの取り付けかた


- 1 本体のネジ(刃取り付け用)にアタッチメントのネジ穴を差し込む

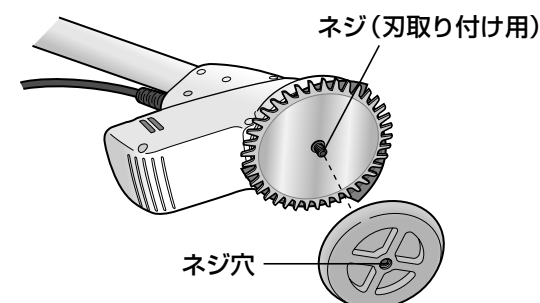

- 2 アタッチメントを右に回してしめる

■アタッチメントが回らなくなるところまで手でしっかりしめてください。


工具などを使ってしめないでください。

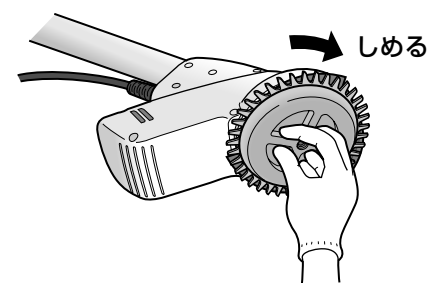


アタッチメントがはずれにくいとき

■手で回してもはずれないときは付属の六角レンチを使ってはずしてください。

- 1 六角レンチをネジ(刃取り付け用)に差し込む

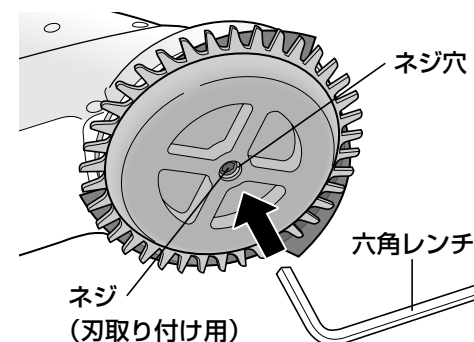


- 2 六角レンチを左に回し、アタッチメント、上刃(可動刃)、下刃(固定刃)をはずす

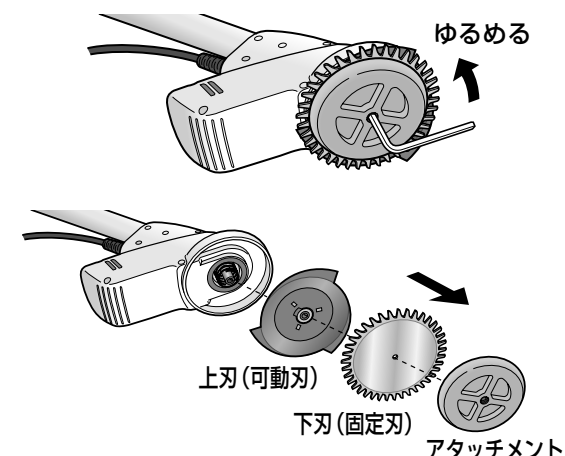


- 3 六角レンチを右に回し、アタッチメントについているネジ(刃取り付け用)をはずす

■逆(左)に回すとネジ(刃取り付け用)がこわれることがあるため注意してください。

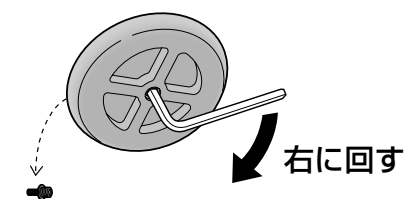

- 4 上刃(可動刃)と下刃(固定刃)を取り付ける P14参照

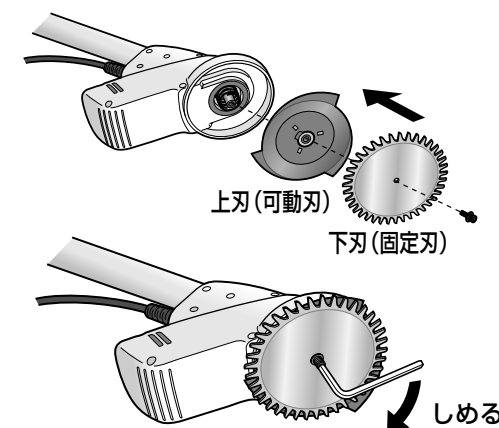


コードフックの使いかた 本体の準備

コードフックを利用することにより、足にコードが引っかかることを気にすることなく作業できます。


1 コードフックを腰のベルトなど、固定できる場所にしっかり差し込む

■ポケットには差し込まないでください。

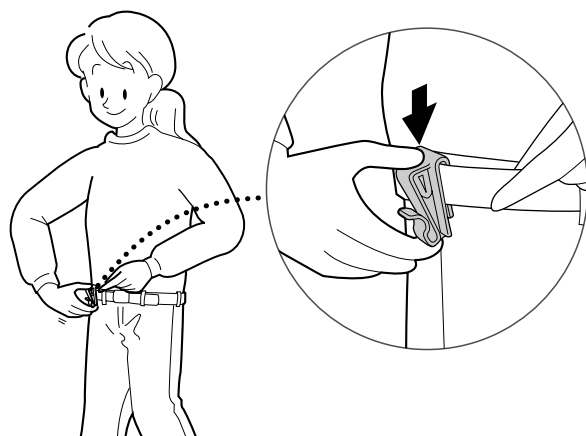

2 延長コードをコードフックに引っかける


■延長コードは使いやすい長さに調節してください。

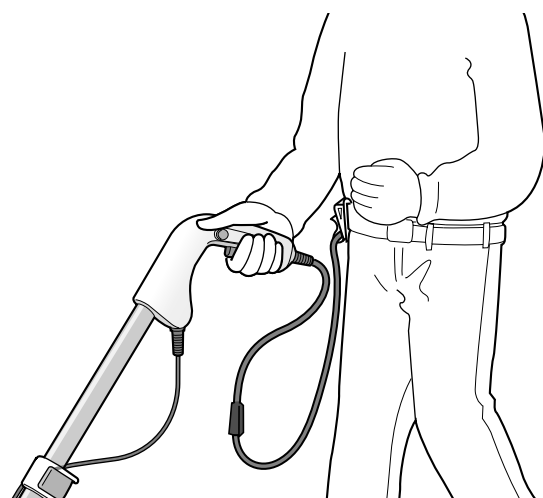

警告

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電、ショート、発火のおそれがあります。
- 延長コードは当社付属コードを使用する。守らないと感電のおそれがあります。
- 必ず定格表示（AC100V）してある電源で使用する。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しない。守らないと異常に発熱して火災のおそれがあります。


■延長コードは30m以上に接続して使用しないでください。
守らないと故障のおそれがあります。

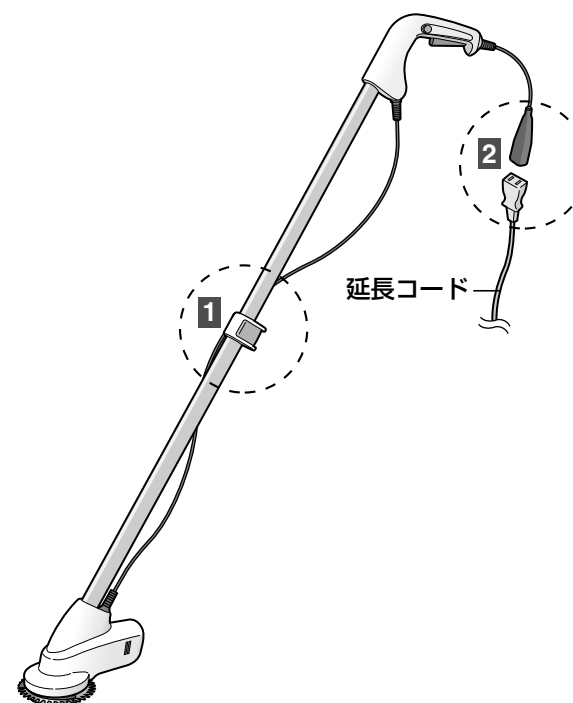

1 伸縮ボールの長さを調節する


■使いやすい姿勢に合わせて調節してください。

①伸縮レバーを開く

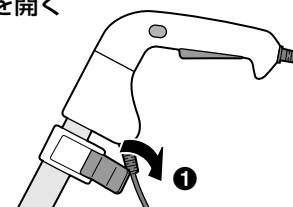

②伸縮ボールの長さを調節する

③伸縮レバーを閉じて位置を固定する

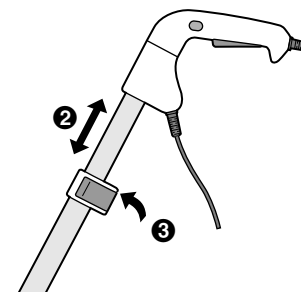


2 電源プラグを接続する

①本体の電源プラグにかぶさっているプラグカバーを移動する




②本体の電源プラグと延長コードのプラグを接続する

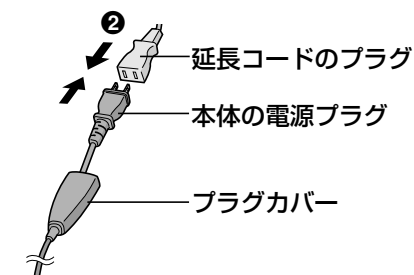

③プラグカバーをかぶせる



④延長コードの電源プラグをコンセントに差し込む

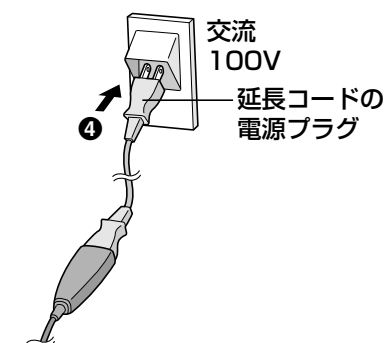


警告

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しない。本体に負担がかかり事故やけが、故障のおそれがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しない。爆発や火災のおそれがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しない。感電のおそれがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れない。けがのおそれがあります。
- 刃が動いているときは、刃にかみ込んだ芝や異物を取り除かない。けがのおそれがあります。
- スイッチに指をかけて運ばない。守らないと本体が不意に動作してけがのおそれがあります。
- 電源コードを切断しないように注意して使用する。守らないと感電のおそれがあります。
- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとる。守らないと体の疲労により、けがをするおそれがあります。

刃面に芝くず、草液などが付着すると切れ味が悪くなります。
ご使用の都度掃除してください。 P12参照

電源を入れる

- ①ロックボタンを押しながら
 - ②スイッチを引く
- スイッチをはなすと本体が停止します。
 - 回転を始めたならロックボタンから指をはなしてください。

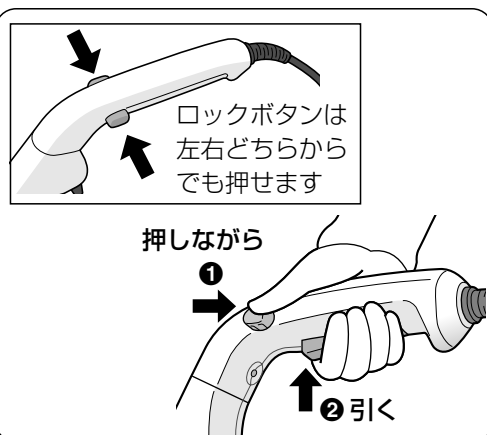

電源を切るとき

スイッチをはなす

- スイッチをはなすと、ロックボタンも元の位置にもどります。

作業が終わったら（休憩時）

本体が停止してから 電源プラグを コンセントから抜く

- 必ずお手入れしてから保管してください。 P12参照




- キワ・スミを刈るときは、あまり強く刃を壁や石にあてないでください。（刃がかける原因となります）

- 刈り込み能力は、芝の種類や状態によって能力が低下することがあります。


- 西洋芝は発芽から約3ヵ月間は葉がやわらかいため、きれいに刈れません。

平地を刈る

- 掃除機を使う要領で前後に。（1m約4秒でゆっくり刈る）

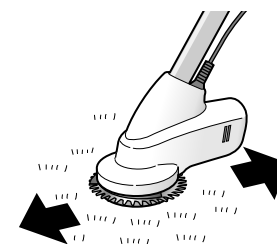


- 刃を地面にそわせて刈る。（前後に傾けると、刈り込みすぎて、芝地をいためます）

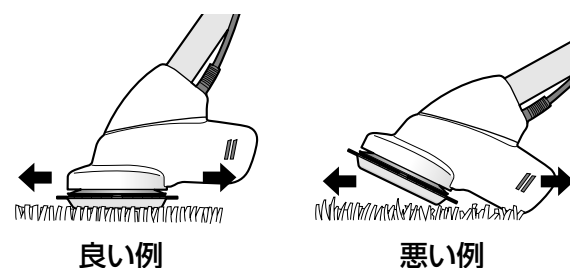

長い芝は順次短く刈る


- 例：日をおいて2回に分けて順次短く
まず 約40mm そして 約20mm

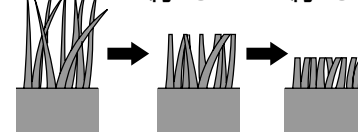

- ・長い芝（100mm前後）は、刃を浮かせて40mmくらいに刈ってから順次刈り込んでください。
- ・一度に短く刈ると、芝がからみついて本体の機能を低下させると同時に、芝生を傷めるおそれがあります。
- ・また、軸刈になるため芝生が枯れることがあります。


壁ギワ

- 壁や石にそわせる。

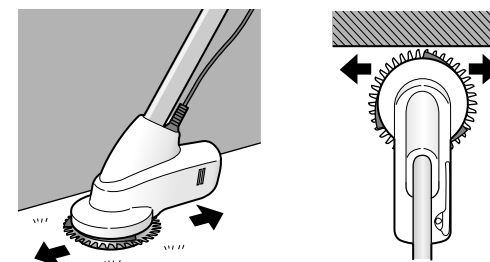


飛び石間

- 本体を左右に傾ける。

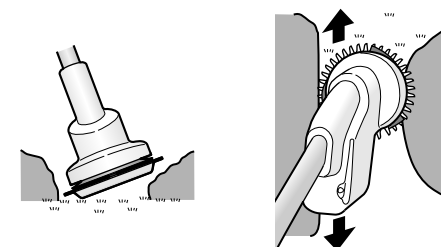

とがったところ


- 角に上刃（可動刃）があたらないように。

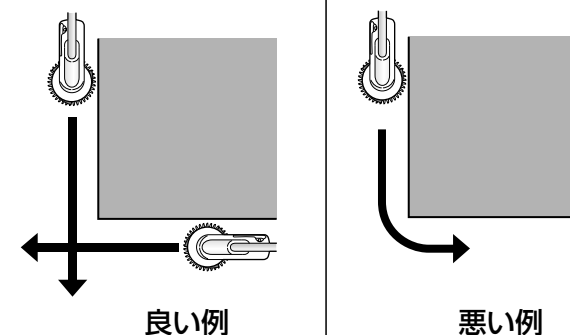

⚠ 注意

- 必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。


■本体を安全な場所に横向きに置き、作業をしてください。

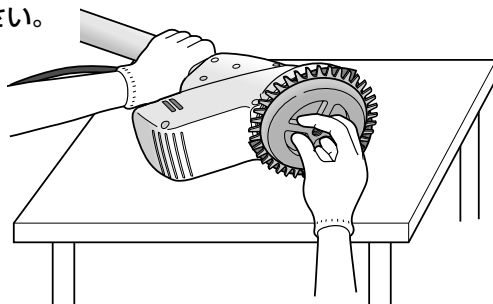

刃のお手入れ


1 刃を本体からはずす P14参照

2 本体の軸にからんだ芝などを取る

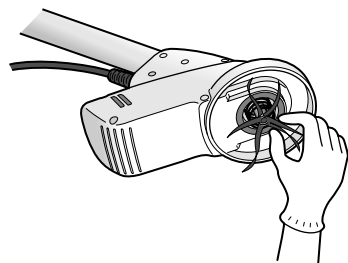

3 刃についた汚れをブラシなど(金属製以外)で落とす

- 上刃(可動刃)と下刃(固定刃)を手入れしてください。

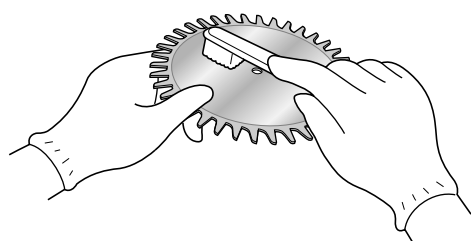


4 サビ防止のため 上刃(可動刃)と下刃(固定刃)の間に 注油する

- 専用オイルをご使用ください。
(別売品 P16参照)

※他のオイルをご使用になると、変形、ワレ等、本体が損傷するおそれがあります。

- 長期間保管の場合は特に注油を十分行なってください。

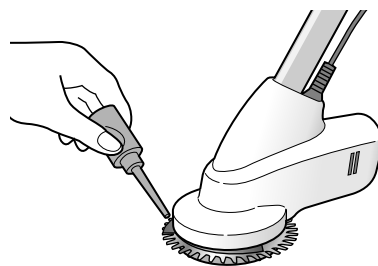

本体のお手入れ


- 乾いた柔らかい布でかるくふく。
- 汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふく。

水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。
変色・変形・ワレ等、本体が損傷するおそれがあります。



- 本体の通気孔に異物がつまっていないか確認して、いつもきれいにしておく。


- 異物がつまるとモータの故障の原因になります。

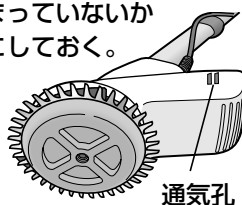

⚠ 警告



- 使用しない場合は水のかからない乾燥した場所に保管する。
守らないとショート・感電のおそれがあります。
- 子供が触れないところに保管する。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

1 延長コードを はずす

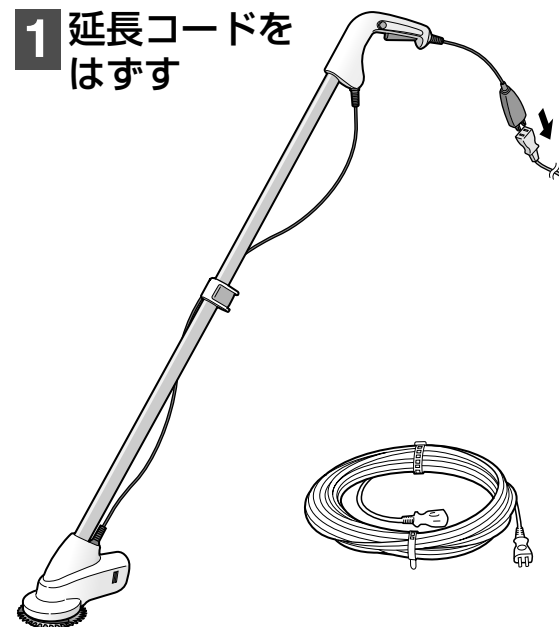


2 伸縮ポールを縮める P9参照

- ①伸縮レバーを開く
- ②伸縮ポールを一番下まで下げる
- ③伸縮レバーを閉じて固定する

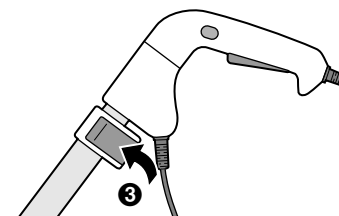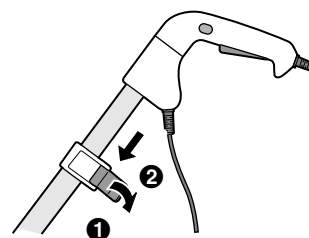

3 高温・湿気を避け、子供が 触れないところに 保管する

- 落下するおそれがありますので吊り下げて保管しないでください。
- 物置の角など、転倒しにくい所に立てかけて置いてください。

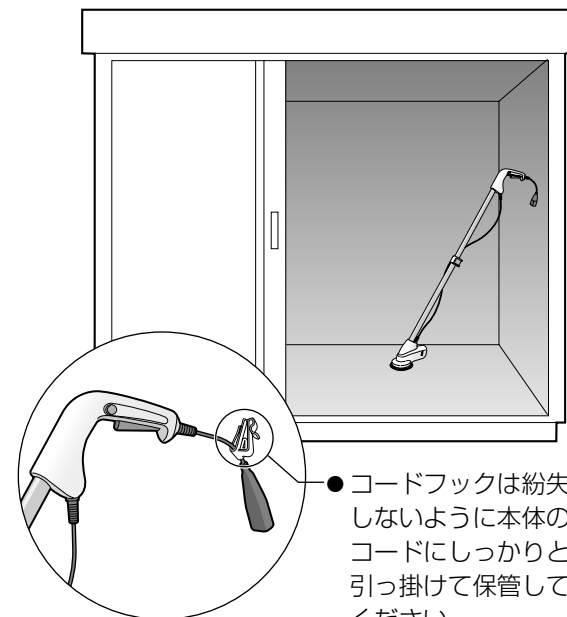

- コードフックは紛失しないように本体のコードにしっかりと引っ掛けて保管してください。

- 水分が付着している場合は十分乾燥させてから保管してください。

切れ味が悪くなったら（刃の交換）

刃の寿命

■使用条件により変わりますが、年に20回、1日あたり3坪の芝地を刈り込んだとして、約2年を目安に刃を交換してください。


！ 注意

- 刃の交換時は必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。
- 刃の交換は別売の専用替刃 **P16参照** をお求めいただき取扱説明書に従う。
正しく交換されないと事故やけがのおそれがあります。
※上刃または下刃だけの交換はできません。

刃の取りはずしかた


使用後は刃が熱くなっています。
刃の熱を冷ましてから交換してください。

1 アタッチメント（刈り高さ調節用）を取りはずす

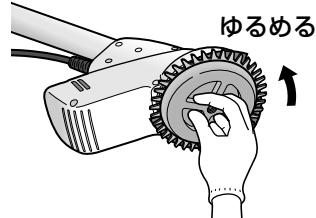


■アタッチメントが手でまわして取れない場合は六角レンチを使ってはずしてください。 **P7参照**

2 付属の六角レンチをネジ（刃取り付け用）に差し込み左に回してゆるめる

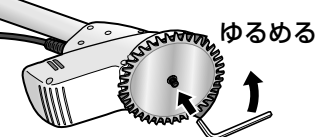

●ネジ（刃取り付け用）は市販の六角レンチ（呼び径4）でもはずすことができます。

3 上刃（可動刃）、下刃（固定刃）をはずす

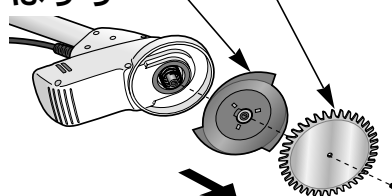


■本体の軸からんだ芝などを取り除いてください。

刃の取り付けかた

■取りはずしかたの逆の手順で

1 本体の軸に上刃（可動刃）、下刃（固定刃）、ネジ（刃取り付け用）の順に差し込む

■上刃（可動刃）を軽く右に回しながら軸が出るまで押し込み、その状態のまま上刃が浮いてこないように指で押さえながら、下刃（固定刃）を取り付けてください。
●上刃（可動刃）が浮いた状態で下刃（固定刃）を取り付けると、刃と刃の間にすき間ができ、ネジをしめたときに刃が損傷する場合があります。

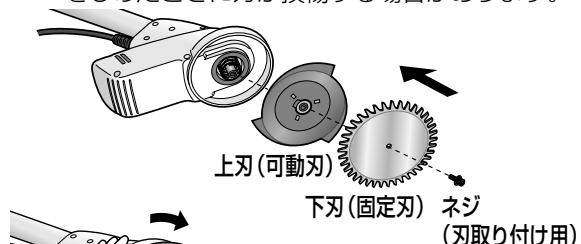


上刃（可動刃）を軽く右に回しながら軸が出るまで押し込む

上刃を指で押さえながら下刃（固定刃）を取り付ける

2 ネジ（刃取り付け用）に六角レンチを差し込み、刃を押しながら右に回してしめる

■先に手でネジ（刃取り付け用）を仮じめしておくとしめやすくなります。
■ネジは確実にしめてください。

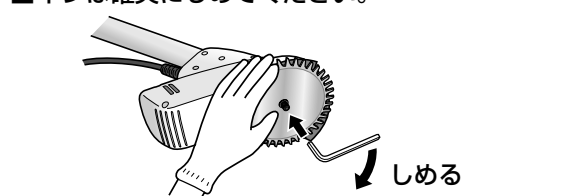

3 アタッチメントを取り付ける **P7参照**

芝や異物がからんで動かなくなるとき

！ 注意

- 必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。


■刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、過負荷クラッチが働き、可動刃が止まります。（ガチッガチッと音がします。）また、ブレーカーが働き、可動刃が止まる場合があります。そのときはすみやかに作業を中止し、以下の要領で復帰させてください。

■刃にからんだ枝や異物などを取り除くときは、無理に引っ張ったり、こじったりしないでください。
刃の変形や本体の故障の原因になります。

1 スwitchを切り、延長コードの電源プラグをコンセントから抜く


2 刃にからんだ枝や異物などを取り除く

- 刃に気をつけてください。
- 長芝などを刈り込んで刃部に芝が巻き付いた場合は刃を取りはずしてから取り除いてください。
刃の取りはずしかた **P14参照**

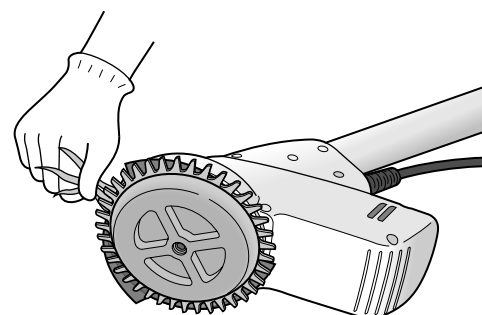

3 ブレーカーが働いているか確認する

- 図のようにブレーカーボタンが飛び出していたら押し込んで復帰させてください。

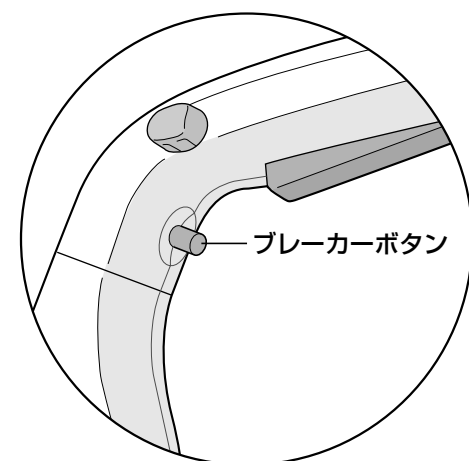

4 延長コードの電源プラグをコンセントに差し込みスイッチを入れて動作を確認する


- 異常音がある場合は、点検・修理に出してください。 **P18参照**

注意

- 本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しない。
守らないと事故やけがのおそれがあります。


別売品

EY1133・EY1133P専用替刃
EY8211
・上刃と下刃セット

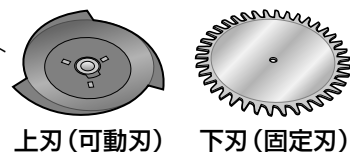

上刃(可動刃) 下刃(固定刃)

延長コード(15m)
EY801

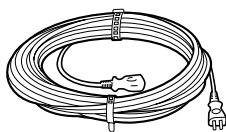


専用オイル
ES003P




■補修部品としてお買い求めいただけます。

アタッチメント
(刈り高さ調節用10mm)
EY1133G7407

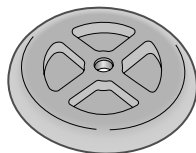

アタッチメント
(刈り高さ調節用20mm)
EY1133G7417

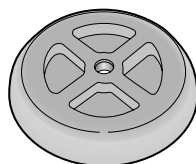


六角レンチ
EY1133S7867



仕様

電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	約90W
質 量 (重 量)	約1.6kg(刈り高さ調節アタッチメント含む)
刃 の 回 転 数	約1200回転/分
大 き さ	長さ855～1267(可変) ×幅120×高さ180mm (刈り高さ調節アタッチメント含む) ※大きさは概略寸法です。

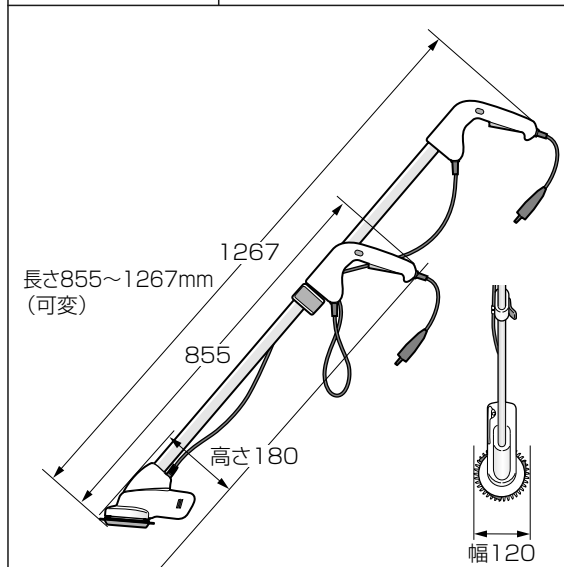

刈 り 高 さ	2段階約10・約20(mm)*
刈 り 込 み 幅	約100(mm)

※アタッチメント(刈り高さ調節用)の底面を地面に水平にあてて刈った場合

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が落ちた	刃のワレ、カケ、摩耗、変形など。	新しい刃に交換してください。 P14参照
ガチッガチッと音がして刃が止まる	クラッチが作動している	刃や軸にからんだ芝・異物などを全て取り除いてください。 またブレーカーが動いている場合、復帰させてください。 P15参照
動作しない	ブレーカーが作動している。	正しく接続してください。 P9参照
	電源コードと延長コードが正確に接続されていない。	
	電源コードや延長コードが断線している。	電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。

左記の点検をしてもなお異常がある

●ただちに使用中止▼ お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
■保証書（裏表紙をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし刃は消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。）

■補修用性能部品の保有期間 5年
当社は、この庭園芝刈機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名 庭園芝刈機	お買い上げ日 年 月 日
品 番 EY1133P-W	故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル

ハイ 365日

(全国共通番号)



0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048

パナソニック電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

修理を依頼されるとき
17ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。
●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

パナは 365日

電 話 フリーダイヤル ☎0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 パワーツール事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008
パナソニックホームページ <http://panasonic.jp/>

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

18

EY901011332 Y0206-1108(500)

<キリトリ線>

Panasonic

持込修理

庭園芝刈機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EY1133P-W		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 見 本 お名前 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 パワーツール事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

△キリトリ線▽