

取扱説明書

保存版

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LCRE-17263（電球形蛍光灯15形×6灯）

●ご注意とおねがい



■施工には 電気工事士の 資格が必要です。

必ず工事店・電気店に依頼してください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



■定格電圧 日本国内交流100V専用です。 海外では使用できません。 過熱し、火災の原因となります。



■器具・ランプを布でおおったり しないでください。

過熱・火災・
グローブ変形・
短寿命など故障の
原因になります。



■このような場所では 使用しないでください。

- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- この器具は非防水です。
台所・風呂場など、
水や湿気の多い場所。
火災や感電の原因になります。



■壁付調光器（ライトコントロール） のある回路では使用できません。 （電球形蛍光灯使用の場合のみ）



■この器具は屋内専用です。 5℃～35℃の範囲内で 使用するようにしてください。



■点灯中および消灯直後の ランプは高温で危険です。 手をふれないでください。 やけどの原因になります。



■指定W数以上のランプは 使用しないでください。



■ランプは、ランプソケットに 確実に取りつけてください。




■このような状態になりましたら、 器具のワット数に応じたランプ に取替えてください。（寿命です。）

- ランプの端部が黒ずんだとき。
- 点滅を繰り返すとき。
- 明るさが低下したとき。

必ず電源を切り、ランプが
冷えてから取り替えてください



■器具の近くでラジオや 赤外線リモコン方式の 電気機器を使用されますと、 雑音が入ったり、 リモコンを操作しても 作動しない 場合があります。

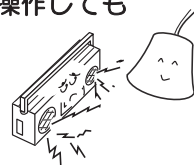

■器具の取付けは、 本体表示並びに 取扱説明書にしたがい 確実に行ってください。

取付けに不備が
あると器具落下、
感電、火災の
原因となります。



■点灯直後約10分間は 明るさや光色が 若干変化します。

■周囲温度の違いにより 明るくなるまでの時間や 明るさが異なります。

■ランプのトップ部分が 暗く見えることが ありますが、 異常ではありません。

■電球形蛍光灯ランプ点灯時は ランプの色に多少のバラツキ があります。

（電球形蛍光灯使用の場合のみ）

●取付前のご注意




警告


電源工事には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電気店に依頼してください。

●このような天井には取り付けできません


器具が天井面に密着しない天井。(器具がグラついて危険です。) 簡単にたわむ弱い天井。

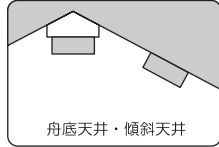

舟底天井・傾斜天井

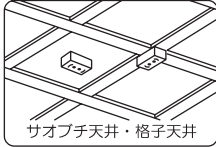

サオブチ天井・格子天井

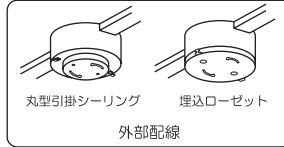

丸型引掛シーリング 埋込ローゼット
外部配線



●このままでは使えない配線器具



露出タイプ



破損しているもの



シーリングハンガ付きのもの



ぐらぐらしているもの



配線だけのもの

必ず工事店・電気店に依頼して新しい配線器具と交換してください。

●取り付け可能な配線器具



引掛埋込ローゼットAタイプ



引掛埋込ローゼットBタイプ



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリングAタイプ



丸型引掛シーリングBタイプ

上記の配線器具が設置されていない場合は、
工事店・電気店に依頼して上記の配線器具を設置してください。

●器具の取付けかた




警告

必ず電源を切ってください。

注意 この器具は天井取付専用です。天井以外には取付けないでください。

1 天井プレートを取付ける (配線器具により2通りあります。)

ローゼットの場合

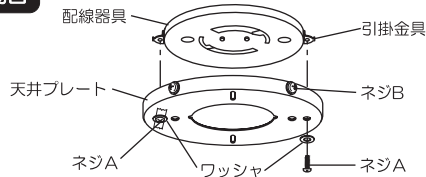

天井プレートにテープ止めしてある
ネジAとワッシャで、埋込ローゼット
の引掛金具に取付けてください。(2ヶ所)

埋込ローゼットに引掛金具がない場合





埋込ローゼットに引掛金具がない場合は
電気工事店にご相談ください。



警告


木ネジ取付け時の強度は、天井側の強度に依存します。あらかじめ補強するか、補強材のあるところに取付けてください。(落下して、けがの原因となります。)

ローゼット以外の場合

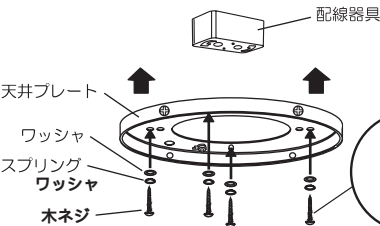

警告

木ネジは必ず補強材のある箇所に
確実にとめてください。

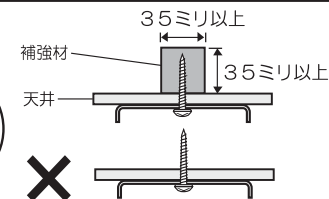

●各部のなまえ



注意

ランプ交換の際は必ず
数以下のランプをご使用



注意

・海外メーカー製のランプ
でください。
(リモコン受信エラーの原





注意

点灯中や消灯直後のラ
ンが大変危険になり
触れないでください。

2

引掛シーリングを

(図は、「引掛埋込ローゼットA」と、
「角形引掛シーリング」ですが、他の
配線器具の場合も、同様に行ってください。)

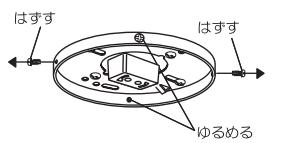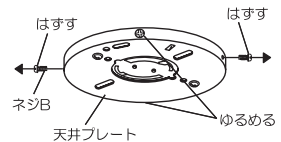

あらかじめ、天井プレートに付いて
あるネジの1対をはすし、もう1対
のネジをゆるめておきます。


3

フランジを天井フ




警告

落下の原因となりますので、ネ

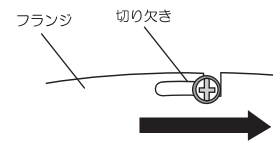


1. ②でゆるめたネジ (2ヶ所) にフランジの切り
合わせ、フランジを右へ止まるまで回し、ネジを
締めてください。

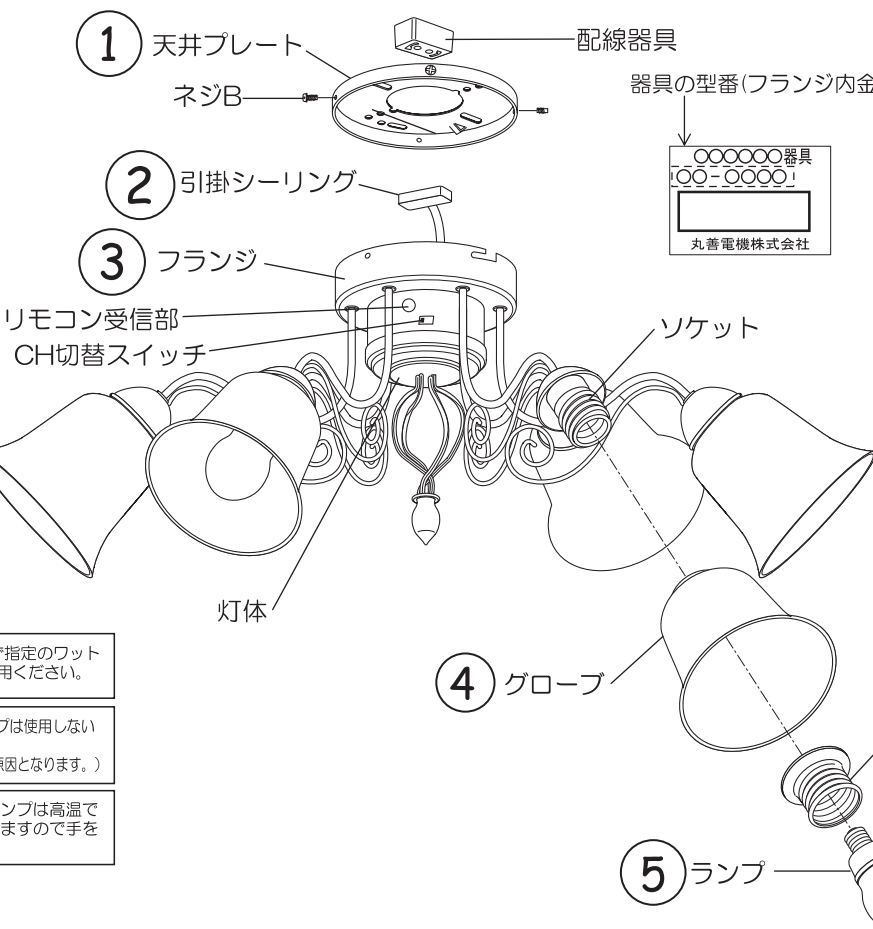

●付属部品

送信機セット

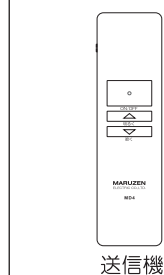


指定のワット
用ください。

は使用しない
原因となります。）


ランプは高温で
ますので手を

配線器具に接続する

- 引掛シーリングを配線器具に合わせ
右に回す。

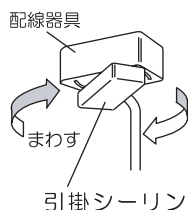


はずす場合

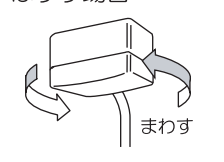

プレートに取付ける

ネジは4本ともしっかり締めてください。

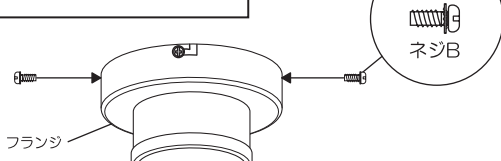


の欠きを
を締め込


- 次に②ではずしたネジを再びはずした箇所に
ねじ込んでください。

4 グローブを取付ける

1. グローブ止めリングをソケット
からはずしてください。
2. グローブをグローブ止めリングで
取付けてください。

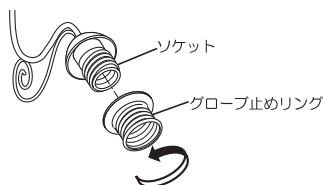

5 ランプを取付ける

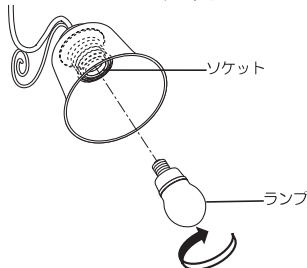

⚠ ランプ交換の際は必ず指定の種類
ワット数のものをご使用ください。
注意

⚡ 点灯中や消灯直後のランプは高温
で大変危険になっておりますので
注意 手を触れないでください。

6 CH設定を確認する

- 本体側面の「CH切替えスイッチ」を操作して、
送信機のCHとあわせてください。

※CH切替えスイッチが指で切替えしにくい場合は、
つま楊枝などを使って切替えしてください。


CH2 ↔ CH1



最後に電源を入れてください。

終了


●リモコンで操作する ※照明器具の壁スイッチがONになっていることをお確かめください。

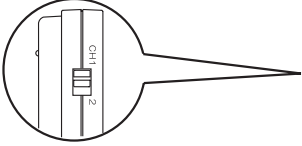

チャンネル切替スイッチ CH1/2

器具のチャンネルに合わせます。2台ご使用の場合、各器具に合わせて切り替えます。(対応機種に限る。)

リモコン品番 MD4

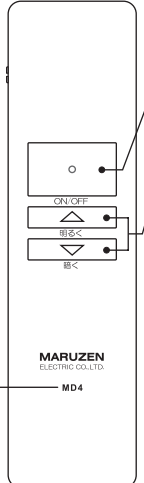


ON/OFF 「ピッ」と音がして点灯・消灯を繰り返します。

明るく 暗く 調光ボタン


ランプ点灯時に押すと「ピッ」と音がして明るさが変化します。
6灯 ⇄ 3灯 ⇄ 消灯

●ホルダーの取付け方

付属の木ネジで壁等に取付けてください。

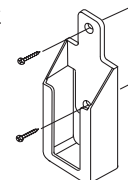

●電池の交換方法

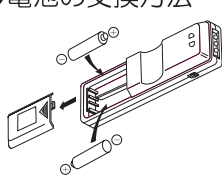

⚠ 注意

- 新旧、異種の電池を混用しないでください。
- 電池の ⊕ ⊖ は正しく入れてください。
- 単3形乾電池をご使用ください。
- 使用後は可燃ゴミに入れないでください。

⚠ 注意


- 操作距離は天井、壁の色や材質によって変わります。
- リモコンを落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 室温が低いとリモコンが効きにくくなることがあります。
- 短時間でも停電が起こると復旧時に点灯状態が全灯に切替わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチを切ることをお勧めします。

●壁スイッチで操作する ※スイッチにライトが付いたタイプでは切替えできない場合があります。

壁スイッチをすばやく（3秒以内）OFF→ONさせると点灯状態が切替えられます。

※壁スイッチを3秒以上OFFにしておくと、次のON時には全灯状態になります。

点灯順序 6灯 → 3灯 → 消灯

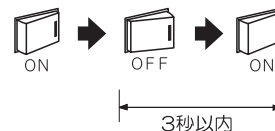

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
- セードの汚れは、ハタキで軽くたたき汚れを落とす。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。



- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。下表を参考に器具に合ったワット数のランプをお求めください。 ※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。


定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯 15形×6灯	AC100V	50Hz/60Hz	78W	EFA15形以下×6灯 注意1
一般電球 60形×6灯	AC100V		360W	注意2 Lw60形以下×6灯

注1. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

注2. ホワイトランプの場合Lw60形以下をご使用ください。

一般電球 電球形蛍光灯

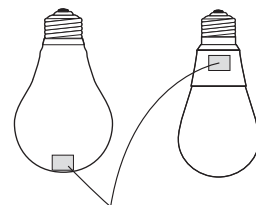

ランプの種類が表示されています

●故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お買い上げの販売店またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命 ●送信機の電池が切れている ●送信機と本体のチャンネルが合っていない

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください

- お客様相談センター
フリーダイヤル

0120-159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝定休)



丸善電機株式会社



<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845


兵庫県伊丹市東有岡2-16

電球形蛍光灯対応表

電球形蛍光灯に交換する場合は、下表を参考にしてください。

普通電球（E26口金）	電球形蛍光灯（E26口金）
40W形 Lw100V36W L100V40W など 	電球40Wタイプ （A10形） EFA10EL EFA10ED など 
60W形 Lw100V54W L100V60W など 	電球60Wタイプ （A15形/D15形） EFA15EL EFA15ED など 
ボール球 100W形 Gw100V80W など 	ボール電球100Wタイプ （G25形） EFG25EL EFG25ED など 

注 意 事 項

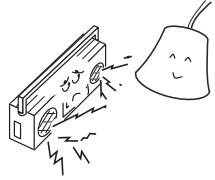 注意	器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。 
 注意	下記のようにになりましたら、寿命ですのでランプを交換してください。 ●ランプの端部が黒ずんだとき。 ●点滅を繰り返すとき。 ●明るさが低下したとき。 必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください
 注意	調光に対応していない電球形蛍光灯は、壁付調光器（ライトコントロール）のある回路では使用できません。
 注意	ランプは、ランプソケットに確実に取りつけてください。