

取扱説明書

保存版

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LPE-14055（電球形蛍光灯25形×2灯）

●ご注意とおねがい



■施工には
電気工事士の
資格が必要です。

必ず工事店・電気店に依頼
してください。また、部品の追加、
変更などの器具の改造は絶対に
しないでください。器具のすきまに
金属類（針金など）を絶対に
差し込まないでください。
感電の危険があります。



■定格電圧
日本国内交流100V専用です。
海外では使用できません。
過熱し、火災の原因となります。



■器具・ランプを布でおおったり
しないでください。

過熱・火災・
グローブ変形・
短寿命など故障の
原因になります。



■このような場所では
使用しないでください。

- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- この器具は非防水です。台所・風呂場など、水や湿気の多い場所。火災や感電の原因になります。



■壁付調光器（ライトコントロール）
のある回路では使用できません。
（電球形蛍光灯使用の場合のみ）



■この器具は屋内専用です。
5℃～35℃の範囲内で
使用するようにしてください。



■点灯中および消灯直後の
ランプは高温で危険です。
手をふれないでください。
やけどの原因になります。



■指定W数以上のランプは
使用しないでください。



■ランプは、ランプソケットに
確実に取りつけてください。



■壁スイッチ操作の注意点

壁スイッチだけで長期間使用
されますと、ひもスイッチが
動かなくなる場合があります。
ひもスイッチでも
ときどき操作してください。




■このような状態になりましたら、
器具のワット数に応じたランプ
に取替えてください。（寿命です。）

- ランプの端部が黒ずんだとき。
- 点滅を繰り返すとき。
- 明るさが低下したとき。

必ず電源を切り、ランプが
冷えてから取り替えてください



■器具の近くでラジオや
赤外線リモコン方式の
電気機器を使用されますと、
雑音が入ったり、
リモコンを操作しても
作動しない
場合があります。

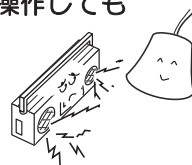

■器具の取付けは、
本体表示並びに
取扱説明書にしたがい
確実に行ってください。

取付けに不備が
あると器具落下、
感電、火災の
原因となります。



■点灯直後約10分間は
明るさや光色が
若干変化します。

■周囲温度の違いにより
明るくなるまでの時間や
明るさが異なります。

■ランプのトップ部分が
暗く見えることが
ありますが、
異常ではありません。

（電球形蛍光灯使用の場合のみ）

●このような配線器具には取付できません



電源端子
露出タイプ



欠け
ヒビ割れ
破損しているもの



配線だけのもの



ぐらぐらしているもの

※交換には電気工事士の
資格が必要です。
必ず工事店・電気店に
ご相談ください。

●ちょうちんセードの取扱について

- 本製品は、和紙を使用しております。
- 組み立ての際には、破れないよう充分ご注意ください。※特にサポータの先に気を付けてください。
- サポータ（セードを張る針金）が少々きつく感じられることがありますが、和紙の性質上時間が経つにつれ若干和紙が伸びてきますのでご安心ください。

●各部のなまえと器具の取付けかた ※必ず電源スイッチを切り行っていく

① 天井の配線器具を確認する



引掛埋込ローゼットAタイプ



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリングAタイプ



引掛埋込ローゼットBタイプ



丸型引掛シーリングBタイプ


付いていない場合は電気工事店に依頼して取付けてください。

② セードを組み立てる


- (2) セードを引き上げて
上穴のサポータ
引掛リングに
サポータを引掛ける。

注
セードは和紙です。
破れやすいので
取扱いには十分
気を付けてください。


- (1) サポータを
上から入れ下穴に
サポータを引掛ける。

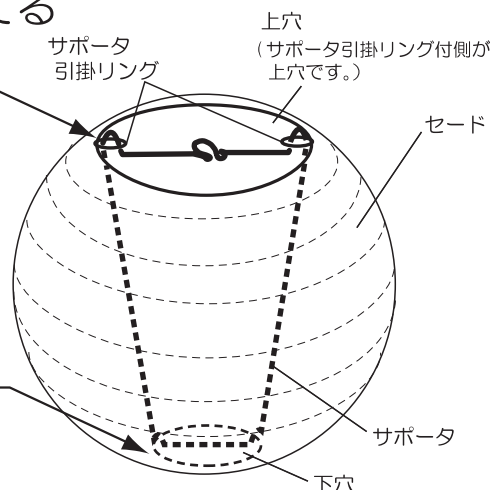

③ ランプを取付ける

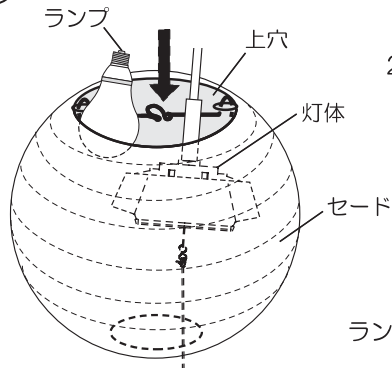


1. 灯体をセード上穴から通しセードの中に入れる。
2. ランプを1.と同様にセードの中に入れ、セードの中でランプソケットに取付ける。

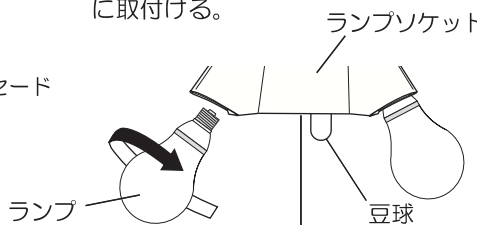


④ セードを取付ける

- (1) 上ナット(6角ナット)とワッシャ1枚をボルトネジからはずす。

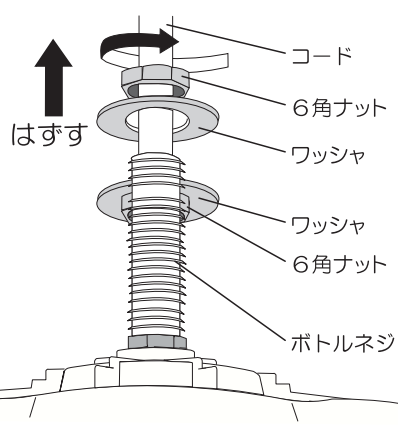

- (2) 灯体をサポータ中央の心部にコードを通す。

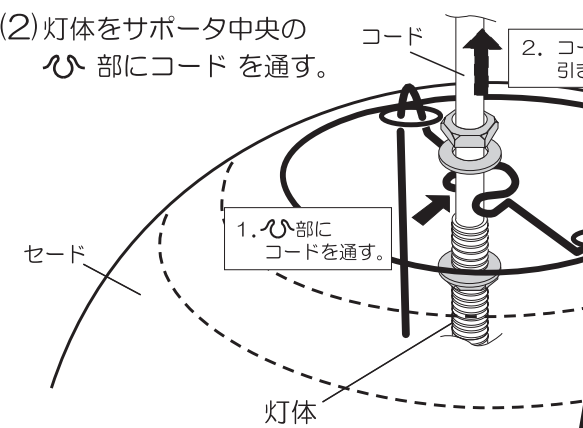

① ⑤ 配線器具

⑥ シーリングカバー

銘板
(シーリングカバーの
中に貼り付けてあり

④ ワ


② ③ セード

③ ランプソケット


適用W数表示

② ④ サポータ


ださい。

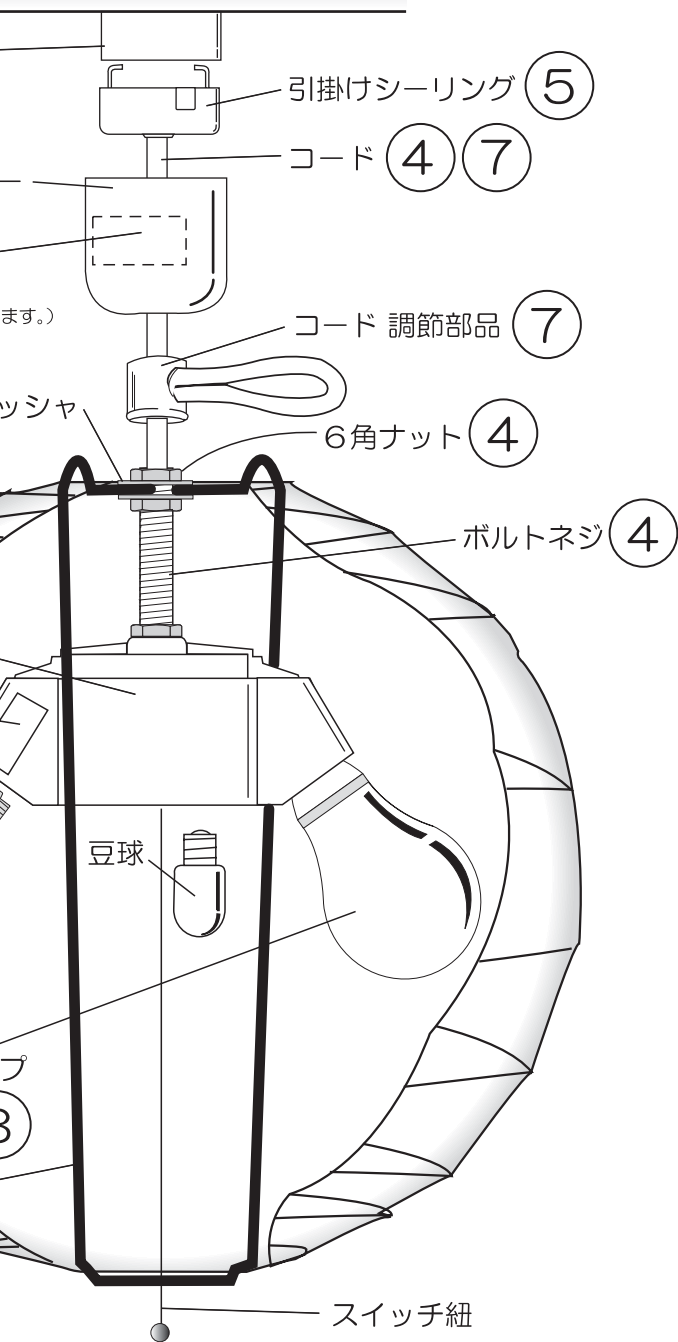


⑤ 配線器具に取付ける。

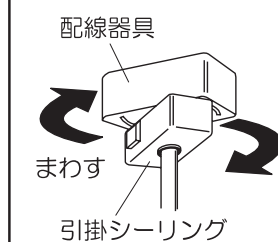


はずす場合
ボタンを押しながらまわす。

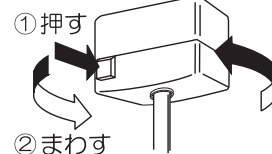


⑥ シーリングカバーを引き上げる。

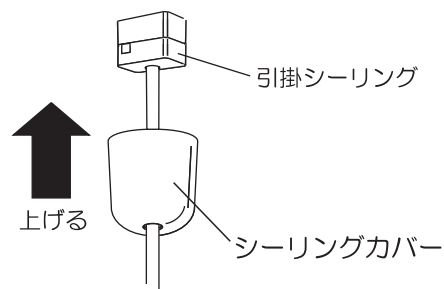

⑦ コードの長さを調節する。

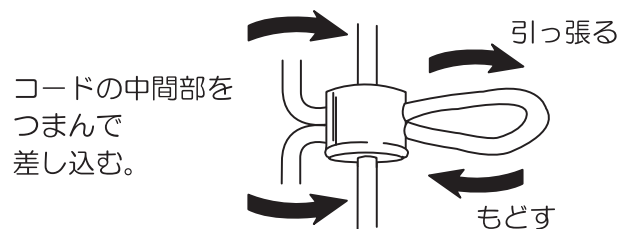

(3) ワッシャを下げ
ナット(6角ナット)で
しっかりと締め付け
固定する。

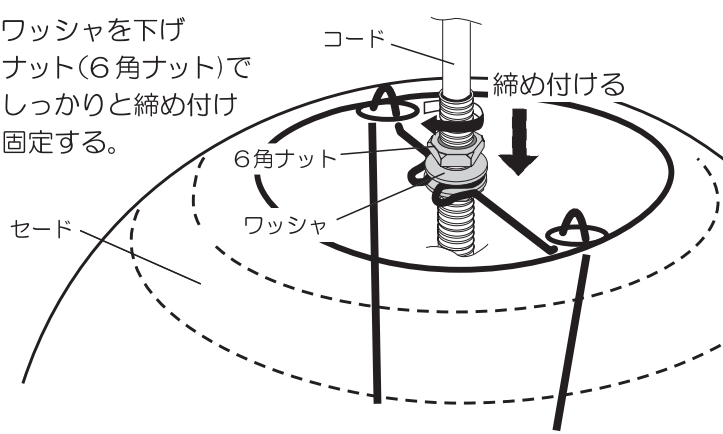

※ランプ交換方法

取外し方

⑥→⑤→④→③の順に取付けと逆の方法
でランプを取外す。

取付け方


③→④→⑤→⑥の順にランプを取付ける。



注意
必ず適合ランプを使用
してください。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください


- 器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
- セードの汚れは、ハタキで軽くたたき汚れを落とす。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

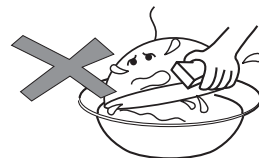

- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。下表を参考に器具に合ったワット数のランプをお求めください。

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

一般電球 電球形蛍光灯

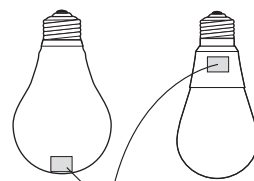

ランプの種類が表示されています


定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	豆球
電球形蛍光灯 2.5形×2灯	AC100V	50Hz/60Hz	42W	E F A 2.5形以下×2灯 注意1	5W以下
一般電球 100形×2灯	AC100V		200W	注意2 L w 100形以下×2灯 L 100形以下×2灯	5W以下

注1. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

注2. ホワイトランプの場合L w 100形以下を、クリヤーランプの場合L 100形以下をご使用ください。

点灯順序



●故障のときの処置

■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

- 右表以外の故障のときは、電源を切って、お買い上げの販売店またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。

- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または、右記までご連絡ください。

- お客様相談センター

フリーダイヤル



0120 - 159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝定休)



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社

〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16