

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。

この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

シャンデリア

(電球形蛍光灯15形×3灯) (一般電球60形×3灯)

●ご注意とおねがい



警告

■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店・電気店に依頼してください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



警告

■器具・ランプを布でおおったりしないでください。

過熱・火災・グローブ変形・短寿命など故障の原因になります。




警告

■このような場所では使用しないでください。

●ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。


●この器具は非防水です。台所・風呂場など、水や湿気の多い場所。火災や感電の原因になります。

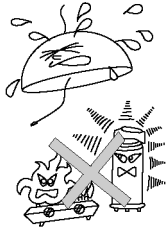

注意

■この器具は屋内専用です。

5℃～35℃の範囲内で使用するようにしてください。

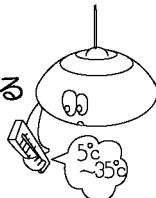

注意

■点灯中および消灯直後のランプは高温で危険です。

手をふれないでください。やけどの原因になります。



注意

■電球形蛍光灯ランプの点灯時はランプの色に多少のバラツキがあります。



注意

■指定W数以上のランプは使用しないでください。



注意

■ランプは、ランプソケットに確実に取りつけてください。



注意

■このような状態になりましたら、器具のワット数に応じたランプに取替えてください。（寿命です。）

- ランプの端部が黒ずんだとき。
- 点滅を繰り返すとき。
- 明るさが低下したとき。



必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。



注意

■壁スイッチ操作の注意点

壁スイッチだけで長期間使用されると、ひもスイッチが動かなくなる場合があります。ひもスイッチでもときどき操作してください。



注意

■器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。




取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。

電球形蛍光灯を使用される場合の注意



注意

■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されると、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。

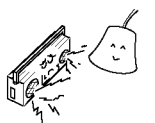


禁止

■壁付調光器のある回路では使用できません。


●このままでは使えない配線器具



電源端子
露出タイプ

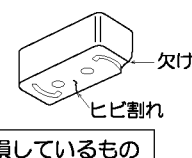

ヒビ割れ
破損しているもの

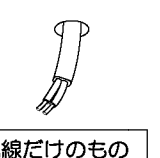

配線だけのもの



ぐらぐらしているもの

電線工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず工事店・電気店に依頼してください。

●各部のなまえと器具の取付けかた

※必ず電源スイッチを切ってください。


① 天井の配線器具を確認する



付いていない場合は工事店・電気店に依頼して取付けてください。


② グローブ止めリングをはずす

- グローブ止めリングを左にまわしてはずす。
- ◎ グローブ止めリングはランプソケットに取付けた状態で梱包しています。

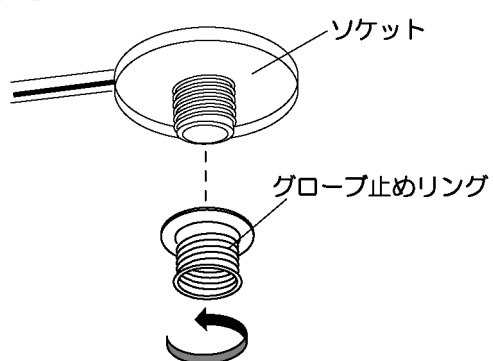


③ コードの長さを調節する


短くする時

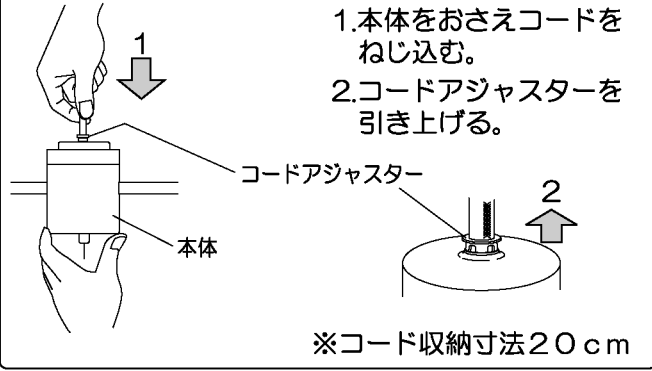

長くする時

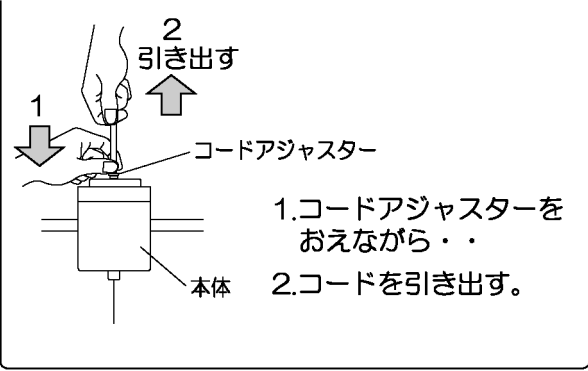


●各部のなまえ

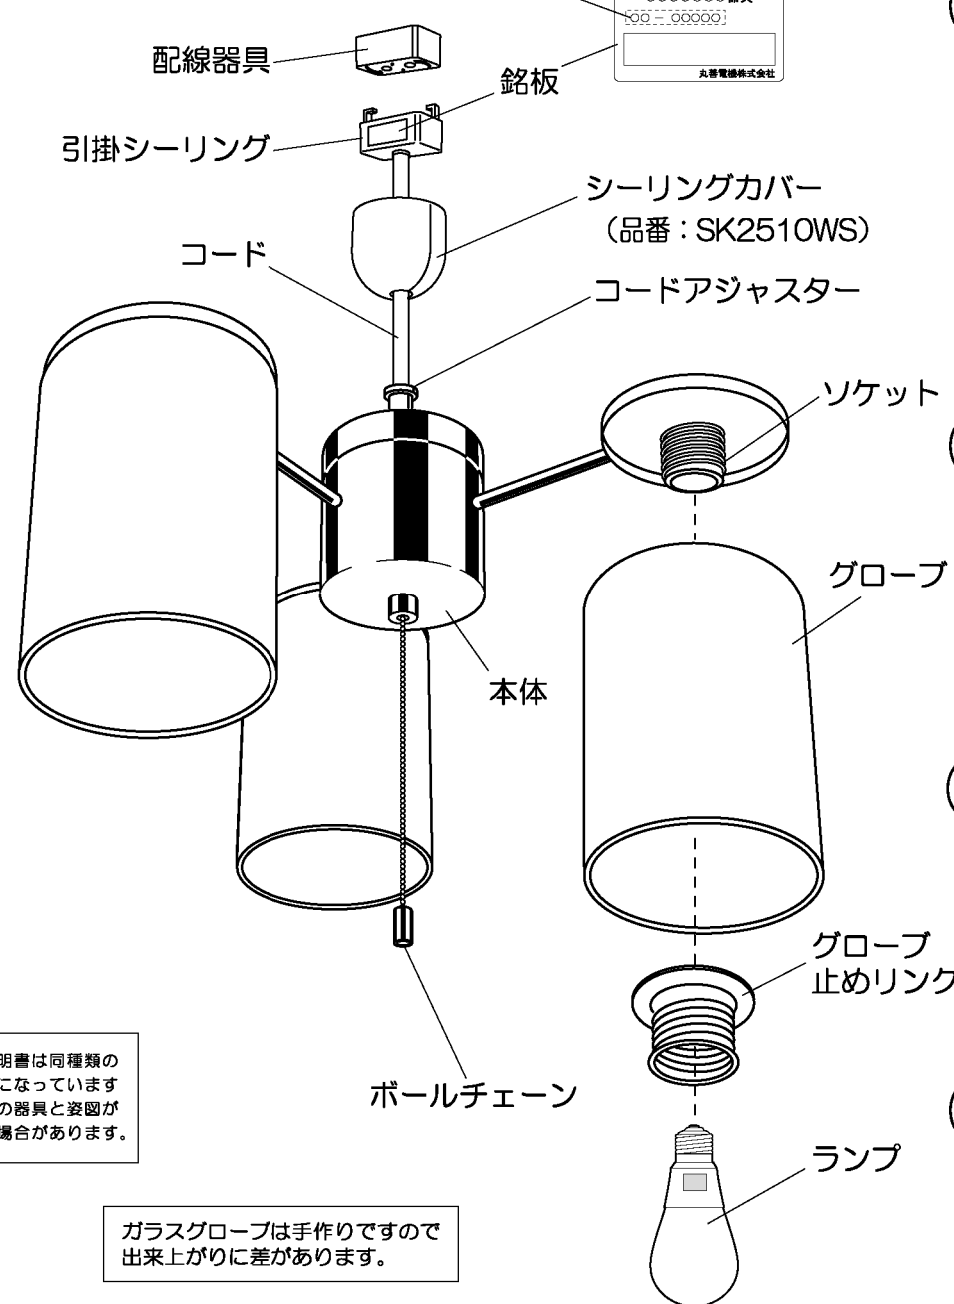

★この取扱説明書は同種類の器具と共通になっていますのでお求めの器具と姿図が違っている場合があります。


ガラスグローブは手作りですので出来上がりに差があります。

④ シーリングカバーを取付ける

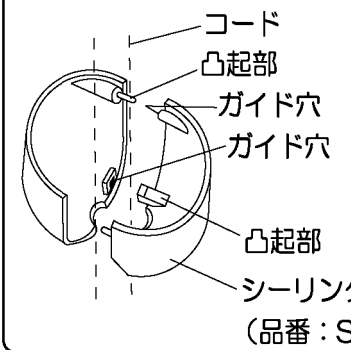


付属のシーリングカバー2枚の間にコードを入れカバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。

⑤ 配線器具に取付ける

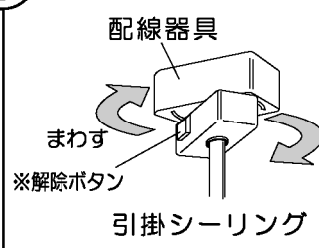


はずす場合 ※解除ボタンを押しながらまわす。
① 押す
② まわす

⑥ シーリングカバーを上げる

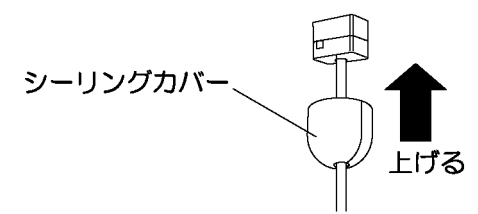

⑦ グローブ、ランプを取付ける

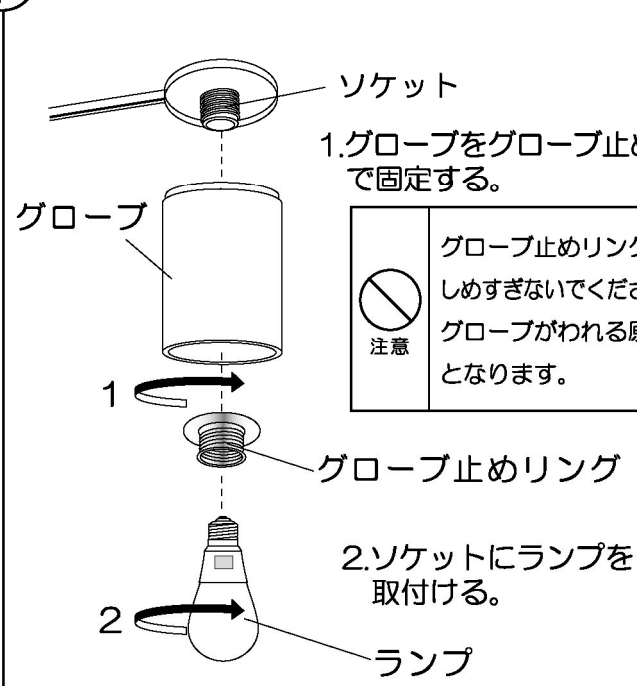

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。




- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。下表を参考に器具に合ったワット数のランプをお求めください。

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。


定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯 15形×3灯	AC100V	50Hz / 60Hz	39W以下	E F A 15形以下×3灯
一般電球 60形×3灯	AC100V		180W	L w 60形以下×3灯

注意. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

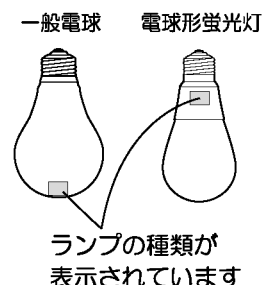

点灯順序



●故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

- 右表以外の故障のときは、電源を切って、お近くの販売店またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店・工事店または、下記までご連絡ください。

- お客様相談センター
フリーダイヤル



0120-159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝定休)



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16