

取扱説明書

保存版

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LPE-14022（電球形蛍光灯25形×2灯）

●ご注意とおねがい



警告

- 施工には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電器店に依頼して下さい。
- また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。
- 器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



- このような場所では使用しないでください。



- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- 水や湿気のかかる場所。



- 器具・ランプを布でおおったりしないでください。
過熱・火災・グローブ変形
短寿命など故障の原因になります。



注意



注意



注意

- 点灯中および消灯直後のランプは高温で危険です。
手をふれないでください。

- 指定W数以上のランプは使用しないでください。

- 壁スイッチだけで長期間使用されますと、器具側スイッチが動かなくなる場合があります。器具側スイッチでもときどき操作してください。

電球形蛍光ランプを使用される場合の注意



注意

- 器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。




禁止

- 壁付調光器のある回路では使用できません。

●お手入れについて

※必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。
- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です
器具に合ったワット数のランプをお求めください。

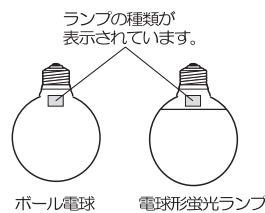

点灯順序

2 灯 点 灯 → 1 灯 点 灯 → 豆 球 → 消 灯

定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	豆球
電球形蛍光灯25形×2灯	AC100V	50/60Hz	40W	注意1 E F G25形以下×2灯	5W以下
ボール電球100形×2灯	AC100V		200W以下	注意2 Gw100形以下×2灯	5W以下

注1. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

注2. ホワイトボールGw100形以下をご使用ください。

●故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の形式名、およびお求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 形式名は器具の銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください。

- お客様相談センター
フリーダイヤル



0120-159087

(受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休)



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16

SEL050540

●器具の取付けかた (必ず電源スイッチを切りランプをはずして行ってください。)

●各部の名称

① 天井の配線器具を確認する




付いていない場合は電気工事店に依頼して取付けてください。
 ・電源工事は電気工事士の資格が必要です。
 ・工事は必ず電気工事店に依頼してください。

② セードを灯具にのせる


セードを灯具にのせる時の注意

- このセードは天然素材を使用していますので多少の変形はご容赦ください。
 尚、セードの傾きについては下図を参考にしてください。
- ★セード受部品の突起部にセードを適当な位置に乗せて傾きを調整する。


❗ セード受部品の突起部はとがっていますので注意 扱いには注意してください。

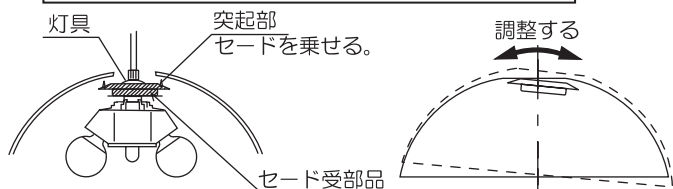


③ 配線器具に取付ける

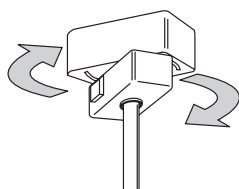

はずす場合
ボタンを押しながらまわす。

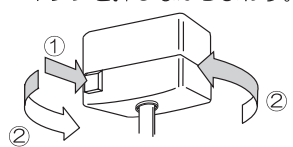


④ シーリングカバーを引き上げる

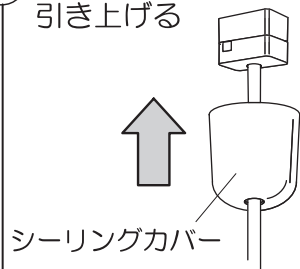


⑤ ランプを取付ける。

ランプソケット

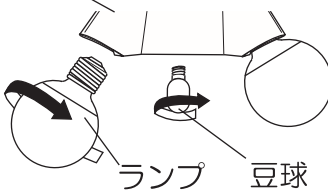


⑥ コードの長さを調節する。

(コード調節部品使用の場合)

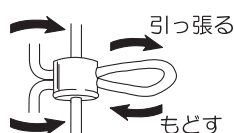

コードの中間部をつまんで差し込む。

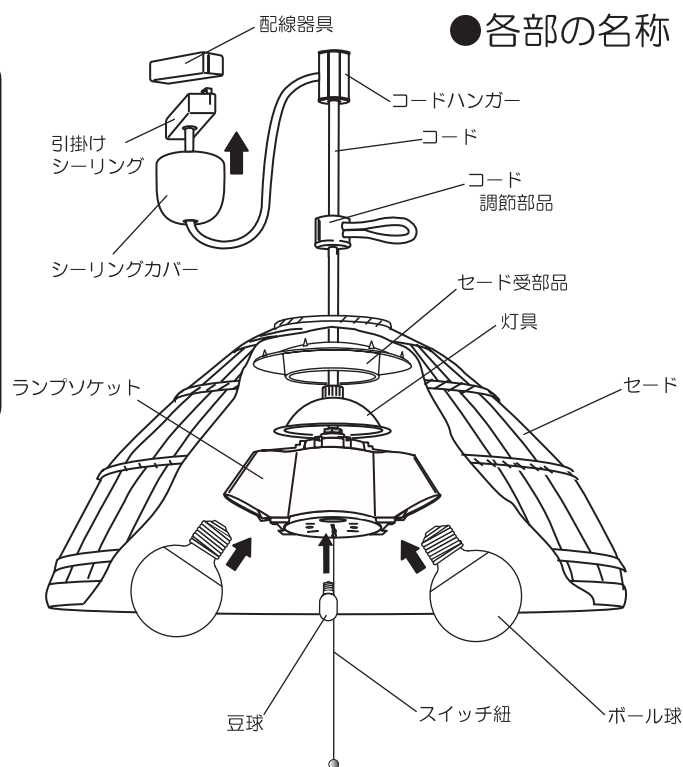

★この取扱説明書は同種類の器具と共通になっていますのでお求めの器具と姿が違っている場合があります。

★竹製セード等、自然素材を使用した商品はすべて手作りのため色・形に多少の違いがありますことをご了承ください。

(コードハンガー使用の場合)

