

取扱説明書

(保存版)

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LBEK-11211

浴室・屋外灯

●ご注意とおねがい（防雨、防湿型・電球形蛍光灯15形×1灯）



警告

- 施工には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電器店に依頼してください。
また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。
器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



警告

- 定格電圧
日本国内交流100V専用です。
海外では使用できません。過熱し、火災の原因となります。



注意

- 電源接続の際は、本体表示および取扱説明書にしたがい確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により感電・火災の原因になります。





注意

- ランプ交換・お手入れの際には必ず電源を切ってください。電源を切らないと感電・やけどの原因になります。



注意

- 壁面・天井取付専用です。

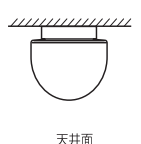

壁面

天井面

電球形蛍光灯ランプ使用の場合



警告

- 壁付調光器(ライトコントロール)のある回路では使用できません。



注意

- 点灯直後約10分間は明るさや色色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより明るくなるまでの時間や明るさが異なります。
- ランプのトップ部分が暗く見えることがありますが、異常ではありません。



禁止

- 万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



注意

- 器具の取付は、本体表示および取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付に不備がある場合、器具落下・感電・火災の原因になります。



注意

- 指定W数以上のランプは使用しないでください。火災の原因になります。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。
器具に合ったW数のランプに交換してください。

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。



ランプの種類が表示されています

器具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯15形×1灯	AC100V	50Hz/60Hz	12W	EFD15形以下×1灯
一般電球40形×1灯	AC100V		40W	Lw40形以下×1灯

●故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お近くのお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番（器具の銘板に表示しています）およびお買求め時期をお忘れなくお知らせください。

状態	主な原因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。
- お客様相談センター
フリーダイヤル



0120-159087

（受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休）



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>


本社

〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16

SEL030650


● 器具の取付けかた *必ず電源スイッチを切りランプをはずして行ってください。

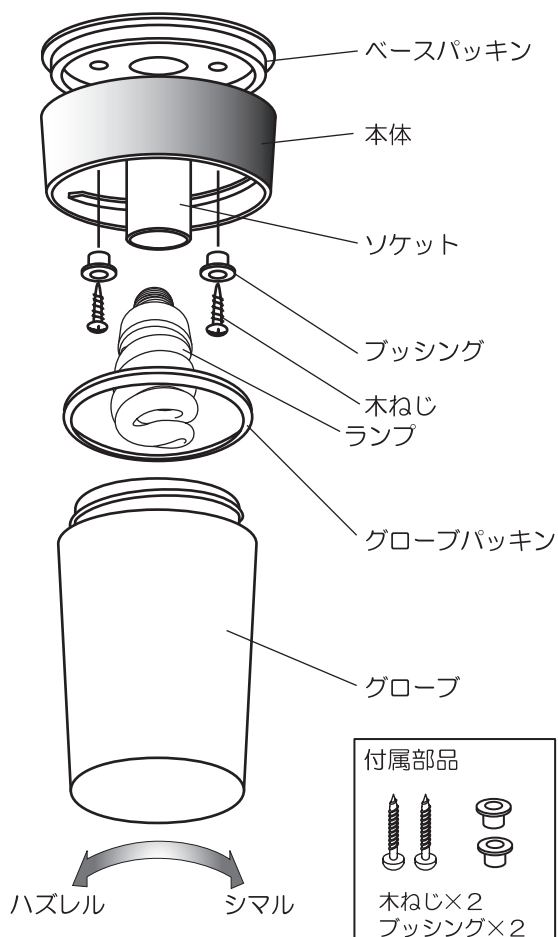

① 電源を接続する。

電源線はベースパッキン中央の薄肉部分を突き破り、本体裏面にある電源線差し込み穴にしっかりと差し込んでください。
(下図参照)




適合電線 $\phi 1.6$ $\phi 2.0$ Cu 単線
(Δ キ代14mm)

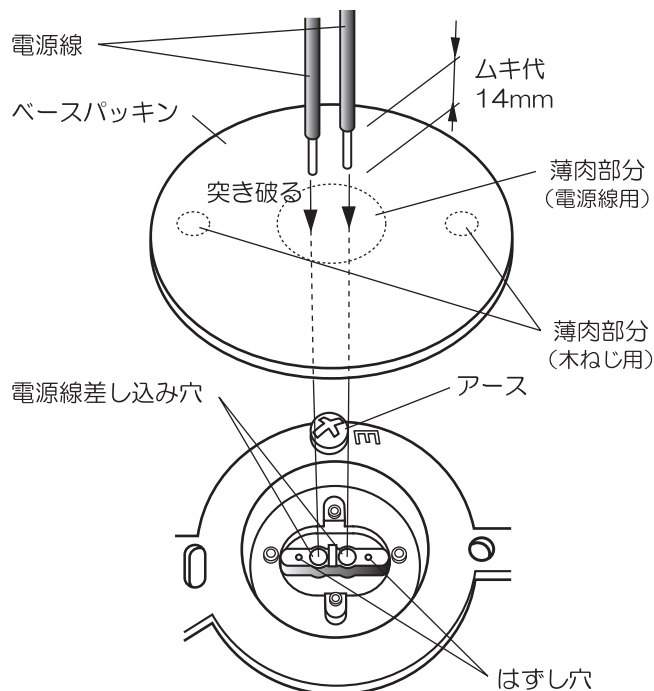

★この取扱説明書は同種類の器具と共通になっていますので
お求めの器具と姿が違っている場合があります。

器具取付けの際、特にお守りください。


×

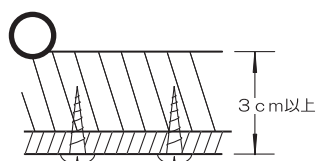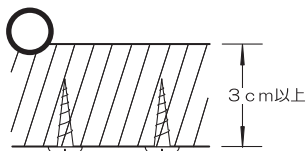

取付用木ねじは板厚
3cm以上のところに取
付けてください。板厚
が薄い場合、強度的に
不十分な場合は落下の
原因となります。
またすでに器具が取付
けてあり、その場所に
別の器具を取付けると
きは、前に使用してい
た木ねじ穴を使用しま
すので絶対にお止め
ください。

② 本体を取付ける。

付属の木ねじ（2本）で本体を固定してください。
(下図参照)

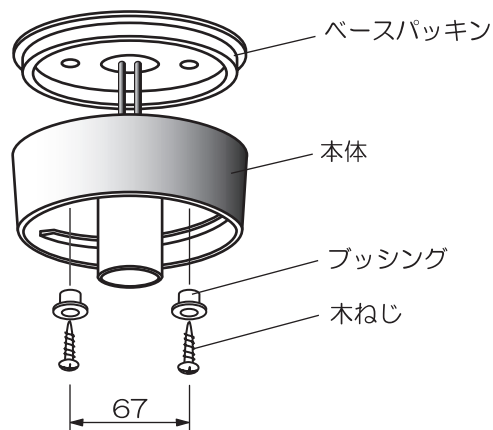

③ ランプをセットし、グローブにグローブパッキンが付いていることを確認のうえグローブを取付けてください。