

取扱説明書

(保存版)

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいますありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

浴室・屋外灯 LBK-26106 (防湿型・白熱灯60W)

●ご注意とおねがい



警告

■施工には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電器店に依頼してください。
また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。

器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



禁止

■万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



注意

■器具の取付は、本体表示および取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付に不備がある場合、器具落下・感電・火災の原因になります。



注意

■指定W数以上のランプは使用しないでください。火災の原因になります。



注意

■電源接続の際は、本体表示および取扱説明書にしたがい確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により感電・火災の原因になります。




注意

■ランプ交換・お手入れの際には必ず電源を切ってください。電源を切らないと感電・やけどの原因になります。




注意

■壁面・天井取付専用です。



壁面

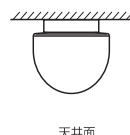

天井面


●お手入れとランプ交換について *必ず電源を切ってください

●明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。

●シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。
器具に合ったW数のランプに交換してください。

*ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

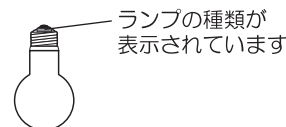

ランプの種類が表示されています

定 格

器具	使用電圧	消費電力	適合ランプ
一般電球60形	AC100V	60W	ミニクリプトン60W (E-17)

●故障のときの処置

■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

●下表以外の故障のときは、電源を切って、お近くのお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番（器具の銘板に表示しています）およびお買求め時期をお忘れなくお知らせください。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル



0120-159087

(受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休)




丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16


●各部のなまえと取付け方 *必ず電源を切ってください

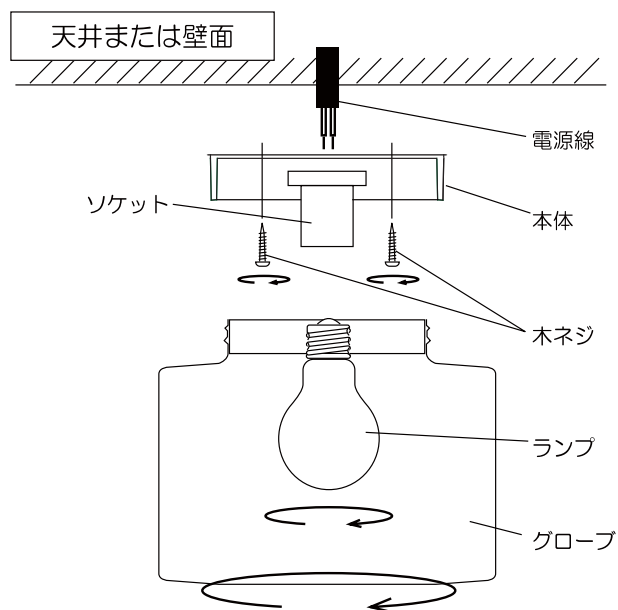

① 電源線接続


天井または壁面から出ている電源線を、本体裏面の中央にあるソケットの電源線差し込み穴に差し込んでください。（下記参照）

- 1.まず電源線をソケットのストリップゲージに合わせてむき出してください。



Cu単線φ1.6 φ2.0

- 2.むき出した電源線をソケットの電源線差し込み穴にしっかりと差し込んでください。

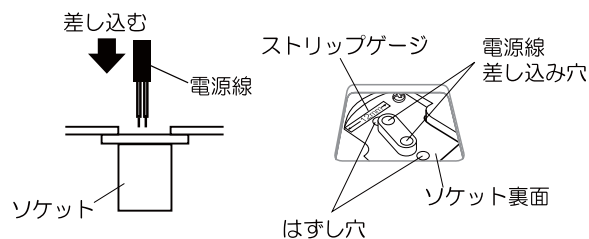


※電源線をはずす場合

はずし穴にピン等を差し込み、差込んだ状態のまま電源線を抜いて下さい。

② 本体取付

付属の木ネジ（2本）で本体を固定してください。

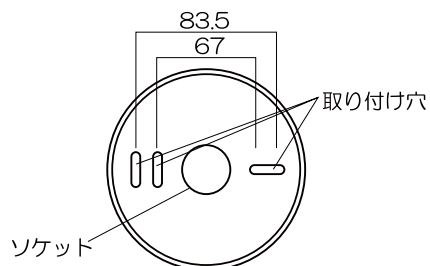

③ ランプをセットし、グローブをセットする。

④ 電源を入れ、点灯の確認をする。