

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

シーリングライト（電球形蛍光灯15形×1灯） （一般電球60W形×1灯）

●ご注意とおねがい

警告 ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店・電気店に依頼してください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。

警告 ■このような場所では使用しないでください。
●ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
●水や湿気のかかる場所。

警告 ■器具・ランプを布でおおったりしないでください。過熱・火災・グローブ変形・短寿命など故障の原因になります。

注意 ■点灯中および消灯直後のランプは高温で危険です。手をふれないでください。

注意 ■指定W数以上のランプは使用しないでください。

電球形蛍光ランプを使用される場合の注意

注意 ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。

禁止 ■壁付調光器のある回路では使用できません。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。
- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。器具に合ったワット数のランプをお求めください。

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

シンナー、ベンジン、殺虫剤は使用不可。
一般電球と電球形蛍光灯の比較。
ランプの種類が表示されています。

点灯順序

点 灯 → 消 灯

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯15形×1灯	AC100V	50H z / 60Hz	1 3W以下	E F A 1 5形以下×1灯
一般電球60形×1灯	AC100V		6 0W以下	L w 6 0形以下×1灯

注意：指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

●故障のときの処置

■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お近くの販売店、またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番、およびお買求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル

0120-159087


(受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休)

丸善電機株式会社


<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845
兵庫県伊丹市東有岡2-16

●各部のなまえ

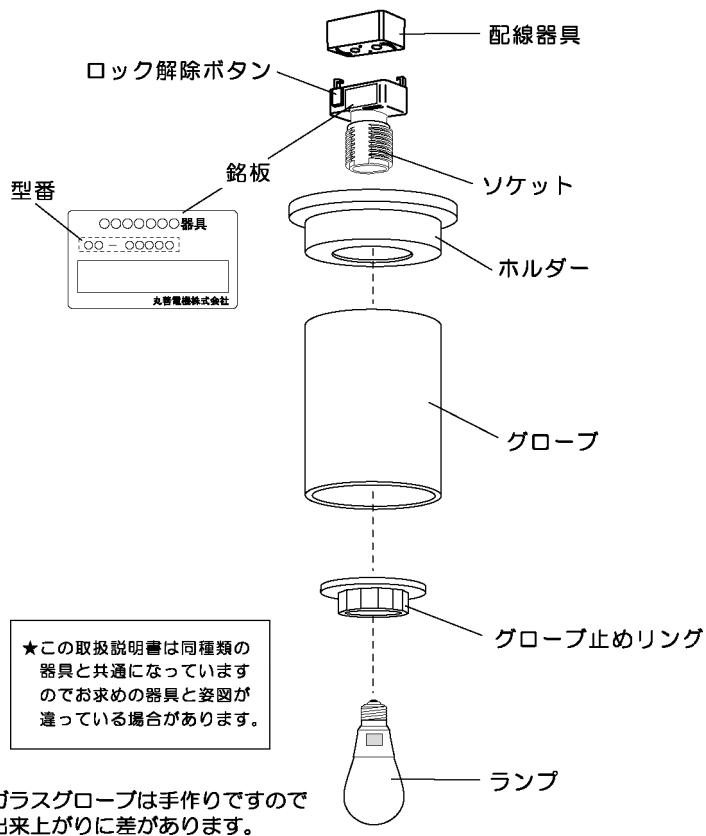

●このままでは使えない配線器具

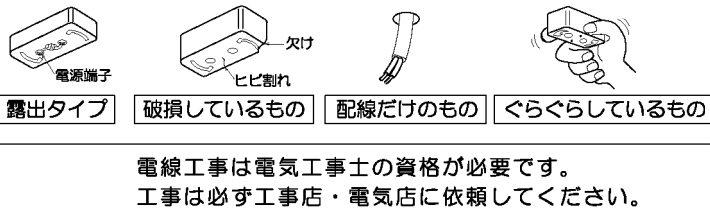


●器具の取付けかた ※必ず電源スイッチを切ってください。

① 天井の配線器具を確認する




② ソケットを配線器具に取付ける

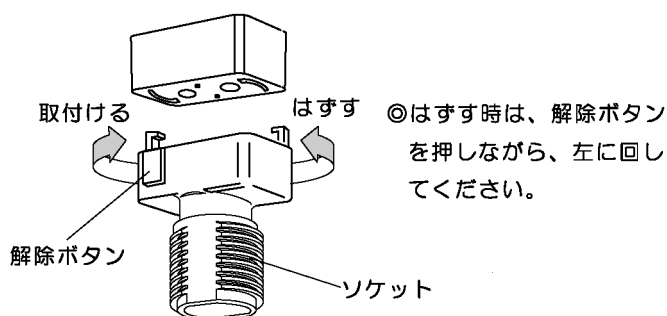


③ ホルダーをソケットに仮止めする

※下から見た図

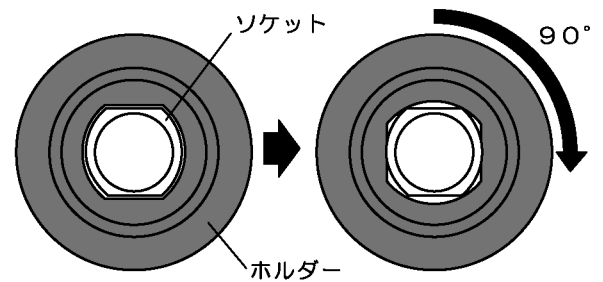

ホルダーをソケットに通して90度回転させると仮止め出来ます。

④ グローブ、ランプを取付ける

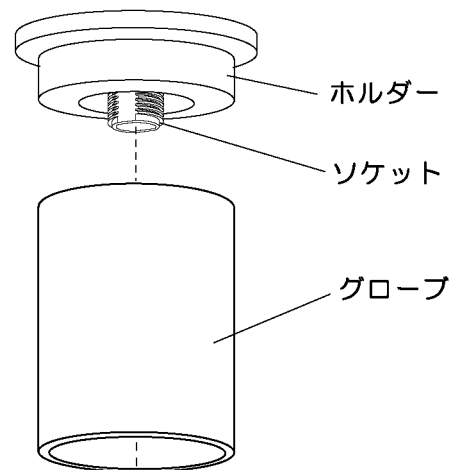

①グローブをグローブ止めリングで固定する。



注意
グローブ止めリングをしめすぎないでください。
グローブがわれる原因となります。

グローブ止めリング

2. ②ソケットにランプを取付ける。



※最後に電源を入れ、点灯確認してください。