

取扱説明書

保存版

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LPE-12063 (電球形蛍光灯25形×1灯)

●ご注意とおねがい



■施工には
電気工事士の
資格が必要です。

必ず工事店・電気店に依頼
してください。また、部品の追加、
変更などの器具の改造は絶対に
しないでください。器具のすきまに
金属類(針金など)を絶対に
差し込まないでください。
感電の危険があります。



■定格電圧
日本国内交流100V専用です。
海外では使用できません。
過熱し、火災の原因となります。



■器具・ランプを布でおおったり
しないでください。

過熱・火災・
グローブ変形・
短寿命など故障の
原因になります。



■このような場所では
使用しないでください。

- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- この器具は非防水です。
台所・風呂場など、
水や湿気の多い場所。
火災や感電の原因になります。



■壁付調光器(ライトコントロール)
のある回路では使用できません。
(電球形蛍光灯使用の場合のみ)



■この器具は屋内専用です。
5℃～35℃の範囲内で
使用するようしてください。



■点灯中および消灯直後の
ランプは高温で危険です。
手をふれないでください。
やけどの原因になります。



■指定W数以上のランプは
使用しないでください。



■ランプは、ランプソケットに
確実に取りつけてください。




■このような状態になりましたら、
器具のワット数に応じたランプ
に取替えてください。(寿命です。)

- ランプの端部が黒ずんだとき。
- 点滅を繰り返すとき。
- 明るさが低下したとき。

必ず電源を切り、ランプが
冷えてから取り替えてください



■器具の近くでラジオや
赤外線リモコン方式の
電気機器を使用されると、
雑音が入ったり、
リモコンを操作しても
作動しない
場合があります。

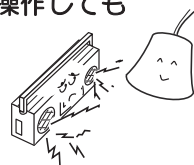

■器具の取付けは、
本体表示並びに
取扱説明書にしたがい
確実に行ってください。

取付けに不備が
あると器具落下、
感電、火災の
原因となります。



- 点灯直後約10分間は
明るさや光色が
若干変化します。
- 周囲温度の違いにより
明るくなるまでの時間や
明るさが異なります。
- ランプのトップ部分が
暗く見えることが
ありますが、
異常ではありません。
- 電球形蛍光灯ランプ点灯時は
ランプの色に多少のバラツキ
があります。
(電球形蛍光灯使用の場合のみ)

●このままでは使えない配線器具 (電気店に依頼して新しい配線器具と交換してください。)



露出タイプ



破損しているもの



配線だけのもの



ぐらぐらしているもの

電線工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●各部のなま

ロック解除ボタン

引掛けシーリング

2

●器具の取付けかた (必ず電源スイッチを切りランプをはずして行ってください。)

1 天井の配線器具を確認する



引掛埋込ローゼットAタイプ



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリングAタイプ




引掛埋込ローゼットBタイプ



丸型引掛シーリングBタイプ

付いていない場合は電気工事店に依頼して取付けてください。


2 引掛シーリングを配線器具に接続する

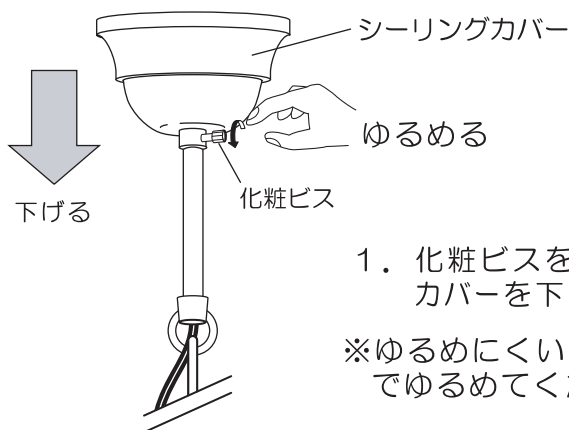

1. 化粧ビスをゆるめ、シーリングカバーを下げる。



※ゆるめにくい場合は⊖ドライバーでゆるめてください。

2. 引掛シーリングを配線器具に合わせ
右に回す。

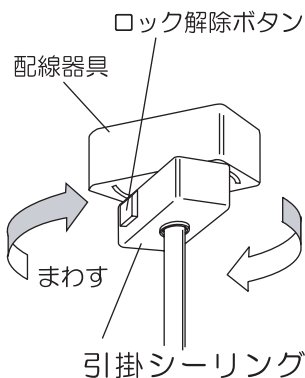


はずす場合

①ロック解除ボタンを
押しながら

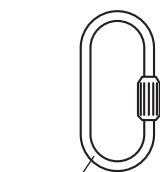
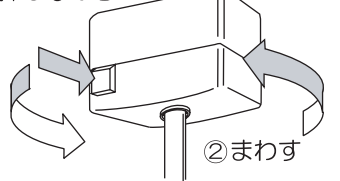


チェーンフック
(付属品)

ガラスグローブは手作りですので
出来上がりに差があります。

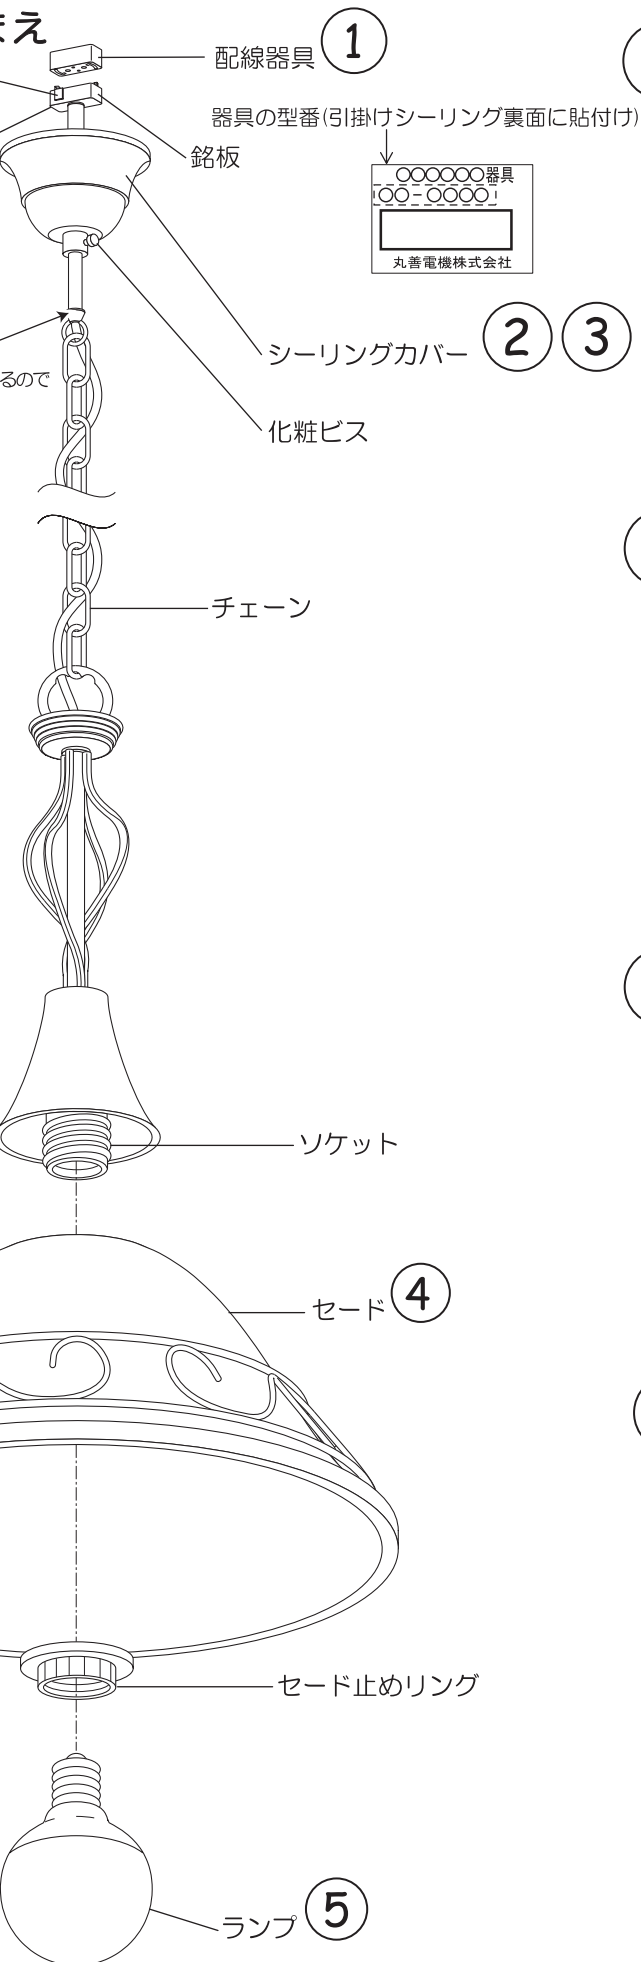


③ シーリングカバーを上げる

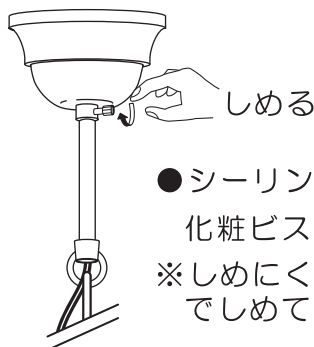


- シーリングカバーを上げて化粧ビスを締める。
- ※しめにくい場合は⊖ドライバーでしめてください。

④ セードを取付ける


1. セード止めリングをソケットからはずしてください。

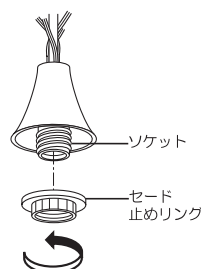

2. セードをセード止めリングで取付けてください。

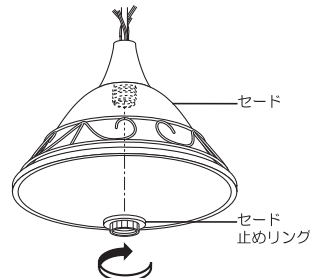

⑤ ランプを取付ける

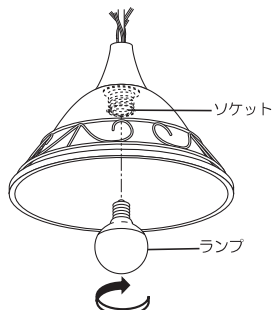


⚠ ランプ交換の際は必ず指定の種類・ワット数のものをご使用ください。

⚡ 点灯中や消灯直後のランプは高温で大変危険になっておりますので注意 手を触れないでください。

⑥ チェーンの長さを調節する

- 付属のチェーンフックを使い、器具の高さを調節してください。

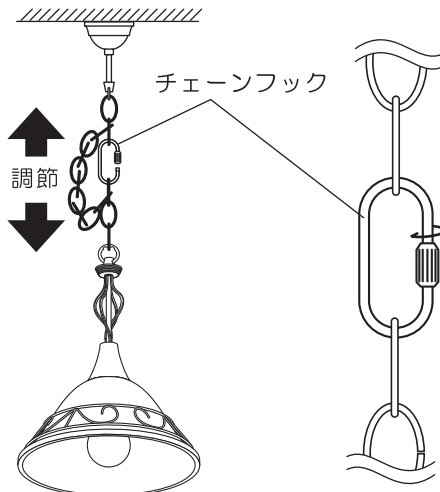


最後につまみを回して閉じてください。

※最後に電源を入れてください。

終了

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください


- 器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
- セードの汚れは、ハタキで軽くたたき汚れを落とす。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

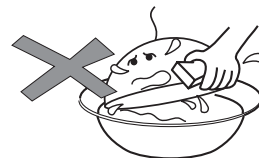

- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。下表を参考に器具に合ったワット数のランプをお求めください。

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

ボール電球 電球形蛍光灯

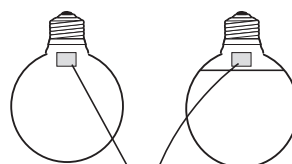

ランプの種類が表示されています

定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯 25形×1灯	AC100V	50Hz / 60Hz	20W	<u>EFG25形以下</u> ×1灯 注意1
ボール球 100形×1灯	AC100V		100W	注意2 Gw100形以下×1灯

注1. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

注2. ホワイトランプの場合Gw100形以下をご使用ください。

点灯順序

点灯 → 消灯

●故障のときの処置

■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

- 右表以外の故障のときは、電源を切って、お買い上げの販売店またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。

- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または、右記までご連絡ください。

- お客様相談センター
フリーダイヤル



0120 - 159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00 / 土・日・祝定休)



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>

本社 〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16