

# MITSUBISHI

## 三菱掃除機（家庭用）

形名


TC-FJ7P（パワーブラシ）

TC-FJ7P

## 取扱説明書

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

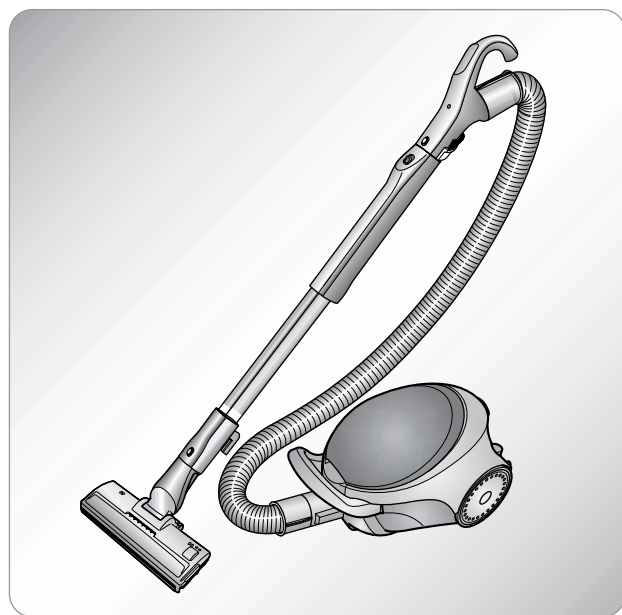

## もくじ

ページ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 安全のために必ずお守りください…  | 2   |
| 各部のなまえと組み立てかた ……  | 3～4 |
| お掃除のしかた ……………     | 3～4 |
| 収納する ……………        | 4   |
| 紙パックの交換／お手入れ ……   | 5   |
| 故障かな？ ……………       | 6   |
| 保証とアフターサービス …………… | 6～7 |
| 保証書 ……………         | 裏表紙 |

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書（保証書）」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 消耗部品 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

回転ブラシ



ブラシカバー 左・右  
(植毛付)



すみずみブラシ



フィルター



(抗菌アレルパンチ)  
フィルター

交換用紙パック



注意

紙パックは「純正」品を使用する

当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。  
(掃除機の性能、品質は保証できません)

●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは「MP-9」です。

●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。

| 形名          | 抗菌 | 脱臭 | アレルパンチ | 希望小売価格             |
|-------------|----|----|--------|--------------------|
| MP-9 (5枚入り) | ○  | ◎  | ○      | 1,365円(税抜価格1,300円) |
| MP-7 (5枚入り) | ○  | ○  | ○      | 1,050円(税抜価格1,000円) |
| MP-3 (5枚入り) | ○  | ○  | —      | 683円(税抜価格650円)     |
| MP-2 (5枚入り) | —  | —  | —      | 525円(税抜価格500円)     |

●希望小売価格は、2009年8月現在のものです。  
変更する場合もあります。

●保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。

## あと便利な別売品

別売品をお買い求めの際は、必ず「別売品用アタッチメント」を一緒にお買い求めください。

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <p><b>別売品用アタッチメント</b></p> <p>部品番号：</p> <p>M11 C87 415ET</p> |
| <p><b>ふとんブラシ</b> TI-23A</p>                                 |
| <p><b>キャッチブラシ</b> AM-7</p> <p>格子付き</p>                      |
| <p><b>ハキトリブラシ</b> AM-8</p>                                  |
| <p><b>円ブラシ&amp;すきまノズル</b></p> <p>セット AM-10</p>              |



製品登録の  
ご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。  
www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



## 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■取扱説明書で使われている図記号の意味は右のとおりです。



してはいけないこと



必ず実行すること



## 警告



してはいけないこと

■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)  
〔火災・感電の原因〕

■電源コードを回転ブラシに巻き込まない〔感電の原因〕

■改造しない、分解・修理しない  
〔火災・感電・けがの原因〕

■運転中は回転ブラシに触れない  
〔けがの原因〕  
特に小さなお子さまにはご注意ください。



■ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない  
〔本体の変形やけがの原因〕

■水洗いしない、風呂場などでは使わない〔感電の原因〕  
(フィルター・回転ブラシのみ洗えます)



■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない〔感電の原因〕

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない  
〔感電・ショート・発火の原因〕

■電源コードや電源プラグを傷つけない  
(重いものをのせない、無理に曲げない、引っ張らない)  
〔破損して、火災・感電の原因〕



必ず実行すること

■電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う  
〔他の器具と併用すると、発熱して火災・感電の原因〕

■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
〔差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因〕

■お手入れのときは電源プラグを抜く〔感電の原因〕

■電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布でふき取る  
(ホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



■異常・故障時には直ちに使用を中止する

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。



## 注意



してはいけないこと

■吸込口をふさいで長時間運転しない  
〔過熱による本体の変形・発火の原因〕

■排気口をふさがない〔火災の原因〕

■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない〔感電の原因〕

■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない  
〔爆発や火災の原因〕

■排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない  
〔排気により、やけどの原因〕  
特にお子さまにはご注意ください。

■火気に近づけない  
〔本体の変形によるショート・発火の原因〕  
〔排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因〕



必ず実行すること

■使い終わったら電源プラグを抜く  
〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕

■電源コードは電源プラグを持って抜く  
〔感電や発火の原因〕

■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
〔電源プラグが当たって、けがの原因〕  
特にお子さまにはご注意ください。

■紙パックは、**純正**品を使用する  
〔当社**純正**以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れ〕

**おねがい** 業務用や掃除以外の目的に使用しないでください。

■ホースの本体差込口側のピンにさわらない

■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない  
(ブラシ・ノズル等をつけて使用する)

■パワーブラシの車輪・回転ブラシ・ふきブラシなどが摩耗したら、そのまま使わない **P5**  
(お手入れ時に点検し、摩耗時は)  
(交換・修理する)  
〔床面の傷つきの原因〕

■ホースを持ってぶらさげない

■ホースを傷つけない

■破れたり、傷ついたホースを使わない



■次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど  
〔回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因〕



■本体に乗らない  
特にお子さまにはご注意ください









# 紙パックの交換／お手入れ

**警告** お手入れのときは  
電源プラグを抜く

## 紙パックの交換 交換用紙パック 表紙

### 注意

紙パックは**純正**品を使用する  
当社**純正**以外の紙パックを使用した場合、  
発煙、発火の恐れがあります。  
(掃除機の性能、品質は保証できません)

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。  
また、排気がおうときにも交換することをおすすめします。

### 1 紙パックを取り出す

- ①本体を立てる
- ②ふたを開ける
- ③紙パックをはずして捨てる

### 2 新しい紙パックを取りつける

- ①台紙の刻印(▽)と小さな穴を下にして溝に入れる
- ②台紙をフックで固定する
- ③ふたを閉める

紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。

ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。

(三菱電機製**純正**紙パックでない場合)も、ふたが閉まらないことがあります

## フィルター <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れすることをおすすめします。

### 1 紙パックを取り出す 上記

「つまみ」を手前に引く

### 2 フィルターカバーを取り出す

フィルターカバー

### 3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

- ①薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
- ②フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

フィルター(裏表は  
ありません)  
ツメ(3カ所)  
フィルターカバー

### 4 フィルターカバーを取りつける

- ①カバーの突起部(2カ所)を差し込む
- ②上側を押し込む

おねがい

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しない。
- フィルターは必ず取りつける。  
〔モーター故障の原因〕

## 本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく  
(静電気も発生しにくくなります)

おねがい

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない。  
〔変質や変色の原因〕

## すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながら  
ようじなどを  
使って取る

おねがい


水洗いしない。  
〔手元パイプの故障の原因〕

## パワーブラシ

- うしろ車輪・回転ストッパーにゴミがからみついたまま使うと、車輪等が回らず、床面を傷つけることがあります。
- 必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。
- お手入れの際は、特にお子さまにはご注意ください。

### 1 回転ブラシをはずす


- ①つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
- ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

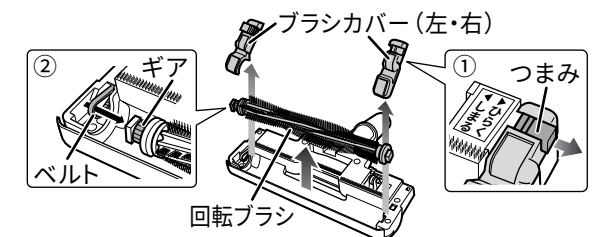

### 2 ゴミを取り除く

<ふだんのお手入れ>


- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどをハサミで切り、吸い取る
- ②下記部分のゴミを吸い取る

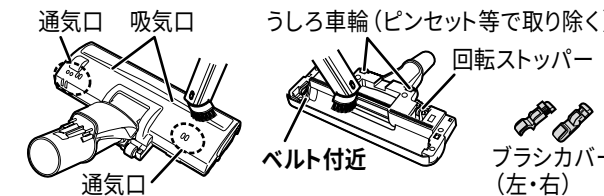

- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
  - 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。P4
- <6カ月に1回>  
回転ブラシを水洗いし、水分をふき取り、陰干しで充分乾かす  
(つけおき洗いはしない)

### 3 回転ブラシを取りつける


- ①ギアをベルトにセットする
- ②軸受(左)を溝に押し込む
- ③軸受(右)を溝に押し込む
- ④ブラシカバーのツメを穴にかけて、つまみを確実に戻す

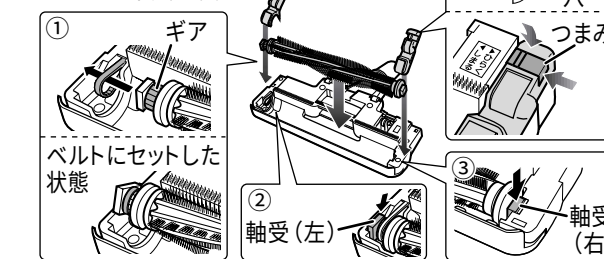

- パワーブラシ本体は水洗いしない。〔故障の原因〕
- 回転ブラシを傷つけないように注意する。
- 吸気口・通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まない。
- 洗剤・漂白剤は使わない。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。〔故障の原因〕

- すみずみブラシ、回転ブラシ、ブラシカバー 左・右(植毛付)、フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。表紙
- うしろ車輪、ふきブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼ください。P7

# 故障かな？

| こんなとき                                                                                                                                       | 調べるところ・直しかた                                                                                                                                                                                                                                                              | 参照ページ                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 急に運転が停止した                                                                                                                                   | 次の場合、本体の保護装置が働いています。 <ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックにゴミがたまりすぎた。</li><li>●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまった。</li><li>●先の細い吸口を長時間使用した。</li><li>●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。</li></ul> →紙パックの交換とお手入れをしてください。                                                                      | P4<br>P5                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●吸込力が弱くなった</li><li>●運転音が高くなった</li><li>●ホースが縮む</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまっていませんか。<br/>→点検し、つまっていたら取り除く。</li><li>●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。<br/>→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。</li></ul>            | P5                                                                                                                                                                                     |
| <ホースに異物がつまったときは>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
| 点検する                                                                                                                                        | 取り出す                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
| ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。<br><br>反対側から出なければ、異物がつまっています。 | 吸込力で移動させる<br>①パワーブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。<br>②吸込力  で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。<br> | 細長いものでかき出す<br>針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意する)<br><br>ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる |
| ふたがきちんと閉まらない                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。<br/>→紙パックを正しく取りつける。</li></ul>                                                                                                                                                                   | P5                                                                                                                                                                                     |
| 運転しない                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。<br/>→差し込み直す。</li></ul>                                                                                                                                                                                   | P3~4                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。<br/>→取り除く。</li></ul>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| 回転ブラシが回らない・回りにくい                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。<br/>→差し込み直す。</li></ul>                                                                                                                                                                                | P3                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●パワーブラシ回転「切」になっていませんか。<br/>→パワーブラシ回転「入」にする。</li></ul>                                                                                                                                                                              | P3~4                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。<br/>→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かす。</li></ul>                                                                                                                                                                    | P3                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。<br/>→吸込力をまたはにする。</li></ul> | P3~4                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくいことがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていますか。</li><li>●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。</li><li>●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。</li><li>●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。<br/>→パワーブラシの保護装置が働いています。<br/>お手入れしてください。</li></ul>                      | P4~5                                                                                                                                                                                   |
| 電源コードが巻き取れない・引き出せない                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>●ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。<br/>→(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタンマークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。</li></ul>                                |                                                                                                                                                                                        |
| 排気がおう                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。<br/>(食べ物のかすやペットの毛などがおう場合もあります)<br/>→紙パックを交換する。</li></ul>                                                                                                                                                    | P5                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターが汚れていませんか。 →お手入れする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                | P5                                                                                                                                                                                     |
| 本体や排気が熱く感じる                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。</li><li>●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。異常ではありません。</li></ul>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(裏表紙に付いています)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

## ■保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

〈本体〉紙パック、フィルター  
〈パワーブラシ〉回転ブラシ、ふきブラシ、  
ブラシカバー 左右(植毛付)、  
うしろ車輪  
〈すみずみブラシ〉

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は  
お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな？」にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

## ●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

## ●修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-FJ7P
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

# ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず  
**お買上げの販売店へ**

●お買上げの販売店にご依頼できない場合  
（転居や贈答品など）は、  
**各窓口** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
② 法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

**0120-139-365**（無料）

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001  
東京都世田谷区池尻 3-10-3  
FAX (03) 3413-4049（有料）

(03) 3414-9655

(有料)

■ご相談対応

平日 9:00～19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|--------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 北海道・東北 | 北海道<br>宮城 | 東日本フロントセンター      |                   | 関東・甲信越 | 東京<br>神奈川<br>千葉<br>茨城<br>埼玉<br>栃木<br>群馬<br>山梨<br>新潟<br>長野<br>(飯田地区を除く) | 東日本フロントセンター | 関西    | 大阪／奈良<br>和歌山／<br>兵庫／京都<br>滋賀                                  | 西日本フロントセンター |
|        | 青森        | 青森 (017)773-8381 | 八戸 (0178)28-8544  |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        | 岩手        | 盛岡 (019)637-7454 | 水沢 (0197)25-4511  |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        | 秋田        | 秋田 (018)865-4471 | 横手 (0182)32-1785  |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        | 山形        | 山形 (023)624-0018 | 鶴岡 (0235)24-6161  |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        | 福島        | 郡山 (024)959-6543 | 会津 (0242)27-4426  |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           | 原町 (0244)24-2842 | いわき (0246)26-1822 | 東海     | 静岡<br>愛知<br>三重<br>岐阜                                                   | 東日本フロントセンター | 中国    | 広島／山口<br>島根／鳥取<br>岡山                                          | 西日本フロントセンター |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   | 北陸     | 石川<br>富山<br>福井                                                         | 西日本フロントセンター | 四国    | 香川／徳島<br>高知／愛媛                                                | 東日本フロントセンター |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   | 九州・沖縄  | 福岡／佐賀<br>長崎<br>佐世保<br>熊本<br>八代<br>大分<br>宮崎<br>延岡<br>鹿児島<br>沖縄          | 西日本フロントセンター | 九州・沖縄 | 福岡／佐賀<br>長崎<br>佐世保<br>熊本<br>八代<br>大分<br>宮崎<br>延岡<br>鹿児島<br>沖縄 | 西日本フロントセンター |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |
|        |           |                  |                   |        |                                                                        |             |       |                                                               |             |

●東日本／西日本フロントセンター

フリーダイヤル

**0120-56-8634**（無料）

東日本フロントセンター

FAX (03) 3424-1115（有料）

(03) 3424-1111

(有料)

西日本フロントセンター

FAX (06) 6454-3900（有料）

(06) 6454-3901

(有料)

インターネット

**www.melsc.co.jp**

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K09A

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても、運転しない。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

| 仕様        |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 形名        | TC-FJ7P                          |
| 電源        | 100V 50-60Hz                     |
| 消費電力      | 1000W～約300W                      |
| 吸込仕事率※    | 強:550W 中:約260W 弱:約130W           |
| 運転音       | 強:65dB 中:約62dB 弱:約60dB           |
| 集じん容積     | 1.3L                             |
| 質量        | 4.6kg<br>(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)    |
| コードの長さ    | 5m                               |
| 標準付属品     | パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・紙パック 1枚 (本体装着済) |
| 応用付属品     | サッシノズル                           |
| 本体寸法 (mm) | 幅:218×奥行:354×高さ:223              |

※吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

| 〈抗菌について〉         |         |                |                |
|------------------|---------|----------------|----------------|
| 部                | 品       | 名              |                |
| 抗菌の確認名           | 試験機関名   | 抗菌アレルパンチフィルター  | 紙パック (MP-9)    |
| 試験方法             | 試験結果    | (財)日本紡績検査協会    | (財)日本化学繊維検査協会  |
| 抗菌の方法            | 抗菌有効成分  | JIS L 1902に基づく | JIS Z 2801に基づく |
| 抗菌の有効成分          | 抗菌の有効成分 | 99%以上          | 99%以上          |
| 抗菌の処理を行なっている部品名称 | 抗菌の有効成分 | 抗菌性繊維を使用       | 繊維に練り込み        |
| 抗菌の有効成分          | 抗菌の有効成分 | アニオン性官能基       | 四級アンモニウム塩      |
| 抗菌の処理を行なっている部品名称 | 抗菌の有効成分 | フィルター          | 紙パック内層紙        |

7

ZT911Z592H02