

mitsubishi

三菱掃除機(家庭用)

TC-FJ5J

形名

TC-FJ5J (タービンブラシ)

取扱説明書

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。



エアロスピンブラシ

フローリングふき効果
 ブラシにふき起毛布を採用。
 微細なチリ・ホコリもふき取ります。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください…	2
各部のなまえと組み立てかた…	3~4
お掃除のしかた…	3~4
収納する…	4
紙パックの交換 / お手入れ…	5
故障かな?…	6
保証とアフターサービス…	6~7
保証書…	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
 - 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
 - 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

消耗部品 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

タービンブラシ ふき起毛布	交換用紙パック																									
	注意																									
すみずみブラシ	紙パックは「純正」品を使用する 当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。 (掃除機の性能、品質は保証できません)																									
	●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは「MP-9」です。 ●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。																									
フィルター																										
(抗菌アレルバンチ フィルター)																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形名</th> <th>抗菌</th> <th>脱臭</th> <th>アレルバンチ</th> <th>希望小売価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP-9 (5枚入り)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,365円(税抜価格1,300円)</td> </tr> <tr> <td>MP-7 (5枚入り)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,050円(税抜価格1,000円)</td> </tr> <tr> <td>MP-3 (5枚入り)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>683円(税抜価格650円)</td> </tr> <tr> <td>MP-2 (5枚入り)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>525円(税抜価格500円)</td> </tr> </tbody> </table>	形名	抗菌	脱臭	アレルバンチ	希望小売価格	MP-9 (5枚入り)				1,365円(税抜価格1,300円)	MP-7 (5枚入り)				1,050円(税抜価格1,000円)	MP-3 (5枚入り)			-	683円(税抜価格650円)	MP-2 (5枚入り)	-	-	-	525円(税抜価格500円)
形名	抗菌	脱臭	アレルバンチ	希望小売価格																						
MP-9 (5枚入り)				1,365円(税抜価格1,300円)																						
MP-7 (5枚入り)				1,050円(税抜価格1,000円)																						
MP-3 (5枚入り)			-	683円(税抜価格650円)																						
MP-2 (5枚入り)	-	-	-	525円(税抜価格500円)																						

あると便利な別売品
 別売品をお買い求めの際は、必ず「別売品用アタッチメント」を一緒にお買い求めください。

別売品用アタッチメント 部品番号: M11 C87 415ET
ふとんブラシ TI-23A
キャッチブラシ AM-7 格子付き
ハキトリブラシ AM-8
円ブラシ&すきまノズル セット AM-10



製品登録の
ご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

取扱説明書で使われている図記号の意味は右のとおりです。



してはいけないこと



必ず実行すること



警告



してはいけないこと

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)
〔火災・感電の原因〕

電源コードを回転ブラシに巻き込まない〔感電の原因〕

改造しない、分解・修理しない
〔火災・感電・けがの原因〕

運転中は回転ブラシに触れない
〔けがの原因〕
特に小さなお子さまにはご注意ください。



ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない
〔本体の変形やけがの原因〕

水洗いしない、風呂場などでは使わない〔感電の原因〕
(フィルター・タービン
ブラシのみ洗えます)



電源プラグをぬれた手で抜き差ししない〔感電の原因〕

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない
〔感電・ショート・発火の原因〕

電源コードや電源プラグを傷つけない
(重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない)
〔破損して、火災・感電の原因〕



必ず実行すること

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う
〔他の器具と併用すると、発熱して火災・感電の原因〕

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
〔差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因〕

お手入れのときは電源プラグを抜く〔感電の原因〕

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布でふき取る
〔ホコリ等がたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因〕



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- スイッチを入れても、運転しない
 - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中、時々止まる
 - 運転中、異常な音がする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - ホースが破れている
 - こげくさいにおいがする
 - その他の異常や故障がある
- 〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。



注意



してはいけないこと

吸込口をふさいで長時間運転しない
〔過熱による本体の変形・発火の原因〕
排気口をふさがない〔火災の原因〕
本体のピン穴に金属物を入れない
〔感電の原因〕

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない
〔爆発や火災の原因〕

排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない
〔排気により、やけどの原因〕
特にお子さまにはご注意ください。

火気に近づけない
〔本体の変形によるショート・発火の原因〕
〔排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因〕



必ず実行すること

使い終わったら電源プラグを抜く
〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕

電源コードは電源プラグを持って抜く
〔感電や発火の原因〕

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
〔電源プラグがあたって、けがの原因〕
特にお子さまにはご注意ください。

紙パックは、**純正**品を使用する
〔当社**純正**以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れ〕

おねがい 業務用や掃除以外の目的に使用しないでください。

ホースの本体差込口側のピンにさわらない

手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
(ブラシ・ノズル等をつけて使用する)

タービンブラシの車輪・回転ブラシなどが摩耗したら、そのまま使わない **P5**
(お手入れ時に点検し、摩耗時は交換・修理する)
〔床面の傷つきの原因〕

ホースを持ってぶらさげない

ホースを傷つけない



破れたり、傷ついたホースを使わない

次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど
〔回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因〕



本体に乗らない
特にお子さまにはご注意ください



各部のなまえと組み立てかた

- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

すみずみブラシの使いかた

伸縮パイプをはずし、すみずみブラシを起こす




- 指をはさまないように、注意してください。
- 手元パイプ(特に吸込口下側)で、床面や家具などを傷つけないよう、ご注意ください。
- すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。



伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する(約48~71cmに調節できます)

「カチッ」と音がして固定されたことを確認する

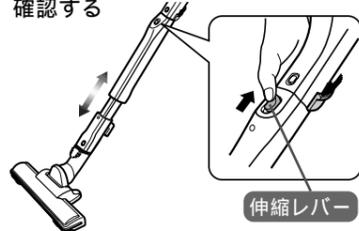


- 床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

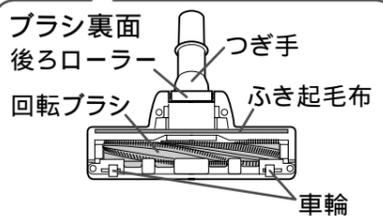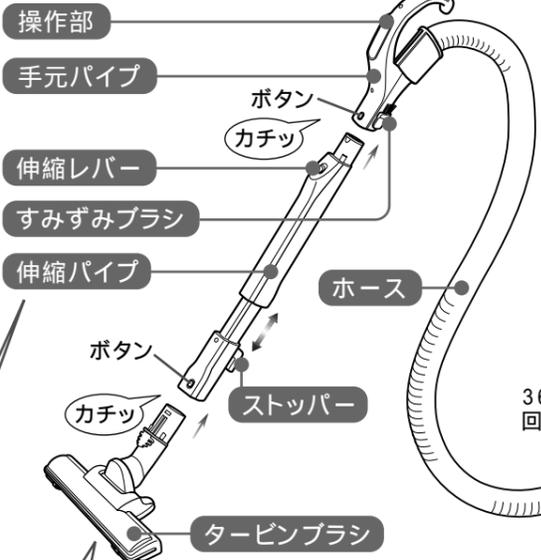


お知らせ

- タービンブラシを床面から浮かせると、回転が停止します(風速が弱くなるため)。
- 毛足の長いじゅうたんや薄めのマット等では、回転ブラシが回転しにくくなる場合があります。

ホース差込口

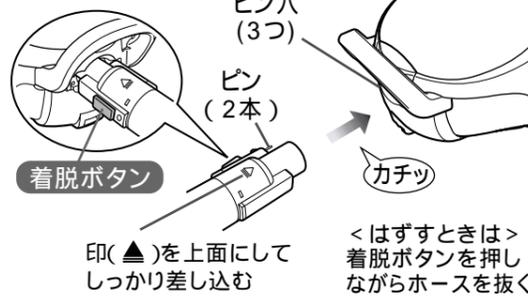

<はずすときは>着脱ボタンを押しながらホースを抜く

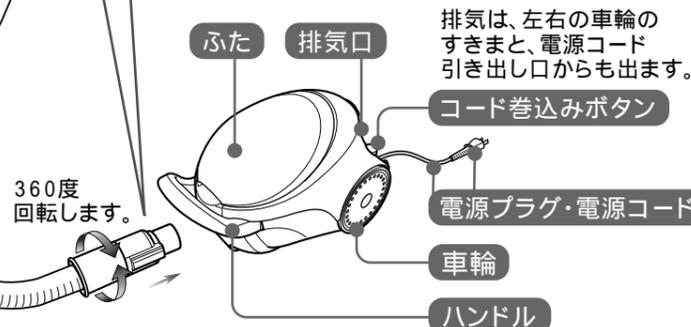

排気は、左右の車輪のすきまと、電源コード引き出し口からも出ます。

コード巻き込みボタン

電源プラグ・電源コード

車輪

ハンドル

本体を起こすときや、持ち運ぶときに使います。


サッシノズルの使いかた

手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりねじこむ



- 吸いつき防止のため吸いつき防止穴(4カ所)からも吸気しています。
- サッシノズル(2カ所)
- 伸縮パイプとサッシノズルのすき間(2カ所)

標準付属品



応用付属品




収納する(スタンド収納)

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

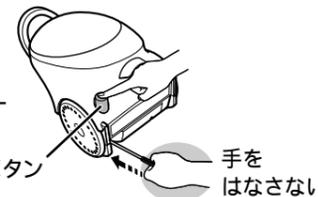


- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 伸縮パイプを縮める P3

3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

4 ホースを伸縮パイプに巻きつける

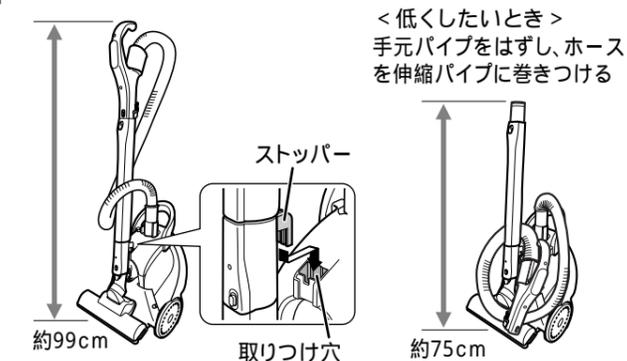

お知らせ

- 収納のときに、ホースに触れない。(ホースが揺れると不安定になる)
- 収納の状態でも本体を引きずらない。(床に傷がつくことがある)
- 収納の状態でも本体を持ち運ばない。(伸縮パイプがはずれることがある)

お掃除のしかた

- お部屋を整ってから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のコストを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。


準備

身長にあわせて伸縮パイプを調節する

運転

電源プラグをコンセントに差し込み、**強** または **中弱** を押す

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。

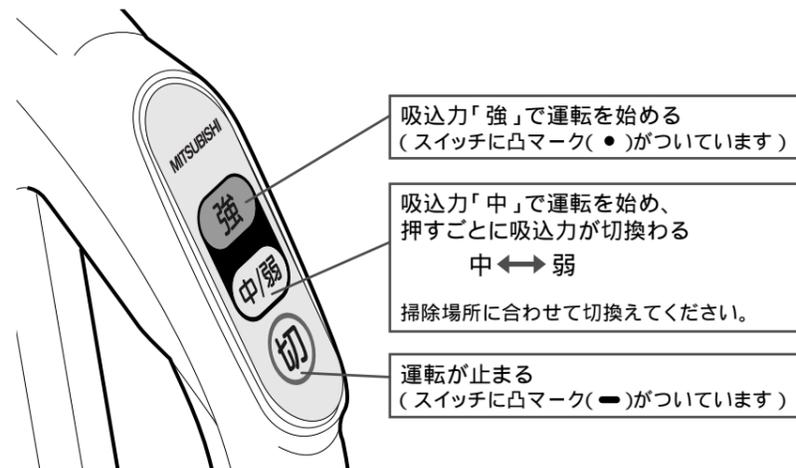

警告 いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

お知らせ

- <タービンブラシについて>
- 強くなめ方向に動かさない。〔車輪などで床に跡がつく原因〕
- 同じ場所をくり返しお掃除しない。〔床面に跡がつく原因〕
- 壁・床面などに強く押しあてない。〔傷つきの原因〕

お知らせ

- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が出る場合があります。
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
- <タービンブラシについて>
- 砂ごみの上で使うと、床面を傷つけることがあります。
- ふき起毛布はご使用につれて消耗し、ふき機能が若干低下します。(交換可能です。P5・表紙)

保護装置について

本体の保護装置
モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。

- 紙バックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまっていたまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

直しかた

電源プラグを抜く
紙バックを交換し、ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミが詰まっていたら、取り除く P5
「強」または「中/弱」を押せば、すぐに使用できます。
(再び保護装置が働く場合は、を再度確認してください)

紙パックの交換 / お手入れ

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

紙パックの交換 交換用紙パック 表紙

注意

紙パックは**純正**品を使用する
当社**純正**以外の紙パックを使用した場合、
発煙、発火の恐れがあります。
(掃除機の性能、品質は保証できません)

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。
また、排気がおうときにも交換することをおすすめします。


1 紙パックを取り出す

本体を立てる
ふたを開ける
紙パックをはずして捨てる



2 新しい紙パックを取りつける

台紙の刻印(凸)と小さな穴を下にして溝に入れる
台紙をフックで固定する
ふたを閉める

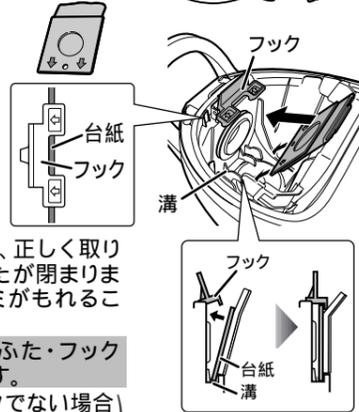

紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。

ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。

(三菱電機製**純正**紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

フィルター <抗菌アレレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れすることをおすすめします。

1 紙パックを取り出す 上記

「つまみ」を手前に引く



2 フィルターカバーを取り出す

フィルターカバー




3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる



4 フィルターカバーを取りつける

カバーの突起部(2カ所)を差し込む
上側を押し込む

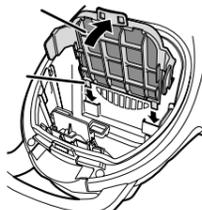

おねがい

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しない。
- フィルターは必ず取りつける。〔モーター故障の原因〕

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく
(静電気も発生しにくくなります)

おねがい

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない。
〔変質や変色の原因〕

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながらようじなどを使って取る

おねがい


水洗いしない。
〔手元パイプの故障の原因〕

タービンブラシ

- ゴミがからみついたまま使うと、車輪や後ろローラー等が回らず、床面を傷つけることがあります。
- 必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

<ふだんのお手入れ>

ふき起毛布・回転ブラシのゴミを吸い取る

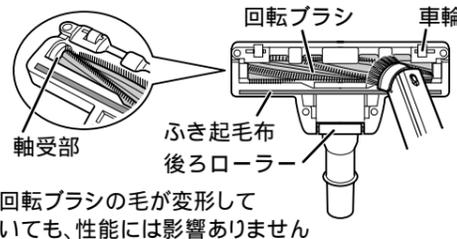

回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません

- 回転ブラシにからみついた糸くずや髪の毛などは、ハサミで切ってください。


回転ブラシ・ふき起毛布を傷つけないように注意してください。

- 砂ゴミ等で回転ブラシの動きが悪くなったときは、回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部にすみずみブラシをあて、吸い取ってください。

- 車輪・後ろローラーのゴミは、ピンセット等で取り除いてください。

<水洗いのしかた>

水、またはぬるま湯で洗う
タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる
陰干しで、約1日乾かす

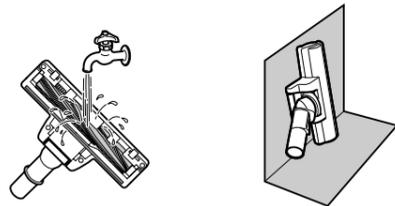

おねがい

- 洗剤・たわし・漂白剤は使わない。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。〔故障の原因〕

故障かな？

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照ページ
急に運転が停止した	次の場合、本体の保護装置が働いています。 ●紙パックにゴミがたまりすぎた。 ●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまった。 ●先の細い吸口を長時間使用した。 ●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。 紙パックの交換とお手入れをしてください。	P4 P5
●吸込力が弱くなった ●運転音が高くなった ●ホースが縮む	●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていませんか。点検し、つまっていたら取り除く。 ●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。	P5 P5
<ホースに異物がつまったら>		
点検する	ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。	
取り出す	吸込力で移動させるタービンブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。 吸込力(強)で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。	
反対側から出なければ、異物がつまっています。	細長いものでかき出す針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意する)	
	ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる	
ふたがきちんと閉まらない	●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。 紙パックを正しく取り付け。	P5
運転しない	●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。差し込み直す。 ●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。取り除く。	P3-4
回転ブラシが回らない・回りにくい	●タービンブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。差し込み直す。	P3
	●タービンブラシを床面から浮かせていませんか。床面につけて動かす。	P3
	●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。吸込力を(中)または(弱)にする。	P3-4
電源コードが巻き取れない・引き出せない	●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。紙パックを交換する。	P5
	●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんでいませんか。お手入れする。	P5
電源コードが巻き取れない・引き出せない	●ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。	
排気がおう	●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかすやベットの毛などがおう場合もあります)紙パックを交換する。 ●フィルターが汚れていませんか。お手入れする。	P5 P5
本体や排気口が熱く感じる	●夏場など、本体が室温からさらに約30度熱くなることがあります。異常ではありません。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。異常ではありません。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

保証とアフターサービス

- 保証書(裏表紙に付いています)
- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
 - 内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です
ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
本体 紙パック、フィルター
タービンブラシ 回転ブラシ、ふき起毛布 すみずみブラシ

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは「故障かな？」にしたがって調べてください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-FJ5J
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに
関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・
サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社
以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)
■ご相談対応 平日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。	

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道 東北	北海道 宮城	東日本フロントセンター	関東 甲信越	東京 神奈川 千葉 茨城 埼玉 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 (飯田地区を除く)	東日本フロントセンター	関西 大阪/奈良 和歌山/ 兵庫/京都 滋賀	中国	広島/山口 島根/鳥取 岡山	西日本フロントセンター			
	青森	青森 (017)773-8381 八戸 (0178)28-8544		西日本フロントセンター				四国		香川/徳島 高知/愛媛		
	岩手	盛岡 (019)637-7454 水沢 (0197)25-4511								九州 沖縄	福岡/佐賀	東日本フロントセンター
	秋田	秋田 (018)865-4471 横手 (0182)32-1785 大館 (0186)42-2781									長崎	長崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740
	山形	山形 (023)624-0018 鶴岡 (0235)24-6161									熊本	熊本 (096)380-0211 八代 (0965)33-5173
	福島	郡山 (024)959-6543 会津 (0242)27-4426 原町 (0244)24-2842 いわき (0246)26-1822									大分	大分 (097)558-8803
東海	静岡 愛知 三重 岐阜	東日本フロントセンター	宮崎		宮崎 (0985)56-4900 延岡 (0982)21-3540							
北陸	石川 富山 福井	西日本フロントセンター	鹿児島	鹿児島 (099)260-2421								
				沖縄	沖縄 (098)898-3333							

●東日本/西日本フロントセンター

フリーダイヤル
0120-56-8634 (無料)
インターネット
www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K09A

仕様	
形名	TC-FJ5J
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約300W
吸込仕事率	強:550W 中:約260W 弱:約130W
運転音	強:68dB 中:約65dB 弱:約60dB
集じん容積	1.3L
質量	4.3kg (ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ含む)
コードの長さ	5m
標準付属品	タービンブラシ・伸縮パイプ・ホース・ 紙バック1枚(本体装着済)
応用付属品	サッシノズル
本体寸法(mm)	幅:218×奥行:354×高さ:223

吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

抗菌について

部 品 名	抗菌アレルバンチ フィルター	紙バック (MP-9)
抗菌の確認 試験機関名	(財)日本紡績 検査協会	(財)日本化学 繊維検査協会
試験方法	JIS L 1902に基づく	JIS Z 2801に基づく
試験結果	99%以上	99%以上
抗菌の方法	抗菌性繊維を使用	繊維に練り込み
抗菌有効成分	アニオン性官能基	四級アンモニウム塩
抗菌の処理を 行なっている 部 品 名 称	フィルター	紙バック内層紙