

取扱説明書

電気カーペット 家庭用
ヒーター・カバー セットタイプ

品番	2畳相当 DC-2SAシリーズ 3畳相当 DC-3SAシリーズ
----	------------------------------------

もくじ	ページ
ご使用前に	
安全上のご注意	2
使用上のお願い	7
知っておいていただきたいこと	8
各部の名前	10

使いかた	
使いかた	12
上手な使いかた	14
お知らせ／別売品	16
お願い	17

お手入れ	
日常のお手入れのしかた	18
カバーの洗濯のしかた	20
ダニ対策のしかた	22
収納のしかた	24
Q&A(よくあるご質問)	25
故障かな?	28

保証	
保証とアフターサービス	29
仕様	32
保証書	裏表紙

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証

Panasonic

出張修理

電気カーペット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。



※品番	DC-
保証期間	お買い上げ日から ヒーター(本体) 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 様 電話() -
※販売店	住所・氏名 電話() -
	電話() -

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

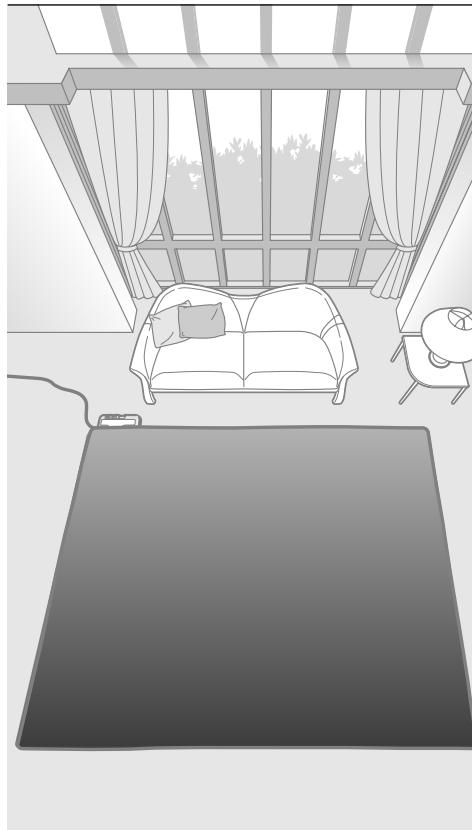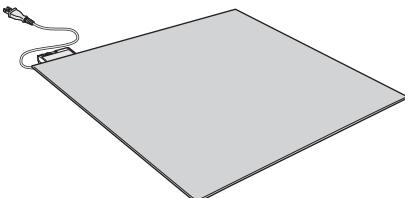

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・この取扱説明書は、品番DC-2SAシリーズ、DC-3SAシリーズ共用になっています。
イラストはDC-2SAで説明しています。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

！警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

！危険

次のような方がお使いのときは、
温度調節を「低」にするなど周
りの方が特に注意する



- ・乳幼児、お年寄り、ご病人、
自分で温度調節できない
方、皮ふ感覚の弱い方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、か
ぜ薬など）を服用された方
- ・深酒・疲労の激しい方

低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をお
こすおそれがあります。

ときどき体を動かす
など、注意して使用
する



低温やけど*や熱中症（脱
水症状など）をおこすお
それがあります。

*比較的低い温度（40～60 ℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、
熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

！危険

就寝用暖房器具として使
用しない



低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

カバーをはずして使用し
ない



低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

ご使用前に

！警告

改造はしない また修理技
術者以外の人は、分解した
り修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- ・修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ
の抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは
定期的にとる



プラグにほこりなどがあると、
湿気などで絶縁不良となり、火災
の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布で
ふいてください。

電源プラグは根元まで確
実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や
発熱による火災の原因になります。


- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください


⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

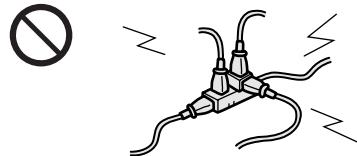

たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

発熱体を傷めない

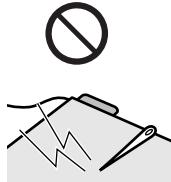

- ・本体にピンや針を突き刺さない
- ・刃物で傷つけない
- ・硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない




傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

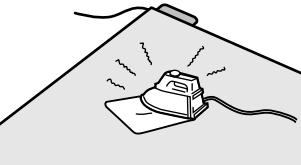


熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない




熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

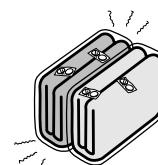

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない

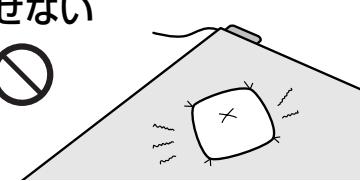

熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火・感電のおそれがあります)

- 異常・故障例
- ・異常な音やこげ臭いにおいがする
 - ・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする
 - ・電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - ・本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

ご使用前に

安全上のご注意

必ずお守りください


！注意

操作部やその近くに水やお茶などをこぼさない

 水ぬれ禁止
発煙・発火の原因になります。


・操作部は防水でないため、万一こぼれたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などに点検を依頼してください。

水がかかりやすい場所では使わない

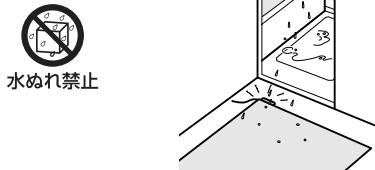


操作部に水がかかると、発煙・発火の原因になります。

たんす・ピアノなどは載せない

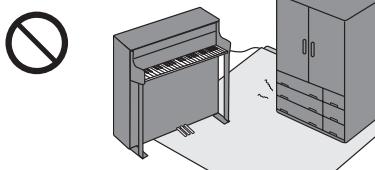


熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因になります。

犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない

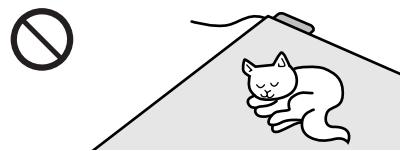

ペットが本体やコードを傷めたり、尿が操作部にかかると発煙・発火の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする

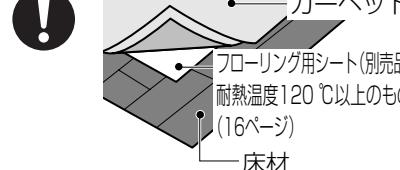


断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

使用上のお願い


長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。（28ページ）

折り曲げて使わない

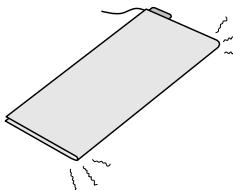

しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しない

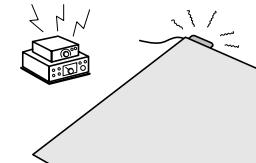


故障の原因になります。

キャスター付きのいすは使わない




故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で使用しない

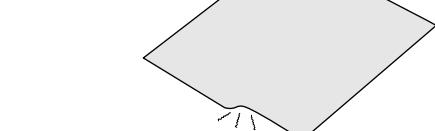


故障の原因になります。

操作部の近くで超短波式の電気治療器を使用しない

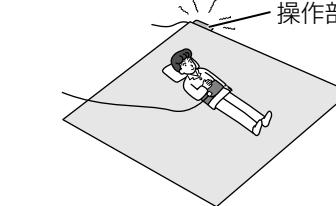

故障の原因になります。


ソファーなどは、あて板をする

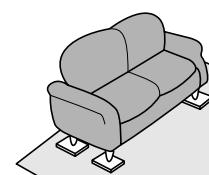

あて板
(5 cm角、
厚さ1 cm以上)
重さは200 kg
までです。
(9ページ)

あて板をしないと、故障の原因になります。

暖房器具の熱を操作部および本体にあてない

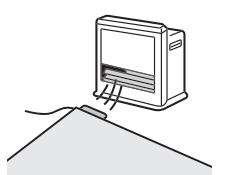

操作部および
本体が変形し、
故障の原因になります。

乾燥機は使用しない

カバーを傷める原因になります。

ご使用前に

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

カバーやヒーター(本体)に折りじわがでできています

- 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばしてください。ご使用にともない少なくなっています。

操作部から音がします

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。
これは温度調節機構の音で故障ではありません。(16ページ)

温度が低い場合があります

- 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくあります。
3~4日(8時間/日)は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニール(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(16ページ)をお使いください。
- 市販の耐熱性の低いシート(断熱、省エネ、スベリ止めシート等)を使用しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や床材等を傷める原因となりますので使用しないでください。

カーペットにテーブルやソファーを置く場合


脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。
下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

脚の太さと置けるテーブルの重さの例	丸脚の場合					
	直径3 cm以上	直径4 cm以上				
			(50 kgの場合)			
脚の太さ(cm)	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	4.0 以上	6.0 以上
テーブルの重さ	25 kg	40 kg	50 kg	75 kg	100 kg	200 kg
角脚の場合						
脚の太さと置けるテーブルの重さの例	2.5 cm以上		3.5 cm以上			
			(50 kgの場合)		(100 kgの場合)	
脚の太さ(cm)	1.5 以上	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	5.0 以上
テーブルの重さ	18 kg	32 kg	50 kg	72 kg	100 kg	200 kg

ご使用前に

- テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。(あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください)

各部の名前

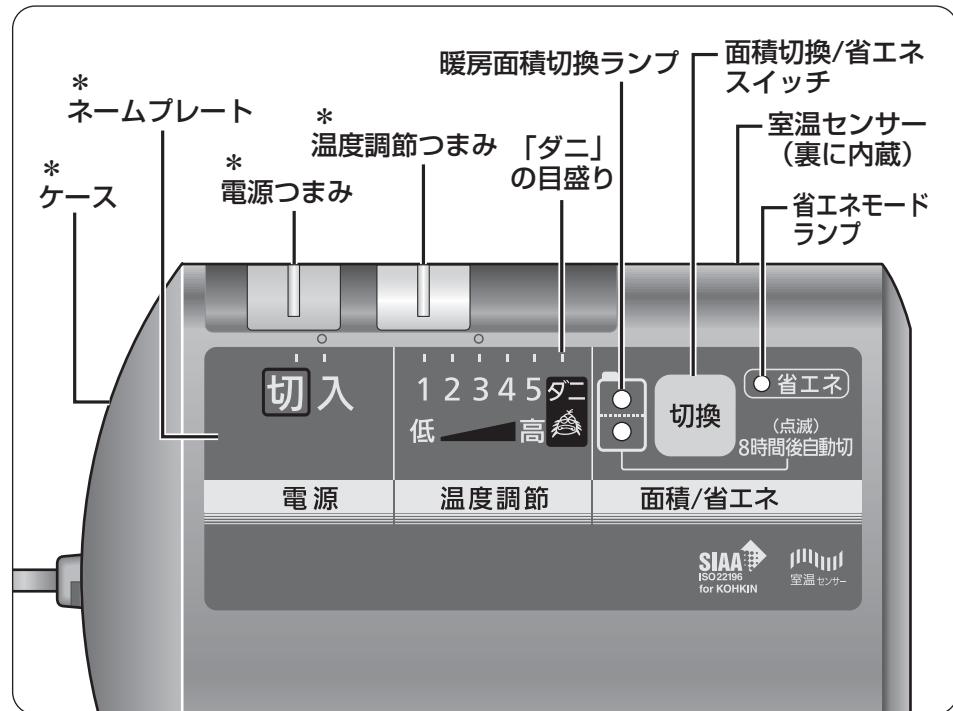

* 抗菌加工されています。




ご注意 操作部は防水ではありません。

無機抗菌剤・練込/コントローラー部
(ケース、電源つまみ、温度調節つまみ)
ヒーター表面材、
塗装/コントローラー部ネームプレート
JP0122072A0009Y

SIAAマークは、ISO 22196法により評価された
結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌加工について

- 表面の細菌の繁殖を抑制します。
- 表面に油膜等がつくと抗菌効果が得られないことがあります。

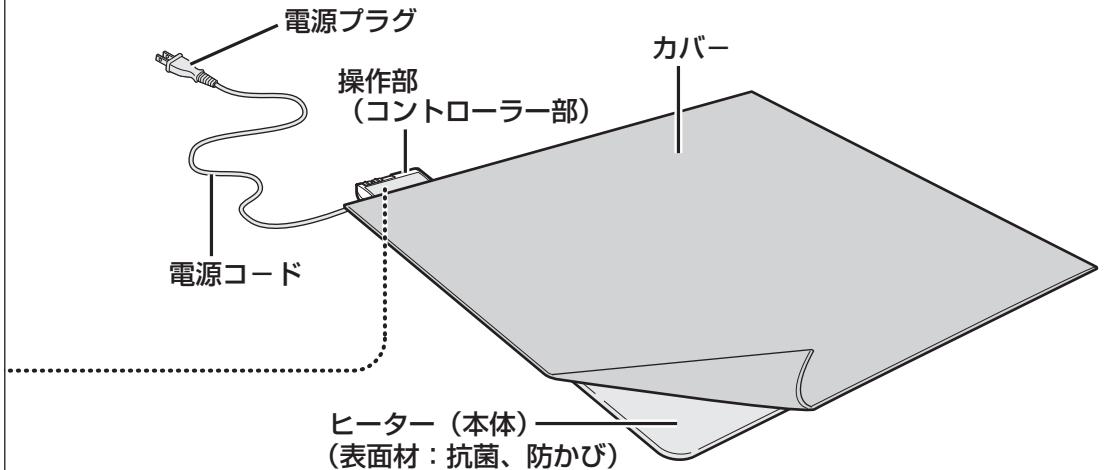

ご使用前に

抗菌加工

	ヒーター表面材	コントローラー部
ヒーター表面材	ケース 電源つまみ 温度調節つまみ ネームプレート	
試験機関	(財) 日本化学繊維検査協会	
試験方法	JIS Z 2801 (ISO 22196法)	
加工方法	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/>	
試験結果	抗菌活性値 2.0以上	

防かび加工

	ヒーター表面材
試験機関	(財) 日本化学繊維検査協会
試験方法	ハロー法
加工方法	有機/無機複合成分を表面材に練り込み
試験結果	阻止帯有り


抗菌活性値 = $\log (B/C)$

B : 無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値 (個)


C : 抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値 (個)

- ① 無機抗菌成分 (銀系) を表面材に練り込み
- ② 無機抗菌成分 (銀系) を樹脂材料に練り込み
- ⑤ 無機抗菌成分 (銀系) をフィルム表面に塗装

使いかた

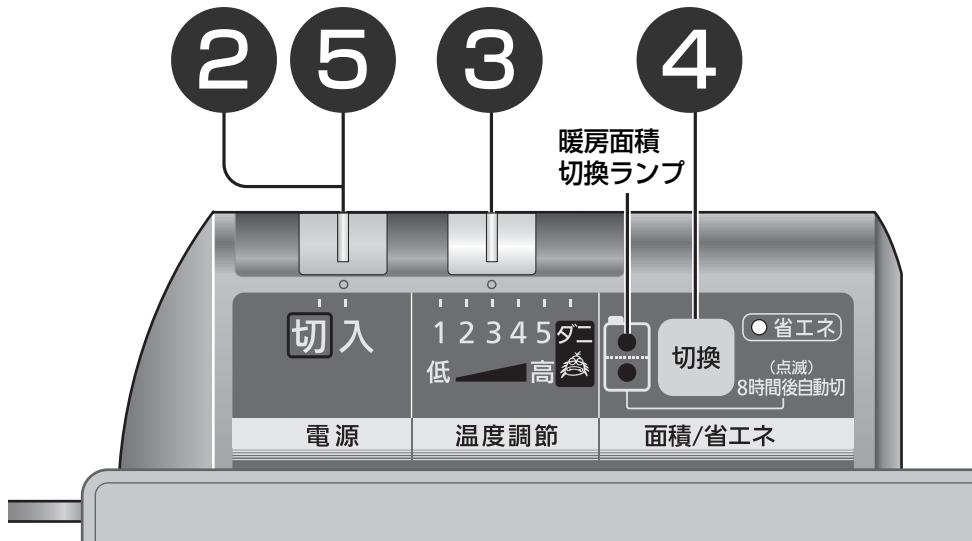

1 ヒーターの上にカバーをかけ、
電源プラグを差し込む

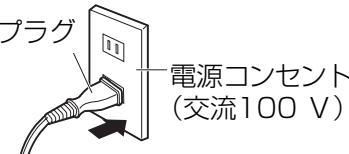

2 電源つまみを「入」にする

- 暖房面積切換ランプが点灯します。


3 温度調節つまみで温度を調節する

購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日（8時間/日）は、目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。


4 切換 で暖房面積を選ぶ

- 切換 を押すたびに下図の順に変わります。

※省エネモードについては、（14ページ）

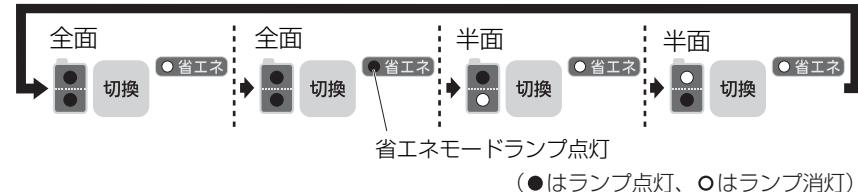

5 使い終わったら、
電源つまみを「切」にし、
電源プラグを抜く

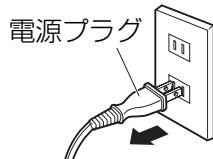

8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり暖房面積切換ランプが点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。

※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。
すぐやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。




お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがあります、ご使用にともない少なくなっています。

お願い


- 必ず、ヒーターの上にカバーをかけて使用してください。
- 「ダニ」の目盛りはダニ対策のみに使い、通常の暖房時には使用しないでください。（22ページ）

上手な使いかた

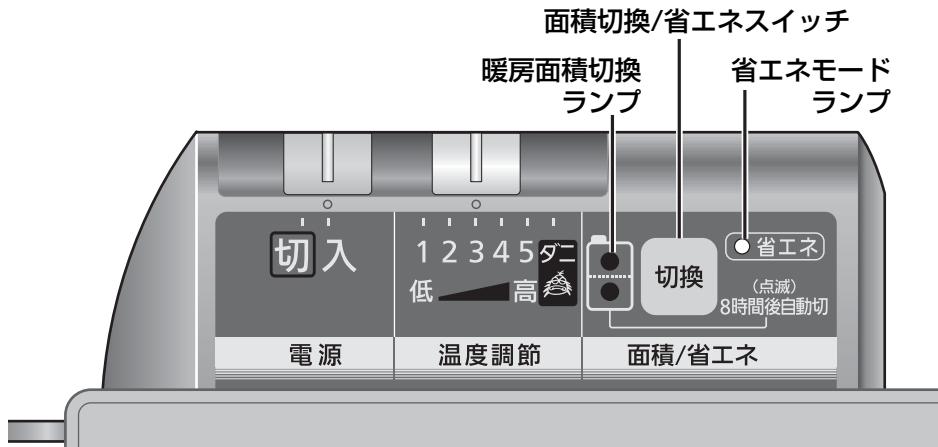

■省エネモード… 節電暖房したいときにご使用ください。比較的室温の高いときにご使用いただくと、効果的です。

切換 を押す ●省エネモードランプが点灯するまで押してください。
●解除する場合は、再度押してください。

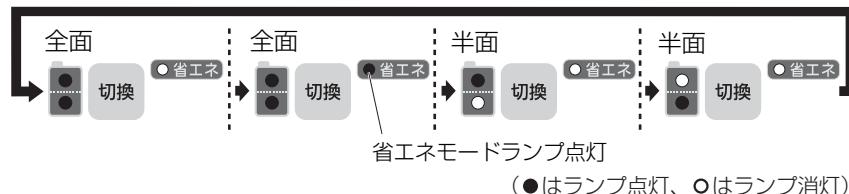


省エネモードとは

エアコンやファンヒーターなどと併用したときや、室温が比較的高いときに、カーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをします。

☞ 暖かさのワンポイントアドバイス


■ ひざかけの使用

- 熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

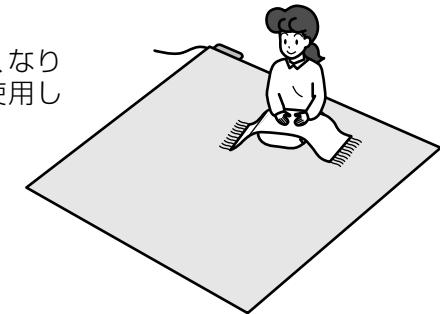

■ エアコンの併用

- エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

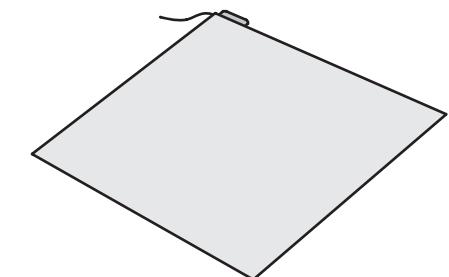


使いかた

お知らせ／別売品

お知らせ

■ 故障ではありません

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

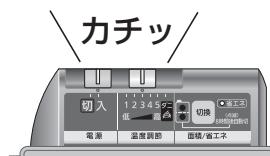

■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがあります、ご使用にともない少なくなっています。
- 使用場所や天候によって静電気を感じることがあります、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれことがあります。
- 置などの上に本体を敷いたまま放置すると、紫外線により本体の敷いた部分と敷かない部分で置の色に差が出ます。



■ カバーを買い替えるときは当社のカバーをお使いください

- 当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがあります。別売のカバーについては当社カタログをご覧ください。
※カバーは消耗品です。

別売品

● フローリング用シート（耐熱温度120℃相当品）

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2畳相当 品番：DQ-21P ※オープン価格

3畳相当 品番：DQ-33P ※オープン価格

※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

お願い


■ カバーについて

- 購入後すぐはカバーの遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっています。
- カバーの毛が飛び出したときは、引っぱらずに、はさみで切りそろえてください。
- カバーの種類によっては、カバー裏面から白い粉が出ることがあります。ドライクリーニングやコインランドリーまたは、ご家庭での洗濯や天日干しなどをすることにより、カバーの裏面が傷んで出るものです。白い粉は、歯磨き粉などに研磨剤として使用されている炭酸カルシウムなので、人体への影響はありません。



■ やぐらこたつの併用について

- やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かくならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛りを「中～弱」にしてください。

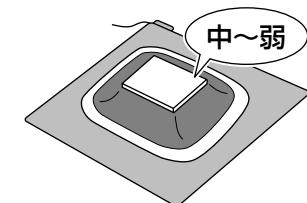

使いかた

■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、カーペットが暖かくならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、カーペットの暖かさを感じないことがあります。温度調節の目盛りを「5」にしてください。

目盛り「5」



■ かびが発生することがあります

- 梅雨の時期や、使用環境により置などの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、カーペットと置などの間に空気を入れたり、日光に当たりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。



日常のお手入れのしかた

ヒーターのお手入れ

ヒーターは水洗いできません。

おもて面は、タオルなどを水に浸して
しぼり、汚れをふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があり
ます。

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る



ベンジン・シンナー・アルコール・
台所用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤
などを使用しない



故障の原因になります。

カバーのお手入れ

部分的な汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを
浸してしぼり、ふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



ベンジン・シンナー・
アルコールなどは使
用しない



生地を傷める原因になります。

ドライクリーニングやコイン
ランドリーで洗濯しない
天日干しはしない

カバーの裏面を傷め白い粉が出る原因に
なります。


お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。
- 水洗いやクリーニングはしないでください。
- スプレー式洗浄液を操作部にかけないでください。

カバーの洗濯のしかた


カバー品番	大きさ	手洗い	洗濯機容量	クリーニング店に依頼する場合	洗濯表示	洗濯機の使用方法は 洗濯機の取扱説明書 に従ってください。
DQ-2C304・DQ-2C305・DQ-2C306・DQ-2C307	2畳相当	○	7kg以上	●「手洗い」または「シャンプークリーニング」とご指定ください。 ●「ドライクリーニング」「タンブラー乾燥」は絶対しないでください。		
DQ-3C304・DQ-3C305・DQ-3C306・DQ-3C307	3畳相当	○	洗えません			

1 準 備

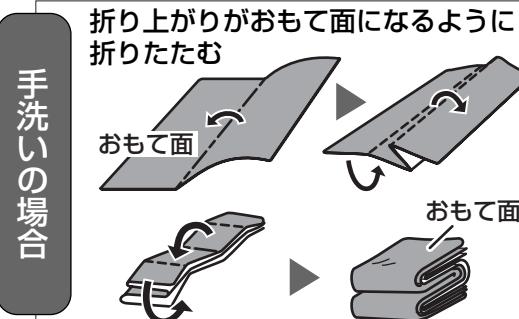

2 洗 署

- 洗剤を入れ、
手洗い（踏み洗い）をする
- 洗濯用中性洗剤を使用し、
汚れがひどい場合は2度洗い
をしてください。
 - 水分を含むと、重くなりま
すのでご注意ください。
 - 踏み洗いするときは、すべりや
すいのでご注意ください。

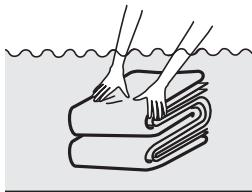

3 す す ぎ

- 十分にすすぐ
静電気防止のた
め、柔軟仕上剤を
使用してください。


4 脱 水



5 乾 燥

- 陰干しする
- 乾燥機は使用し
ないでください。
 - ぬれたまま、引き
ずらないでくだ
さい。
 - 天日干しはしな
いでください。

ご家庭の洗濯機では洗濯できます

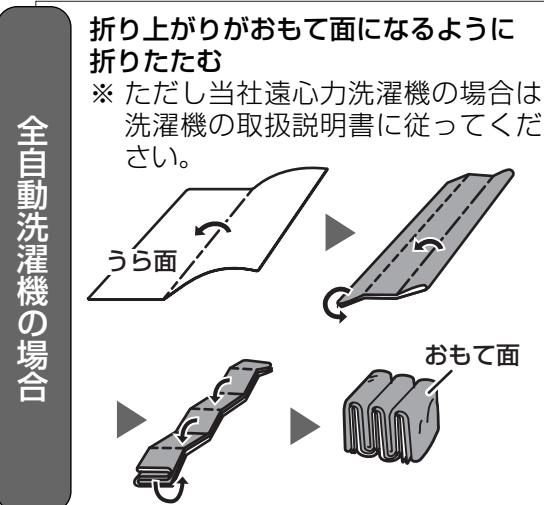


- 洗剤を入れ、洗濯をする
- 〈家庭用洗濯機で洗う場合〉
-
- （洗濯用ネット）
[に入れる]
- （ファスナー部を
上にして入れる）
- 〈当社遠心力洗濯機で洗う場合〉
折りたたんだまま入れ、洗濯キャップ
を取り付けてください。

す す ぐ

- 洗濯用中性洗剤
と静電気防止の
ための柔軟仕上
げ剤を使用して
ください。
- 大物コースまたは
毛布コースを選んでください。
- 洗濯乾燥機での
乾燥はしないで
ください。

脱水後、カバーを 取り出す

- 洗濯ネットにい
れた場合は、先
にネットを開け
てから、カバー
を取り出してください。

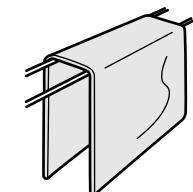

お知らせ

- 洗濯機の容量は、当社の全自动洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。
- ドラム式洗濯機では洗えません。（たたき洗いのため生地を傷めるおそれがあります。）


お願ひ

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、ドライクリーニング・タンブラー乾燥はできることをお伝えください。


お手入れ

ダニ対策のしかた

毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバーのダニ対策をすると効果的です。
ダニ対策をするときは省エネモードにしないでください。
ダニ対策の温度に設定されません。

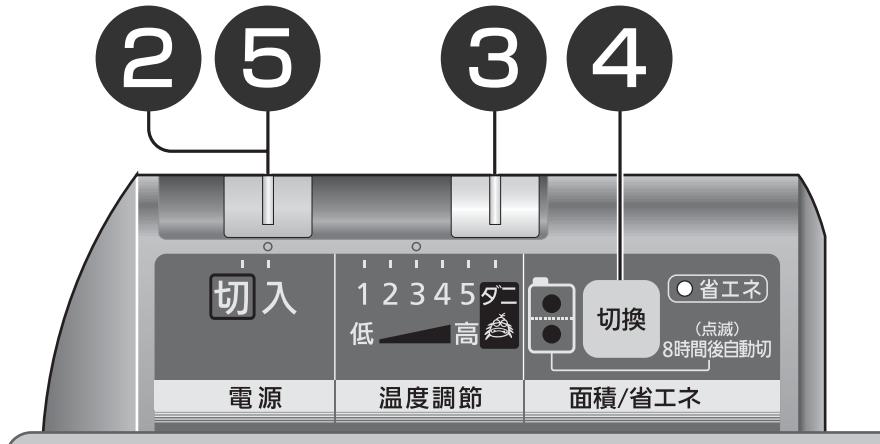

1 カバーのおもて面を内側にして折り、ヒーターで包み、布団などを載せる

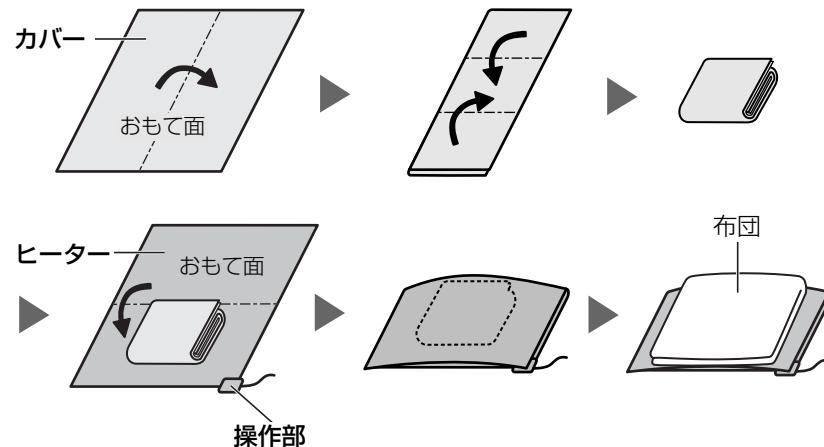

2 電源プラグを差し込み、
電源つまみを「入」にする



3 温度調節つまみを「ダニ」の目盛りに合わせる


4 切換で「全面」に合わせ、約90分間（ダニ対策の目安時間）、通電する

- 省エネモードには、設定しないでください。



5 終わったら、
電源つまみを「切」にして、
電源プラグを抜き、掃除機をかける

- ヒーター、カバーの両面に掃除機をかけてください。
- 温度調節つまみは、「ダニ」の目盛り以外に設定し直してください。

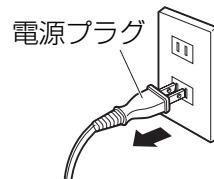

お手入れ

収納のしかた

1

ヒーターとカバーのお手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、ヒーターのおもて面は、タオルなどを水に浸してしぶり、汚れをふき取ってください。ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。(18、19ページ)




2

折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

折りたたみ方 (12折り)

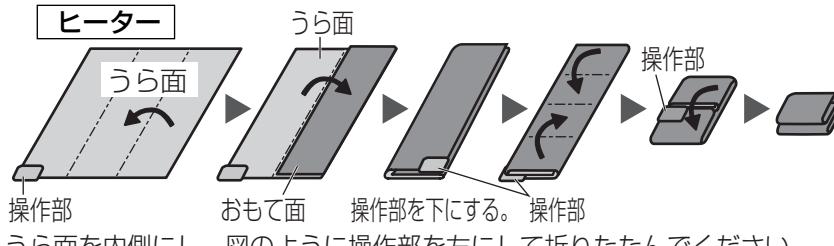


うら面を内側にし、図のように操作部を左にして折りたたんでください。

カバー (うら面を内側にしてください)

折りたたみ方はヒーターと同様です。

3

湿気の少ない場所に収納する

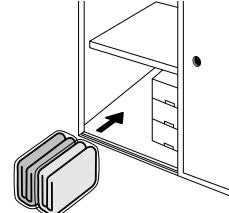

お願い

- 上に重いものを載せないでください。→故障の原因になります。
- 折りたたんだあとに収納する場合は、ヒーターの上に重いもの等を載せないでください。また、折りたたんだカーペットを圧縮袋等により本体を圧縮してから収納しないでください。→ヒーターが断線するおそれがあります。

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
どれくらいの重さの物が載せられますか？	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、200 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm ² あたり2 kgまでです。 ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	6、7、9
テーブルやいすを使用しても良いのですか？	使用できます。ただし、キャスターの付いているテーブルやいすは故障の原因となるため使用しないでください。	7、9
やぐらこたつを使用しても良いのですか？	やぐらこたつは併用可能です。	17
2日使用しても暖かくならないのですが？	購入後すぐやシーズン始めは本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日(8時間/日)は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	8、12
カバーなしで使用しても良いのですか？	カバーなしで使用すると、低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがありますので、必ずカバーをかけて使用してください。	3
上に布団を敷いても良いのですか？	低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあるため、就寝用には使用しないでください。 布団や座布団など熱のこもりやすいものは、床材の変色および本体を傷める原因となりますので、長時間敷かないでください。	2、3、5
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	5、24

お手入れ

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
ペースメーカーを使用していますが使えますか?	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	—
フローリング用シートは必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)やフローリング床の場合、通電の熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、8、16
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	—
ヒーターは洗濯できますか?	ヒーターは水洗いやクリーニングはできません。汚れた場合、おもて面はタオルなどを水に浸してしづらり、ふき取ってください。うら面のほこりは掃除機で吸い取ってください。	18
ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか?	ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	7
操作部は外せますか?	操作部や電源コードは外せません。	24
操作部から「カチッ」と音がするのですが?	ご使用中、操作部から数秒間隔で「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。	8、16
カバーの裏面から白い粉が出るのですが?	カバーの種類によっては、カバー裏面から白い粉が出ることがあります。ドライクリーニングやコインランドリーまたは、ご家庭での洗濯や天日干しなどをすることにより、カバーの裏面が傷んで出るものです。白い粉は、歯磨き粉などに研磨剤として使用されている炭酸カルシウムなので、人体への影響はありません。	17、19

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
操作部の出っ張り寸法は何cmですか?	縦(A)7cm、横(B)3cmです。	—
においが気になるのですが?	購入後しばらくは、においがすることがあります、ご使用にともない少なくなっています。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	13
市販のカバーは使えますか?	当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがありますのでおすすめしていません。	16
折りじわが目立つのですが?	購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっています。	8、16
カバーの色が一部違つて見えるのですが?	カバーの毛並み、光のあたり具合や見る角度により、色の見え方が変わるためです。	—
電磁波は大丈夫ですか?	WHO(世界保健機構)のガイドラインの環境保健基準で、5 mT(50G〔ガウス〕)5 000 μ T(マイクロテスラ)以下では安全であると認められています。(1987年制定) 当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの1/500以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。	—
室温センサーとは何ですか?	省エネモード設定時、室温に合わせてカーベットの温度を自動的にコントロールするものです。	10、14

お手入れ

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
ランプが点滅して暖かくならない	● 8時間後自動切（電源切り忘れ防止機能）が働いて暖房面積切換ランプが点滅していませんか? ➡ 通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	13
暖かくならない	● やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか? ➡ やぐらこたつの目盛りを「中」～「弱」にしてください。	17
	● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、低めの目盛りで使っていませんか? ➡ 温度調節つまみを高めの目盛りでお使いください。	
	● ストーブなどと併用していませんか? ➡ カーペットとストーブの間を1m以上離してください。	
温度が高い	● 「ダニ」の目盛りで使っていませんか? ➡ 「ダニ」の目盛りでは低温やけどのおそれがありますので、「ダニ」の目盛り以外でお使いください。	13 ・ 23

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	➡ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■ まず、お買い上げ先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電 話 () -	● 製品名 電気カーペット
お買い上げ日	年 月 日	● 品 番 DC-
		● 故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日からヒーター（本体）1年間（ただしカバーは保証していません）

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電気カーペットの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

● 修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 0570-087-087

- ・呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP・ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444
Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目

17-7

旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166

帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目

23-3

函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241
(函館流通卸センター内)

東北地区

青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364

秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1

岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43

宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18

山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75

福島 ☎(024)991-9308 郡山市龜田1丁目51-15

首都圏地区

栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19

群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1

茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3

埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5

東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区

宮坂2丁目26-17

山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13

神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野

5丁目3-16

新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14

中部地区

石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地

富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4

福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14

長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11

静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5

愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10

岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42

高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82

三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421

近畿地区

滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽

中河原3番地

大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市城東区関目

2丁目15-5

奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地

和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1

兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台

3丁目13-4

中国地区

鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1

米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33

松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14

出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416

浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93

岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110

広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音

1丁目13-5

山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1

四国地区

香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2

徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36

高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16

愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町

八倉75-1

九州地区

福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園3丁目48

佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸

字上深町3044

長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1

大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35

宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉

2099-2

熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3

天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11

鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2

沖縄地区

沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

品番		DC-2SAシリーズ			DC-3SAシリーズ		
セット	品番	DC-2SA1	DC-2SA2	DC-2SAME6	DC-3SA1	DC-3SA2	DC-3SAME6
	※1 標準表面温度 目盛	※3 「高」(5)・46 °C 「中」(3)・37 °C 「低」(1)・25 °C ()は目盛					
ヒーター	1時間あたりの標準 消費電力量(Wh)	「高」 「中」	350 255		500 390		
	部品品番	DC-2SA	DC-3SA				
カバー	定格	交流100 V 510 W	交流100 V 720 W				
	コードの長さ	1.5 m					
セット	表面材	※4 ※5 不織布(ポリエスチル)に樹脂をコーティング					
	標準寸法(cm)	縦176×横176	縦241×横190				
カバー	標準質量	3.6 kg	5.5 kg				
	安全装置	抵抗付き温度ヒューズ					
セット	部品品番	DQ-2C304	DQ-2C305	DQ-2C307	DQ-3C304	DQ-3C305	DQ-3C307
	表面材	ポリエスチル 100 %					
カバー	標準寸法(cm)	縦183×横183	縦248×横197				
	標準質量	2.5 kg	3.6 kg				
セット	品番	DC-2SA3	DC-3SA3				
	※1 標準表面温度 目盛	※3 「高」(5)・46 °C 「中」(3)・37 °C 「低」(1)・25 °C ()は目盛					
カバー	1時間あたりの標準 消費電力量(Wh)	「高」 「中」	385 260	545 395			
	ヒーター	DC-2SA1と同様	DC-3SA1と同様				
カバー	部品品番	DQ-2C306	DQ-3C306				
	表面材	※6 ※7 ポリエスチル 98 % ナイロン 2 %	※6 ※7 ポリエスチル 98 % ナイロン 2 %				
セット	標準寸法(cm)	縦180×横180	縦245×横194				
	標準質量	3.2 kg	4.7 kg				

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。(同梱のカバー使用時)

※1 室温20 °C 置の上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定

※2 室温15 °C 置の上に広げた状態で測定

※3 購入後すぐやシーズン始めは吸湿により約4 °C程度低くなる場合があります。

※4 抗菌加工(10~11ページ)

※5 防かび加工(11ページ)

※6 はっ水加工 試験機関: 大阪府立産業技術総合研究所
試験方法: JIS L 1092
はっ水方法と場所: はっ水成分(フッ素系)をカバー繊維に結合
試験結果: 湿潤状態3

※7 抗菌加工 試験機関: 社団法人京都微生物研究所
試験方法: フィルム密着法
抗菌方法と場所: 抗菌成分(銀系)をカバーの第一基布に練り込み
試験結果: 抗菌活性値2.0以上

掲載品番でのカバーのみの販売はしておりません。

愛情点検

長年ご使用の電気カーペットの点検を！



こんな症状はありませんか

- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2009

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際して本書をご添付ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
(チ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.