

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。下記の「安全上のご注意」
「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意

[絵表示について]
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容をしめています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容
または物的損害の発生が想定される内容を
示しています。

■各説明項目の中には取扱説明書と重複している内容もあります。

警告

■ 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
そのまま使用すると発煙、火災の恐れがあります。


■ 本製品に水や飲み物などをかけないでください。
火災や感電、やけどなどのおそれがあります。

3. 機器側の受光部について


1)テレビなどの受光部表面が、ホコリなどで汚れているとリモコン信号の動作
距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

2)テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合
には、リモコン信号の動作距離が短くなります。


まず乾電池を入れましょう

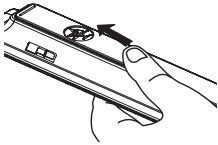

1.リモコンの裏面にあるバッテリーカバーを
中央部上部にある指掛け（ロゴ）に指を掛け、
上方向にずらしながらはずす。

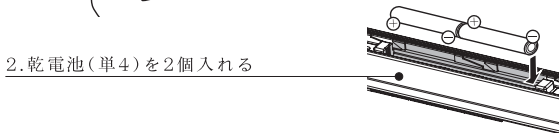

2.乾電池（単4）を2個入れる



3.乾電池（単4）を2個入れて、
バッテリーカバーをスライドさせます。

アフターサービス

- 1.保証書の内容のご確認と保存のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日より1年間
- 3.「amadana」カスタマー登録のお勧め
「amadana」を愛着を持って永らくお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。
本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。
- 4.修理をお申しつけされるとき
《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。
- 5.修理料金の仕組み
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
- 6.上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、
お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせ
ください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル 0120-161914

受付時間 10:00～19:00 年中無休
携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03) 5774-0947／ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03) 5467-0431
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

株式会社 リアル・フリー ト 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 Tel (03) 5774-0947
info/http://www.amadana.com/



注意

■ 電池のプラス(+)とマイナス(−)の向きを表示通り正しく入れて
ください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を
汚損する原因となることがあります

■ 指定以外の電池は使用しないでください。また、電池が複数の場合には、
新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。
電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。

■ 濡れた手で本製品の操作や、電池の取り外しをしないでください。
故障や感電の原因となることがあります。

■ 本製品および付属品を破棄する場合は、該当地域の処理規制に従ってください。

使用場所についての注意

次のような場所での使用や保管は避けてください。

■ 直射日光の当たる場所 ■ 湿気やホコリの多い場所
■ 非常に高温または低温の場所 ■ 水のかかるおそれのある場所
■ 急激な温度変化(結露)のある場所

■ 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください

※乾電池の誤った使い方をしますと、液もれや破裂する危険がありますので、
次の点にご注意ください。

- 1) 乾電池の(+)と(−)の向きを表示どおり正しく入れてください。
- 2) 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
- 3) 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

付属の乾電池はお客様の動作確認用です。

※こんな症状が出たら乾電池の交換時期です。
■ 動作距離が短くなった ■ メーカー設定が解除されてしまう

リモコンを設定しましょう

リモコン操作をする為には、お使いのテレビ、CATV、DVDの
メーカー設定をする必要があります。

注意

■ リモコンが設定できるのは、赤外線リモコン付きのテレビ、CATV、
DVDだけです。

■ 対応メーカーのテレビ、CATV、DVDでも機器によっては操作できな
いもの、または一部機能しないものがあります。

■ 海外商品、逆輸入商品と海外向け商品では使用できません。

テレビ、CATV、DVDプリセットコード メーカー別製造年対応一覧

記載年度が目安になります。 ※1
但し記載年度以降（DVDについては02年まで）の機器が100％対応可能であるとの保証はできません。

amadana マルチリモコン 2 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、
お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名		CR-302		修理メモ
お 客 様	お名前	Tel		
	ご住所 〒			
お買い上げ日 年 月 日		販売店 〇〇番		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		Tel		
■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。				

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。(ハ) 火災、地震、水害、落雷、
その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。(ニ) 一般家庭用以外(たとえば
業務用の長時間使用、車輻、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。(ホ) 本書のご提示がない場合、(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店
名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合、(ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは
ありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。
■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

メーカー名	テレビ
SONY	Rマーク付き機器
National／Panasonic	’87～
TOSHIBA	’85～
SHARP	’89～
HITACHI	’86～
JVC	’87～
SANYO	’88～
MITSUBISHI	’87～
PIONEER	’90～
FUNAI	’90～
AIWA	’96～
NEC	’90～
FUJITSU GENERAL	’87～
PHILIPS	’96～
LG	’00～
SAMSUNG	’00～


DVD
※ソニープレイステーション2には対応しております。
※1プリセットコード自体が業界で一括登録されているものではなく、弊社独自の調査に基づくものであり、
ごく、まれではありますが、セットメーカーサイド事情により、コード変更された場合、操作できない場合
があります。また、将来、放送形式が変更された場合の操作は保証できません。ご心配の場合、上記年度の
一般的な機種と今、お使いの機種でリモコンコードの変更がセットメーカーサイドで行われていないかどうか
セットメーカーに確認されることをおすすめします。
※2再生のみのDVDプレーヤーには、ほぼ全ての年度に対応していますが、録画機能の付いたDVD
レコーダーは操作できない可能性があります。

DVDのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをDVDの位置にします。
2. 電源ボタン  を押したまま、設定したいメーカーの指定番号の1桁目の数字キー(1～12・地アナ・地デジ・CSのいずれか)を押して離します(電源ボタンは押したままです)。(1桁目の入力)
3. 電源ボタン  を押したまま、設定したいメーカーの指定番号の2桁目の数字キー(1～9のいずれか)を押して離します(電源ボタンは押したままです)。(2桁目の入力)
4. 電源ボタン  を離す。
5. リモコンをDVDに向けて、電源のON／OFFやチャンネル切換などをしてみてください。
- ※ 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号(2桁目)が複数ある場合は、違う番号で試してみてください。



メーカー名	DVD	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
amadana		0	1 2 3 4
SONY		4	1 2 3 4 5 6 7
National／Panasonic		11	1 2 3 4
TOSHIBA		5	1 2 3 4
SHARP		3	1 2
HITACHI		8	1 2
VICTOR／JVC		7	1 2
MITSUBISHI		12	1
PIONEER		6	1 2 3 4 5 6
FUNAI		10	1
PHILIPS	CS		2 3
LG	CS		1
SAMSUNG	CS		4
ONKYO	地デジ		4 5 6
YAMAHA	地デジ		7 8 9
DENON	地デジ		1 2
KENWOOD	地デジ		3

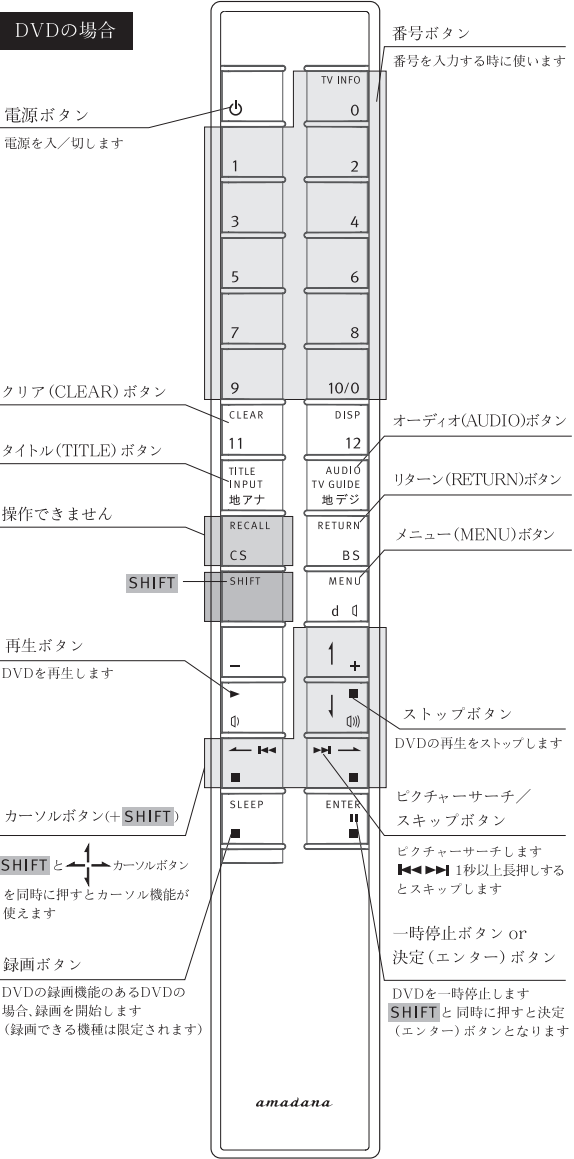


CATVのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをCATVの位置にします。
2. 電源ボタン  を押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押します。(「メーカー番号一覧表」参照)
3. 電源ボタン  離します。
4. リモコンをCATVに向けて、電源のON／OFFやチャンネル切換などをしてみてください。
- ※ 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号が何通りかある場合は、違う番号で試してみてください



メーカー名	CATV	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
SONY		4	1
National／Panasonic		11	1 2 3
TOSHIBA		5	1
HITACHI		8	1
PIONEER		6	1
NEC	地アナ		1
AICHI ELECTRONICS		1	1 2
DX ANTENNA		2	1 2
MASPRO		3	1
Scientific Atlanta		7	1
FUJITSU		9	1
住友電気		10	1 2 3
Wintersat		12	1

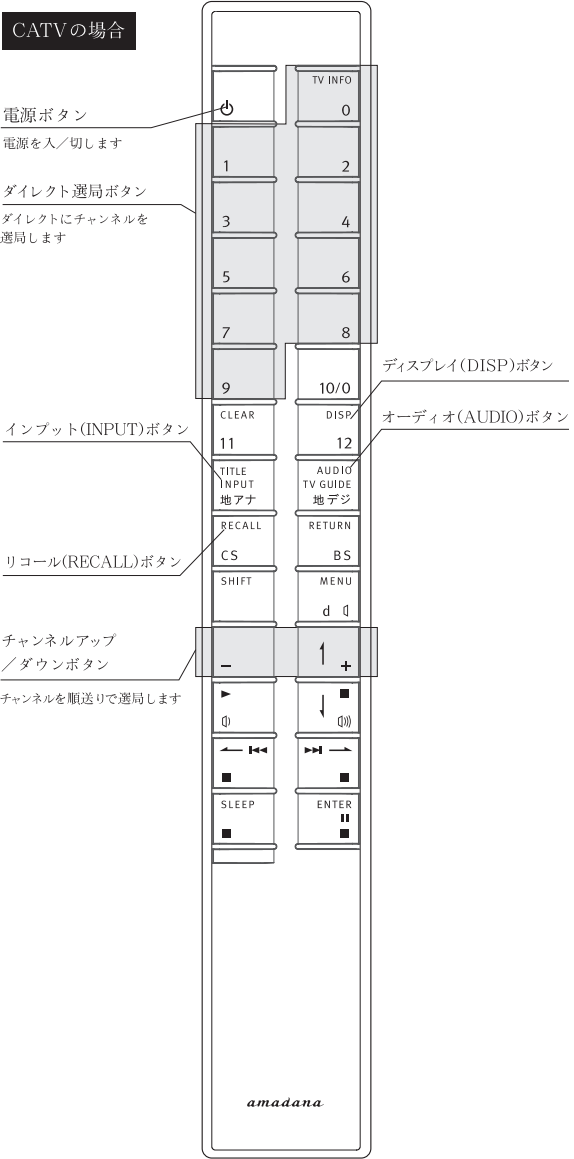


テレビのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをTVの位置にします。
2. 電源ボタン  を押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押します。(「メーカー番号一覧表」参照)
3. 電源ボタン  離します。
4. リモコンをテレビに向けて、電源のON／OFFやチャンネル切換などをしてみてください。
- ※ 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号が何通りかある場合は、違う番号で試してみてください

メーカー名	テレビ	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
SONY		4	1 2
National／Panasonic		11	1 2 3
TOSHIBA		5	1 2
SHARP		3	1 2
HITACHI		8	1 2
VICTOR／JVC		7	1 2
*SANYO		2	1 2 3 4
*MITSUBISHI		12	1
PIONEER		6	1 2
*FUNAI		10	1 2
*AIWA		1	1 2
*NEC	地アナ		1
*FUJITSU GENERAL		9	1
*PHILIPS	CS		2
*LG	CS		1
*SAMSUNG	CS		3

※アナログテレビのみ対応しております。
地上デジタルテレビには対応しておりません。

グレー表示の数字は、
地上デジタルテレビの設定番号です。

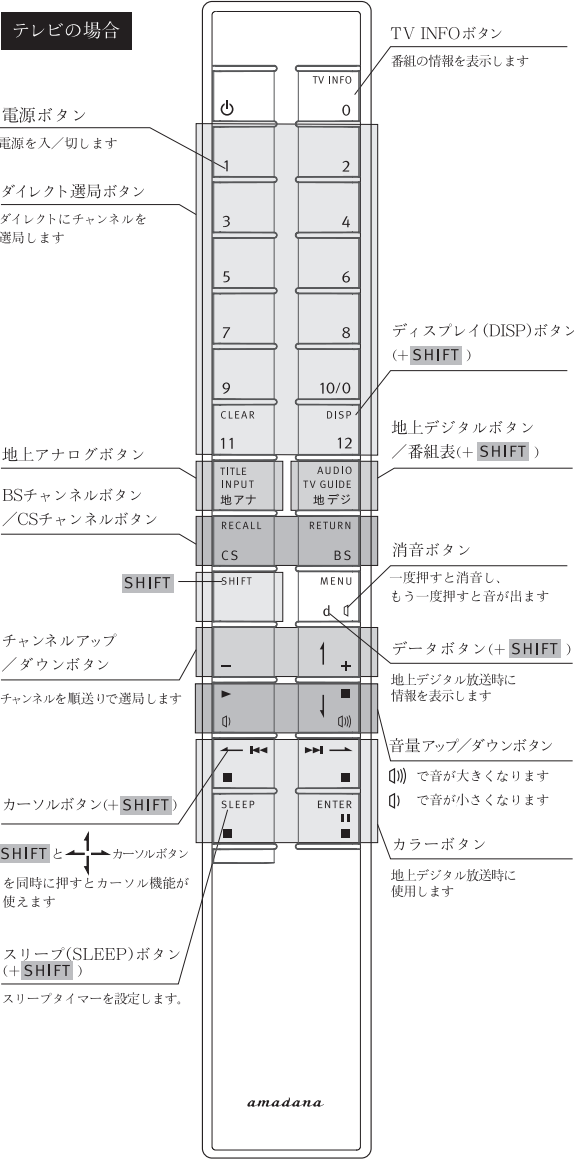

故障かな？と思ったら

- お手持ちのテレビ、CATVまたはDVDのリモコン信号が合っていない場合は、メーカー設定表によりメーカーの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。

お手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

- メーカー設定の操作が正しく行われていない。
■ 乾電池が消耗している。／乾電池を交換した。／乾電池が正しく入っていない。

- 乾電池の(+)(-)端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定になっている。
このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。