



amadana

空気清浄機

PA-101 Air Purifier

取扱説明書

安全上のご注意	▶ 2~3
各部のなまえとはたらき	▶ 4~5
ご使用前に	▶ 6~7
設置場所について	▶ 7
正しい使い方	▶ 8~9
上手な使い方	▶ 9
リモコン(乾電池の入れ方)	▶ 10
お手入れ	▶ 11
フィルターセットの交換について	▶ 12
故障かなと思ったとき	▶ 13
アフターサービス	▶ 14
お客様サポートセンター	▶ 14
仕様	▶ 15
保証書	



お使いになるまえに

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷^{※1}を負うことが、想定される内容を表します。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害^{※2}または物的損害^{※3}の発生が、想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



注意

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



禁止

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様サポートセンターにご相談ください。



禁止

電源コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。



必ず実施

お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



注 意



禁止

ベンジン、シンナーでふいたり殺虫剤をかけない

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。



禁止

機械油など油成分が浮遊している場所では使わない

ひび割れや持ち運ぶとき手がすべってけがをする恐れがあります。



接触禁止

吸排気口やすき間に指や、ピン・針金などの異物を入れない

感電や故障の原因になります。



火気禁止

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない

発火することがあります。



必ず実施

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の
差込みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



プラグを
抜く

長期間ご使用にならないときは必ず差込みプラグを抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



必ず実施

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする

一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

お願い

■差込みプラグのホコリなどは、定期的に取り除く

■浴室など湿気の多い場所で使用しない
感電および故障の原因になります。

■吸込口や吹出口をカーテンやタオルなどでふさがない
性能が悪くなります。

■室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用する場合は、運転しない

■殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転する
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康によくありません。

■空気清浄機は換気扇ではありません。ご使用中は、必ず適宜新鮮な空気との
換気が必要です。
限られたスペースの「お部屋の空気(ニオイ、ホコリなど)」をきれいにする「空気清浄機」ですが、
調理や暖房などで汚れたお部屋の空気と新鮮な外気を入れかえる「換気」はできません。

■タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。

■常時発生し続けるニオイ成分(建材臭、ペット臭)はすべて除去できるわけではありません。

■ラジオなどの近くで使わない
ラジオ、テレビ、無線機、インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。
雑音が入る恐れがあります。

※お買い上げの製品と本書に記載されているイラストは異なる場合があります。
※P7「設置場所についてのお願い」の項もお読みください。

各部のなまえとはたらき

マイナスイオンを発生させたいときは…



マイナスイオンは運転中のみ発生させることができます。
各モード運転中に「マイナスイオン」キーを押すと、マイナスイオンランプが点灯し、吹出口からマイナスイオンが発生します。再度押すとマイナスイオンランプが消灯しマイナスイオンは出なくなります。

マイナスイオンの発生について

森林や川辺など、自然の空気に多く含まれているマイナスイオンを吹出口から発生させ、清浄された空気と一緒にお部屋に広げます。

※運転音が静かなときに耳を近づけると「ジー」という小さな音が聞こえることがありますが、マイナスイオン発生器が作動しているときに発生する音で異常ではありません。(マイナスイオン発生器は、吹出口の奥に取り付けています。)

HEPAフィルター

本体にセットされています。先に脱臭フィルターを本体に取り付けてからセットしてください。
(超微粒子のホコリなどを集めます。)

Ag除菌フィルター(脱臭フィルター)

透明ポリ袋に入れた状態で本体の外に入っています。必ず透明ポリ袋から取り出して本体にセットしてください。(ウィルスや雑菌も不活化する。)

本体操作部 詳しくは5ページ参照

本体ランプ表示部

ステンレススタンド

本体


吸込口

フロントパネル

付属品

- リモコン(1個)
- リモコン用乾電池(単4×2個)
- HEPAフィルター
(1枚、本体に入っています。)
- Ag除菌(脱臭)フィルター
(1枚、透明ポリ袋入り、本体の外に入っています。)
- 足ゴム
(2個、透明ポリ袋入り、本体の外に入っています。)
※製品の振動が気になる場合、ステンレススタンドの前方左右の下面に貼り付けて下さい。

本体ランプ表示部



連続運転（静音・標準）

ターボ

切タイマー

マイナスイオン

リモコン受光窓

本体操作部




選択／切キー


ターボキー

切タイマーキー

背 面

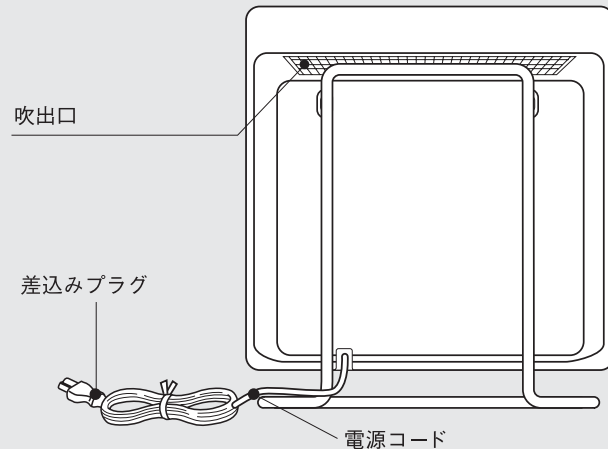

リモコン操作表示部

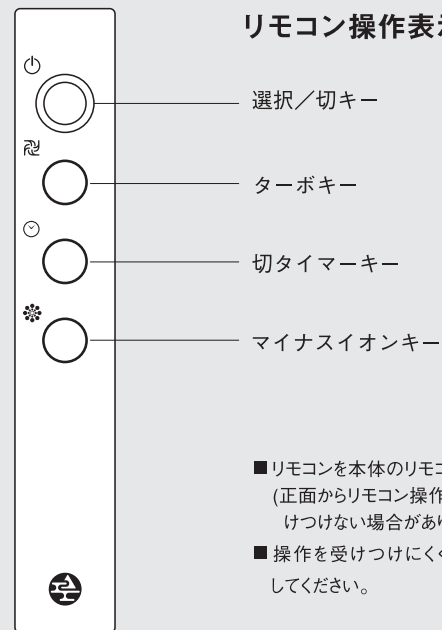

選択／切キー

ターボキー

切タイマーキー

マイナスイオンキー

- リモコンを本体のリモコン受光窓に向けて操作します。
(正面からリモコン操作してください。方向によっては受けつけない場合があります。)
- 操作を受けつけにくくなった場合は、乾電池を交換してください。

HEPAフィルター

HEPA (High Efficiency Particulate Air)フィルターとは*99.97%以上の高い集塵効率が得られるフィルターをいい、病院の無菌室などで使われています。

*99.97%はフィルター単体の初期集塵効率です。


ご使用前に

※差し込みプラグを抜いた状態で
行ってください。

※製品を横に倒した状態で
行ってください。

1 フロントパネルをはずす

- ① 本体下部の左右のフックを押しながら、フロントパネルの下部を持ち、上にあげてフックをはずす
- ② 上方に上げ、フロントパネル上部のツメ(2カ所)をはずす

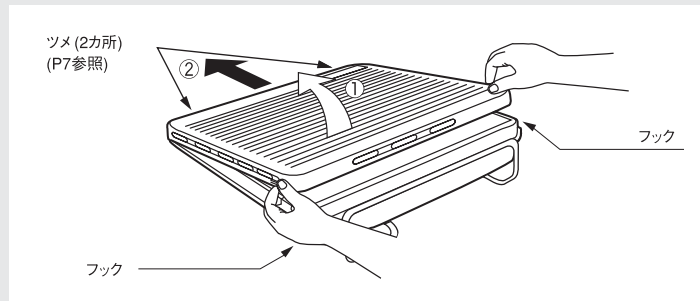

2 フィルターを取り付ける

- ① HEPAフィルターを本体から取り出す

② 付属のAg除菌(脱臭)フィルターを透明ポリ袋から取り出し、本体の中央部(内側の枠内)に取り付ける(青い面を上にしてください。)


※透明ポリ袋に入れたまま取り付けると運転時大きな音がします。

- ③ HEPAフィルターを本体に取り付ける

※「矢印方向テマエ

」表示の矢印が上面を指すように取り付ける

※裏向けに取り付けますと性能が得られません。

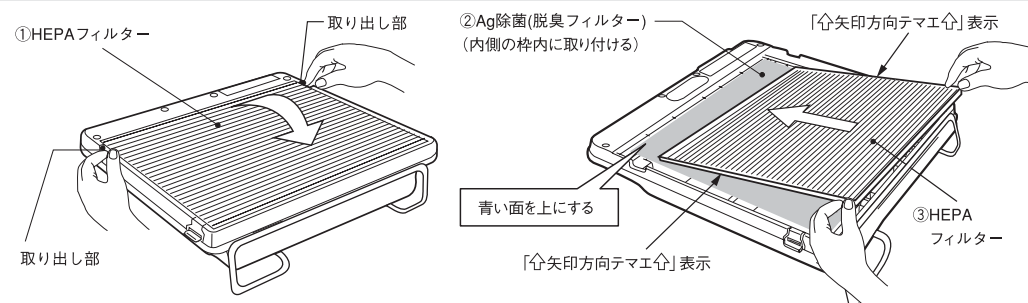


Ag除菌(脱臭)フィルターは透明ポリ袋に入った状態で本体の外にセットされています。必ず透明ポリ袋から取り出して本体にセットしてください。Ag除菌(脱臭)フィルターの白および青い不織布は破らないでください。

※性能が低下するため、ポリ袋に入っています。

※ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがあります、問題はありません。


3 使用日記入シールを本体の見える所に貼り付ける

使用日記入シールは、Ag除菌(脱臭)フィルターに同封されている「フィルターセットの取り付け方」についています。使用開始日を記入して交換の目やすにしてください。

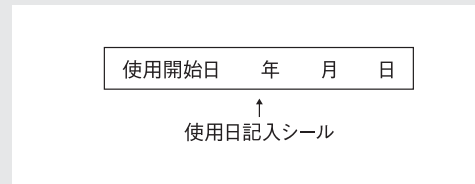


4 フロントパネルを取り付ける

本体上部の穴にフロントパネルの上部のツメ(2カ所)を引っ掛け、フロントパネルの下部をカチッと音がするまで押して取り付ける

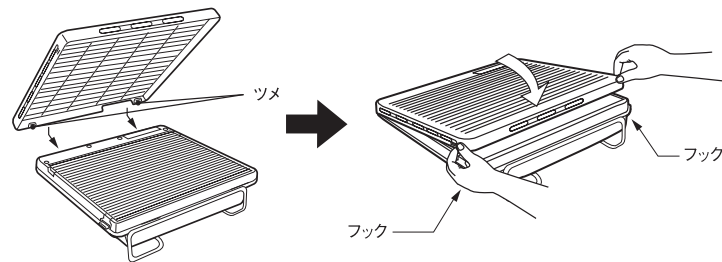

5 本体を立てて、差込みプラグを差し込む

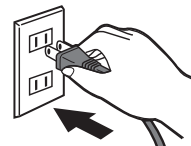

設置場所について のお願い

■Ag除菌(脱臭)フィルターは、タバコのニオイを吸着するようにしています。

芳香剤などのニオイはフィルターの寿命を短くする原因となりますので十分な換気をした上で空気清浄機をご使用ください。


■効率よくご使用いただくために、空気の循環が良く、前面や上部に障害物がない場所を選んでください。

■壁から20cm以上離してください。壁の汚れが目立つようになる恐れがあります。

■壁に取り付けての使用はしないでください。落下による事故の原因となります。

■台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。フィルターの寿命をいちじるしく低下させたり、変形の原因になります。

■水平で安定した場所に設置してください。設置面が水平でないと若干製品が振動することがあります。

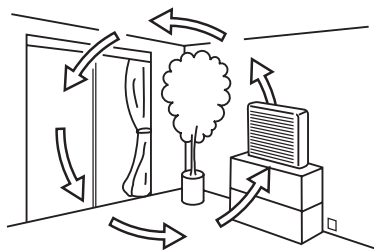

正しい使い方

本体およびリモコンでの操作方法

※差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
「切」状態(リモコン待機状態)になります。



選択/切キー

■「切」状態から選択/切キーを押すと、標準運転で運転を始めます。

■ 選択/切キーを押すごとに次のように切りかわり、設定した運転モードのランプが点灯します。
(ブザー音は、「ピッ」、切のみ「ピー」)



ターボキー

■「ターボ」で5分間運転後、選択前の運転状態に戻ります。(ブザー音は、「ピッ」)

■「ターボ」運転時に、再度押すと選択前の運転状態に戻ります。(ブザー音は、「ピッ」)
(ただし、選択前の状態が停止の場合、運転が停止します。ブザー音は「ピー」)



切タイマーキー

■運転中に切タイマーキーを押すと、2時間後に運転を停止します。(ブザー音は、「ピッ」)
(切タイマー設定中は、切タイマーランプが点灯します。)

■切タイマー設定時に、再度押すと取り消しになります。(ブザー音は、「ピー」)

■運転モードを切りかえてもタイマーは継続します。「切」状態になると取り消しになります。



マイナスイオンキー
(リモコンのみ)

■ 各モード運転中にマイナスイオンキーを押すと、マイナスイオンランプが点灯し、マイナスイオンが発生します。(ブザー音は、「ピッ」)
再度押すと、マイナスイオンランプが消灯しマイナスイオンは発生しなくなります。(ブザー音は、「ピー」)

■ マイナスイオンは運転中のみ発生させることができます。

上手な使い方

■用途に応じて「ターボ」および「静音」「標準」の連続運転を使いわけます。



ターボ

■ 花粉やタバコ^{※1}の煙を素早く除去したい時など。

■ 切タイマーを設定すると、「ターボ」で5分間運転後、「ターボ」選択前の運転状態に戻りタイマー終了時まで運転し、停止します。
(ただし、「ターボ」選択前が「切」状態の場合は、「静音」で切タイマー終了時まで運転し停止します。)



連続運転
「静音」「標準」

■ 「静音」運転: 赤ちゃんのいる部屋、勉強中など静かに運転したい時に。

■ 「標準」運転: 常時タバコ^{※1}を吸われる場合やふとんの上げ下ろし時など。


■ 連続運転を開始してから36時間操作しないと安全のため、自動的に運転を停止します。

※1 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。

リモコン(乾電池の入れ方)


1 裏ぶたを開ける

裏ぶたのフック部を矢印の方向に押しながらはずす。

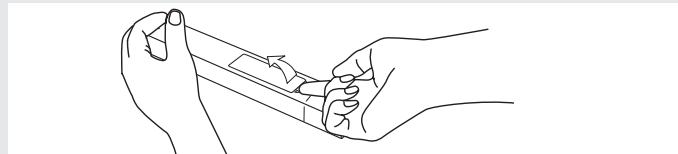


2 乾電池を入れる(単4形乾電池×2個)

乾電池のプラス⊕、マイナス⊖を間違わないように正しく入れてください。

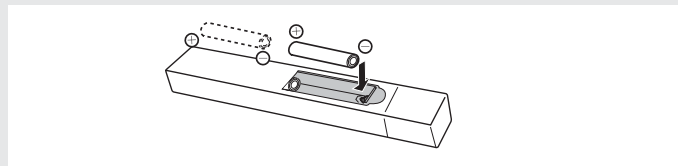

3 裏ぶたを「カチッ」と音がするまで差し込む

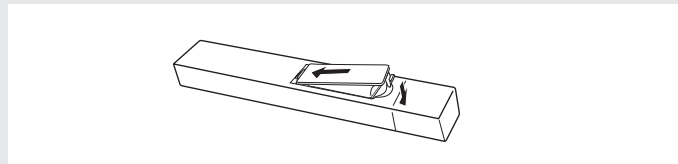

ご注意

- 充電式(ニカド)乾電池は、寸法、形状、性能の一部が異なりますので使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。(たとえばアルカリ乾電池とマンガン乾電池)
- 乾電池をショートさせたり分解したり加熱したり火に入れたりしないでください。発熱、液もれ、破裂により感電や火災の原因になります。
- インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具がある部屋ではリモコンが働きにくくなることがあります。(照明器具より遠ざけるか、向きをかえてください。)
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所では使用しないでください。リモコンの誤動作や本体の変形・変色の原因になります。
- 長時間お使いにならないときは、乾電池を取り出してください。液もれによる故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。故障や感電・変形の原因になります。
- 付属の乾電池は保管状態などにより、短時間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。
- 新しい乾電池での寿命は(アルカリ乾電池でもマンガン乾電池でも)約1年です。

お手入れ

- お手入れの際は必ず差込みプラグを抜いてください。不意に作動してけがをしたり感電の原因になります。
- お手入れの際は、製品を横に倒した状態で行ってください。

本 体

1. フロントパネルおよびHEPAフィルター、Ag除菌(脱臭)フィルターをはずす(6ページ参照)
2. 柔らかい布を水で薄めた台所用中性洗剤に浸し、軽く絞って本体をふきとり、空ぶきする
3. もとどおり取り付け(6～7ページ参照)

フロントパネル

1. フロントパネルをはずす(6ページ参照)
2. 吸込口のホコリを掃除機で吸い取る
3. 汚れのひどいときは水洗いし、乾いた柔らかい布でふきとる(十分乾かしてください。)
4. もとどおり取り付け(6～7ページ参照)

- 製品に水をかけたり丸洗いしないでください。故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、ナイロンタワシ、ブラシ、みがき粉などは使わないでください。変質・変色・傷つきの原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

フィルターセットの交換について (2年に1回程度)

交換時期について

- HEPAフィルターおよびAg除菌(脱臭)フィルターの交換は使い方や設置場所により異なりますが約2年が目です。
- ニオイやホコリがとれにくくなったときや音が大きくなったときは2年以内でも早めに交換してください。
- 次のような場合は、交換時期が大幅に短くなります。(吹出口からきついニオイがすることがあります。)


- 暖房器具などから発生する炭化系物質(ススなど)を吸った場合。
- 調理中に発生する油分を含む煙やニオイを吸った場合。
- 床用クリーナーワックス、芳香剤、消臭剤などに含まれる揮発性溶剤成分を吸った場合。
- 喫茶店、麻雀荘、理・美容院など店舗や事務所に設置の場合。
- 長時間の連続運転をよく使用している場合。

※HEPAフィルターおよびAg除菌(脱臭)フィルターは洗っても再使用できません。

※HEPAフィルターおよびAg除菌(脱臭)フィルターは専用の交換用フィルターセット(象印マホービン社製PA-FQ01型)をご使用ください。(15ページ参照)

※HEPAフィルターとAg除菌(脱臭)フィルターは必ず同時に交換してください。

■ HEPAフィルターの表面の汚れ具合をときどき点検して本体内部の交換目やすシールの色と同程度まで汚れた場合は、2年以内でも早めに交換してください。

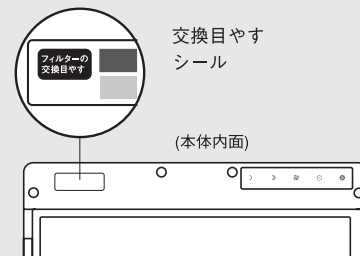

交換のしかた ご注意

フロントパネルをはずしてもファンは回転します。差込みプラグを差し込んだままフロントパネルをはずさないでください。けがの原因になります。

1. 差込みプラグを抜く
2. 「ご使用前に」(6ページ)の1～2を参考にし、HEPAフィルターとAg除菌(脱臭)フィルターを交換する
3. 使用日記入シールに使用開始日を記入し、本体内部に貼る。使用日記入シールは、Ag除菌(脱臭)フィルターに同封されている「フィルターセットの取り付け方」についています。
- HEPAフィルターおよびAg除菌(脱臭)フィルターの交換時には本体とフロントパネルのお手入れも行ってください。(11ページ参照)
4. 「ご使用前に」(7ページ)の4を参考にし、もとどおり取り付ける
5. 差し込みプラグを差し込む

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、
次の点をお調べください。

症 状	原 因
運転しない	■差込みプラグがコンセントからはずれていませんか。
リモコンで作動しない	■電池切れではありませんか。→ 新しい乾電池と交換する(10ページ参照) ■乾電池のプラス⊕、マイナス⊖が逆になっていませんか。(10ページ参照) ■リモコン受光窓が汚れていませんか。
風が極端に少なく 音大きい	■Ag除菌(脱臭)フィルターを透明ポリ袋に入れたままにしていますか。 ■HEPAフィルターとAg除菌(脱臭)フィルターの順番を逆に取り付けていませんか。
ニオイがとれにくい ニオイが気になる ホコリがとれにくい 音が大きくなった	■HEPAフィルターおよびAg除菌(脱臭)フィルターが汚れていませんか。→新しいフィルターセットと交換する(12ページ参照) HEPAフィルターとAg除菌(脱臭)フィルターは必ず同時に交換してください。 ■フロントパネルの吸込口が汚れていませんか。→きれいに掃除する(11ページ参照) ■Ag除菌(脱臭)フィルターをセットし忘れていませんか。 ■調理中に発生する油分を含む煙やニオイを吸った場合。 ■床用クリーナーワックス、芳香剤などに含まれる揮発性溶剤成分を吸った場合。
製品の振動が大きい	■不安定な場所(凹凸のある場所)に置いていませんか。 ■付属の足ゴムをステンレススタンドの前方左右の下部に貼り付けてみて下さい。

お願い

お買い上げ後3年ぐらいたちますと電源コードの傷みやホコリのたまりが思わぬ災害の原因となることがあります。
安全に長期間使用していただくため、ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

■お客様ご自身での修理、分解や
改造は絶対にしないでください。

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。）

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のお客様サポートセンターまでお気軽にご相談ください。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**
受付時間 10:00～19:00 年中無休（GW、お盆休み、年末年始は除きます）
携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03) 5774-0947 株式会社リアル・フリート
■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03) 5467-0431
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

ホームページのご案内

<http://www.amadana.com/>

消耗品や部品のご購入もできます。

仕 様

■運転を停止しても、差し込みプラグが差し込まれていると約0.8Wの電力を消費します。

定 格		交 流100V, 50/60Hz		
ファン運転	風量調節	ターボ	標準	静音
	消費電力(W)	50/53	46/48	22/20
	風量(m ³ /分)	3.1	2.7	1.1/0.9
適用床面積		～12畳(～20m ²)		
コード長さ		2.0m		
外 形 寸 法 (cm)		幅約 42.5 × 奥行約 15.5× 高さ約 43.0		
質 量		約4.1kg		

別 売 品

お買い上げの販売店又はamadanaホームページでお求めください。

■ 交換用フィルターセット (フィルターの寿命は約2年です)
型名PA-FQ01型 ※象印マホービン社製

空気清浄機保証書

amadana 空気清浄機保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名		PA-101		修理メモ
■お客様	お名前	Tel		
	ご住所 〒			
■お買い上げ日		■販売店名・住所		
年 月 日				
保証期間				
お買い上げ日より		Tel		
本体1年				

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

■お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 Tel: 03-5774-0947

長年ご使用の空気清浄機の点検を!

こんな症状はありませんか

- キーを押しても運転しない
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ファン回転中に異常な音や振動がする
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさいニオイがする
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

愛情点検



PA-101型 ©(B)A