

amadana

amadana コードレス電話機 Cordless Telephone PT-308 / PT-408

コードレス電話機
Cordless Telephone

PT-308 / PT-408



このたびは、*amadana*コードレス電話機をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意(4～9ページ)は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

お使いになる前に

INDEX	1
内容物の確認	3
安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
機能一覧表	10
各部の名前とはたらき	12
子機を充電する	17
電池の交換のしかた	19
親機を接続する	20
電話回線の種別をかえる	21
日付と時刻を合わせる	22
子機に名前を登録する	23

電話をする

音量を調節する	
呼び出し音量	24
受話音量	24
スピーカー音量	24
呼び出し音の種類をかえる	25
電話をかける	26
電話をかけ直す(リダイヤル)	27
電話帳を使って電話をかける	28
電話を受ける	29
スピーカーフォンを使う	
電話をかける	30
電話を受ける	31
電話の相手に待っていただく	
(保留)	32
迷惑な電話を切りたいときは	
(迷惑電話回避機能)	33
電話の相手との通話を録音する	
(通話録音)	34

メッセージを録音する

(在宅用件録音)	35
クイック通話を設定する	36
操作ボタンを押したときの音を設定する	
(ボタン操作音)	37
チャイルドロックを使う	38
プッシュホンサービスを利用する	39
子機と他の子機で話をする	40
外からかかってきた電話をまわす	42
内線の呼び出し方法をかえる	
(内線ボイスコール)	44

電話番号を登録する

電話帳に登録する

登録する	46
変更する	47
消す	47
文字入力のかた	48
電話帳の相手を選ぶ(電話帳検索)	
全検索で選ぶ	50
時短検索で選ぶ	50

留守番電話

留守番電話を使う	52
メッセージを聞く(用件再生)	54
メッセージを消す(用件消去)	55
自作応答メッセージを録音する	56
相手を確かめてから電話に出る (居留守モニター)	57
メッセージの録音時間をかえる	58
留守番電話の呼び出し音の鳴る 回数をかえる	59
暗証番号を登録する	60
電話が自動的につながるようにする (オートアンサー)	61
外出先から留守番電話を操作する (リモート操作)	
メッセージの再生と消去をする	62
留守番電話を設定する	64
留守番電話を解除する	64

契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する	65
ナンバー・ディスプレイの 設定をする	67
電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)	68
呼び出し音で相手を知らせる (着信音割り当て機能)	69
迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)	
電話番号を表示しない電話を 受けないようにする	70
特定の電話番号の電話を 受けないようにする	71
新しい着信を知らせる (不在着信表示)	73

キャッチホンサービスを利用する	74
キャッチホン・ディスプレイを利用する キャッチホン・ディスプレイの 設定をする	75
キャッチホン・ディスプレイを 利用する	76

困ったとき

故障かな?と思ったら	
電話をかけられない	78
電話を受けられない	80
通話中に困っていること	82
留守番電話	83
ナンバー・ディスプレイ	84
その他	85
こんな表示が出たときは	86









ご参考

いろいろな接続について	
ADSLをご利用のときは	88
ISDN回線をご利用のときは	88
光回線をご利用のときは	89
構内交換機に接続して	
お使いになるときは	90
回線レベル設定を変更する	91
無線チャンネル設定を変更する	92
お手入れについて	93
お買い上げ時の状態に戻す (初期化)	94
子機増設(親機への登録)の しかた	96
停電のとき	98
さくいん	99
主な仕様	102
アフターサービス	104
「amadana」カスタマー登録の お勧め	105
コードレス電話機 保証書	106

内容物の確認

下記の内容物がそろっていることをご確認ください。

内容物に不足がある場合は、お買い上げの販売店または(株)リアル・フリート お客様サポートセンター(104ページ)にご連絡ください。

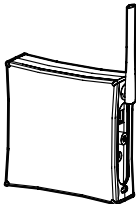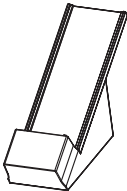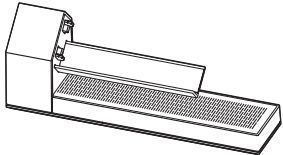親機…1台 	親機用ACアダプター…1個 (AD965-1) 	電話回線コード(約2m)…1本 
子機…1台 	充電器…1台 PT-308用 	PT-408用 
充電器用ACアダプター…1個 (AD910S)  イラストとは異なることがあります	子機用電池…1個 (PT-BT200) 	充電器用ゴム脚…3個  PT-408用のみ (16ページ)
		取扱説明書(本書)…1冊

増設子機について

- 本機に増設できる子機(別売)は、「PTS-308」「PTS-408」です。
「PT-S8」「PT-S9」は、ご使用いただけません。
- 増設可能台数は、3台までです。(付属の子機と合わせて最大4台使用可能)

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△は注意(危険、警告を含む)を促す内容です。 △は一般的な注意の表示です。
	⊘は禁止の行為であることを告げるものです。 ⊘は分解禁止の表示です。
	●は必ず実行していただきたい内容を示すものです。 ⚡は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

危険

電池について、次の点を守ること

- ・火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- ・本機以外の機器には使用しない
- ・＋と－の端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、
保管したりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

- ・充電は、必ず専用の充電器でする
- ・分解・改造・ハンダ付けをしない
- ・本機にうまくつながらなかったときは、
無理に接続しないで、＋と－の向きを
確かめる

警告

電池について、次の点を守ること

- ・水や海水につけたり、濡らしたりしない
- ・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

- ・液漏れ、変色、変形など、今までと
異なることに気づいたときは使用しない

電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。



付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。



コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷ついた(芯線の露出、断線など)ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたり濡らさない

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて、使用しないでください。
そのまま使用すると火災の原因となります。



病院などの使用を禁止された区域では、設置・使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- ・医用電気機器に近い場所
(手術室・集中治療室・CCU※など)
※CCU…冠状動脈疾患患監視病室
- ・自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- ・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置



本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対に行わないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



⚠ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の 回線などにそのまま接続しない



直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

分解・改造をしない



火災・感電・故障の原因となります。
(分解・改造は法律により禁止されています。)

隙間などから内部に金属類を差し 込んだりしない



万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げ つけない



発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に 保管する



使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。

電池を保管するときは、気温の上が らない乾燥した場所で保管する



電池をお子さまがお使いになるときは、 保護者が取り扱いの内容を教える



使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の 車内、火のそばなどの高温の場所 に放置しない



- ・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- ・内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

電池のプラグやコードを持って 持ち運ばない



故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない



調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。

火災・感電・故障の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることがあります。

白い衣服などに皮部分を擦り付けない



本品は子機の一部および充電器 (PT-408用) に染色を施した天然皮革を使用しています。水濡れや、摩擦などにより色移りする場合があります。

金属部分を指で擦らない



本品は子機の一部および充電器 (PT-408用) に金属部品を使用しております。お子様などが金属部分を強く擦ることによってけがをする場合があります。

ほこりの多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手 入れをするときは、ACアダプターと 電話回線コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

 注意
アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

**コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない**

火災・感電の原因となることがあります。

**長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く****ACアダプターコードを熱器具に近づけない**

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

**振り回したり、投げつけない**

けが・故障の原因となることがあります。

**充電器の上に乗らない**

けが・故障の原因となることがあります。

**ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く**

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

子機は充電器に正しく置く

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

ACアダプターに家具などを密着させたり、布などで覆ったりしない

ACアダプタに熱がこもり、変形・変色の原因となることがあります。

使用上のご注意

- この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.
- 本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。
ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
詳しくは、局番なしの116番(通話料無料)へお問い合わせください。
- 電話回線について
・本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
・電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

- 親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
- 同じ部屋の中でも電波の弱くなる場所があり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。
このときは、少し移動すると改善されます。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
- 子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
- コードレス電話機(親機)を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。
また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機(親機)を2台以上接続することは、避けてください。
- 次のようなところでは使用しないでください。
 - ・親機と子機の見通しの悪いところ
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - ・テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - ・放送局の近くや電波の強いところ
(誤動作や混信の恐れがあります。)
- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または(株)リアル・フリースタイルお客様サポートセンター(104ページ)へお問い合わせください。
- 子機は、次のことにご注意ください。
 - ・流水にあてない ・水の中につけない ・濡れたまま放置しない
 - ・水滴がついたまま充電器に乗せない
- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声とぎれたり聞きとりにくくなることがあります。

また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

■電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声とぎれたり、使えなくなることがあります。

電子レンジなどから3m以上離して設置してください。

子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。

■ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

■無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機を使うと、声とぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。

無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

■その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。

これらの機器の周辺では、声とぎれたり、使えなくなることがあります。

また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- ・火災報知器 ・工場や倉庫などの物流管理システム ・マイクロ波治療機器 ・自動ドア
- ・自動制御機器 ・アマチュア無線局 ・ワイヤレスAV機器(テレビ・ビデオ・パソコンなど)
- ・鉄道車両や緊急車両の識別システム ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- ・万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- ・その他、BluetoothTM対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

■本機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けられています。

2.4FH8

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要さない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、(株)リアル・フリートお客様サポートセンター(104ページ)へお問い合わせください。

機能一覧表

いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は  を押したあと、 または  を押したときに表示される機能を順に記載しています。

液晶ディスプレイ表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
PHONEBOOK 【電話帳】	電話帳を登録する	REMAIN:100	46
RING TONE 【呼び出し音質】	外線と内線の呼び出し音の種類をかえる	CALL: Bell INTERCOM: MID	25
MESSAGE ALL DELETE 【メッセージ全消去】	録音されているすべての用件を消す	—	55
ORIGINAL MSG RECORDING 【自作応答メッセージ録音】	留守番電話の応答メッセージを録音する	—	56
MESSAGE RECORDING 【在宅用件録音】	在宅用件録音をする	—	35
CALL SCREEN 【居留守モニター】 ※子機1のみの機能です。	居留守モニターの設定をする	ON	57
DATE SETUP 【日時設定】	日付と時刻を合わせる	—	22
VOICE CALL 【内線ボイスコール】	内線の呼び出し方法をかえる	ON	44
QUICK CALL 【クイック通話】	クイック通話の設定をする	ON	36
KEY TONE 【ボタン操作音】	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	37
CALL DISPLAY 【不在着信表示】	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせる	OFF	73

液晶ディスプレイ表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
BASE SETUP (※) 【親機設定】	親機の各機能を設定する		
MSG REC TIME 【用件録音時間】	用件1件の録音時間をかえる	AUTO	58
No. OF RINGER 【留守呼び出し回数】	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を設定する	TOLLSAVER 5/2	59
PIN NUMBER 【暗証番号】	暗証番号を登録する	NO ENTRY	60
AUTO ANSWER 【オートアンサー】	オートアンサーの設定をする	ON	61
LINE TYPE 【回線種別】	電話回線の種別をかえる	—	21
CALLER ID 【ナンバー・ID】	ナンバー・ディスプレイの設定をする	AUTO	67
CALL WAIT ID 【キャッチホン・ID】	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF	75
CALLER GUARD 【迷惑電話ガード】	迷惑電話を受けないようにする	OFF	70
LINE LEVEL 【回線レベル設定】	通話音量を調節する	NORMAL	91
WIFI FRIEND 【無線チャンネル設定】	無線LAN機器を使用している環境で、通信状態や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる	MODE 2	92
HS REGISTER ALL DELETE 【子機登録全消去】	増設されているすべての子機登録を消す	—	97
BASE INITIALIZE 【親機初期化】	「BASE SETUP」で設定・登録した内容をお買い上げ時の内容に戻す	—	94
HS NAME INPUT 【子機名前登録】	子機に名前を登録する	HS1 (内線番号)	23
HS REGISTER 【子機登録】	子機を増設する	—	96
HANDSET INITIALIZE 【子機初期化】	設定・登録した内容をお買い上げ時の内容に戻す	—	95

(※)「BASE SETUP」の内容は、親機と子機が通信できる状態(親機の電源が入っている)のときに設定・登録することができます。

お知らせ


■「BASE SETUP」の各項目は、親機側で記憶されています。そのため各項目の設定・登録の前には親機と通信をしますので、液晶ディスプレイに「CONNECTING」と表示されます。

表示中に  を押す、または充電器に戻すと、通信が中止されます。

各部の名前とはたらき

親機


右側面

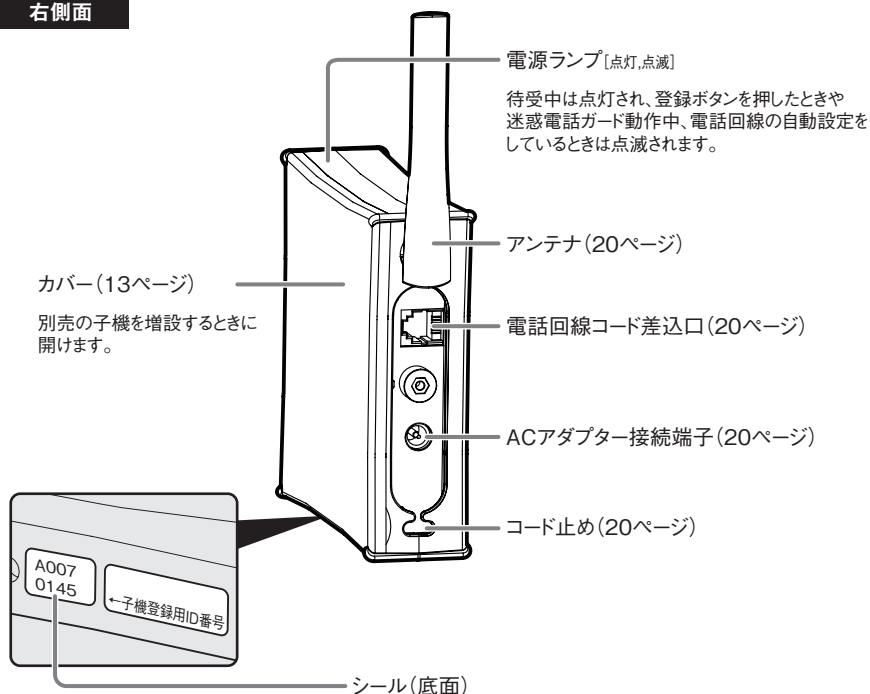

子機増設時に、シールの下段に記載してある4桁の数字を入力します。(96ページ)

内面

※カバーを開けた状態

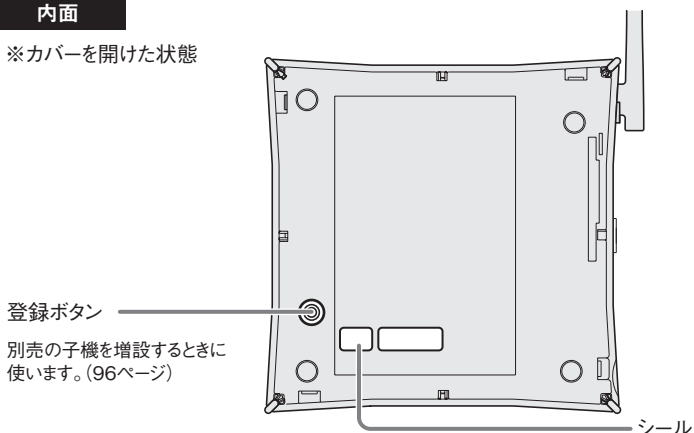


子機増設時に、シールの下段に記載してある4桁の数字を入力します。(96ページ)

カバーの開けかたと閉めかた


開けかた

親機の凹部に爪をかけてカバーを外し、
残りの3つの角は、そのままはがすようにして矢印の方向へ開けます。

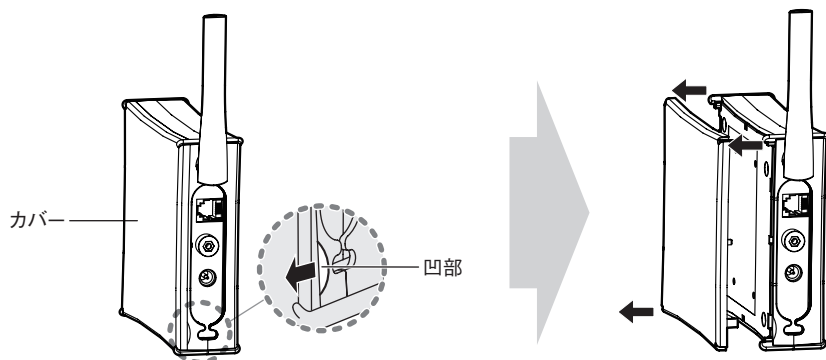

閉めかた

4つの角をそれぞれ合わせながら、矢印の方向へ押して閉めます。

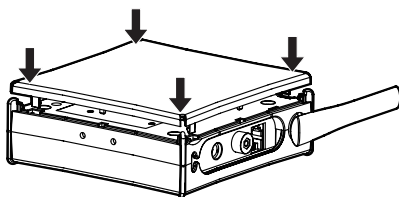

子機

前面

ダイヤルボタン

電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。
(26,46ページ)



ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。
(39ページ)



スピーカーフォン通話をするときに使います。(30ページ)




・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(74ページ)
・履歴や登録内容、用件を消すときに使います。(27,47,55ページ)



・通話を保留するときに使います。
(32ページ)
・他の子機を呼び出すときに使います。(40,42ページ)
・文字の入力モードを選ぶときに使います。(48ページ)
・ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(26,90ページ)

マイク

通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

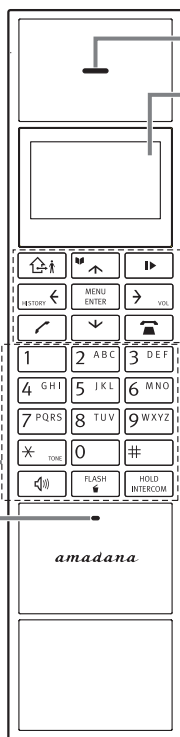

受話口

液晶ディスプレイ(15ページ)



・留守番電話の設定や解除をするときに使います。(52ページ)
・通話を録音するときに使います。
(34ページ)



・録音された用件を聞かるときに使います。(54ページ)
・迷惑な電話を切りたいときに使います。(33ページ)



通話をするときに使います。
(26ページ)



・通話や操作を中止するときに使います。(26ページ)
・チャイルドロックの設定や解除をするときに使います。(38ページ)



設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。(10,50ページ)



発信や着信の履歴を確認するときに使います。(27,68ページ)




音量を調節するときに使います。
(24ページ)



設定をするときに使います。
(10ページ)

背面

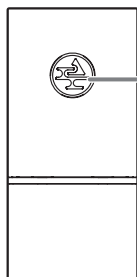


スピーカー

電話の呼び出し音や録音された用件が聞こえます。

液晶ディスプレイ

■待受表示中 (何も操作していないときの表示です。設定や登録を行うときは、待受表示の状態で作ってください。)

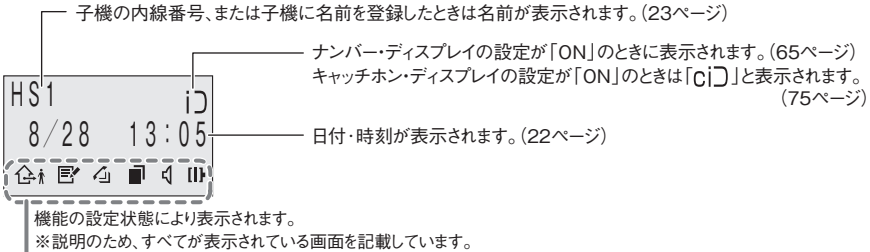

留守番電話が設定されているときに表示されます。(52ページ)



発信履歴を確認しているときに表示されます。(27ページ)



新しく用件が録音されているときに点滅します。
すべての用件を再生すると点灯へかわります。
(54ページ)



呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。(24ページ)




着信履歴を確認しているときに表示されます。(68ページ)




充電中に表示されます。(18ページ)


■通話中

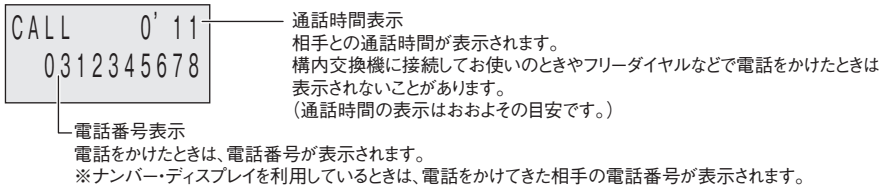

■文字登録中

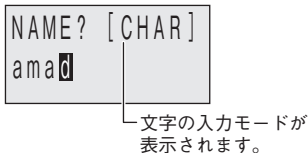

■電話番号登録中

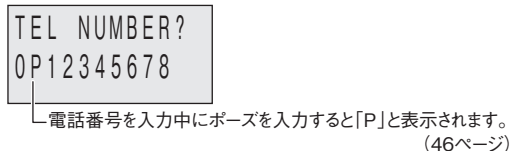

■他の子機で通話中




■用件再生中




録音された日付と時刻が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

充電器


PT-308用

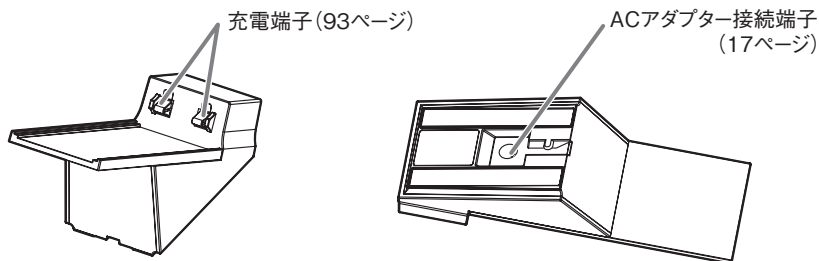

PT-408用

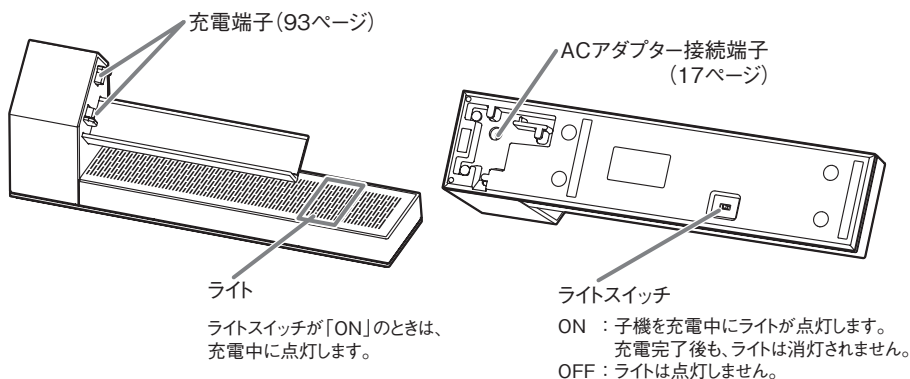

■縦置きで使用する場合

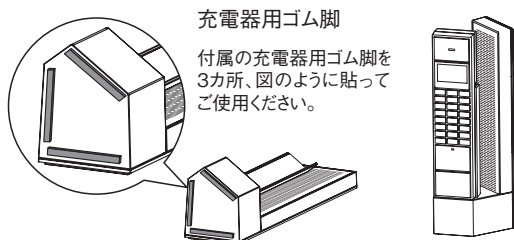

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。

充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「PLEASE WAIT」と表示されます。故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。(下記手順 **2** を参照)


1 電池ブタを開ける

※図のように矢印の方向へ引いてください。




2 電池のプラグを差し込み 電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

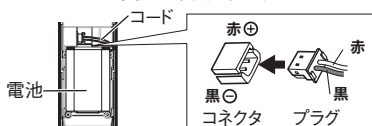

電池の緑色のカバーは取らないでください。


3 電池ブタを閉める




4 充電器用ACアダプターを 接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。


PT-308用充電器

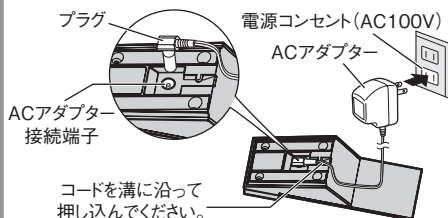

PT-408用充電器【横置き】

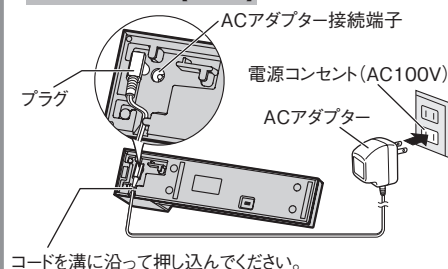

PT-408用充電器【縦置き】

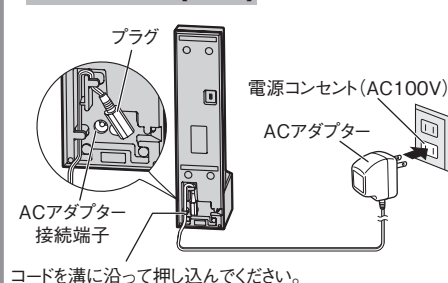

次ページへつづく→

メモ

■充電時間の目安は
約13時間

■使用時間の目安は
連続通話:約6時間
待ち受けのみ:約120時間

■子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

■電池の交換時期は(19ページ)

5 子機を充電器に置いて充電する


「ポッ」と鳴り充電を始めます。
(充電開始時5秒間液晶ディスプレイの
バックライトが点灯します)
充電中は、**[]** が点灯します。

前後どちらの向きに置いて充電できます。


■ナンバーディスプレイを利用しているときは
ボタン面を上に向けて置くことをおすすめ
します。

■充電完了後も、**[]** は消灯されません。
そのまま充電を続けても問題はありません。

PT-308用充電器



PT-408用充電器【横置き】

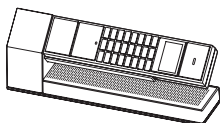

PT-408用充電器【縦置き】




子機から手を離すときは、確
実に子機を充電器に置いて
から手を離してください。

※縦置きで使用する場合、
付属の充電器用ゴム脚
をご利用ください。

(16ページ)


ご注意

子機と充電器には磁石を使用しています。
クリップ等の金属物がくっつくとうまく充電できな
いことがありますのでご注意ください。
また、磁気に弱いもの(キャッシュカードなどの各種
磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、
フロッピーディスクなど)を近づけないでください。

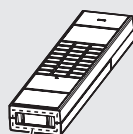


磁石の位置

PT-308用

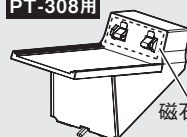

磁石の位置

PT-408用

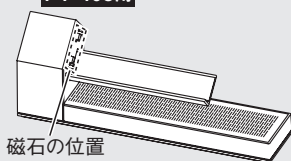

磁石の位置

お知らせ


- 親機の電波が届く距離で充電してください。「BASE OUT OF RANGE」の状態では充電時間が長くなります。
- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示されます。通話中は約10秒ごとに「ビビッ」または「ビビビビ」和鳴りますので、すぐに充電してください。
- さらに充電不足が続くと「BATTERY LOW」と表示されます。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。
- 電池を外したまま充電器に置くと「PLEASE WAIT」と表示され、**[]** が点滅します。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 作業中は指などを挟まないように注意してください。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」または「BATTERY LOW」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。


1 電池ブタを開ける

※図のように矢印の方向へ引いてください。

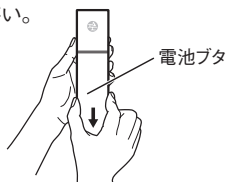


2 電池のプラグを差し込み 電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

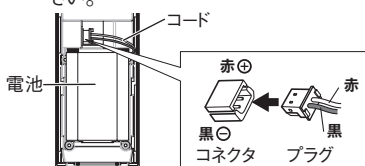

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める



4 子機を充電器に置いて 充電する

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ <http://www.jbrc.com>

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。

	製品名	ニッケル水素電池
	電圧	DC 3.6V
	電池タイプ	円筒密閉型

お願い

- 当社指定以外の電池は故障の原因となりますので使用しないでください。
当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- 電池を抜くと、日付・時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付・時刻を合わせるには22ページをご覧ください。
- 交換用電池の購入を希望される場合は、電池の型名(3ページ)をご確認の上、(株)リアル・フリート お客様サポートセンター(104ページ)にご連絡ください。

1 アンテナを立てる

2 付属の電話回線コードを親機と電話用コンセントに差し込む

電話用コンセント

付属の電話回線コード(2芯)

電源コンセント(AC100V)

プラグ

親機用ACアダプター

3 親機用ACアダプターを親機と電源コンセントに差し込む

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

ACアダプターを接続すると、電源ランプが点滅します。

電話回線の種類の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。設定が終わると電源ランプが点灯にかわります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。

→「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる

※電話がつながると通話料金がかかります。

ACアダプターコードの止めかた


コード止め
※ACアダプターコードと電話回線コードを一緒に止めないでください。

メモ

■電話用コンセントがモジュージャック以外のときは

<3ピンプラグ式のときは>

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い上げください。




<直接配線方式のときは>

お近くのNTTにご相談ください。

電話機プレート



ローゼット



メモ

■子機が「ビビビビ」と鳴り「PLS CONNECT TEL LINE」と表示されるときは

86ページをご覧ください。

お知らせ

■本機の接続は、モジュラー方式(6極2芯)です。ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店または(株)リアル・フリートお客様サポートセンター(104ページ)にお問い合わせください。

電話回線の種別をかえる

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「BASE SETUP」を選び、

MENU
ENTER

を押す

3



または



を押して

「LINE TYPE」を選ぶ

LINE TYPE
20PPS

4

MENU
ENTER

を押す

LINE TYPE
[20PPS]

5



または



を押して

電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「TONE」の中から選びます。

20PPS：ダイヤル回線

TONE：プッシュ回線

LINE TYPE
[TONE]

6

MENU
ENTER

を押す



「177」や「117」へダイヤルして電話が
かけられることを確かめる

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話
解除番号を押したあとで、「177」や「117」を
ダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

お知らせ

■電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業
所にお問い合わせください。

日付と時刻を合わせる

日付と時刻を合わせてください。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2

↓

または

↑

を押して

「DATE SETUP」を選ぶ

DATE SETUP
1 / 1 0:00

3

MENU
ENTER

を押す

2008
01/01 00:00

4

ダイヤルボタンで

日付と時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例)「2010年9月3日午後4時5分」
と設定するときは

1 0 0 9 WXYZ 0 3 DEF

西暦

月

日

1 6 MNO 0 5 JKL

時刻

2010
09/03 16:05

5

MENU
ENTER

を押す

時計が動き始めます。

メモ

■日付と時刻を入力中に間違えたときは

HISTORY ←

または

→ VOL

を押してカーソル(■)を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

お知らせ

■子機1の日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。

(タイムスタンプ機能)

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。

名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。

また、子機間通話などで相手の子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「HS1(内線番号)」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「HS NAME INPUT」を選ぶ

HS NAME
INPUT

3

MENU
ENTER

を押す

NAME? [CHAR]
HS1

4

ダイヤルボタンで名前を入力する
(48ページ)

FLASH
⬇

を押して文字を消したあと
入力してください。

8文字まで入力できます。

NAME? [CHAR]
LIVIN

5

MENU
ENTER

を押す

メモ

■名前を入力中に間違えたときは

FLASH
⬇

を押します。

■名前を変更するには

もう一度最初から登録し直します。

音量を調節する

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音量

外線と内線の音量を「MUTE(鳴らない)」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3(■●●■□□)」】

1

待受表示中に

→ VOL を押す

2

↓ または ↑ を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「MUTE」にしたときは「ビピッ」と鳴り、「」が表示されます。

※外線と内線は、同時に変更されます。

RINGER VOL
MUTE ■■■□□ MAX

スピーカー音量

要件、応答メッセージ、スピーカーフォンなど、スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3(■●●■□)」】

1

スピーカーから音声が出ているときに

→ VOL を押す

2

↓ または ↑ を押して

音量を調節する

SPEAKER VOL
MIN ■■■ MAX

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2(■●■□□)」】

1

通話中に

→ VOL を押す

2

↓ または ↑ を押して

音量を調節する

RECEIVER VOL
MIN ■■■ MAX

メモ

■呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1 → VOL を押す

2 ↓ または ↑ を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「MUTE」にすることはできません。

■留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには、57ページ「メモ」を参照ください。

お知らせ

■呼び出し音の音量を「MUTE」にしたときは、呼び出し音の種類や着信音割り当て機能の呼び出し音の種類をかえるときは「音量1」の音量で鳴ります。

呼び出し音の種類をかえる

外線は、メロディー(4曲)の中から選ぶことができます。

内線は、ベル(3種類)の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「CALL: Bell」「INTERCOM: MID」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「RING TONE」を選ぶ

3

MENU
ENTER

を押す

4



または



を押して

変更する呼び出し音を選ぶ

「CALL」「INTERCOM」の中から
選びます。

CALL : 外線

INTERCOM : 内線

5

MENU
ENTER

を押す

現在設定されている呼び出し音が
鳴ります。

CALL
[Bell]

6



または



を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

CALL
[Marimba]

7

MENU
ENTER

を押す

メモ

■呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示

Bell

Marimba

Ordinary

Synth

内線

液晶ディスプレイ表示

MID

HIGH

LOW

お知らせ

■手順 **5** , **6** の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「MUTE」にしているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を押します。

2 発信音「ソー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら話をする

通話中は、電話番号と通話時間が
表示されます。

CALL 12'34
0312345678

4 話が終わったら

 を押す、
または充電器に戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示
されたあと、待受表示に戻ります。

子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「ON」のときは、
充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作を
しないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警
告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に

 またはダイヤルボタンを押してください。

→「クイック通話を設定する(36ページ)」

メモ

■相手の声の大きさを調節するには
(24ページ「受話音量」)

■電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには

- 1 待受表示中に番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する
ことはできません。
- 2  を押す
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
- 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
- 4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは  を押す

お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに
電話がつかないときは、特番の後にポーズ(待ち
時間)を入れてください。([メモ]参照)

電話をかけ直す(リダイヤル)

電話をかけた相手が話し中のときや、用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。電話をかけた相手の電話番号は、10件まで記憶されます。(発信履歴)

1

待受表示中に

を押す

最後に電話をかけた電話番号、発信日時と「」が表示されます。

電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

名前が表示されているときに  を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

8/28 9:05
0312344321


2

 または  を押して
相手を選ぶ

3

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を押します。

 を押すとスピーカーフォンになります。(30ページ)

4

相手が出たら話をする

■スピーカーフォンのときは、マイクに向かって話をします。

5

話が終わったら

 を押す、

または充電器に戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

■発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 1, 2

2  を押す

3 46ページの「登録する」の手順 4 へ

■発信履歴を消すには

1 手順 1, 2

2  を押す

3  を押す

お知らせ

■リダイヤルできる電話番号は32桁までです。

■通話中にダイヤルボタンを押すと、次にリダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

■記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

電話帳を使って電話をかける

電話帳の登録のしかたは、46ページをご覧ください。

- 1** 待受表示中に
電話帳検索で相手を表示させる
(50ページ)

amadana
0312345678

- 2** 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
を押します。
を押すとスピーカフォンになります。(30ページ)

- 3** 相手が出たら話をする
■スピーカフォンのときは、マイクに向かって話をします。

- 4** 話が終わったら
を押す、
または充電器に戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、を押します。

2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら を押す、 または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

- 相手の声の大きさを調節するには
(24ページ「受話音量」)
- 呼び出し音の大きさを調節するには
(24ページ「呼び出し音量」)
- 呼び出し音の種類をかえるには (25ページ)

スピーカーフォンを使う

子機を置いたまま通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

スピーカーフォンについて

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- 相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
- 電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなる場合があります。

電話をかける

- 1** 待受表示中に
を押す
- 2** 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す
- 3** 相手が出たら
マイクに向かって話をする
- 4** 話が終わったら
を押す、
または充電器に戻す

メモ

- 電話番号を間違えたときは
を押し、最初から操作をやり直します。
- 相手の声の大きさを調節するには
(24ページ「スピーカー音量」)
- 耳に当てた通話にかえたいときは
を押します。
充電器に置いているときは、充電器から取り上げます。

お知らせ

- 天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。
このようなときは、を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。
ただし、相手との通話はできません。(オンフックモード)
オンフックモード中は「ONHOOK」と表示されます。


電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら



2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら



メモ

- 相手の声の大きさを調節するには
(24ページ「スピーカー音量」)
- 呼び出し音の大きさを調節するには
(24ページ「呼び出し音量」)
- 呼び出し音の種類をかえるには (25ページ)
- 耳に当てた通話にかえたいときは



充電器に置いているときは、充電器から取り上げます。

電話の相手に待っていただく(保留)

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー：Daisy

1

通話中に



を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2



を押す、

または充電器に戻す



3

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、



を押します。

保留メロディーが止まり、再び話ができます。

お知らせ

■子機を充電器に置いてのスピーカーフォン中に



を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。

通話に戻すには  を押してください。

■手順 **2** の操作後、電話の相手に保留メロディーが約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため自動的に電話が切れます。

5分以内に通話に戻してください。

■保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

迷惑な電話を切りたいときは(迷惑電話回避機能)

迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときにきっかけ音(3種類)を流して電話を切りやすことができます。

1

通話中に



を押す

NUISANCE
[CELL PHONE]

2

手順 **1** のあと10秒以内に



または



を押して

きっかけ音を選ぶ

NUISANCE
[DOOR BELL]

3

手順 **2** のあと10秒以内に

MENU
ENTER

を押す

きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※きっかけ音が1回流れると、通話状態
に戻ります。

メモ

■きっかけ音の種類について

液晶ディスプレイ表示	きっかけ音
CELL PHONE	携帯電話の着信音
DOOR BELL	ドアホンの音
CALL WAIT	キャッチホンの音

お知らせ

- 手順 **1**、**2** のあとに10秒以上経過したときは、
きっかけ音を選ぶことはできません。
最初から操作をやり直してください。
- きっかけ音が流れているときは、お互いの声が聞こえ
ます。

電話の相手との通話を録音する(通話録音)

通話内容を録音することができます。

大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

1

通話中に



を2秒以上押す

通話内容が録音されます。

CALL RECORD
RECORDING

2

録音が終わるときは



を押す

録音を終わります。

液晶ディスプレイの「」が点滅します。

メモ

- 録音した内容を聞くには (54ページ)
- 録音した内容を消すには (55ページ)

お知らせ

- 録音できる時間は、約30分
(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間)
※ 録音件数が最大 (50件) になると、録音時間いっぱいまで録音できません。
- 録音できる件数は、最大50件
(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数)
※ 録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。
- 通話録音中は音量を調節することはできません。
- 音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- 録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。
「ピピピピピ」と鳴り「The message box is currently full.」(訳: 録音がいっぱいです) と聞こえます。
不要な録音内容を消してください。(55ページ)
- 三者通話中 (42ページ) は通話録音をすることはできません。

メッセージを録音する(在宅用件録音)

ご家庭の中で伝言板のかわりに、用件を録音することができます。

1

待受表示中に



を押す

2



または



を押して

「MESSAGE RECORDING」

を選ぶ

MESSAGE
RECORDING

3



を押す

MSG REC
E■■■■■■■■□F

4

「Please record a message.」「ピーピー」

(訳:録音をどうぞ)と聞こえたら

マイクに向かって用件を話す

約20～30cmの距離でお話してください。

■録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

MSG 1 REC
E■■■■■■■■□F

5

録音を終わるときは



を押す

「ピー」と鳴り「Your message has been recorded.」

(訳:録音が終わりました)と聞こえます。

液晶ディスプレイの「」が点滅します。

メモ

■録音した内容を聞くには (54ページ)

■録音した内容を消すには (55ページ)

お知らせ

■録音できる時間は、約30分

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間)

※録音件数が最大 (50件) になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

■録音できる件数は、最大50件

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数)

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

■音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

■録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。

「ピピピピピ」と鳴り「The message box is currently full.」(訳:録音がいっぱいです)と聞こえます。

不要な録音内容を消してください。(55ページ)

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても  を押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または  を押して

「QUICK CALL」を選ぶ

QUICK CALL
ON

3

MENU
ENTER

を押す

QUICK CALL
[ON]

4



または  を押して

クイック通話の設定を選ぶ

ON : 充電器から取り上げるだけで
電話がつながる

OFF : 充電器から取り上げても

 を押すまではつながらない

QUICK CALL
[OFF]

5

MENU
ENTER

を押す

子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「ON」のときは、
充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作を
しないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警
告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に

 またはダイヤルボタンを押してください。

操作ボタンを押したときの音を設定する(ボタン操作音)

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」(鳴らす)】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「KEY TONE」を選ぶ

KEY TONE
ON

3

MENU
ENTER

を押す

KEY TONE
[ON]

4



または



を押して

KEY TONEの設定を選ぶ

ON : 音を鳴らす

OFF : 音を鳴らさない

KEY TONE
[OFF]

5

MENU
ENTER

を押す

チャイルドロックを使う

小さなお子様などによる誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。(チャイルドロック)

チャイルドロックを設定していても、外線や他の子機からの呼び出しは受けることができます。

設定する

待受表示中に



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、チャイルドロックが設定され、
「KEY-LOCK」と表示されます。

KEY-LOCK
8/28 12:34

解除する

「KEY-LOCK」と表示しているときに



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、チャイルドロックが解除され、
「KEY-LOCK」の表示が消えます。

お知らせ

■チャイルドロック設定中は次のことができません。

- ・電話をかける
(110番や119番などの緊急電話も含む)
- ・設定や登録操作

■チャイルドロック設定中に操作をしようとすると、
「ピピピピピ」と鳴ります。

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ(トーン)回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

1 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは  を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら
 を押す
以降は、プッシュ(トーン)信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い
操作をする

お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。
詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

子機と他の子機で話をする

子機と他の子機で話をするができます。(子機間通話)

子機間通話の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す方法(一斉呼び出し)があります。

※「子機間通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。

※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

呼び出す側

1

待受表示中に



を押す、



または  を押して

呼び出す相手を選ぶ

一斉呼び出し

- すべての子機を呼び出すには「ALL」を選びます。

2



を押す

呼び出しを始めます。

充電器に置いたまま操作をするとスピーカーフォンになります。

- 呼び出しを中止するには



を押します。

受ける側

呼び出し音が鳴ったら

呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる

(内線ボイスコール「ON」)

液晶ディスプレイに呼び出しをしている子機の内線番号(名前)が表示されます。

3

子機と話をする

- 子機を充電器に置いてスピーカーフォン中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

子機と話をする(スピーカーフォン)

- 子機を充電器に置いてスピーカーフォン中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

4

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

メモ

■内線の呼び出し方法をかえるには(44ページ)

■内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一斉呼び出しのときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか 

または  を押してください。

呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

■子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは呼び出し音が鳴ります。

 を押すと外線の相手と話ができます。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能(65ページ)が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

■子機の内線番号(名前)は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

■一斉呼び出しのあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話することはできません。

■充電器に置いていないときは、スピーカーフォンから耳に当てての通話に切りかえることはできません。

外からかかってきた電話をまわす

話し中の電話を他の子機へまわすことができます。(子機間転送)

子機間転送の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す方法(一斉呼び出し)があります。また、転送先の子機と外線の手先の3人で同時に話をすることができます。(三者通話)

※「子機間転送」「三者通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。

※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

呼び出す側

1

通話中に

HOLD
INTERCOM

を押す、



または  を押して

呼び出す相手を選ぶ

一斉呼び出し

■すべての子機を呼び出すには

「ALL」を選びます。

2

MENU
ENTER

を押す

呼び出しを始めます。

■外線の相手に戻すには

HOLD
INTERCOM

を押します。

受ける側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 

または  を押します。

3

子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

三者通話に切りかえるには

1  を押す

2 「CONFERENCE」と表示されたら

 を押す

子機と話をする

■三者通話をすることもできます。

4

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

■三者通話のときは、どちらかが



を押すと外線の相手との通話に戻ります。

呼び出す側の子機が電話を切ると

外線の相手につながる

外線の相手と話をする

■話が終わったら  を押す、

または充電器に戻します。

■三者通話のときは、どちらかが



を押すと外線の相手との通話に戻ります。

メモ

■ 近くの子機に電話をまわすには

保留状態にして、近くの子機で電話を受けます。

(32ページ)

お知らせ

■ 子機の内線番号(名前)は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

■ 転送中は、外線の手には保留メロディーが流れます。

■ 「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。
他の相手と話をすることはできません。

■ 三者通話について

- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の手には保留メロディーを流します。
- 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は通話録音をすることはできません。

内線の呼び出し方法をかえる(内線ボイスコール)

内線ボイスコールの設定を「ON」にすると、他の子機からの呼び出しを自動的に受けて、そのままスピーカフォンで話をするができます。

「OFF」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。

【お買い上げ時は、「ON」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または  を押して

「VOICE CALL」を選ぶ

VOICE CALL
ON

3

MENU
ENTER

を押す

VOICE CALL
[ON]

4



または  を押して

呼び出し方法を選ぶ

ON : 自動的につながる

OFF: 自動的につながらない

VOICE CALL
[OFF]

5

MENU
ENTER

を押す

内線ボイスコールの動作について

「ON」のとき

受ける側の呼び出し音(プルルル プルルル プルルル)が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままスピーカフォンで話ができます。

「OFF」のとき

電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

お知らせ

■内線ボイスコールは、子機間通話のときにできる機能です。

次のときは、内線ボイスコールはできません。

・受ける側が呼び出し音量を「切」にしているとき
(24ページ)

・一斉呼び出しのとき(40,42ページ)

・子機間転送のとき(42ページ)

■液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示されているときは、内線ボイスコールはできません。

電話帳を登録する

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
電話帳は100件まで登録できます。

登録する

1 待受表示中に
を押す

2  または  を押して
「PHONEBOOK」を選ぶ
登録できる残り件数が表示されます。

PHONEBOOK
REMAIN:100

3 を押す

4 ダイヤルボタンで
名前を入力する(48ページ)
12文字まで入力できます。

NAME? [CHAR]
amada

5 を押す

6 ダイヤルボタンで
電話番号を入力する
32桁まで入力できます。

TEL NUMBER?
0312345678

7 を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している
ときは、相手によって呼び出し音をかえ
ることができる「着信音割り当て機能」
の設定ができます。
(69ページの手順 **3** へ)

8 待受表示に戻すには
を押す

メモ

■名前や電話番号を入力中に間違えたときは

を押します。

■電話帳で電話をかけるには(28ページ)

■電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

■電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
市外局番から登録してください。

■電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはでき
ません。

変更する

- 1** 待受表示中に
 または  を押して
 変更したい相手を表示させる

- 2**  を押す

- 3** ダイヤルボタンで名前を
 入力し直す (48ページ)

- 4**  を押す

- 5** ダイヤルボタンで
 電話番号を入力し直す

- 6**  を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している
 ときは、相手によって呼び出し音をかえる
 ことができる「着信音割り当て機能」の
 設定ができます。

(69ページの手順 **3** へ)

消す

- 1** 待受表示中に
 または  を押して
 消したい相手を表示させる

- 2**  を押す

PHONEBOOK
 DELETE?

- 3**  を押す

PHONEBOOK
 DELETED

文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。

入力できる文字は、英字・数字・記号です。

文字は「CHAR」「NUM」の2つの入力方法(入力モード)があります。

1

文字を入力する画面で



をくり返し押して

文字の入力モードを選ぶ

「CHAR」「NUM」の中から選びます。

CHAR: 英字モード

NUM: 数字モード



入力モード

2

ダイヤルボタンを

くり返し押して入力する(49ページ)

カーソル(■)の位置に文字が入力
されます。



カーソル

メモ

■カーソル(■)を移動するには

← または → を押します。

■入力した文字を消すには

1 ← または → を押して

カーソル(■)を消す文字に移動させる

2 を押す

カーソル上の文字が消されます。

■同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて
入力するには

カーソル(■)を右へ移動してから入力します。

<例:「AB」を入力するとき>

1 を押す

2 → を押してカーソルを右へ移動させる

3 を2回押す

■文字入力表

押すボタン	入力モード	
	CHAR(英字)	NUM(数字)
1		1
2 ABC	A B C a b c	2
3 DEF	D E F d e f	3
4 GHI	G H I g h i	4
5 JKL	J K L j k l	5
6 MNO	M N O m n o	6
7 PQRS	P Q R S p q r s	7
8 TUV	T U V t u v	8
9 WXYZ	W X Y Z w x y z	9
0	_ (スペース)	0
* TONE		*
#	. , - _ / : ! ? & ' ()	#
HOLD INTERCOM	文字の入力モードを切りかえる	
HISTORY ←	カーソル(■)を左へ移動する	
→ VOL	カーソル(■)を右へ移動する	
FLASH	カーソル上の文字を消す	

文字入力例

<Kodaniと入力するとき>

1 5 JKL を2回押す

2 6 MNO を6回押す

3 3 DEF を4回押す

4 2 ABC を4回押す

5 6 MNO を5回押す

6 4 GHI を6回押す

電話帳の相手を選ぶ(電話帳検索)

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

- 1** 待受表示中に
↓ または ↶ ↷ を押して

相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字 (0-9)




英字 (アルファベット順)



記号



電話番号 (名前登録無し)



お知らせ

- 名前の頭文字にスペース(空白)を入れているときは、スペース(空白)の次の文字で並びかえ表示されます。

時短検索で選ぶ

- 1** 待受表示中に
相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す
「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。
※電話帳の表示になるまで離さないでください。

■頭文字の割り当て表

1	1
2 ABC	2、AaBbCc
3 DEF	3、DdEeFf
4 GHI	4、GgHhIi
5 JKL	5、JjKkLl
6 MNO	6、MmNnOo
7 PQRS	7、PpQqRrSs
8 TUV	8、TtUuVv
9 WXYZ	9、WwXxYyZz
0	0、_
* TOOE	*
#	#、.、_、/、:、!、?、&、'、(、)

- 2** ↓ または ↶ ↷ を押して

相手を選ぶ

<手順 **1** で 2 ABC を押したとき>
「2→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して、応答メッセージを流し、用件を録音します。

1

待受表示中に



を押す

応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「」が表示されます。



相手が電話をかけてくると

**設定した回数の
呼び出し音が鳴る(59ページ)**



用件を録音します

固定応答メッセージについて

※応答メッセージを選ぶには53ページ「メモ」を参照ください。

■用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき(58ページ)

【英 語】

「Thank you for calling.We can't reach the phone at the moment.
If you wish to leave a voice mail message,please do so after the beep.
We will get back to you as soon as possible.」

【日本語】

「お電話ありがとうございます。ただ今留守にしております。
ビーという合図のあと、メッセージをお願いいたします。」

■録音時間の設定を「応答専用」にしたとき(58ページ)と録音がいっぱいになったとき

【英 語】

「Thank you for calling.We can't reach the phone at the moment.
Please call us again later.」

【日本語】

「お電話ありがとうございます。ただ今留守にしております。
お手数ですが、もう一度おかけ直してください。」

次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。

※英語の応答メッセージに設定しているときは英語のガイドが流れ、日本語の応答メッセージに設定しているときは日本語のガイドが流れます。

- ・録音できる残り時間が約1分以内のとき
「Recording memory is nearly full.」 「録音時間、残りわずかです。」
- ・録音時間が約30分録音されているとき
「The message box is currently full.」 「録音がいっぱいです。」
- ・録音件数が50件録音されているとき
「No additional messages can be recorded.」 「これ以上録音できません。」
- ・録音時間が「応答専用」のとき
「No message can be recorded with this function.」 「応答専用です。」

メモ**■留守番電話を解除するには**

を押します。
液晶ディスプレイの「」が消えます。

■応答メッセージを切りかえるには

応答メッセージの再生中に  または 
を押します。
「自作」「固定(英語)」「固定(日本語)」の順に切り
かわり、再生しているメッセージに設定されます。

お知らせ**■録音できる時間は、約30分**

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間)

※録音件数が最大(50件)になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

■録音できる件数は、最大50件

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数)

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

■音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

■録音中に録音残量がなくなると録音が停止され、

「ピピピピピ」と鳴り「The message box is currently full.」(訳:録音がいっぱいです)と流れて電話が切れます。

停止されるまでの録音は残ります。

応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。

不要な録音内容を消してください。(55ページ)

メッセージを聞く(用件再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、液晶ディスプレイの「」が点滅します。

1

待受表示中に

を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。(タイムスタンプ機能)

MESSAGE PLAY
3MSG




MESSAGE 1
8/28 10:15


<用件の再生中にできる操作>

次の用件を聞く	 を押す
聞いている用件の用件番号を確認する	 を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に  を押す
再生を中止する	 を押す

メモ

- 用件再生中に電話がかかってきたときは再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。※電話番号の情報が正しく送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。
- 音量を調節するには(24ページ「スピーカー音量」)

お知らせ

- 「」表示について
新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときに点滅します。
すべての用件を再生すると点灯へかわります。
すべての用件を消すと消灯します。

メッセージを消す(用件消去)

用件を消すには、1件ずつ消す方法(部分消去)と、すべて消す方法(全消去)があります。
録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。
不要な録音内容を消してください。

1件ずつ消す(部分消去)

1 用件の再生中に
を押す

MESSAGE 1
DELETE?


2 を押す

「ピー」と鳴り「The message has been deleted.」(訳:消去しました)と聞こえ、用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

MESSAGE 1
DELETED


すべて消す(全消去)

1 待受表示中に
を押す

2  または  を押して
「MESSAGE ALL DELETE」
を選ぶ

MESSAGE
ALL DELETE


3  を2回押す

MESSAGE
DELETE ALL?




CONNECTING
>>>>




MESSAGE
ALL DELETED

「ピー」と鳴りすべての用件が
消されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。
録音できる件数は1件です。

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または を押して

「ORIGINAL MSG
RECORDING」を選ぶ

ORIGINAL MSG
RECORDING

3

MENU
ENTER

を押す

OGM REC
E ■■■■■■ □ F

4

「Please record a message.」 「ピーピー」
(訳:録音をどうぞ)と聞こえたら

マイクに向かって
応答メッセージを話す

約20～30cmの距離でお話ください。

■ 録音残量の目安として「■」が表示
されます。「■」の表示が減ると、録音
できる時間が少なくなります。

OGM REC
E ■■■■■■ □ F

5

録音を終わるときは

MENU
ENTER

を押す

「ピー」と鳴り「Your message
has been recorded.」
(訳:録音が終わりました)と聞こえます。

メモ

■ 録音を中止するには



を押します。

■ 自作応答メッセージを確認するには



を押します。

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定され
ます。

留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの
再生後にもう一度 を押すと、留守番電話が
解除されます。

■ 自作応答メッセージを消すには

1 消したい自作応答メッセージの再生中に



を押す

2



を押す

■ 自作応答メッセージの録音を間違えたときは

間違えた自作応答メッセージを消して、録音し直して
ください。

お知らせ

■すでに自作応答メッセージを録音しているときに録音
しようすると「ビビビビビ」と鳴り「No additional
messages can be recorded.」

(訳:これ以上録音できません)と聞こえます。

■録音中に録音残量がなくなると録音が停止され、
「ビビビビビ」と鳴り「The message box is
currently full.」(訳:録音がいっぱいです)
と流れます。

停止されるまでの録音は残ります。

■録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に
「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。

(52ページ)

不要な録音内容を消してください。(55ページ)

相手を確認してから電話に出る(居留守モニター)

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確認してから電話に出ることができます。

※居留守モニターを設定できるのは、子機1だけです。

【お買い上げ時は、「ON」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または  を押して

「CALL SCREEN」を選ぶ

CALL SCREEN
ON

3

MENU
ENTER

を押す

CALL SCREEN
[ON]

4



または  を押して

居留守モニターの設定を選ぶ

ON : 応答メッセージや録音中の相手の
声が聞こえる

OFF : 応答メッセージや録音中の相手の
声が聞こえない

CALL SCREEN
[OFF]

5

MENU
ENTER

を押す

居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答し、応答メッセージや録音中の相手の声を子機1のスピーカーから聞くことができます。

CALL SCREEN
MONITORING

■居留守モニター中に電話を受けるには

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を押します。

録音が中止され、相手と話ができます。
電話に出るまでの録音内容は残ります。

メモ

■留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないにするには
手順 4 で「OFF」を選びます。

■呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

 を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

■留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには (59ページ)

お知らせ

■液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示されているときは、居留守モニターはできません。

メッセージの録音時間にかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは「AUTO」「30 SEC」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「REPLY ONLY」を選びます。

【お買い上げ時は、「AUTO」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「BASE SETUP」を選び

MENU
ENTER

を押す

3



または



を押して

「MSG REC TIME」を選ぶ

MSG REC TIME
AUTO

4

MENU
ENTER

を押す

MSG REC TIME
[AUTO]

5



または



を押して

録音時間を選ぶ

「AUTO」「30 SEC」

「REPLY ONLY」の中から選びます。

MSG REC TIME
[REPLY ONLY]

6

MENU
ENTER

を押す

録音時間による違い

■「AUTO」（自動）を選んだとき

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音を終了して電話が切れます。

■「30 SEC」（30秒）を選んだとき

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

■「REPLY ONLY」（応答専用）を

選んだとき

用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

お知らせ

■録音できないときは

録音時間を「AUTO」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは、録音されないことがあります。

このときは「30 SEC」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。

指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

【お買い上げ時は、「TOLLSAVER、5/2」】

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件が録音されているときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは、5回の呼び出し音で応答するように設定されています。

呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。

このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「BASE SETUP」を選び

MENU
ENTER

を押す

3



または



を押して

「No.OF RINGER」を選び

MENU
ENTER

を押す

4



または



を押して

呼び出し音の回数を選ぶ

回数を指定するとき

「2 TIMES」「5 TIMES」
「8 TIMES」「11 TIMES」の中
から選ぶ

No.OF RINGER
[8 TIMES]

トールセーバーを設定するとき

1 「TOLLSAVER」を選ぶ

2

MENU
ENTER

を押す

3

ダイヤルボタンで

用件がないときの回数と
用件があるときの回数を
入力する

2回～9回の中から選びます。
呼び出し音の回数は、3回以上
あけることをおすすめします。

TOLLSAVER
W/O: 7 W/: 4

W/O = Without (用件なし)
W/ = With (用件あり)

5

MENU
ENTER

を押す

お知らせ

■電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。

■トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「REPLY ONLY」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするときは、あらかじめ暗証番号(4桁の数字)の登録が必要です。

【お買い上げ時は、「NO ENTRY」】

- 1** 待受表示中に
を押す
- 2**  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
を押す
- 3**  または  を押して
「PIN NUMBER」を選ぶ

- 4** を押す

- 5** ダイヤルボタンで
4桁の数字を入力する

- 6** を押す

メモ

■暗証番号を入力中に間違えたときは

 を押し、もう一度最初から登録します。

■暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録します。

■暗証番号を消すには

1 手順 **1** ~ **4**

2  を押す



3  を押す

電話が自動的につながるようにする(オートアンサー)

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作(62ページ)をすることができます。このとき、電話の相手には通話料金がかかります。

自動的につながらないようにするには、「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

- 1 待受表示中に
を押す
- 2  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
を押す
- 3  または  を押して
「AUTO ANSWER」を選ぶ

- 4 を押す
- 5  または  を押して
設定を選ぶ
ON : 自動的につながる
OFF : 自動的につながらない

- 6 を押す

お知らせ

- 「OFF」に設定すると、留守番電話に設定されていないときは、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れないため外出先からのリモート操作ができません。

外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。

また、留守番電話に設定したり解除することもできます。

※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(60ページ)

メッセージの再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、
「Please input your PIN number.
(訳:暗証番号をどうぞ)」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する

4 「You have ○ messages. Please press the code for the function you require. (訳:○件のメッセージがあります。リモートをどうぞ)」と聞こえたら

を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と
用件が再生されます。

再生中にできる操作

聞いている用件の 用件番号に戻す	⑦
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に ⑦
次の用件を聞く	⑨
用件を1件ずつ消す	⑦、⑦、⑦
用件をすべて消す	再生後に⑦、⑦

すべての用件を聞き終わると「Please press the code for the function you require. (訳:リモートをどうぞ)」と聞こえます。
引き続き、他のリモート操作ができます。
ボタンを押す間隔は約10秒以内です。
何も操作をしなれば、約10秒後に
「The remote operation has been completed. (訳:リモートを終わります)」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは 電話を切る

お知らせ

■電話代節約のために(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。(59ページ)

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき →2回でつながる
- ・用件が録音されていないとき→5回でつながる

呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときはすぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

■リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピッチポッパ音)を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

■トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは、手順 **2** で  を押す前にトーン信号に切りかえてください。

■用件が録音されているときは

手順 **4** で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

■  を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

■暗証番号を3回間違えると「The remote operation has been completed.(訳:リモートを終わります)」と聞こえ自動的に電話が切れます。

■手順 **4** で 、 を押すとタイムスタンプ(22ページ)が再生されます。ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号も読み上げます。

※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は読み上げません。

留守番電話を設定する

1 自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると応答専用の固定応答メッセージが流れます。

※オートアンサーの設定が「OFF」のときは、リモート操作をすることはできません。(61ページ)

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「Please input your PIN number. (訳:暗証番号をどうぞ)」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を入力する

「ピー」と鳴り、応答メッセージが再生されたあと、留守番電話に設定されます。

■ 応答メッセージの再生中に 
または を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 電話を切る

留守番電話を解除する

1 自宅に電話をかける

59ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「Please input your PIN number. (訳:暗証番号をどうぞ)」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を入力する

「You have ○ messages. Please press the code for the function you require. (訳:○件、メッセージがあります。リモートをどうぞ)」と聞こえたら

を2回押す

「ピー」と鳴り「The answering machine has been turned off. Please press the cord for the function you require.

(訳:留守録音を解除しました。リモートをどうぞ)」と聞こえます。

5 電話を切る

お知らせ

■「留守番電話を解除する」の手順 **4** の操作後、もう一度 を2回押すと、留守番電話に設定することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**(通話料無料) へお問い合わせください。

NTTヘナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)



NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される



ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。

電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「 iD 」が表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

■コールバック(68ページ)

かけてきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

■着信音割り当て機能(69ページ)

電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

■迷惑電話ガード(70～72ページ)

電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示	内 容
INCOMING 0312345678 着信	電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき (電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示)
INCOMING ANONYMOUS 着信(非通知)	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
INCOMING PAYPHONE 着信(公衆)	電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
INCOMING OUT OF AREA 着信(圏外)	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外(国際電話など)のとき ・サービス対象外の電話会社を使用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
INCOMING 着信(不明)	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき(「お知らせ」参照)

メモ

- ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のとき、「iD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「iD」が消えます。
回線によっては「iD」が消えないことがあります。ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、67ページの手順で「OFF」に設定してください。

お知らせ

- 本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。
- ・本機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど)を接続したとき
 - ・ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき
(詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。)
 - ・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき
(詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。)
 - ・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
- 2.4GHzの周波数帯を使用している機器(電子レンジ・無線LAN機器・ワイヤレスAV機器など)の近くで使用したときは、正常に動作しないことがあります。(8,9ページ)

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「AUTO」】

- 1 待受表示中に
 を押す
- 2  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
 を押す
- 3  または  を
押して「CALLER ID」を選ぶ

CALLER ID
AUTO
- 4  を押す

CALLER ID
[AUTO]
- 5  または  を押して
ナンバー・ディスプレイの設定を
選ぶ
ON : 設定する
OFF: 解除する

CALLER ID
[ON]
- 6  を押す
手順 5 で「ON」を選んだときは
「ID」と表示されます。

メモ

■ナンバー・ディスプレイの設定を「AUTO」に戻す
には

1 手順 1 ~ 4

2  または  を押して「AUTO」を選ぶ

3  を押す

電話をかけてきた相手を確認する(着信履歴)

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。

着信履歴を使って電話をかけることができます。(コールバック)

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

1

待受表示中に



を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、
着信日時と「」が表示されます。
電話帳に登録した相手のときは、名前
が表示されます。
名前が表示されているときに  VOL を
押すと、名前と電話番号が交互に表示
されます。

8/28 10:15
0312345678


2



または   を押して
相手を確認する

8/28 10:12
0312341234


3

待受表示に戻すには



を押す

■着信履歴を使ってできること

■電話をかける(コールバック)

- 手順 **1**, **2** で相手を選ぶ
- 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは  を
押します。

■電話帳に登録する

- 手順 **1**, **2** で相手を選ぶ
-  を押す
- 46ページの「登録する」の手順 **4** へ

■電話を受けないように設定する

- 手順 **1**, **2** で相手を選ぶ
- 71ページの「着信履歴を使って登録
する」の手順 **3** へ

メモ

■着信履歴を1件ずつ消すには

- 手順 **1**, **2**
-  を押す
-  を押す

お知らせ

- 記憶した相手が30件を超えたときは、古い履歴から順
に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用していないときは、日付時
刻だけを記憶し表示されます。
- 電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく
読めなかったときは、電話番号は表示されません。

呼び出し音で相手を知らせる(着信音割り当て機能)

電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

呼び出し音は、メロディー(4曲)の中から選ぶことができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「NOT SET」】

- 1** 待受表示中に
電話帳検索で
指定する相手を表示させる
(50ページ)

amadana
0312345678

- 2**  を3回押す

RING ASSIGN
[NOT SET]

- 3**  または  を押して
呼び出し音の種類を選ぶ
選んだ呼び出し音が鳴ります。

RING ASSIGN
[Bell]

- 4**  を押す

メモ

■呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示
Bell
Marimba
Ordinary
Synth

■着信音割り当て機能を解除するには
手順 **3** で「NOT SET」を選びます。

迷惑な電話は受けたくない(迷惑電話ガード)

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。

また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。(71ページ)

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、ANONYMOUS「OFF」、REJECT No.「OFF 0件」、PAYPHONE「OFF」、OUT OF AREA「OFF」、UNKNOWN「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないようにする

- 1 待受表示中に
を押す
- 2  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
を押す
- 3  または  を押して
「CALLER GUARD」を選ぶ

- 4 を押す


迷惑電話ガードの動作について

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

- 5  または  を押して
ガードしたい電話を選ぶ
「ANONYMOUS」
非通知の電話を受けないとき
「PAYPHONE」
公衆電話の電話を受けないとき
「OUT OF AREA」
表示圏外の電話を受けないとき
「UNKNOWN」
不明な相手の電話を受けないとき

- 6 を押す

- 7  または  を押して
「ON」を選ぶ

- 8 を押す

メモ

■迷惑電話ガードを解除するには
手順 **7** で「OFF」を選びます。

お知らせ

- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- 海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないようにする

電話番号の登録方法は次の2つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

- 70ページの手順 1 ~ 4

-  または  を押して
「REJECT No.」を選ぶ
-  を押す
登録できる残り件数が表示されます。
-  を押す

- ダイヤルボタンで
電話を受けたくない相手の
電話番号を入力する
20桁まで入力できます。
-  を押し、 を押す

着信履歴を使って登録する

-  を2回押す
-  または  を押して
登録する電話番号を選ぶ
-  を押す

-  を押す

迷惑電話ガードの動作について

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

メモ

- 電話番号を入力中に間違えたときは

 を押します。

お知らせ

- 電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、着信履歴を使ての登録ができません。
- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

登録した電話番号を確認する

1 70ページの手順 **1** ~ **4**

ANONYMOUS
OFF

2 または を押して
「REJECT No.」を選ぶ

3 を押す

4 または を押して
電話番号を確認する

REJECT No. 1
0311112222

5 待受表示に戻すには
 を押す

登録した電話番号を消す

1 70ページの手順 **1** ~ **4**

ANONYMOUS
OFF

2 または を押して
「REJECT No.」を選ぶ

3 を押す

4 または を押して
消したい電話番号を表示させる

REJECT No. 1
0311112222

5 を押す

6 を押し、 を押す

メモ

■登録した電話番号を変更するには

1 「登録した電話番号を確認する」の
手順 **1** ~ **4**

2 を押す

3 をくり返し押して電話番号を消す

4 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す

5 を押し、 を押す

■番号ガードを解除 (OFF) するには

登録した電話番号をすべて消します。

新しい着信を知らせる(不在着信表示)

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「MISSED CALL」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

押して「CALL DISPLAY」を
選ぶ

CALL DISPLAY
OFF

3

MENU
ENTER

を押す

CALL DISPLAY
[OFF]

4



または



を押して

不在着信表示の設定を選ぶ

ON : 新しい着信があったことを
表示する

OFF : 新しい着信があったことを
表示しない

CALL DISPLAY
[ON]

5

MENU
ENTER

を押す

お知らせ

- 不在着信表示を設定した子機で電話を受けたとき以外は、「MISSED CALL」と表示されます。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「MISSED CALL」の表示は消えます。
- 迷惑電話ガードが動作したときは、「MISSED CALL」と表示されません。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)
お近くのNTTにお申込みください。

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**(通話料無料) へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

通話中に



を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2

もとの相手に戻すには、もう一度



を押す

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に  を押すと電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のと、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては  が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のときは、自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116(通話料無料)へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 待受表示中に
MENU ENTER を押す

2 ↓ または ↑ を押して
「BASE SETUP」を選び
MENU ENTER を押す

3 ↓ または ↑ を押して
「CALL WAIT ID」を選ぶ
CALL WAIT ID
OFF

4 MENU ENTER を押す
CALL WAIT ID
[OFF]

5 ↓ または ↑ を押して
キャッチホン・ディスプレイの設定
を選ぶ

ON : 設定する
OFF : 解除する

CALL WAIT ID
[ON]

6 MENU ENTER を押す

手順 **5** で「ON」を選んだときは
「ci」が表示されます。

メモ

■手順 **4** で「ビビビビ」と鳴り、「SET CALLER ID ON」と表示されたときは

ナンバー・ディスプレイの設定(67ページ)を「ON」にしてから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直します。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

1

通話中に



を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。

もとの相手には保留メロディーが流れます。

2

もとの相手に戻すには、もう一度



を押す

お知らせ

■次のときは電話番号が表示されません。

- ・電話番号が表示される前に  を押したとき
- ・保留中や留守番電話動作中のとき

■次のときは電話番号が表示されないことがあります。

- ・大きな声で通話しているとき
- ・NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき

■迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

■キャッチホンの利用以外に  を押すと電話が切れることがありますのでご注意ください。

■ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては  が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。

ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

■ナンバー・ディスプレイの設定が「AUTO」のとき「ci」が表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「ci」が消えます。

回線によっては「ci」が消えないことがあります。

キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、75ページの手順で「OFF」に設定してください。

■用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ビボッ、ビュッ」という音が録音されます。

故障かな?と思ったら

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、(株)リアル・フリーストお客様サポートセンター(104ページ)へご連絡ください。

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

電話をかけられない

・電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない ・電話をかけるとき、「ツーツー」(話し中の音)と音が聞こえる	■電話回線コードが抜けていませんか? →抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。(20ページ) ■本機に他の通信機器(ADSL、SKY PerfecTV!、セキュリティー)を接続していませんか? →装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を壁のモジュージャックに直接差し込んで確認してください。 ■ISDN回線ですか? →ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。 ■ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか? →ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店または(株)リアル・フリーストお客様サポートセンター(104ページ)にお問い合わせください。 ■光回線、または直収固定電話ですか? →光電話または直収固定電話の回線を確認してください。
・電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる ・NTTなどの特番(117,177,0120など)がかけられない	■電話回線の契約は、プッシュ回線ですか?ダイヤル回線ですか? →電話回線の種別を確認して設定し直してください。(21ページ) ■ISDN回線ですか? →ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。 ■電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。 →契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。 IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電話がかけられることがあります。(このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。)
携帯電話につながらない	■NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか? →0036,0039などの特番を付加して電話をかける通話サービスは利用できません。 ■IP電話サービスをご利用で事業者番号を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号付加していますか? →IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。 (このとき、IP電話サービス回線は使用できません。)

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

電話をかけられない

どのボタンを押しても反応がない	■電池が充電不足になっていませんか? →子機を充電器に置いて充電してください。(18ページ) ■電池のプラグが外れていませんか? →電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。(17ページ) ■当社指定以外の電池を使用していませんか? →当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
「ピピピピ」和鳴り 電話をかけられない	■親機のACアダプターが外れていませんか? →ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。(20ページ) ■チャイルドロックが設定されていませんか? →チャイルドロックを解除してください。(38ページ) ■他の子機を使用していませんか? →他の子機が使い終わるまでお待ちください。 ■親機と離れすぎていませんか? →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。(20ページ) ■外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。 →子機を親機へ登録してください。(96ページ) ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき 「ピピッ、ピピッ…」和鳴る	■充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか? →  を押す、または電話番号を押してください。 ■電池が充電不足になっていませんか? →子機を充電器に置いて充電してください。(18ページ)
充電器から取り上げても 電話がつかまらない	■クイック通話の設定が「OFF」になっていませんか? →クイック通話の設定を「ON」にしてください。(36ページ) ■充電器のACアダプターが外れていませんか? →ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。(17ページ)
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したい	■回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか? →電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。 その通話に限り、電話番号が通知されます。 →回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。

困っていることは?

ここを確認します! →解決のしかた

電話をかけられない

電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したい	■本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していますか? →通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の製造メーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したくない	■回線の契約を「通話ごと非通知」にしていますか? →電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。 その通話に限り、電話番号が通知されません。 →回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。 ■本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していますか? →通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の製造メーカーへお問い合わせください。
国際電話をかけたい	■電話番号の前に「010(国際電話識別番号)」を付けてダイヤルしてください。 →「010(国際電話識別番号)」—国番号—相手先番号 ＜事業者番号を付けるとき＞ 0033等(事業者番号)—010(国際電話識別番号)—国番号—相手先番号 ＜IP電話をお使いのとき＞ 0000等(IP電話解除番号)—0033等(事業者番号)—010(国際電話識別番号)—国番号—相手先番号

電話を受けられない

電話をかけてきた相手には、話し中の音が聞こえる	■ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? →契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。(67ページ) ■電話回線が原因のときがあります。 →NTT故障係(局番なしの113)へ確認してください。
相手には「ブルルルル」と聞こえるが、本機には反応がない	■電話回線コードが抜けていませんか? →抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。(20ページ) ■ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか? →通信機器の設定を確認してください。(本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。) ■構内交換機に接続していませんか? →ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。(67ページ) ■外来ノイズ等が原因で誤動作している。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。
呼び出し音が鳴らない	■呼び出し音量を「切」にしていますか? →呼び出し音量を調節してください。(24ページ)

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

電話を受けられない

着信時  を押しても 呼び出し音が鳴り続ける	■同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか? →他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。 ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
電話に出ると切れる	■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ■クイック通話の設定が「ON」のとき、子機の呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか? →呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは  を押してください。 ■日付時刻表示が点滅していたり、「0:00」になっていませんか? →電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。(17ページ) →電池のプラグを差し込んででも直らないときは、新しい電池に交換して確認してください。(19ページ)
特定の相手だけ、電話を受ける ことができない	■迷惑電話ガードを設定していませんか? →設定を解除してください。(70〜72ページ)
呼び出し音が連続して鳴る	■本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していませんか? →通信機器の設定を確認してください。
着信すると、すぐに留守番電話になる	■留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか? →留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。(59ページ)

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

通話中に困っていること

相手の声が聞き取りにくい	■音量が小さくありませんか? →音量を調節してください。(24ページ) ※直らないときは、回線レベル設定を変更してください。(91ページ)
通話中、約10秒ごとに「ビビッ」または「ビビビビ」 と鳴る	■充電不足をお知らせしています。 →子機を充電器に置いて充電してください。(17ページ) いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。(19ページ)
通話中に、雑音が入ったり 通話が切れる	■親機と離れすぎではありませんか? →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。(20ページ) ■マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。 →しばらく時間をおいてからかけ直してください。 ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ■コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか? →子機間通話をして、通話できる範囲を確認してください。(40ページ)
・キャッチホンに切りかえると電話が切れる ・を押してもキャッチホンに切りかわらない	■ご利用の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)が正しく切りかわっていないと思われます。 →通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)のフックン検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない	■キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 →NTTへお問い合わせください。 →他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。

どのボタンを押しても反応がないときは(リセット)

使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

- 親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
- 子機の電池のプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。

※電池を抜くと、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買上げ時の設定に戻ります。
日付時刻を合わせるには22ページをご覧ください。

故障かな?と思ったら(留守番電話)

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、(株)リアル・フリートお客様サポートセンター(104ページ)へご連絡ください。

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

「  」は表示されるが 応答メッセージが流れない	■ 自作応答メッセージを無言で録音していませんか? → 自作応答メッセージを消去してください。(56ページ)
・ 用件が録音できない ・ 自作応答メッセージが録音 できない ・ 応答メッセージが応答専用 になっている ・ 自作応答メッセージを録音したが 固定応答メッセージしか流れない	■ 録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか? → 不要な用件を消去してください。(55ページ) → 不要な自作応答メッセージを消去してください。(56ページ) ■ 用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか? → 用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。 (58ページ)
「  」が点滅している	■ 新しい用件が録音されていませんか? → 用件を再生してください。(54ページ) 消灯したいときは、用件をすべて消してください。(55ページ) (一度消した用件は、再度聞くことはできません。)
外出先からのリモート操作が できない	■ 暗証番号は登録していますか? → 暗証番号を登録してください。(60ページ) ■ 外出先の電話機からトーン信号(ピッポッパ音)が出ていますか? → トーン信号の出る電話機を使ってください。 ■ ボタンを早く押していませんか? ■ リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか? → ゆっくり押してください。 ■ リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか? → ダイヤルボタンの[*]を押すとき、長く押すと携帯電話のモード に入ることがあります。長く押さないでください。

故障かな?と思ったら(ナンバー・ディスプレイ)

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、(株)リアル・フリートお客様サポートセンター(104ページ)へご連絡ください。

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、 電話番号が表示されない	■ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか? ■ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 →ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。 (67ページ) ■1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか? →1つの回線を2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続 (ブランチ接続)しないでください。 ■相手がIP電話でかけてきたときだけですか? →ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、 電話番号が表示されない	■キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか? →キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。 (75ページ)
相手は電話番号を通知してかけてきているが、 「OUT OF AREA (表示圏外)」 または「ANONYMOUS (非通知)」と表示される	■ISDN回線ですか? →NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないときデジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。
相手が非通知で電話をかけてきているが、 「OUT OF AREA (表示圏外)」と表示される	■ISDN回線ですか? →ターミナルアダプターの設定を確認してください。
・着信音割り当て機能の設定画面が出てこない ・迷惑電話ガードの設定ができない ・キャッチホン・ディスプレイの設定ができない	■ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか? →ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。 (67ページ)

故障かな?と思ったら(その他)

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、(株)リアル・フリートお客様サポートセンター(104ページ)へご連絡ください。

困っていることは?

ここを確認します! → 解決のしかた

光ファイバーケーブル、ADSLに接続しても大丈夫ですか?	■はい、接続しても大丈夫です。 →接続方法を間違えないようにご注意ください。(88,89ページ) ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。 電話をかけられなくなることがあります。
どのボタンを押しても動かない	■使用中に強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたりすると、誤動作することがあります。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。 →子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。 日付時刻を合わせるには、22ページをご覧ください。
・充電できない ・充電中、何も操作していないのに「ビピッ、ビピッ」と鳴る	■充電端子が汚れていませんか? →充電器のACアダプターを電源コンセントから外して、子機と充電器の充電端子を薄手の布などできれいにしてください。(93ページ) ■電池のプラグが外れていませんか? →プラグは奥まで確実に差し込んでください。(18ページ) ■充電器のACアダプターが外れていませんか? →ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。(18ページ)
ACアダプターが温かい	→使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。
「ビビビビ」和鳴り使えない	■チャイルドロックが設定されていませんか? →チャイルドロックを解除してください。(38ページ)

こんな表示が出たときは

液晶ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みにになり、解決してください。
それでもなお解決できないときは、(株)リアル・フリースお客様サポートセンター(104ページ)へご連絡ください。

液晶ディスプレイ表示

ここを確認します! → 解決のしかた

BASE OUT OF RANGE	■親機のACアダプターが外れていませんか? →ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。(20ページ) ■親機と離れすぎていませんか? →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。(20ページ) ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ■子機が親機へ登録されていない。 →子機を親機へ登録してください。(96ページ) ■外来ノイズ等が原因で、親機への登録が消えてしまうことがあります。 →子機を親機へ登録してください。(96ページ) ■停電になっていませんか? →停電が復旧するまでお待ちください。(98ページ)
REGISTRATION ERROR	■子機が親機へ登録されていない。 →子機を親機へ登録してください。(96ページ) ■外来ノイズ等が原因で、親機への登録が消えてしまうことがあります。 →子機を親機へ登録してください。(96ページ)
PLS CONNECT TEL LINE	■電話回線コードは親機に接続されていますか? →電話回線コードを親機の電話回線コード差込口へ差し込んでください。(20ページ) ■電話回線コードを接続しても、回線種別が設定できなかった。 →  を押したあと、電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。(21ページ)

液晶ディスプレイ表示	ここを確認します! → 解決のしかた
PLEASE WAIT	■子機の電池のプラグが外れていませんか? →プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。(17ページ) ■電池の容量が少ないときに、充電器に置いた。 →そのまま充電してください。(18ページ)
PLEASE CHARGE	■電池が充電不足になっていませんか? →充電器に置いて充電してください。(18ページ) →連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。(19ページ)
BATTERY LOW	■電池残量がなくなっていますか? →充電器に置いて充電してください。(18ページ) →連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。(19ページ)
LINE IN USE 8/28 13:05	■他の子機が使用中、または迷惑電話ガードの動作中ではありませんか? →表示が消えてからお使いください。
SETUP ERROR CONNECTION FAILED	■「CONNECTING」表示中に  を押していませんか? →最初から操作をやり直してください。 「CONNECTING」表示中は、 を押さないでください。(11ページ) ■親機のACアダプターが外れていませんか? →ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。(20ページ) ■親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。

いろいろな接続について


ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要な場合があります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

<接続例>

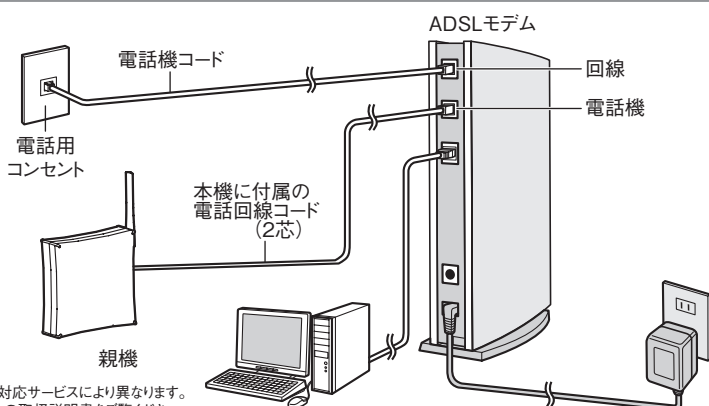

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。


ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

<接続例>

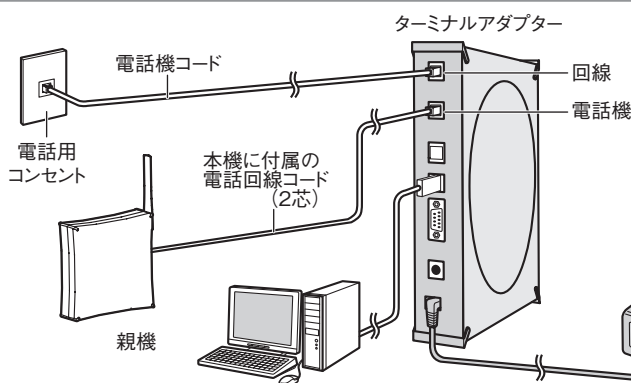


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

<接続例>

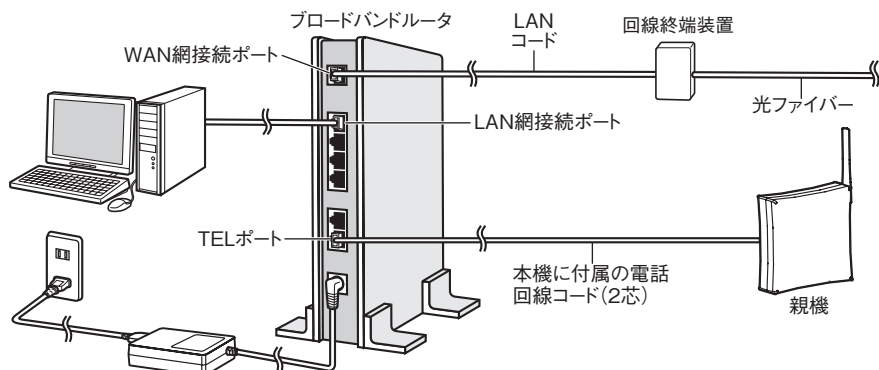

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

メモ

■NTTの特番(117,177,0120など)の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター(TA)、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。

こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。

(21ページ)

お知らせ

■電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

■電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかける

- 1** 待受表示中に
外線につなぐ番号
(や など)
を押す
- 2** を押す
※発信音「ツー」が聞こえるまでの
待ち時間(ポーズ)を自動的に
取ります。
(1回押すと約3秒、2回押すと約6秒)
- 3** 相手の電話番号を押す
- 4** 充電器から取り上げる
充電器から外れているときは を
押します。

かかってきた電話を他へまわす

- 1** 通話中に
 を押す
電話の相手には、保留メロディー
が流れます。
- 2** ダイヤルボタンで
転送先の番号を押す
■電話の相手との通話に戻すには
 を押します。
- 3** 転送先が出たら
電話をまわすことを伝え
電話を切る

お知らせ

- 構内交換機の種類によっては、 が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

回線レベル設定を変更する

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、回線レベルの設定をかえると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「NORMAL」】

- 1** 待受表示中に
を押す
- 2**  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
を押す
- 3**  または  を押して
「LINE LEVEL」を選ぶ

- 4** を押す

- 5**  または  を押して
設定を選ぶ
NORMAL : 標準
MAXIMUM : 声を大きくする
MINIMUM : 声を小さくする

- 6** を押す

無線チャンネル設定を変更する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「MODE 2」】

1

待受表示中に

MENU
ENTER

を押す

2



または



を押して

「BASE SETUP」を選び

MENU
ENTER

を押す

3



または



を押して

「WIFI FRIEND」を選ぶ

WIFI FRIEND
MODE 2

4

MENU
ENTER

を押す

WIFI FRIEND
[MODE 2]

5



または



を押して

モードを選ぶ

「MODE 0～3」から選びます。

WIFI FRIEND
[MODE 3]

6

MENU
ENTER

を押す


お手入れについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※チャイルドロック(38ページ)を使うと、子機の電池を外さずにお手入れすることができます。

親機と子機のお手入れ


柔らかい布で拭いてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ
固くしぼってからふき取ってください。

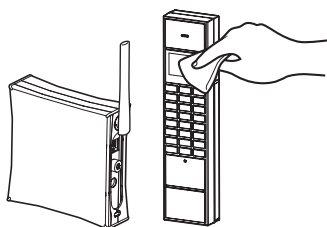


充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことが
あります。
汚れたときは、薄手の布などできれいに
してください。


PT-308用

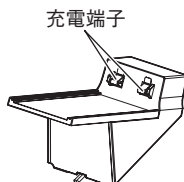

子機

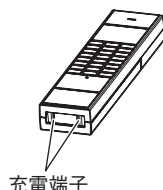

PT-408用

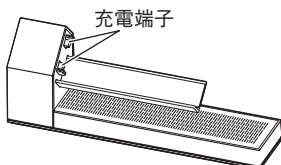

革について

- 本品は子機の一部および充電器(PT-408用)に天然皮革を使用しております。天然皮革は使用する場所により、表面の色ムラ・シワ等がありますが、品質に問題はありません。
- お手入れの際は、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。強く擦り過ぎたり、ベンジン、シンナー等の揮発性のもので拭くと、変色や色落ちの原因となります。
- 水分をこぼしたり、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置しておくと、カビやシミ、変色の原因となります。
- 皮革の表面に付いたホコリは汚れの原因となります。小まめにお手入れしてください。
- 湿気が多い所での保管は避けてください。水分を吸い込むと皮革の繊維が縮んで硬くなり、変形することがあります。
- 直射日光に長時間当てないでください。また、暖房器具の傍に近づけたり、放置したりしないでください。熱・紫外線により、変色・変形することがあります。

お知らせ

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

※西暦・日付・時刻の設定は初期化されません。


親機を初期化する

- 1 待受表示中に
を押す
- 2  または  を押して
「BASE SETUP」を選び
を押す
- 3  または  を
押して「BASE INITIALIZE」
を選ぶ

- 4 を押す

- 5 を押す


- 6 を押す

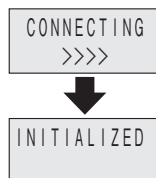


初期化される内容

- ・機能一覧表の「BASE SETUP」の各項目
※次の項目は初期化されません。
 - ・「HS REGISTER ALL DELETE」
- ・留守番電話の設定
- ・録音された用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ

お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。
また、子機を使用しないでください。

子機を初期化する

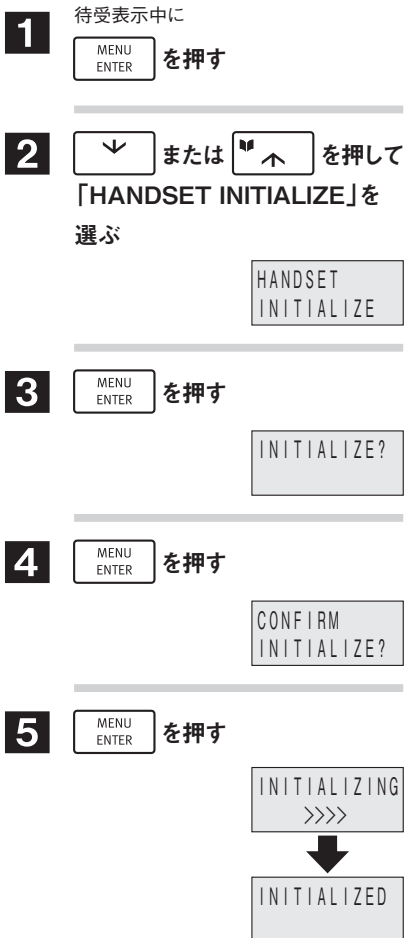

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
※ 次の項目は初期化されません。
 - ・「MESSAGE ALL DELETE」
 - ・「ORIGINAL MSG RECORDING」
 - ・「MESSAGE RECORDING」
 - ・「DATE SETUP」
 - ・「BASE SETUP」
 - ・「HS REGISTER」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。
また、子機を使用しないでください。

子機増設(親機への登録)のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号(ID番号)登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号(ID番号)登録を行ってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 親機のカバーを開ける(13ページ)
- 4 親機と増設子機を並べる

液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります

- 「BASE OUT OF RANGE」と表示
手順 **1** から操作をします。
- 「REGISTRATION ERROR」と表示
手順 **3** から操作をします。

- 1 待受表示中に
 を押す
- 2  または  を押して
「HS REGISTER」を選ぶ
- 3  を押す

- 4 親機の登録ボタン
( 登録)を2秒以上押す
親機の電源ランプが点滅し、子機登録可能状態になります。
約60秒間点滅されますので、点滅中に
手順 **5**, **6** の操作をしてください。

- 5  を押す

REGISTER No.
INPUT

- 6 親機内面または底面にある
シール()の下段に記載
の4桁の数字をダイヤルボタンで
入力する

CONNECTING
>>>>

HS2 REGISTER
DONE

「ピー」と鳴り登録が完了します。
親機の電源ランプが点灯します。

- 7 親機のカバーを閉める
(13ページ)

登録が終わったら、約5秒たってから
子機から他の子機を呼び出し、正しく登録
されているかを確認してください。

メモ

■操作を間違えたときや「ピピピピ」と鳴ったときは最初から操作をやり直します。

■子機の登録をすべて消すには

1 待受表示中に  を押す

2  または  を押して

「BASE SETUP」を選び

 を押す

3  または  を押して

「HS REGISTER ALL DELETE」を選ぶ

4  を3回押す

すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに「REGISTRATION ERROR」と表示されます。

もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録(23ページ)は消されます。

お知らせ

■電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

■子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

停電のとき

- 電話をかけることも受けることもできません。
- 通話中のときは、電話が切れます。
- 留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
- 子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「BATTERY LOW」と表示されます。
液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。(他の登録内容は消えません。)
停電が復旧すると、日付時刻は「1/1 0:00」から動き始めます。
日付時刻を合わせてください。(22ページ)
- 設定/登録/録音している内容は消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

お知らせ

- 停電が復旧しても操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。

アルファベット

ADSL … 88

ISDN … 88

あ

アフターサービス … 104

暗証番号 … 60

安全上のご注意 … 4～7

い

一斉呼び出し … 40,42

居留守モニター … 57

え

液晶ディスプレイ

子機 … 15

こんな表示が出たときは … 86

お

オートアンサー … 61

応答専用 … 58

応答メッセージ

選ぶ … 53,64

消す … 56

固定応答メッセージ … 52

再生 … 52,56,64

自作応答メッセージ … 56

録音 … 56

お客様サポートセンター … 104

お手入れ … 93

親機設定 … 11

親機への登録のしかた … 96

オンフックモード … 30

音量調節する … 24

か

回線の種別をかえる … 21

回線レベル設定 … 91

き

きっかけ音 … 33

機能一覧表 … 10,11

キャッチホンサービス … 74

キャッチホン・ディスプレイ … 75

く

クイック通話 … 36

こ

構内交換機 … 90

コールバック … 68

子機間通話 … 40

子機間転送 … 42

子機増設のしかた … 96

故障かな?と思ったら … 78～85

固定応答メッセージ … 52

こんな表示が出たときは … 86

さ

再生

応答メッセージの再生 … 52,56,64

用件の再生 … 54,62

在宅用件録音 … 35

三者通話 … 42

し

自作応答メッセージ … 56

時短検索 … 50

修理ご相談窓口 … 104

充電する … 17,18

受話音量 … 24

仕様 … 102

使用上のご注意 … 8,9

初期化 … 94,95

す

スピーカー音量 … 24
 スピーカーフォン … 30

せ

接続
 ADSL … 88
 ISDN回線 … 88
 親機の接続 … 20
 光回線 … 89
 全検索 … 50
 全消去
 子機 … 97
 用件 … 55

た

タイムスタンプ機能 … 22,54

ち

チャイルドロック … 38
 着信音割り当て機能 … 69
 着信履歴 … 68

つ

通話録音 … 34

て

停電のとき … 98
 電池 … 17～19
 電話回線の接続 … 20
 電話帳
 消す … 47
 着信履歴からの登録 … 68
 検索 … 50
 電話をかける … 28
 登録する … 46
 発信履歴からの登録 … 27
 変更する … 47
 電話を受ける … 29
 電話をかける … 26

と

トールセーバー … 59
 トーン信号 … 39

な

内線ボイスコール … 44
 内容物 … 3
 名前登録 … 23
 ナンバー・ディスプレイ … 65～67

に

ニッケル水素電池 … 19

は

発信履歴 … 27

ひ

光回線 … 89
 日付・時刻 … 22

ふ

不在着信表示 … 73
 プッシュ信号 … 39
 プッシュホンサービス … 39
 部分消去 … 55

ほ

ポーズ … 26,46,90
 ボタン操作音 … 37
 保留 … 32

む

無線チャンネル設定 … 92

め

迷惑電話ガード … 70,71

迷惑電話回避機能 … 33

メロディー … 25,69

も

文字入力のしかた … 48

よ

用件

聞く … 54,62

消す … 55,62

録音時間を変更する … 58

呼び出し音

音量 … 24

種類 … 25

呼び出し回数 … 59

り

リサイクル … 19

リダイヤル … 27

リモート操作 … 62-64

る

留守番電話の解除 … 53,64

留守番電話の設定 … 52,64

留守番電話のリモート操作 … 62-64

留守呼び出し回数 … 59

ろ

録音

件数 … 34,35,53

時間 … 34,35,53

通話録音 … 34

自作応答メッセージ … 56

在宅用件録音 … 35

主な仕様

項 目	親 機	子 機	充 電 器	
			PT-308用	PT-408用
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用			
直流抵抗値	20mA 280Ω、30mA 203Ω、40mA 163Ω			
消費電力	待受時:約3.2W 動作時:約4.3W	_____	待機中:約1.5W 充電中:約2.5W	待機中:約1.5W 充電中:約2.7W (ライト点灯時) 充電中:約2.5W (ライト消灯時)
静電容量	0.2μF	_____	_____	
使用可能時間	_____	待受のみ:約120時間 連続通話:約6時間	_____	
満充電完了時間	_____	13時間以上	_____	
電 源	●ACアダプター 入力:AC100V±10% 50/60Hz 出力:DC9V 650mAまたは 600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	●ACアダプター 入力:AC100V±10% 50/60Hz 出力:DC9V 200mAまたは 100mA	
寸 法 (アンテナ部除く)	幅115mm×奥行き35mm ×高さ115mm	幅43mm×高さ180mm ×厚さ23mm	幅50mm ×奥行き144mm ×高さ83mm	幅221mm ×奥行き51mm ×高さ83mm
質 量	約185g	約155g(電池含む)	約174g	約265g
使用温度範囲	5℃～35℃			

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法については、105ページをご覧ください。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。

(詳しくは、105ページの「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

修理に関するご相談

(株) リアル・フリース 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-077-773

全国共通番号

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 0570-022-227

消耗品や部品ご購入などのご相談

(株) リアル・フリース お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-161914

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

携帯電話・PHSの方はこちらへ

Tel 03-5774-0947

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 03-5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」とお客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」商品をお買い上げいただき、有難うございます。「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただく為に、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。

本カスタマー登録の特典や登録方法は下記の通りです。

ご登録いただいたお客様への特典

※ご登録いただいたお客様に対してのみの特典です。

※ご登録の期限は、商品購入後1年以内です。

※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。

※このサービスは日本国内のみ有効です。

特典1

ご登録いただいたお客様が、愛着を持って末永くお使いいただけるよう、商品発売後15年間は修理用部品を保有し続けることをお約束いたします。(液晶ディスプレイ、半導体部品、ピックアップ、木、または竹製部品など、保有に耐えられない部品は対象外とさせていただきます。また、保証期間外の修理費用はお客様負担とさせていただきます。)

特典2

万が一、修理が必要になった場合、お客様のご指定の場所まで商品を宅配便にて取りに伺うサービスを提供いたします。(ただし、保証期間外は修理費用は有料とさせていただきます。また、配送にあたって梱包をお客様ご自身で実施いただけない場合、本体重量が10kgを超えるような商品、また移動の困難な商品の場合は対象外とさせていただきます。)

特典3

最新の商品情報、キャンペーン情報等を定期的にご案内いたします。

(情報提供を希望されたお客様が対象となります。)

登録方法

下記のカスタマーご登録、詳細は下記Webサイトにアクセスして下さい。
携帯電話からもご登録できます。

※携帯電話からご使用の場合、一部機種はご使用にできない場合がございます。

※このカスタマー登録対象商品は「amadana」ブランド商品のみとさせていただきます。

<http://www.amadana.com/customer>

登録する時に必要なもの

本紙に記載されている「登録コード」と本体に記載されている「製造番号」が必要です。

登録コード

※アルファベットのI/L/Oは
使用していません

P124T30


PT-308用

P124T40

PT-408用

製造番号

子機の電池を外したところに記載されている番号です。

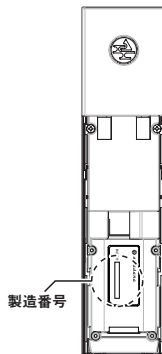

登録にあたっては、上記Webサイトに記載の注意事項をよくお読みください。

コードレス電話機 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	☐ PT - 308 ☐ PT - 408	修理メモ
■ お客様	お名前 TEL	
	ご住所	
■ お買い上げ日	■ 販売店	
年 月 日		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などでお買い上げの販売店にお申し付けできない場合には、弊社のお客様サポートセンターにお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - (ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換、仕様変更など
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

