


Panasonic®

# 取扱説明書

除湿乾燥機

品番 F-YZF100



## 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6 ~9 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 気軽に除湿、手軽に衣類乾燥！



## 除湿をしたいとき

- 快適湿度を保ちたいとき
- すばやく除湿したいとき
- 静かに除湿したいとき

→ 13  
ページ



## 衣類乾燥をしたいとき

- 衣類が乾燥する時間をみはからって自動的に運転停止したいとき
- 衣類を早く乾かしたいとき

→ 13  
ページ




## もっと知りたい！



### 衣類乾燥のポイント

- 干すときのポイント
- 運転するときのポイント
- 取り込みのポイント
- だから除湿乾燥機が必要なのね！


→ 14、15  
ページ

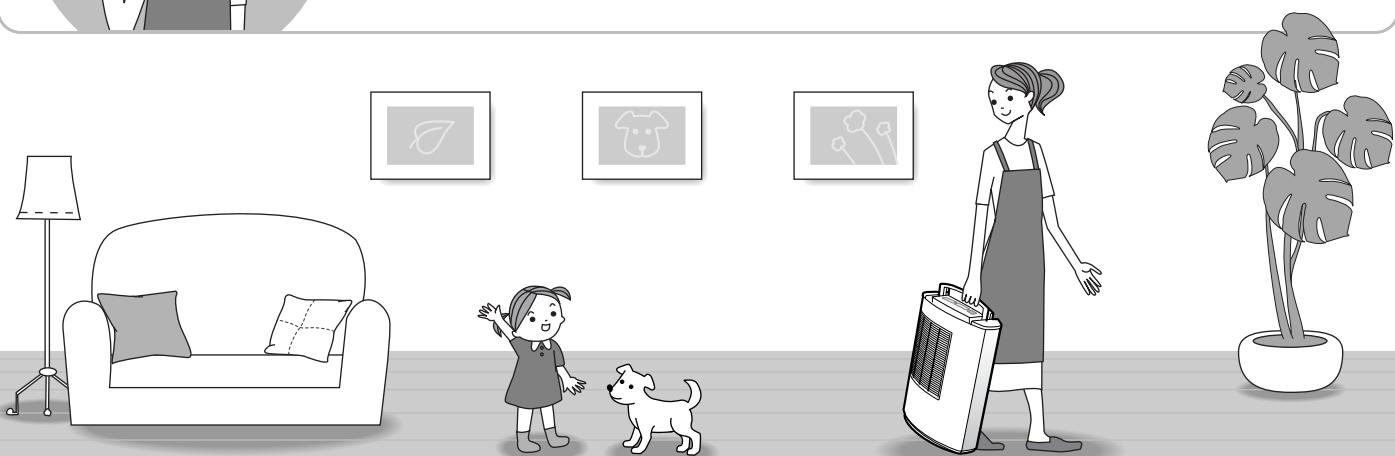

花粉シーズンの  
衣類乾燥も  
室内干しでOK!




お風呂上がりの  
脱衣所乾燥に!

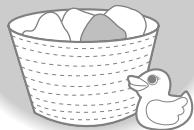

- デシカント方式だから  
寒い冬でも除湿パワーを発揮!  
(デシカント方式の効果 10ページ)

- よこ方向の送風範囲と  
たて方向のスイングを  
組み合わせた  
立体的な送風で、  
いろいろな室内干し  
に対応できます。  
( 16, 17ページ)

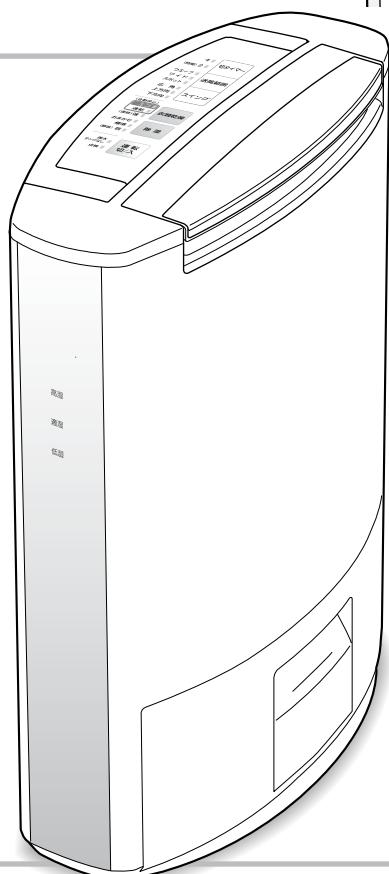

- カラッとセンサーで  
衣類が乾いたら自動的にストップ!  
(運転するときのポイント 14ページ)

## もくじ

ページ

### ご使用まえに

●各部のなまえ	4
●安全上のご注意	6
●知っておいていただきたいこと	10
●デシカント方式の効果	10
●フィルターの効果	10
●設置のときは	11
●使用のときは	11

### 使いかた


●運転のしかた	12
●除湿をしたいとき	13
●衣類乾燥をしたいとき	13
オススメ!	
●衣類乾燥のポイント	14
●スイング&送風範囲の活用方法	16
●クイックドライカバーの使いかた	18
●便利な使いかた	20
●切タイマーを使いたいとき	20
●ルーバーをお好みの角度で固定したいとき	20
●ルーバーの送風範囲を広げたいとき	20
●湿度サインを消灯／点灯したいとき	20
●こんなときは	21
●排水のしかた	22
●タンクが満水になったとき	22
●タンクの取り出しあした/取り付けかた	22
●お手入れのしかた	23
●フィルター／本体	23
●サービスパーツ	23
●タンクセット	24
●長期間使用しないとき	24

### 長く使うために

●故障かな!?	25
●ちょっとお調べください	25
●いいえ、だいじょうぶ	26
●点検ランプが点灯したときは	26
●保証とアフターサービス	27
●仕様	裏表紙

# 各部のなまえ

## 本体

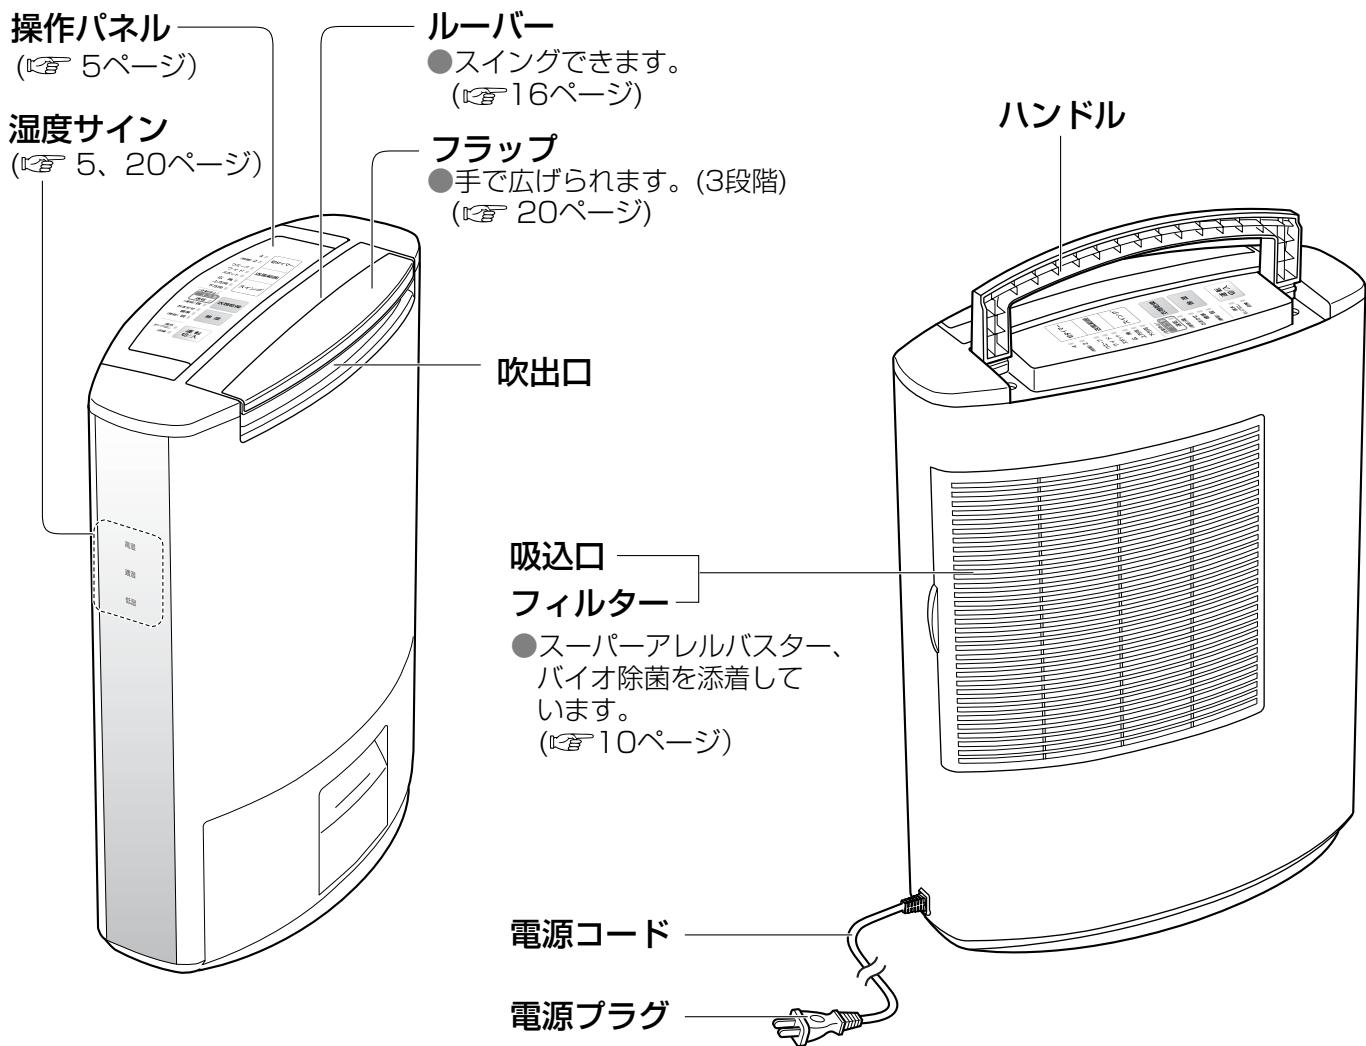



## タンクセット

**タンクキャップ**  
●排水のときにはずします。  
(排水 22ページ)

**排水口**

**タンクハンドル**

**フロート**  
●満水や、タンクがはずされたことを検知します。

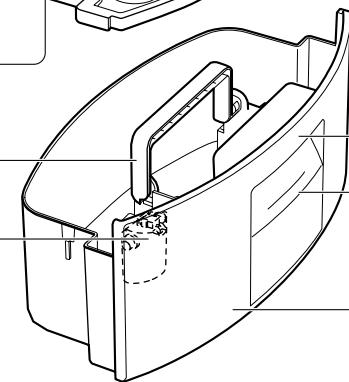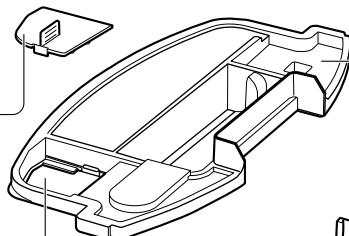


## タンクふた

●お手入れのときにはずします。  
(24ページ)


## 付属品

**クイックドライカバー**  
●少量の衣類を乾燥するときに使います。  
(18, 19ページ)

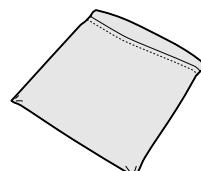

※広げたときの寸法  
(高さ×幅×奥行き)  
63cm×83cm×45cm

## 操作パネル

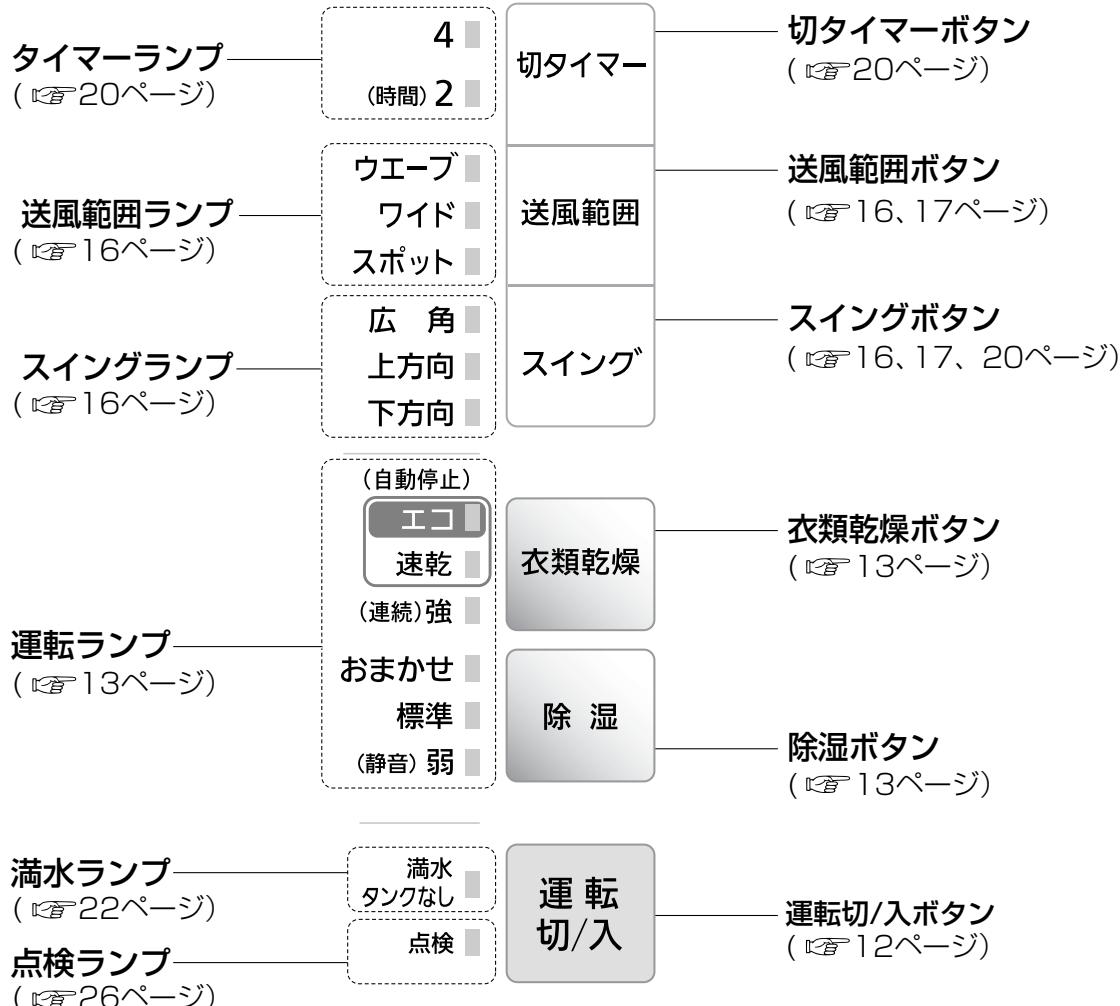

## 湿度サインの見かた

- 適湿ランプが緑点灯していれば、快適湿度です。

高温	(赤点灯) 約60%以上
適湿	(緑点灯) 約40~60%
低温	(赤点灯) 約40%以下

- 湿度サインを消したいとき (参照 20 ページ)

- 空気中に含まれている水分量が同じでも、温度が異なると湿度の値は変わります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と除湿乾燥機の湿度サインとが異なることがあります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれ  
がある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産  
の損害が発生するおそれが  
ある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない  
内容です。



気をつけていただく内容  
です。



## 警告

### ■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



禁止



傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

・コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100V以外での 使用はしない



禁止

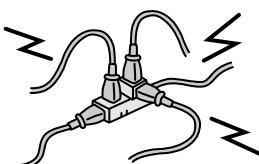


たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■持ち運び時、収納 時に電源コード を引っ張らない



禁止

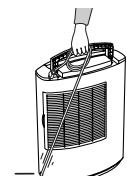


コードがショートや断線して火災や感電の原因になります。

### ■電源コードを 突っ張った状態 で使用しない



禁止

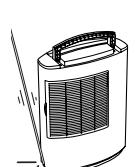

コードがショートや断線して火災や感電の原因になります。

### ■電源プラグの 抜き差しで運転 や停止をしない



禁止



発熱による火災や感電の原因になります。

### ■電源プラグを ぬれた手で抜き 差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

### ■電源プラグのホコリなどは、定期的にとる



プラグにホコリがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。  
・使用中以外は、電源プラグを抜いてください。

### ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。


## ! 警告

■吸込口・吹出口やすき間に、指やピン、針金、金属物などの異物を入れない



内部に触れ、感電やけがの原因になります。

■発熱器具の近くに置かない

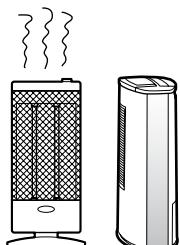

樹脂部分が溶けて、引火する原因になります。

■異常時（こげ臭いなど）は運転を止めて、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く



発熱などで火災・感電の原因になります。

・お買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

■吸込口・吹出口に指や棒などを入れない



内部でファンに触れて、けがの原因になります。

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



分解禁止




火災や感電の原因になります。

・修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、運転を止め電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

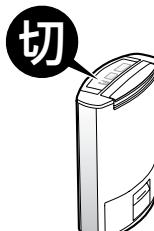


不意に作動して、けがをしたり、感電の原因になることがあります。

■電源プラグを抜くときはコードを持たずにプラグを持って抜く



コードがショートや断線して、火災・感電の原因になります。


■床が水平で丈夫な場所で使う

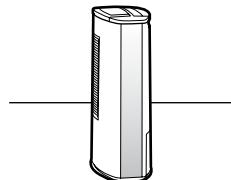

倒れると水がこぼれて、家財などをぬらしたり、火災や感電の原因になります。

・倒れたときは、すぐに本体をおこしてください。  
(☞ 21ページ)

■押し入れなど狭い場所で使わない

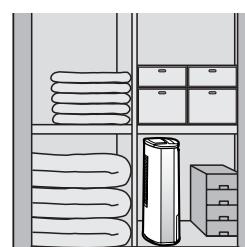

風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。

# 安全上のご注意


必ずお守りください

## ！注意

### ■水のかかりやすい場所で使わない



水ぬれ禁止

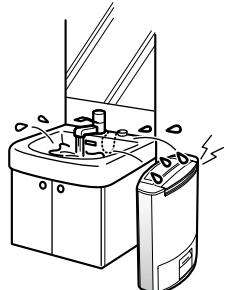


火災や感電の原因になります。

### ■油・可燃性ガスを使用したり、漏れる恐れのある場所で使わない



禁止

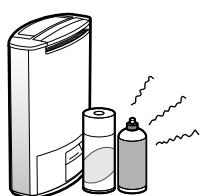

油・可燃性ガスに引火したり、本体に吸引されて発火、発煙の原因になります。

### ■吹出口の風が直接あたる所で燃焼器具を使わない



禁止




燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になります。

### ■美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使わない



禁止

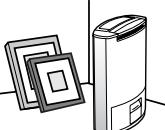

保存品の品質低下の原因になります。

### ■除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない



禁止



健康を害する恐れがあります。

### ■本体を水洗いしない



水ぬれ禁止



漏電して感電の原因になります。

### ■花瓶など水の入った容器を上に載せない



禁止




水がこぼれて中に入ると、電気絶縁が低下し、火災や感電の原因になります。

### ■直射日光、雨風の当たる場所で使わない



禁止

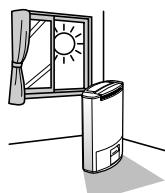


加熱などにより、火災・感電の原因になります。

### ■吸込口や吹出口を布やふとんなどでふさがない



禁止

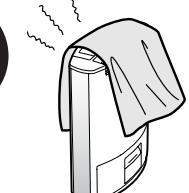

風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。

### ■上に乗ったり、腰かけたりしない



禁止




落下・転倒などして、けがの原因になります。

### ■動植物に直接風を当てない



禁止

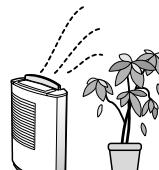

悪影響をおよぼす原因になります。

# ⚠ 注意

■次のような方がお使いになるときは、特に注意する

(乳幼児、お子さま、お年寄り、)  
自分で湿度調節のできない方




運転中に熱を発生するため、室温が上昇します。  
風を体に直接当てたままで、長時間ご使用になると、  
体調をくずしたり、脱水症状をおこす原因になります。

■薬品を扱う場所で使用しない

(病院、工場、実験室、美容院、)  
(写真現像室、その他)




禁止

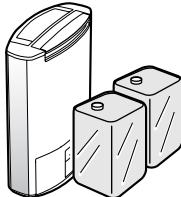

空気中に揮発した薬品や溶剤により除湿乾燥機が劣化し、除湿した水が漏れて家財などをぬらす原因になります。

■除湿乾燥機を移動するときは、運転を止め、タンクの水を捨てる

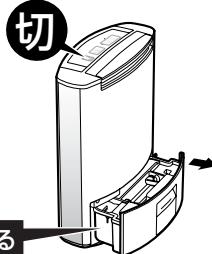

中の水がこぼれて、家財などをぬらしたり  
漏電火災や感電の原因になります。

■ルーバーを持って持ち運ばない



禁止



本体が落下して、けがの原因になります。

・持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。

■クイックドライカバーを使用するとき

# ⚠ 警告

■下記のようなものが付着した衣類は絶対乾燥しない

(食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング液)



禁止

自然発火する原因になります。

■就寝しているそばで使用しない  
乳幼児やお子さまの手の届くところに置かない



禁止

顔の上に落下したり、頭からかぶった場合に、口や鼻をふさぎ、窒息する原因になります。

■高温になる発熱器具の近くで使わない



禁止

火災の原因になります。

# ⚠ 注意

■本体の上にかぶせない  
本体を中に入れ  
て使用しない




禁止

風通しが悪くなり、発熱・  
発火の原因になります。

# 知っておいていただきたいこと


## デシカント方式の効果

地球環境に配慮した、冷媒（フロン）を使わない除湿方式です。また室温が下がっても除湿能力は下がらないので（☞下図）、寒い冬でも活用できます。

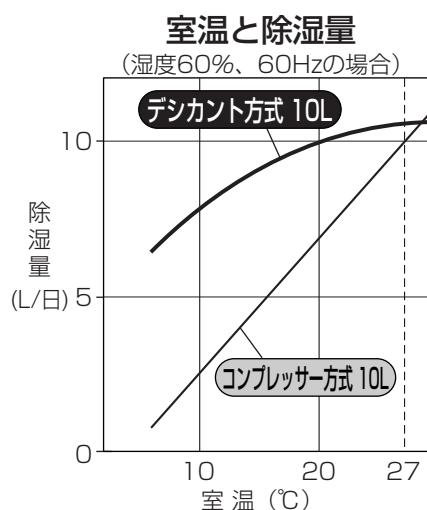

### ＜しくみ＞

- ゼオライト(水の吸脱性に優れた乾燥剤)に水分を吸着させ、乾燥した空気を吹き出します。その水分はヒーターの熱により、熱交換器内で水滴となり、タンク内にたまります。

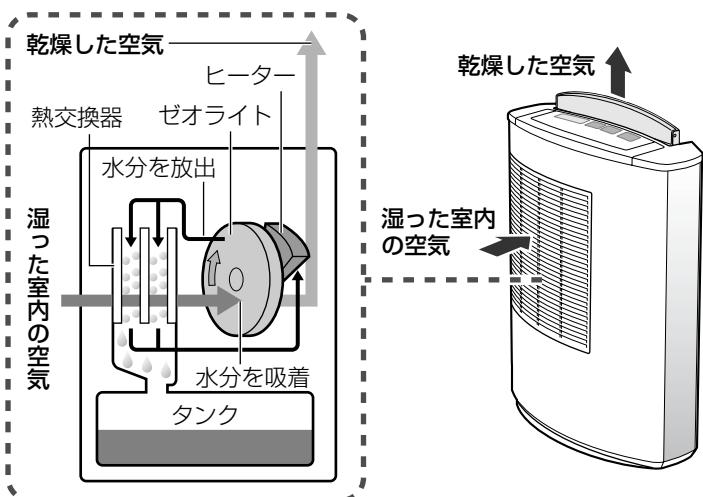

## フィルターの効果

スーパーアレルバスター、バイオ除菌を添着しています。



### ・フィルターで捕まえたアレル物質 (花粉やダニ) の活動を抑制します。

- 試験機関：大阪市立工業研究所
- 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
- 方法と場所：フィルターにスーパーアレルバスターを添着
- 試験結果：抑制を確認



### ・フィルターで捕まえた菌・カビの 活動を抑制します。

- <菌>
  - 試験機関：(財)日本食品分析センター
  - 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
  - 方法と場所：フィルターにバイオ除菌を添着
  - 試験結果：99%以上抑制
- <カビ>
  - 試験機関：(財)日本食品分析センター
  - 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく
  - 方法と場所：フィルターにバイオ除菌を添着
  - 試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認

### お知らせ

- フィルターは、うすい茶色です。また所々に、茶色のはん点が出ることがあります。性能上問題はありませんので、そのままお使いください。
- フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。


### お願い

- フィルターをはずした状態で使わないでください。
- フィルターの効果が得られません。
- 本体内にホコリがたまり、故障の原因になります。

## 設置のときは

### 壁や家具などのそばで使うとき

以下の距離を離してお使いください。  
(風通しが悪くなると温度が上がり、故障の原因になります)

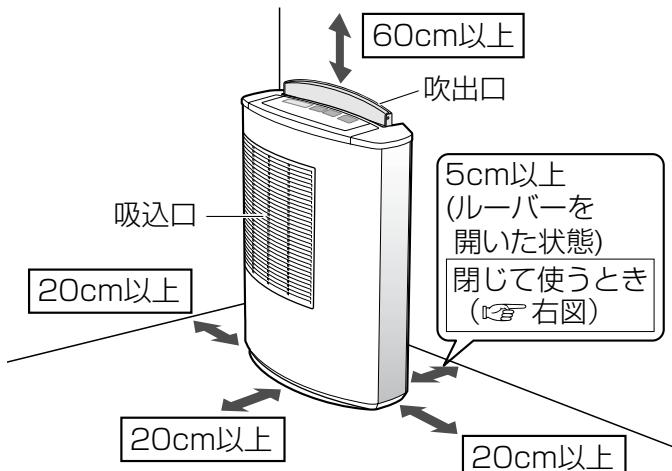


### ・テレビ、ラジオなどの近くで使うとき

1m以上離してお使いください。  
(映像が乱れたり、雑音の原因になります)

### ルーバーを閉じて使うとき

必ず壁面や家具などから40cm以上離してお使いください。

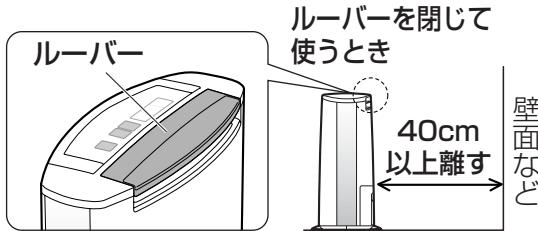


壁などに近づけすぎると空気の逃げ場が少なくなり、本体があたためられて、湿度サンクが正しく表示できない場合があります。

## 警告



電源コードを突っ張った状態で使用しない

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。

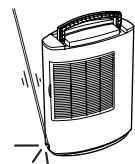

## 使用のときは

### ・除湿運転中は室温が上がりますが、異常ではありません。

運転中、熱を発生しますので、外気温やお部屋の広さによって、約3~8℃前後上がることがあります。室温が高いときは、「おまかせ」運転でお使いください。(他の運転モードより、室温の上昇を抑えることができます) (☞ 13ページ)

### ・運転中は窓や扉を閉め切っておくことをおすすめします。

運転中に窓や扉を開閉すると、室内の温度や湿度が大きく変わり、除湿や衣類乾燥時間が長くかかることがあります。

### ・お部屋のニオイが、本体から再放出することがあります。

(本体からニオイがする☞ 25ページ)

### ・結露やカビが発生するときがあります。

除湿運転をしても、外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所(家具の裏側など)は、結露したり、カビが発生することがあります。

### ・運転可能な部屋の温度は約1~40℃、湿度は約20%以上。

室内温度が約1~40℃以外では、除湿運転が停止し、送風運転のみおこないます。また、湿度が約20%以下では、製品保護のため、安全装置が作動し、運転が停止する場合があります。  
(点検ランプが点灯したときは☞ 26ページ)

### ・室内の湿度や温度が低くなるにつれて、除湿できる量は少なくなります。

同じ部屋で連続して除湿すると、湿度が下がるため、除湿量が減ってきます。

## 警告



持ち運び時に電源コードを引っ張らない

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。



# 運転のしかた



## お願い

- 電源プラグを抜くときは、必ず、運転「切」にしてから、約2分後に抜いてください。  
(停止後約2分間は、内部のヒーターを冷ますため、送風運転をおこないます)
- 本体の上に、物を置かない（誤動作や故障の原因）
  - 特に、磁石や金属物は置かない。
- 転倒時に自動停止するための内蔵磁石が動き、点検ランプが点灯して運転が停止します。  
(☞ 26ページ)

## お知らせ

- 運転切/入ボタン、除湿ボタン、衣類乾燥ボタンを押すと、「カチッ」という音が聞こえますが、異常ではありません。
- 衣類乾燥で「自動停止」のときは、「切タイマー」は使えません。
- 運転入後、「弱」運転で運転を開始するときは、最初の2秒間だけ風量が強くなります。
- 運転切り忘れ防止のため、24時間後に運転を停止します。

最初に、除湿または衣類乾燥したいところに吹出口を向けて設置してください。

除湿を  
したいとき

1

電源プラグを差し込み、

運転  
切/入

**を押す**

●ルーバーが全開し、「標準」で運転を始めます。(ランプ点灯)

2

除湿

**を押して、お好みの運転を選ぶ**

●押すたびに運転が切り換わります。(ランプ点灯)

快適湿度を保ちたいとき

●「おまかせ」運転は、約55%の湿度を保つために、自動的に運転を入り切りします。

除湿したいとき  
(室内の湿度に関係なく除湿します)

静かに除湿したいとき  
(室内の湿度に関係なく除湿します)

おまかせ □

標準 □  
(点灯)  
↑

弱 □

3

スイング

**を押してお好みのスイングと送風範囲を選ぶ**

■すばやく除湿したいとき  
(衣類乾燥の強を使います)

衣類乾燥

**を押して、(連続) 強 にする**

衣類乾燥を  
したいとき

1

電源プラグを差し込み、

運転  
切/入

**を押す**

●ルーバーが全開し、「標準」で運転を始めます。(ランプ点灯)

2

衣類乾燥

**を押して、お好みの運転を選ぶ**

●押すたびに運転が切り換わります。(ランプ点灯)

急がないときは、省エネで運転し、自動で停止

消費電力をおさえた運転をしますので、「速乾」よりも乾燥時間は長くなります。(☞ 14ページ)

エコ □

↑ (点灯)

すばやく乾かし、自動で停止

最大の能力で運転します。(☞ 14ページ)

速乾 □

↑

連続運転ですばやく乾かす

最大の能力で運転しますが、自動停止はしません。  
切タイマーを使うことができます。(☞ 20ページ)

(連続) 強 □

↑

3

**お好みのスイングと送風範囲を選ぶ** (☞ 16、17ページ)

# オススメ! 衣類乾燥のポイント



## 干すときのポイント

シャツなど  
ボタンはきちんと留めます。



軽い下着など  
飛んでいかないように、しっかりとハンガーに留めておきます。

セーター  
使うハンガーはタオルで巻くなど、分厚いほうが風をよく通します。  
その伸びが気になる場合は、そこで口を肩に掛けたりします。




ジーンズ・スカート  
裏返しにして、風通しをよくして干します。

脱水した衣類は、しっかりシワを伸ばして風通しよく。「こういう風に乾いてほしい」という形にして干します。

Tシャツや下着など薄手の衣類は乾きやすいので、端などに干す。

風が行き渡りやすいように、衣類はつめすぎず、等間隔に並べる。

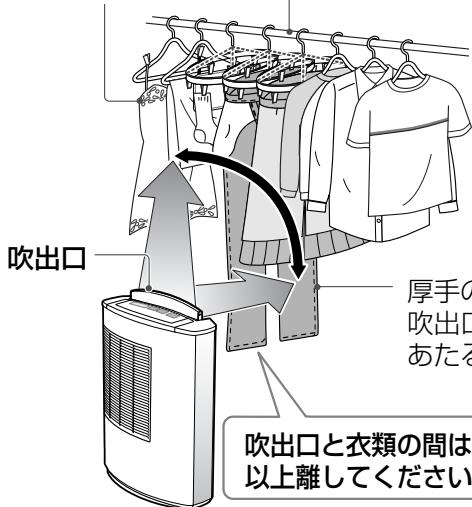

## 運転するときのポイント

衣類乾燥は、カラッとセンサーで運転する



「エコ（自動停止）」「速乾（自動停止）」がおすすめ！

- 「カラッとセンサー」とは、室内の温度や湿度から、衣類の乾き具合を予測して、自動的に運転停止する機能です。
- 衣類の量が約4.0kgのときの「エコ」は「速乾」より約15%省エネ<sup>※1</sup>になります。
- 衣類の量が約4.0kgのときの運転時間は「速乾」約4~6時間、「エコ」約6~8時間<sup>※1</sup>です。

〔※1：温度約20℃、湿度約70%、部屋の広さ6畳相当。

「カラッとセンサー」での当社試験結果による。

実使用時の消費電力量は使用環境・使用条件により異なります。〕

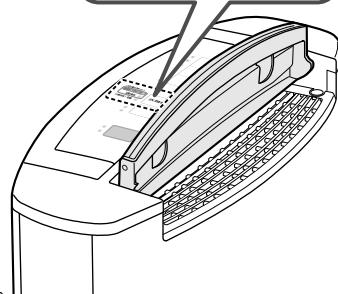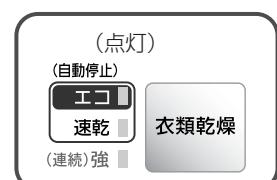

- 衣類の乾きが悪いときは、ふたたび乾燥してください。
- 最長約10時間後に運転を停止します。
- 時間を決めて衣類乾燥を終了したいときは、「強（連続）」運転で、切タイマーをお使いください。（☞P20ページ）
- 衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。

### 【(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づきおこなった試験結果】

なお、実使用時の消費電力量、衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

- 「衣類乾燥（エコ）」での消費電力量の削減率は約12%です。

試験条件：運転モード「衣類乾燥（エコ）」と「衣類乾燥（速乾）」の乾燥までの消費電力量を比較

　　温度20℃、湿度70%、60Hz（「衣類乾燥（速乾）」600Wh／「衣類乾燥（エコ）」531Wh）

- 衣類乾燥時間は約55分です。

試験条件：運転モード「衣類乾燥（速乾）」または「強（連続）」、部屋の広さ6畳相当、温度20℃、湿度70%、60Hz、衣類の量2kg相当（Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚）



干す



乾かす



取り込む



活用する



## 取り込みのポイント


**乾いたら、ふたたび湿気を含まないうちに  
なるべく早く取り込みましょう。**

くしゃくしゃに取ります、  
しわにならないように重ねておく。



**きちんとたたんで収納！**

梅雨時や雨の日などは、乾燥しても干したままにしておくと、  
また湿気を吸収します。

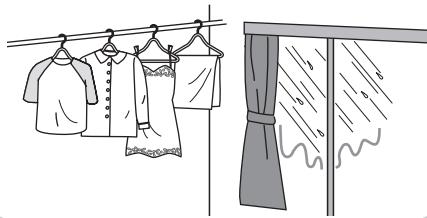


## だから除湿乾燥機が必要なのね！

**洗濯物を室内に干すと、  
蒸発した湿気は結露になったり、  
じゅうたんや畳に吸い込まれたりします。**

洗濯物1.0kgからは1時間当たり100mL～300mLの水分が放出されます。これは、コップ約一杯分の水を室内にまき散らしているのと同じことです。


洗濯物の室内干しをするときは、  
除湿乾燥機ですばやく室内の湿気を取り除くことが大切です。

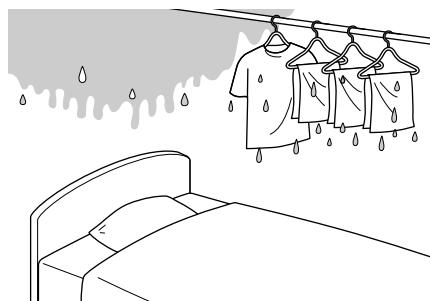

**自然乾燥で室内干しをしていると、  
乾くまでに時間がかかり、  
洗濯物についていた雑菌がニオイのもとになっています。**

洗濯物が乾くまで時間がかかり、布地の上についた雑菌が洗濯物に残ってニオイのもととなります。また、室内に干すことで、湿気ている洗濯物は、部屋の中のニオイを吸い込むこともあります。


除湿乾燥機で洗濯物をすばやく乾かすことが、何よりの対策です。

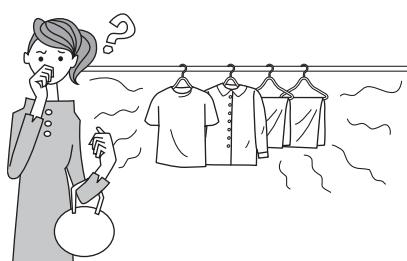

**雨で濡れた靴を明日もはきたいときは、  
除湿乾燥機を使えば、短時間で乾かせます。**

除湿乾燥機を使って乾かす場合、水滴が落ちないようにしてから、靴用のハンガーなどに掛けて除湿乾燥機の上に干します。その際は、風向きを調整して、靴に乾いた風が当たるようにします。

革靴は変形・変質の原因となり  
ますので使わないでください。

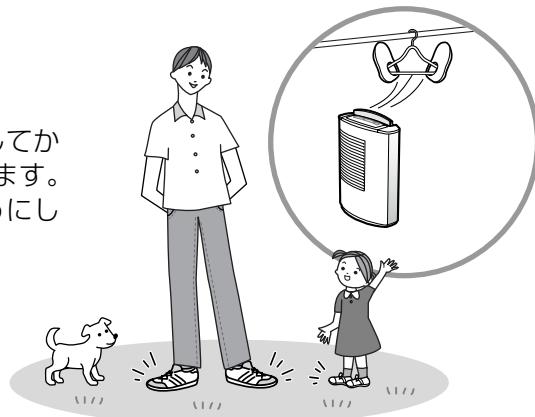

# スイング&送風範囲の活用方法



## お願い

- スイング中のルーバーを手で動かさないでください。  
(スイング範囲が変わります)  
→元の設定に戻すときは、ふたたびスイングボタンを押して、設定しなおしてください。

**運転中に 送風範囲 を押す**

**吹出口の送風範囲を変えたいとき**

よこ方向の送風範囲

吹出口

**スポット**  
その場所だけ集中的に少量の洗濯物を早く乾かしたいとき

**ワイド**  
左右に広く  
横に広く並べた洗濯物を乾かしたいとき

**ウェーブ**  
ストレートとワイドを繰り返す  
乾きにくいものがまん中で、横に並べた洗濯物を乾かしたいとき

**運転中に スイング を押す**

**スイングしたいとき**

たて方向のスイング

ルーバー

**下方向**  
下部を中心に  
低位置の洗濯物の乾燥に

**上方向**  
上部を中心に  
上方に干した洗濯物の乾燥に

**広角**  
上から下まで  
上下2段干しなど、量の多い洗濯物の乾燥に

ルーバー

## 除湿の場合


活用例

クローゼットや押し入れの湿気を取りたいとき

スイングを  
→ 広角 送風範囲を  
ワイド


扉を開け、吹出口を向けて風をあてます。

●本体をクローゼットや押し入れの中に入れて使用しないでください。（ 7ページ）

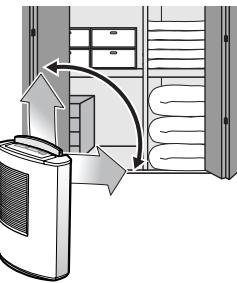

天井や壁などの湿気を取りたいとき

スイングを  
→ 上方向 送風範囲を  
ワイド

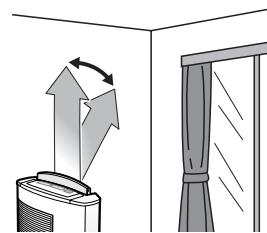


靴箱の湿気を取りたいとき

スイングを  
→ 下方向 送風範囲を  
ワイド

扉を開け、吹出口を向けて風をあてます。

●革靴は乾燥できません。（ 15ページ）

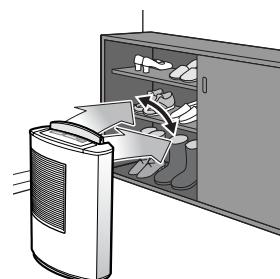


## 衣類乾燥の場合

活用例

上方に干した少量の洗濯物を  
集中的に乾かしたいとき

スイングを  
→ 上方向 送風範囲を  
スポット


●高い位置に干したときなど

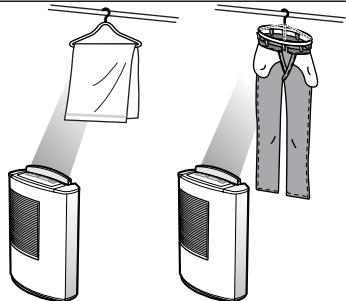

上方に広く干した洗濯物を  
乾かしたいとき

スイングを  
→ 上方向 送風範囲を  
ワイド

●高い位置に干したときなど

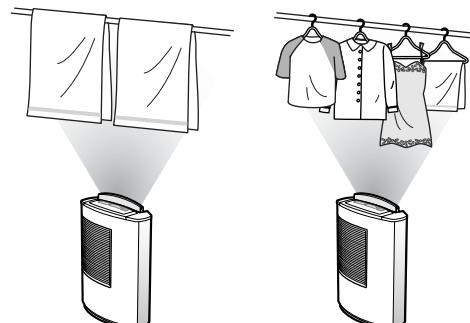

量の多い洗濯物を  
まんべんなく乾かしたいとき

スイングを  
→ 広角 送風範囲を  
ウェーブ


●上下2段に干したときなど



# クイックドライカバーの使いかた

お手持ちの角ハンガーとクイックドライカバーを使って、少量（1kg未満）の洗濯物を早く乾かすことができます。

## <角ハンガーの大きさの目安>

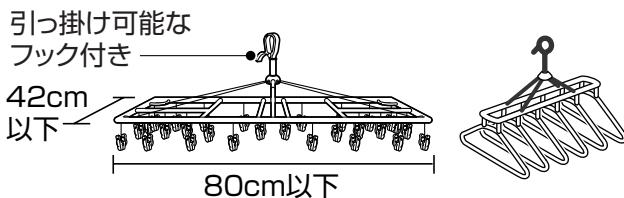

- 角ハンガーは付属していません。  
市販品をご用意ください。


**1** お手持ちの角ハンガーに  
クイックドライカバー（付属品）  
をかぶせて、  
ファスナーテープで留める

**2** 脱水した衣類を  
ハンガーにつるし、  
クイックドライカバーの  
ファスナーを閉める



- 衣類はしっかりしわをのばして、適度な  
間隔をあけてつるしてください。





**3** 本体をクイックドライカバー  
の真下に置く

- クイックドライカバーや衣類と本体の間は、  
40cm以上あけてください。

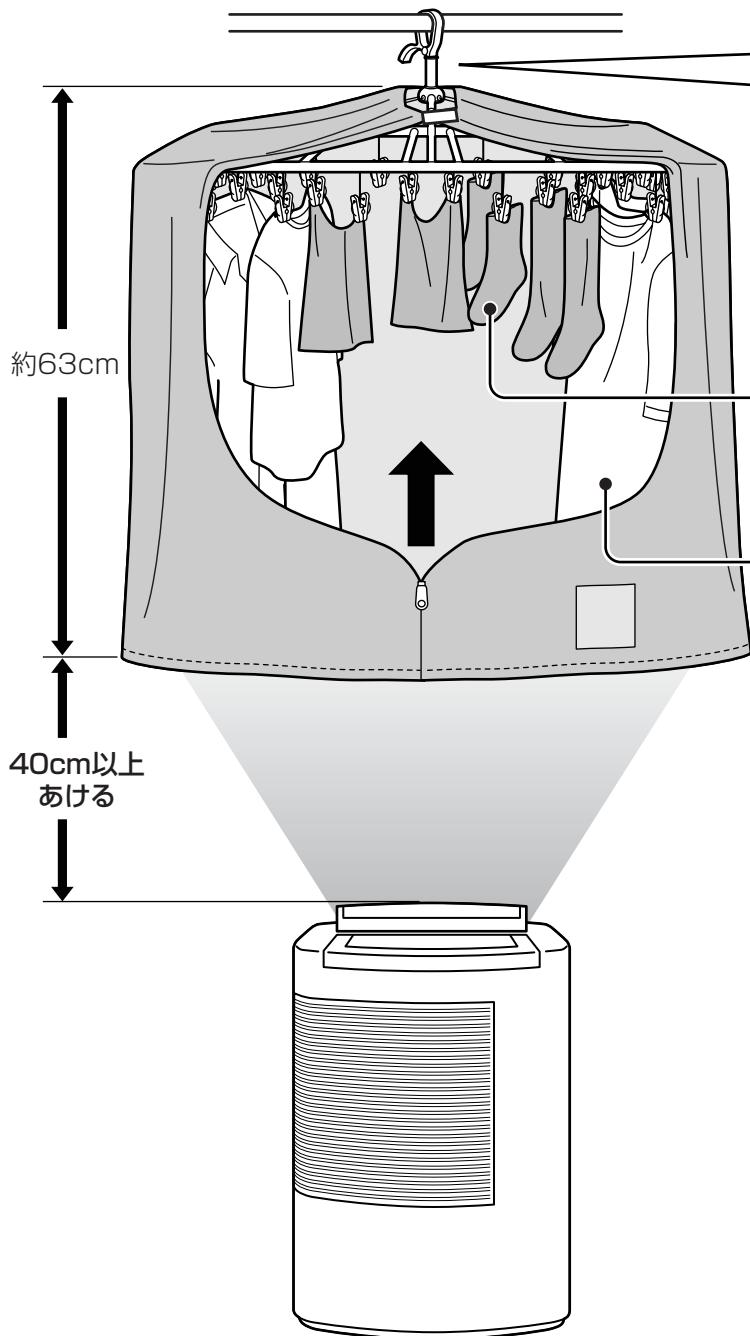

## クイックドライ カバーの たたみかた

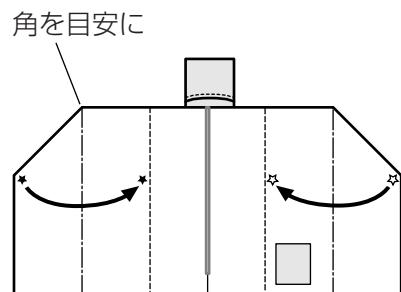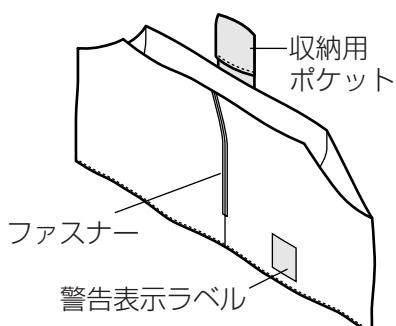

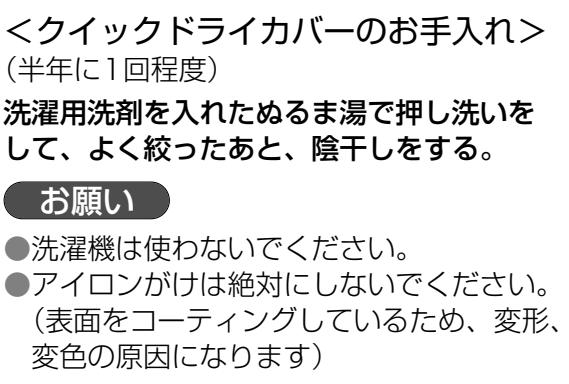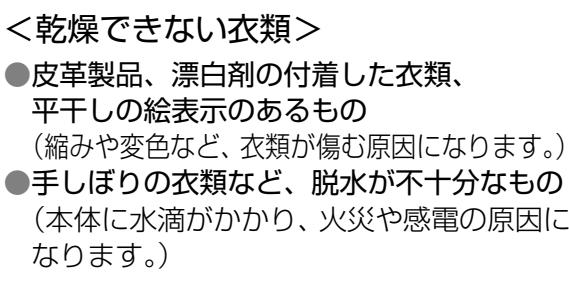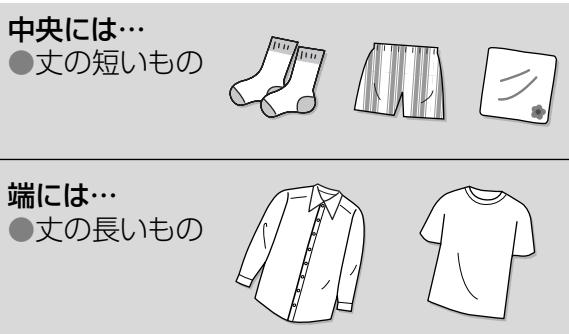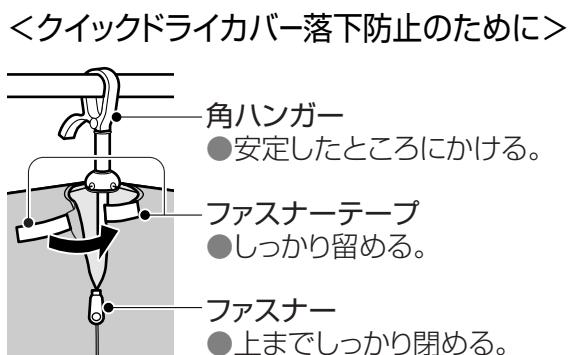

4 電源プラグを差し込み、  
**運転切/入** を押す

5 衣類乾燥  
**を押して、「(連続) 強」を選ぶ**

- クイックドライカバーの中に風が入るように、風向を調整してください。  
(☞ 16、17ページ)

6 衣類が乾いたら、  
**運転切/入** を押して、運転を終了する


7 電源プラグを抜いて  
本体を移動し、  
衣類を取り入れる

- 電源プラグは、必ず運転「切」にしてから、約2分後に抜いてください。  
(☞ 12ページ)

8 クイックドライカバーを  
収納する (☞ 下記)

### お知らせ

- 衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。
- 衣類乾燥の「速乾」「エコ」で使用されると、衣類が乾く前に運転が自動で停止することがあります。

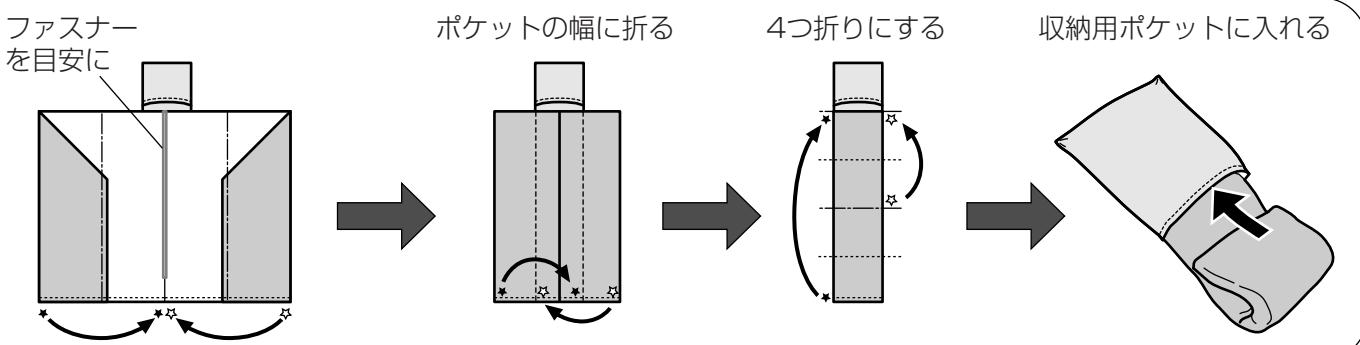

# 便利な使いかた

切タイマー  
(時間) 2  
ウェーブ  
ワイド  
スポット  
広角  
上方向  
下方向  
(自動停止)  
エコ  
速乾  
(連続)強  
おまかせ  
標準  
(静音)弱  
満水  
タンクなし  
点検  
運転  
切/入

**切タイマーを使いたいとき**

運転中に **切タイマー** を押す

4 (時間) 2 取消 (消灯)  
(点灯)

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。
- 時間の経過とともに、タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 「衣類乾燥/自動停止」運転では、切タイマーは使えません。
- 切タイマー予約をしているときに、タンクが満水になり、運転が停止しても、切タイマーのカウントを継続しています。

**ルーバーをお好みの角度で固定したいとき**

運転中に

- 1** **スイング** を押し、**広角**にする
- 2** ルーバーがお好みの位置になったところで、ふたたび **スイング** を押して、スイングを停止します  
  
●スイングランプが消灯します。

**ルーバーの送風範囲を広げたいとき**

●たて方向の送風範囲を広げます。(吹出口の送風範囲(よこ方向)を変えたいとき [16ページ](#))

●フラップは、手で広げられます。(3段階)

フラップを広げないとき (1段階)  
フラップを広げたとき (2段階)  
フラップを最大に広げたとき (3段階)

**湿度サインを消灯/点灯したいとき**

運転中に

切タイマー と スイング を約3秒間、同時に押す

●湿度サインが消灯／点灯します。

20


衣類乾燥運転	衣類乾燥時間が長い (自動停止運転で)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿った冷たい空気が室内に入っていますか。 →乾燥中は窓や扉の開閉をできるだけ少なくしてください。</li> </ul>
	衣類の乾きが悪い (乾燥が終了しても 乾いていない物がある)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水が不十分なものや、手しぼりのものを乾かしていませんか。</li> <li>●本体の近くで暖房機を使っていますか。 →センサーの周辺温度が高くなると、「カラッとセンサー」に影響を及ぼし、乾燥時間を適切に判断できません。</li> <li>●風が衣類全体に行き渡っていますか。 また、衣類の間隔がつまっていたり、重ねて干したりしていませんか。 →乾きが悪い衣類は、ふたたび衣類乾燥(自動停止または強(連続))運転をしてください。</li> <li>●衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。</li> </ul>
	衣類乾燥運転の音が気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「除湿」の「弱(静音)」または「標準」でお使いください。 (☞13ページ)</li> <li>→乾燥時間は「衣類乾燥」運転よりも、長くかかります。</li> </ul>
本体が倒れたとき		<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転が自動的に停止し、点検ランプが点灯します。 →①電源プラグを抜く ②本体を起こす(こぼれた水はふき取る) ③半日以上使わず、置いておく (内部に水が入った場合、完全に乾かすため) ④再度、電源プラグを差し込み、運転する</li> </ul>
ルーバー、フラップがはずれたとき		<p>●ルーバーは、Ⓐ側の突起の穴を本体側の突起形状に合わせてしっかりと差し込んでから、もう片側の突起を本体側の穴に差し込みます。</p> <p>突起の穴</p> <p>突起</p> <p>ルーバー</p> <p>穴</p> <p>本体側の突起</p>
		<p>●フラップは、つまみを上にして、ルーバーにはめます。 両側の突起(2カ所)をルーバーの両側の穴(2カ所)に、片方ずつ差し込みます。</p> <p>突起</p> <p>フラップ</p> <p>ルーバー</p> <p>穴</p>

# 排水のしかた

## タンクが満水になったとき


水位窓の満水ライン(約2.9L)まで水がたまると、自動的に運転が停止します。

- 満水ランプが点滅します。  
(その他のランプは消灯)
- 空のタンクを本体に戻すと、ふたたび停止までの状態で運転を開始します。  
(満水ランプは消灯)

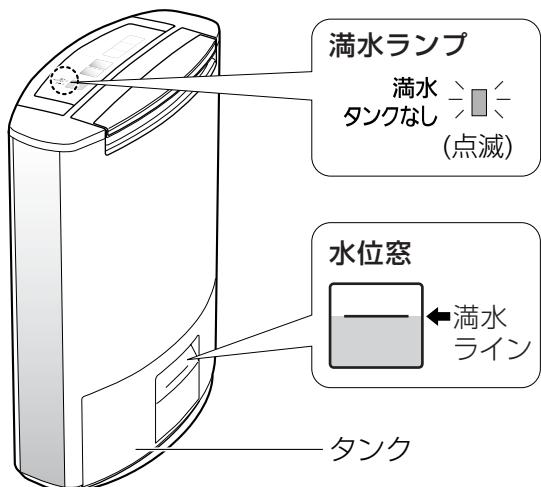


## タンクの取り出しかた

### 1 タンクをゆっくり取り出す

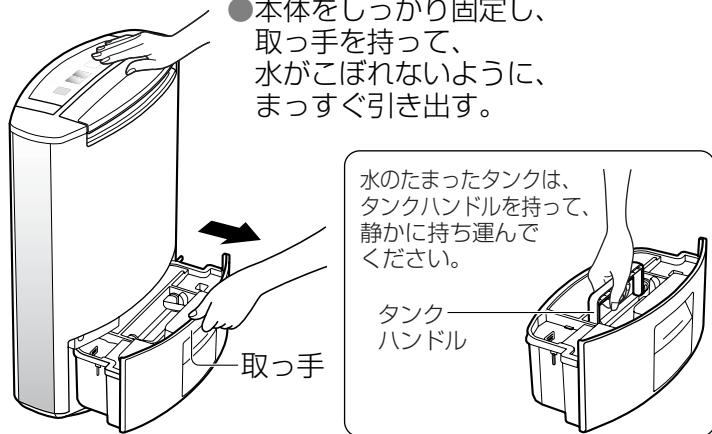


### 2 タンクキャップをはずし、排水する

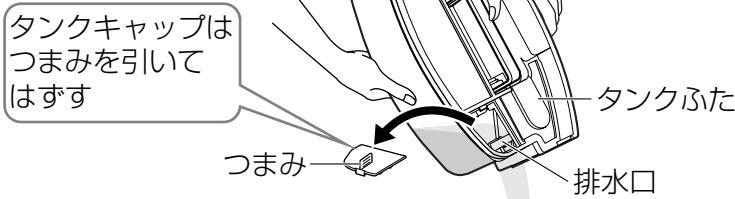


## タンクの取り付けかた

### 1 タンクキャップを確実に取り付ける

- ①つまみを持ち、つめに引っかけて
- ②カチッと音がするまで確実に差し込む

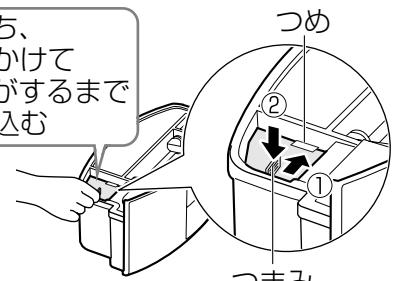

### 2 タンクを奥まで確実に入れる

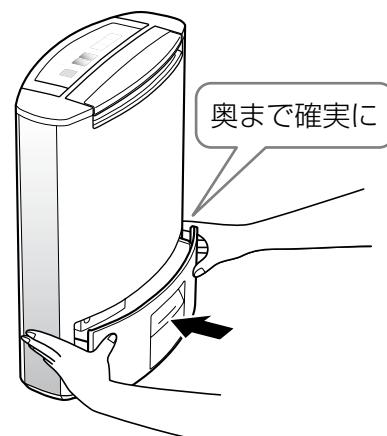

## お願い

- タンクキャップ、タンクふたは必ずタンクに取り付けてください。水漏れの原因になります。
- タンクを出した後、本体内部の部品に触れないでください。故障などの原因になります。
- タンクは静かに奥まで確実に入れてください。タンクに衝撃をあたえるような取り付けかたや、確実に取り付いていない場合は、運転しないことがあります。(満水ランプが点滅)  
その場合は、一度タンクを取り出し、ふたたび静かに取り付け直してください。

① 運転を停止し電源プラグを抜く。

② 排水する。(☞ 22ページ)


### フィルター (2週間に1回程度)

**掃除機の細いノズルで、汚れを吸い取る。**

- フィルターをはずすまえに、いったん、吸入口の汚れを掃除機で吸い取ってください。
- フィルターは、お使いになるまえから、うすい茶色です。汚れではありません。(☞ 10ページ)
- フィルターが傷んだ場合は交換してください。  
(サービスパート☞ 下記)
- フィルターの目づまりは、除湿能力を弱め、電気代のムダになり、故障の原因になります。



#### ■はずしかた

- ①つまみを押して
- ②手前に引く

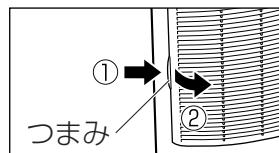

#### ■取り付けかた


- 本体の穴 (2ヵ所) にフィルターの突起 (2ヵ所) を差し込んで、はめる。

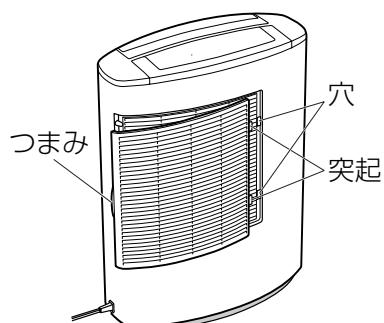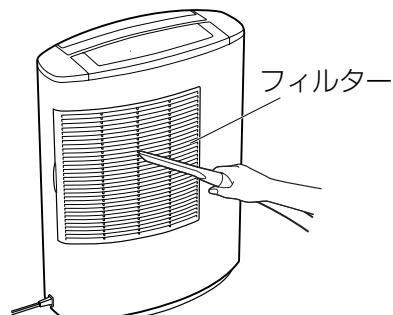

### 本体 (1ヵ月に1回程度)

**ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤をひたした柔らかい布を、かたくしぶって汚れをふき取り、からぶきをする。**

- 吹出口や吸入口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取る。

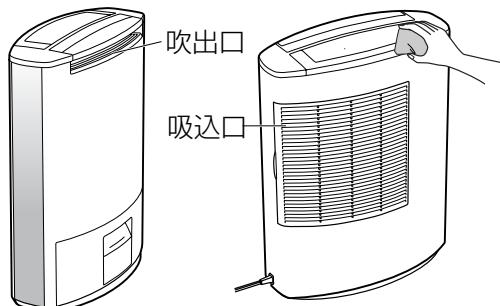

#### お願い

- 本体は寝かせないでください。(水漏れの原因になります)
- 右図のようなものなどは使わないでください。(変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんを使うときは、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。



### サービスパート

#### ■フィルター

部品品番 : FFJ0080152

希望小売価格 : 1,575円 (税抜1,500円)

● 希望小売価格は、2010年4月現在です。

#### ■クイックドライカバー

部品品番 : FFJ8750001

希望小売価格 : 3,570円 (税抜3,400円)

サービスパートは販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」  
でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic  
*Pana Sense*

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

### タンクセット (1ヵ月に1回程度)


- ① 本体からタンクセットを抜く。
- ② 排水する。(☞ 22ページ)

#### ■タンク、タンクふた、タンクキャップ

水道水で2~3回すすぎ洗いをする。

汚れが目立つときは、薄めた台所用中性洗剤で洗う。


- タンクふた、タンクキャップは必ずタンクに取り付けてください。水漏れの原因になります。
- タンクは、お使いになるお部屋の状況によって、除湿水に空気中の汚れがとけ込み、タンクの内側が黒ずんだりすることがあります。
- 取り付け時は、静かに奥まで確実に入れてください。(確実に取り付いていない場合、運転しないことがあります)

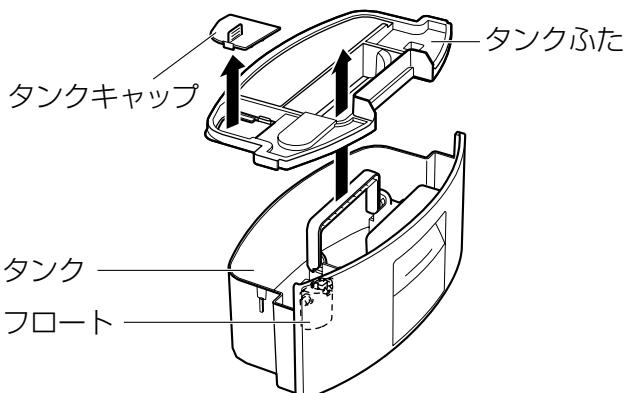


#### ■フロート

はずさずに、ぬめりを落とす。

- すすぎ洗いをして、軸の周辺の汚れも落としてください。(フロートの誤作動防止のため)
- フロートは絶対にはずさないでください。はずれないと運転しません。また正しく付いていないと、水漏れの原因になります。

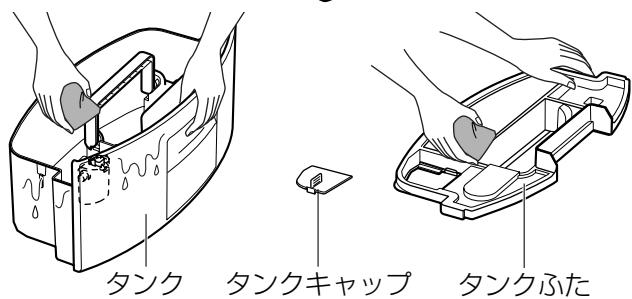

フロートがはずれたときは  
軸をそれぞれの穴の大きさに合うほうに差し込んでください。(右図参照)

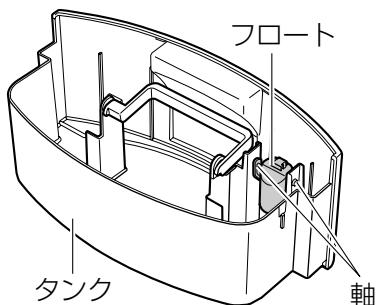

### 長期間使用しないとき

- ① 運転停止後、1日置いてから  
タンクの水を完全に捨てる (☞ 22ページ)
- ② 本体、タンク、フィルターをお手入れする  
(☞ 23ページ、上記)
- ③ 本体にポリ袋などをかぶせる
- ④ 湿気の少ない、風通しのよい場所に  
まっすぐ立てたまま、保管する

#### お願ひ


- 保管の際は、水平で安定した場所に、本体を立てて保管してください。(傾けたり、寝かせたりすると、本体故障の原因、また、本体内に残った水により、水漏れの原因になります)

### 警告

収納時に電源コードを引っ張らない



禁止

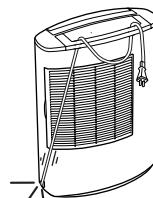

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。

### ちょっとお調べください。

修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

こんなとき	ちょっとお調べください／処置	参考ページ
ボタン操作ができない 動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがはずれていませんか。</li> <li>●満水ランプが点滅していませんか。</li> </ul>	13 22
満水でもないのに 満水ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクは正しく入っていますか。はずれていませんか。</li> <li>●タンクを取り付けるときに衝撃を与えていませんか。 また、奥まで確実に入っていますか。 →一度タンクをはずし、ふたたび静かに取り付け直してください。</li> <li>●フロートがはずれていませんか。</li> </ul>	22 22 24
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li> <li>●本体の置きかたが悪く、がたついていませんか。</li> <li>●床が不安定ではありませんか。</li> </ul>	23 7 7
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体を傾けたり、倒したりしていませんか。</li> <li>●タンクに水を入れたまま、本体を移動していませんか。</li> <li>●フロートがはずれていませんか。</li> </ul>	21 9 24
なかなかタンクに 水がたまらない (除湿量が少ない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li> <li>●吸込口や吹出口がふさがっていませんか。</li> <li>●お部屋の温度・湿度が低くありませんか。 →お部屋の温度・湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなります。</li> <li>●「おまかせ運転」になっていませんか。</li> </ul>	23 8 11 13
湿度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋が広すぎませんか。→除湿可能面積の目安参照</li> <li>●窓や出入口の開閉が多くありませんか。</li> <li>●石油ストーブなど、燃焼時に水分が発生するような機器を使用していませんか。(石油やガスなどの燃焼機器は、燃焼時に水分を発生します)</li> </ul>	裏表紙 11 —
本体からニオイがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋にニオイを発生させるものはありませんか。 塗装や壁紙の張り替え後や、新しい家具、薬品のある環境などでお使いになる場合、吸い込んだニオイが、本体から再放出する可能性があります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい家具</li> <li>・ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品</li> <li>・張り替えたばかりの壁紙、など</li> </ul>           →部屋の換気を十分におこなってください。         </li> </ul>	—

# 故障かな!?

## いいえ、だいじょうぶ。

あれ? と思っても、それは故障じゃないときも。こんなときなら、そのまま使ってもだいじょうぶ。

こんなとき

いいえ、だいじょうぶ

参考ページ

運転中、  
周囲の温度が上がる

- この製品は冷房機能はなく、むしろ、運転中に熱を発します。また、窓や扉を閉めきるため、他の熱の影響も受けます。そのため、室温が約3~8°C前後上がることがあります。  
→「おまかせ」運転でお使いください。  
(他の運転モードよりも、室温の上昇を抑えることができます)

11

13

## 点検ランプが点灯したときは、

電源プラグを抜き、下記に従って点検を実施してください。

表示内容

調べるところ

参考ページ

点検ランプ点灯  
+  
切タイマー4時間ランプ点滅

- フィルターが目づまりていませんか。  
→フィルターのお手入れをしてください。
- 吹出口や吸入口がふさがっていませんか。  
→吹出口や吸入口をふさがないようにしてください。
- お部屋の湿度が低すぎませんか。  
→本体を冷ましたあと(約30分間)、湿度が約20%以上の場所でふたたび運転してください。
- タンクふたをつけ忘れていませんか。

23

8

11

22.24

点検ランプ点灯  
+  
標準ランプ点滅

- 本体が転倒していませんか。  
→①電源プラグを抜く  
②本体を起こす(こぼれた水はふき取る)  
③半日以上使わず、置いておく  
(内部に水が入った場合、完全に乾かすため)  
④再度、電源プラグを差し込み、運転する
- 本体が、傾いていたり、倒れたりしたことありませんか。  
→電源プラグを抜き、差し直す。
- 本体の上に、磁石や金属物を置いたことがありませんか。  
→電源プラグを抜き、差し直す。

-

-

12

点検ランプのみ点灯

- お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

点検ランプ点灯  
+  
その他のランプが点滅

## それでも直らないときは、

お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

修理・使いかた・お手入れなどは

### ■ まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(25、26ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

#### ●製品名

除湿乾燥機

#### ●品 番

F-YZF100

#### ●故障の状況

できるだけ具体的に

### ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……

#### パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

### ■ 各地域の修理ご相談窓口

・電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎ (075)646-2123
	帯広 ☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎ (06)6359-6225
	函館 ☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良 ☎ (0743)59-2770
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎ (073)475-2984	大和郡山市筒井町800番地
	秋田 ☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		和歌山市中島499-1
	岩手 ☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		兵庫 ☎ (078)796-3140
	宮城 ☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
首都圏 地区	山形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	鳥取 ☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15		米子 ☎ (0859)34-2129
	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		松江 ☎ (0852)23-1128
	群馬 ☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		出雲 ☎ (0853)21-3133
中部地区	茨城 ☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	中国地区	浜田 ☎ (0855)22-6629
	埼玉 ☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		岡山 ☎ (086)242-6236
	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		広島 ☎ (082)295-5011
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		山口 ☎ (083)973-2720
四国地区	山梨 ☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	四国地区	香川 ☎ (087)868-6388
	静岡 ☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		徳島 ☎ (088)624-0253
	新潟 ☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		高知 ☎ (088)834-3142
	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		愛媛 ☎ (089)905-7544
九州地区	富山 ☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	福岡 ☎ (092)593-9036
	福井 ☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		佐賀 ☎ (0952)26-9151
	長野 ☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		長崎 ☎ (095)830-1658
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		大分 ☎ (097)556-3815
沖縄地区	愛知 ☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		宮崎 ☎ (0985)63-1213
	岐阜 ☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42		熊本 ☎ (096)367-6067
	高山 ☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82		天草 ☎ (0969)22-3125
	三重 ☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421		鹿児島 ☎ (099)250-5657

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

・ご相談におけるお客様の個人情報などの取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

0509

YZF100

# 仕様

品番	F-YZF100			
電源	交流100V 50/60Hz			
運転モード	衣類乾燥/速乾、強(連続)	除湿/おまかせ、標準	衣類乾燥/エコ	除湿/弱(静音)
定格除湿能力(50/60Hz)	9.6/10.0 L/日	6.6/6.4 L/日	6.6/6.4 L/日	6.0/5.8 L/日
消費電力 <sup>*1</sup>	645/650W	430W	430W <sup>*2</sup>	420W
運転音(50/60Hz)	48/50dB	38/39dB	38/39dB	31/32dB
除湿可能面積の目安	50Hz : 木造 20m <sup>2</sup> (12畳)、プレハブ 30m <sup>2</sup> (18畳)、鉄筋 40m <sup>2</sup> (24畳) 60Hz : 木造 21m <sup>2</sup> (13畳)、プレハブ 32m <sup>2</sup> (19畳)、鉄筋 42m <sup>2</sup> (25畳)			
排水タンク容量	約2.9L (満水ラインまで/自動停止)			
製品質量	7.4kg			
製品寸法	高さ 520mm × 幅 184mm + (脚部: 9mm) × 奥行き 390mm			
電源コード長さ	2.1m			

※1 運転切/入ボタンで「切」のときの消費電力は、約0.2Wです。

※2 衣類乾燥／エコ時は、部屋の温度・湿度によって自動的に送風(30W)と標準(430W)が切り換わります。

●定格除湿能力は、室温20°C・相対湿度60%を維持し続けたときの、1日当たりの除湿量です。

●運転音は、本体前後左右1m離れた位置での騒音値の平均値です。

●除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic会員への登録が必要です。

※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

※このサービスはWEB限定のサービスです。

## 愛情点検

長年ご使用の除湿乾燥機の点検を!



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 運転切/入ボタンを押しても運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。
- 運転中に、こげくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする。
- 本体から水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
運転を停止し、  
コンセントから電源  
プラグを抜いて、  
必ず販売店に点検を  
ご依頼ください。

## 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。  
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

パナソニック株式会社  
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2009

Printed in China

YZF108770AH  
M1109SFO