

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。


※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。



給電台の取付けかた

1 給電台にスペーサーをセットします。

スペーサーの凸部を、給電台本体の穴またはクランププレートの穴にはめ込みます。

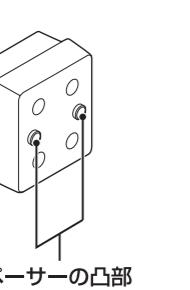

〔取付け可能寸法〕

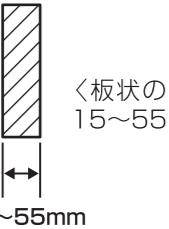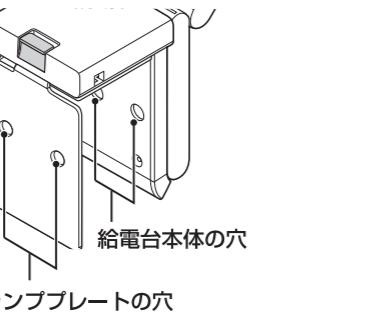〔板状の場合〕
15~55mm〔丸パイプの場合〕
直径20~55mm〔丸パイプの場合〕
直径20~55mm

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にしたがって正しいご使用のものとて故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間内に故障が発生したときは、本書と製品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(1)誤ったご使用や不適な修理・改造で生じた故障及び損傷。

(2)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。

(3)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)で生じた故障および損傷。

(4)本書のご提示がない場合。

(5)本書に、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(6)一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。

(7)ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。

(8)消耗部品の交換。

2.出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

3.本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

5.ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、「お客様サービス係」へ、ご相談ください。

修理メモ

●お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

●この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に、お問い合わせください。

アフターサービス

1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このLEDベッドライトの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

<修理料金のしくみ>


技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

<修理部品について>


修理部品は、部品共用化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。
お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

<スペーサーのセット方法を変えて、2通りの取付けかたができます。>

- ヘッドボード奥側への出張りを小さくしたいとき
スペーサーの凸部を給電台本体の穴にはめ込みます。
- ヘッドボード手前側への出張りを小さくしたいとき
スペーサーの凸部をクランププレートの穴にはめ込みます。

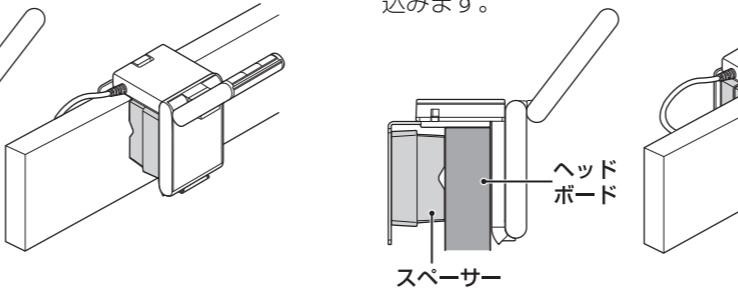


2 クランププレートの位置を調整して取付けます。

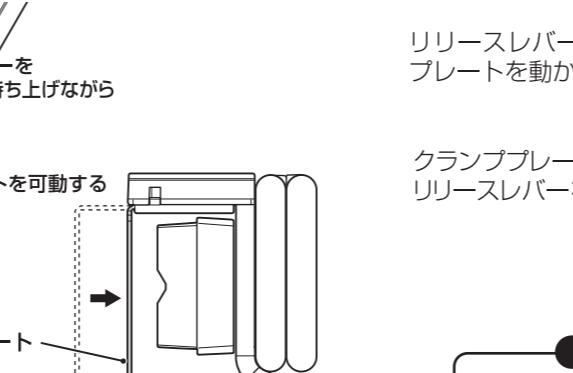


リリースレバーを持ち上げながらクランププレートを動かして位置を調整します。

クランププレートの位置を調整したら、リリースレバーを戻します。

- 板部に取付ける際は、板をクランプ部の奥まで差し込んでください。

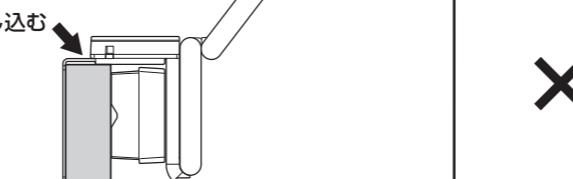

- 丸パイプに取付ける際は、くぼみ部に合わせるか、奥まで差し込んでください。

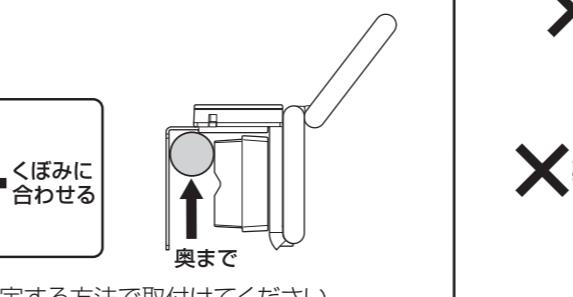

いずれかの、より安定する方法で取付けてください。

照明器具

家庭用 LE-H223 LEDベッドライト

取扱説明書

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人のへの損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●表示の説明

（△）は、してはいけない「禁止」の内容です。













（△）は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告

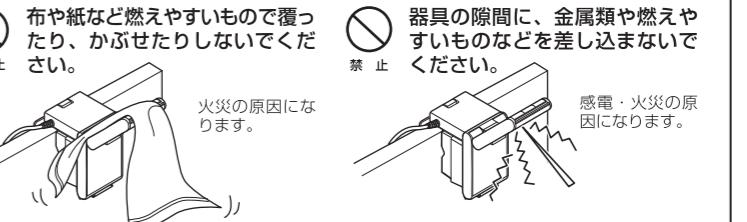

△注意

△注意

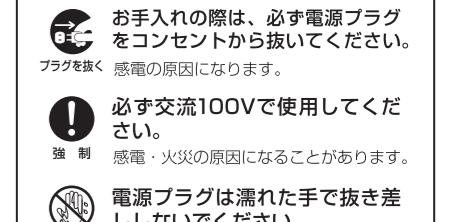


各部の名称と特長


本製品は、2電源式です。

- 給電台に取付けて、家庭のコンセントにつないで使用できます。
- ライト本体は電池でも使用できます。



●ベッドのヘッドボード(背面)に取付けて使用。

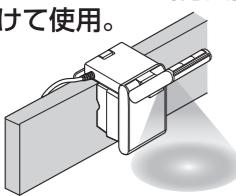

●置いて使用。

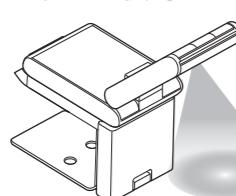

●ライト本体だけで使用。(電池使用)

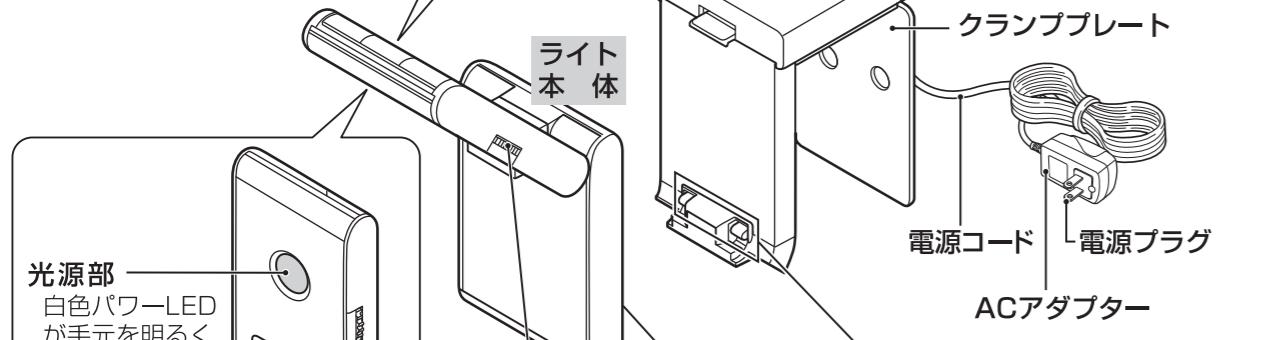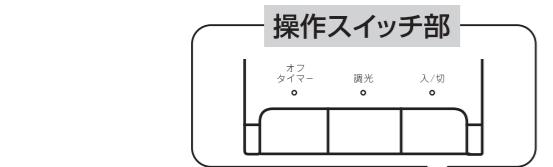


光源部
白色パワーLED
が手元を明るく
照らします。
4万時間の長寿命。

△注意
LEDを直視しないでください。

お知らせ
点灯中は、光源部周辺があたたか
くなりますが、異常ではありません。

本体を給電台に取付ける・給電台から取りはずす

〈取付けかた〉 ライト本体の電源端子を給電台の給電端子に合わせて、取付けます。

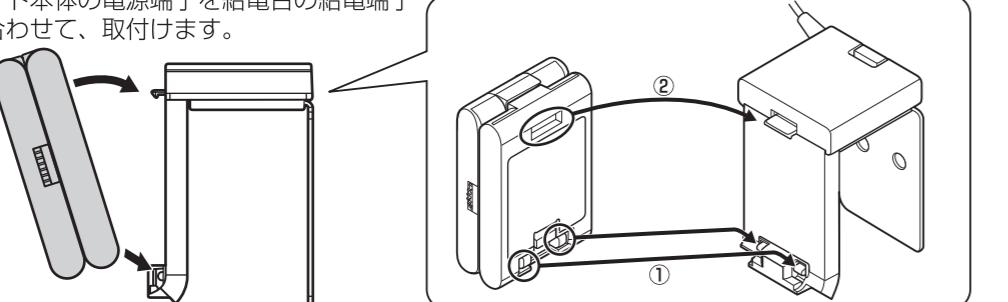

〈はずしかた〉 ②→①の順ではじします。

ライト本体だけで使用するとき

ライト本体に電池をセットして使用します。

電池は付属しておりません。

市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)4本をお買い求めください。

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因に
なりますので、以下の事項を必ずお守りください。

- 電池は極性(+)(-)に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ライトを点灯しなくても電力を消費します。ライト本体だけで使わないときは電池を抜いてください。

電池の交換時期


電池が消耗していくと、暗くなったりします。このような場合は
すみやかに新品の電池に交換してください。消耗した電池を使
い続けると、電池が液漏れする原因になります。

〈電池の入れかた〉

1. 電池フタをはずします。

2. 電池を入れます。


3. 電池フタを取付けます。

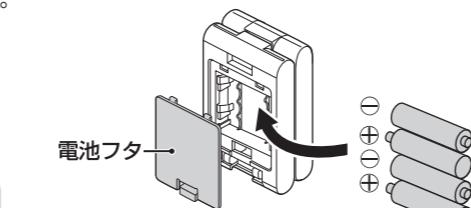

! 本製品で電池の充電はできません。
充電池をご使用の場合は、使用前に
充電をしてください。

セード部の可動範囲

- ①・②の動作でセードを動かすことができます。

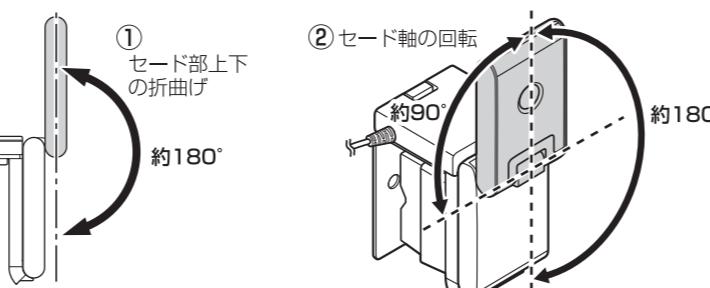

ご注意

可動部は可動範囲以上に動
かさないでください。
製品の破損や故障の原因に
なります。

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

緑色インジケーターが緑色に点灯します。

2. 電源スイッチを押します。

赤色インジケーター

スリープスイッチ
「強」「中」「弱」いずれかの点灯時に
押すとスリープモードとなり、約1時間
後に自動で消灯します。

スリープモード設定時は、赤色インジ
ケーターが点灯します。

調光スイッチ

押すたびに明るさが「強」→「中」
→「弱」と切り換わります。

オフ
タイマー

調光

入/切

緑色インジケーター

給電台から給電があるとき
に点灯します。
消灯しているときは、電池での
点灯となります。

電源スイッチ

押すたびに点灯・消灯します。

ご注意

- 近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音
が入る場合があります。その時は、テレビ・ラ
ジオ等から遠ざけるか、ラジオの向きを変えて
ください。
- 電源プラグをコンセントに差込んでいる間は、
点灯中・消灯中にかかわらず制御のため電力を
消費しています。そのため、本体表面が暖かく
なりますが故障ではありません。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実に接続してください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか?	電源スイッチを押して「入」にしてください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池を入れてください。

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



常に明るくご使用いただくために、
定期的に汚れをふき取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸し
たやわらかい布でふき取ってください。



★長年ご使用のLEDベッドライトの点検を!

- 電源プラグや電源コードが異
常に熱い。●電源コードに傷が付
いていたり、電源コードを動かす
と通電したりしなかったりする。
●その他の異常・故障がある。

仕様

光 源	白色パワーLED
定 格 電 壓	AC100V 50-60Hz
給 電 台	強 点灯時 2.8W
	中 点灯時 1.3W
	弱 点灯時 0.6W
消費 電 力	消灯時 0.5W
コ ー ド 長	約1.8m
電 池 寿 命	「強」点灯で使用: 2時間
	「中」点灯で使用: 6時間
	「弱」点灯で使用: 100時間

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧
や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品
販売などのサービスも対象外となります。

MEMO