

*Thinking of you*

 **Electrolux**



**CONFIDENCE LINE TOASTER MODEL ETS7000**

ポップアプトースター

Electrolux ポップアップトースターをお買い求めいただき、ありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。

最初の部分に記載されている「安全上のご注意」をお守りください。

取扱説明書は必ず保管し、必要なときにご確認ください。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするとうるまじく想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

|  |    |                               |
|--|----|-------------------------------|
|  | 警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。      |
|  | 注意 | 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。 |

### (絵表示の例)



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が描かれています。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。




「必ず実行していただくこと」を表します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

|  警告                           |   |
|---|---|
| 改造はしないでください。<br>修理技術者以外の人、分解したり修理をしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社のサービスセンターにご相談ください。               | <br>分解禁止     |
| お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。   | <br>電源プラグを抜く |
| 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。 | <br>禁止       |
| 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。  | <br>禁止       |
| 交流100Vで使用してください。また100V/定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常に発熱して、火災の原因となります。                      | <br>禁止       |
| 本機を火気や強い熱を発生するものに近づけないでください。ショート・発火の原因となります。  | <br>禁止       |
| 本機をカーテンや壁紙など、燃えやすいものに近くで使用しないでください。火災の原因となります。  | <br>禁止       |
| 水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所では絶対に使用しないでください。感電する場合があります。  | <br>水かけ禁止  |
| 本機を分解したり、ショートさせたり、表面が金属製のものの上や強い熱源の近くに放置したりしないでください。感電やケガ、火災の原因となります。   | <br>禁止     |
| 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因となります。   | <br>禁止     |
| パン投入口に指や金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を入れないでください。けがや故障・感電の原因となります。  | <br>禁止     |
| 本体(特に上部やパン投入口)は大変熱くなるため、使用中は触らないでください。やけどの原因となります。  | <br>禁止     |

|  注意  |   |
|--|---|
| 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。   | <br>電源プラグを持って抜く |
| 直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。故障の原因となります。  | <br>禁止          |
| 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災の原因となります。   | <br>電源プラグを抜く    |
| 外付けのタイマーや、リモートコントロールを使用して操作をしないでください。火災の原因となります。   | <br>禁止          |
| 本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計されています。業務用ではありませんのでご注意ください。   | <br>注意          |
| 本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。<br>• お子様の近くで使用する際はご注意ください。<br>• お子様が本機で遊ばないようにご注意ください。<br>• 本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者が介護者の方がサポートしてください。 | <br>注意          |

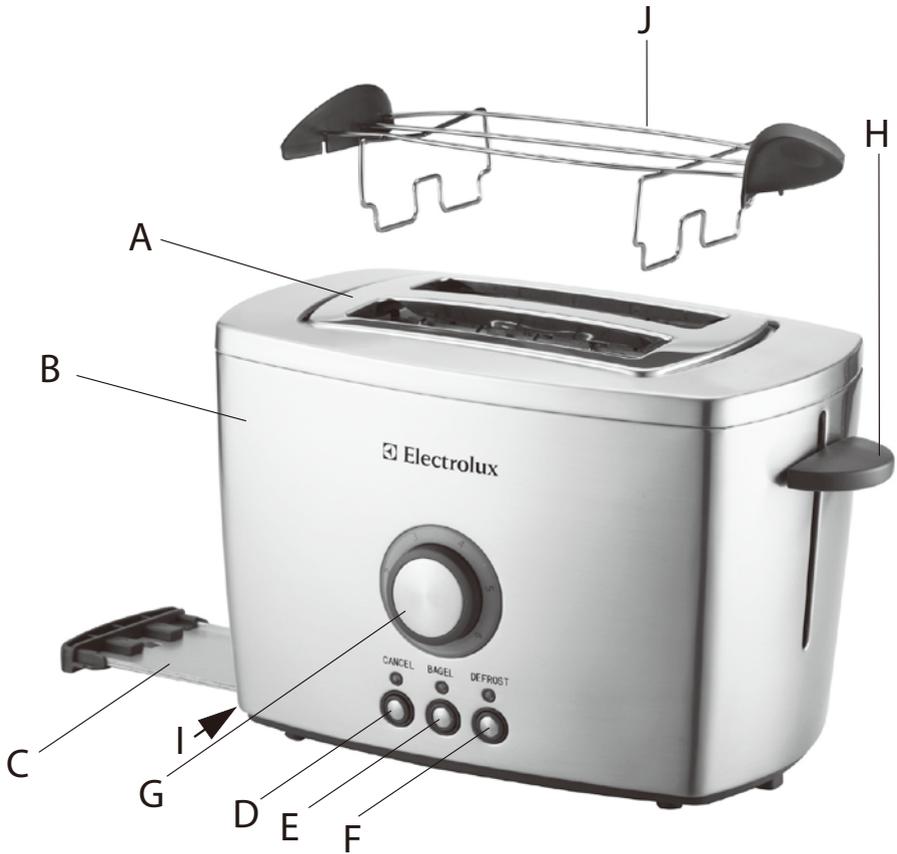

**各部の名称**

- A** パン投入口
- B** 本体
- C** パンくずトレイ
- D** CANCEL ボタン
- E** BAGEL ボタン
- F** DEFROST ボタン
- G** 焼き色調整ダイヤル
- H** トーストレバー
- I** コード収納
- J** バンウォーマー

**目次**

|                  |    |
|------------------|----|
| 使いかた .....       | 4  |
| お手入れと注意 .....    | 6  |
| 廃棄について .....     | 7  |
| 故障かな?と思ったら ..... | 8  |
| 仕 様.....         | 9  |
| アフターサービス.....    | 10 |
| 無料修理規定 .....     | 11 |

## ご使用になる前に

初めてご使用になる前に、必ず空焼きを行なってください。空焼きを行なうことで、製品特有の臭いを消すことができます。

空焼きは、焼き色を最大に設定した状態で、パンを入れずに2～3回動作させます。

### 参考:

- 空焼きを行なうと特有な臭いが発生するため、換気された部屋で行なうことをおすすめします。

## スイッチを入れる

- コンセントに電源プラグを差し込みます。
- トーストするパンを入れます。



- 焼き色調整ダイヤルを調整し、トーストレバーを押し下げます。



### 参考:

- トーストレバー（自動リフト機能付）をさらに上げると、パンがさらに持ち上がり、取り出しやすくなります。

## 焼き色設定の調節



焼き色調整ダイヤルを使用すると、焼き色を1～6の間でお好みに合わせて調節できます。最も濃い焼き上がりは1です。

6に設定すると最も濃く焼き上がります。

### 参考:

- 最初は1～3の間で設定してください。好みの焼き色にならない場合は、焼き色調整ダイヤルを調整してください。
- ライ麦パンや黒パンを焼く場合は、焼き色調整ダイヤルを濃いめに設定します。
- 1枚だけ、または古いパンを焼く場合は、焼き色調整ダイヤルを淡めに設定します。

### ポイント

- パンの焼き上がりの色が「黄金色」や「ライトブラウン」になるように調整することをおすすめします。
- 一度焼き色調整を行なうと、トースト時間調整機能により、同じ種類のパンなら同じ焼き色に仕上がります。

## CANCEL ボタン



パン焼きを途中でやめる場合に押します。本体のスイッチが切れます。なお、焼き色設定は維持されます。

## BAGEL ボタン



ベーグルなど片面だけを焼きたい場合に押します。外側だけに焼き色がつきます。

1. 焼き色調整ダイヤルを調整し、トーストレバーを押し下げます。
2. BAGEL ボタンを押します。
3. パンが焼けると、トースターのスイッチが自動的に切れ、パンが上がります。


## DEFROST ボタン



冷凍したパンを焼く場合に押します。パンを焼く時間は長くなります。

1. 焼き色調整ダイヤルを調整し、トーストレバーを押し下げます。
2. DEFROST ボタンを押します。
3. パンが焼けると、トースターのスイッチが自動的に切れ、パンが上がります。

## パンウォーマー

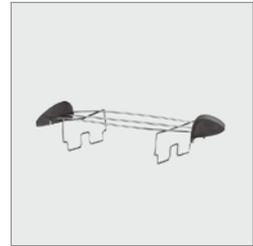

食パン以外のタイプのパン(クロワッサンやロールパンなど)を上に乗せて温めます。

1. パンウォーマーをパン投入口の上に乗せます。

### ご注意:

- パンウォーマーより大きいパンは乗せないでください。
- 乗せたパンが落ちないように注意してください。本体の金属部分にパンが触れるとパンが焦げる可能性があります。

2. 焼き色調整ダイヤルを調整し、トーストレバーを押し下げます。
3. パンが温まると、トースターのスイッチが自動的に切れ、トーストレバーが上がります。

### ⚠ 注意

- パンウォーマーは使用後に熱くなります。取り外すときには、十分に冷めたことを確認してください。やけどの原因になります。
- 連続して使用すると、ハンドル部が熱くなることがあります。熱すぎるときは、冷めるまでお待ちください。

## パンくず処理のしかた



1. 電源プラグをコンセントから抜き、トースターが冷えるのを待ちます。

### 参考:

- パンを焼いている間に落ちたパンくずは、パンくずトレイにたまります。
2. パンくずトレイを軽く押します。手前に少し飛び出してくるので、パンくずトレイを引き出してパンくずを捨ててください。
  3. パンくずトレイを軽く押し込み、トースターに戻します。

## お手入れ

乾燥したふきん、または軽く湿ったふきんで本体、パンウォーマーを拭いてください。

### ⚠ 注意

- 苛性洗剤や研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
- トースターに液体をかけたり、液体につけたりしないでください。

## トースター用のパンの保存

パンの焼き色が均一に付くように、開封したパンは再度密封し、開封側を下にして保存してください。

## 包装資材

包装資材は環境にやさしく、リサイクルできます。プラスチック資材には、>PE<、>PS<などのマークが表示されています。包装資材は適切な容器に入れて、地域のゴミ集積所に出してください。

## 不要になった器具

製品や包装に  マークが付いている場合は、家庭ゴミとして処分できません。

家電製品のリサイクルのための収集窓口となっている販売店に引き取りを依頼します。本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、自治体の担当部署、家庭ゴミ廃棄サービス、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品の廃棄については、各地方自治体のルールに従ってください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。それでも異常があるときは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

 **警告**

分解・改造・修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。

| 状況          | 原因   | 対処方法  |
|-------------|--|---|
| パンが上がってこない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>パンが変形したり反ったりしていませんか？</li> <li>パンが厚すぎたり薄すぎたりしていませんか？</li> <li>パンが小さすぎたり大きすぎたりしていませんか？</li> </ul>   | トーストレバーを上押し上げ、強制的にパンを取り出す*<br>目安にあったパンを使用する |
| パンの焼き上がりが悪い | <ul style="list-style-type: none"> <li>焼き色調節ダイヤルをお好みの焼き色に合わせましたか？</li> <li>同じパンを二度焼いていませんか？（濃く焼ける）</li> <li>冷凍したパンをDEFROSTボタンを押さずに焼いていませんか？（淡く焼ける）</li> <li>パンが薄すぎませんか？（焼きムラ）</li> </ul> | 焼き色調節ダイヤルをお好みに合わせる<br>パンの状態に合ったボタンを選ぶ       |
| レバーがロックしない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグが抜けていませんか？</li> <li>連続してご使用の場合は、本体が冷めるまでセットできない場合があります。</li> </ul>   | 電源コードをコンセントに差し込む<br>約1分お待ちください              |

\* この方法でもパンが上がらない場合、コンセントから電源プラグを抜き、本体が冷めるのを待ってから、はしなどを使ってパンを取り出してください。

## エレクトロラックス・ジャパン 株式会社ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

FAX: 0266-79-4499

営業時間 平日(月~金): AM9:00~ PM5:30

土日祝(年末年始):休日

## 仕 様

| 製品名               | CONFIDENCE LINE ポップアップトースター |
|-------------------|-----------------------------|
| 型番                | ETS7000                     |
| 電源                | AC 100V 50/60Hz             |
| 消費電力              | 800W                        |
| 本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 300 × 180 × 200 mm          |
| 質量                | 1.7 kg                      |

## 保証について

### 1. このトースターには、保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

### 2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。

(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。)

### 3. 保証期間後の修理は…

販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるとき

1. 8ページの「故障かな?とと思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2. それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名: CONFIDENCE LINE  
ポップアップトースター  
型番: ETS7000  
故障の状態(できるだけ詳しく)

ご自分での修理はしないでください。

大変危険です。

## 愛情点検



●長年ご使用のトースターは点検を!

### こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 容器から水が漏れる。
- 本体にさわると時々電気を感じる。
- 時々動かないことがある。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- こげくさい匂いがする。
- その他異常、故障がある。



### 使用中止

故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 補修用性能部品について

当社は、このトースターの補修用性能部品を製造打切後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

### エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター

(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

FAX: 0266-79-4499

営業時間 平日(月~金): AM9:00 ~ PM5:30

土日祝(年末年始): 休日

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、販売元へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 保証書のご提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

- (ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
- (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。

**5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。**

**6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。**

修理メモ

- \* 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
- \* 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間についてくわしくは、「アフターサービス」の項をご覧ください。
- \* The warranty is valid only in Japan.

