

Thinking of you

 **Electrolux**



NERO MINI BLENDER MODEL EMB4000

NERO ミニブレンダー

Electrolux NERO ミニブレンダーをお買い求めいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。

最初の部分に記載されている「安全上のご注意」をお守りください。

取扱説明書は必ず保管し、必要なときにご確認ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする と生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

(絵表示の例)



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が描かれています。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。



「必ず実行していただくこと」を表します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

⚠ 警告	
改造はしないでください。 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社のサービスセンターにご相談ください。	 分解禁止
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。	 電源プラグを抜く
交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。	 禁止
本機を火気や強い熱を発するものに近づけないでください。 ショート・発火の原因になります。	 禁止
モーター部は水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所では絶対に使用しないでください。	 水かけ禁止
感電する場合があります。 本機を分解したり、ショートさせたり、表面が金属製のものの上や強い熱源の近くに放置したりしないでください。 感電やケガ、火災の原因になります。	 禁止
引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因になります。	 禁止
使用中は絶対に本体から離れないでください。	 禁止
表に記載されている最大量と処理時間を超えないでください。	 禁止
ブレンダーの運転中は、ピーカーに指や異物を入れないでください。	 禁止
アタッチメントや部品は、エレクトロラックスの純正品または指定品以外は絶対に使用しないでください。使用した場合は、製品の保証が無効になります。	 禁止

⚠ 注意	
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。	 電源プラグを持って抜く
直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。 故障の原因になります。	 禁止
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 電源プラグを抜く
必ず専用のピーカーをつけて使用してください。 故障の原因になります。	 必ず行う
専用電源プラグ以外の電源プラグを使用しないでください。 感電・火災・故障の原因となります。	 禁止
本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計されています。 業務用ではありませんのでご注意ください。	 注意
本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。 • およ様の近くで使用の際はご注意ください。 • およ様が本機で遊ばないようご注意ください。 • 本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者が介護者の方がサポートしてください。	 注意
部品の組立、分解、調節は、必ず本体の電源プラグを抜いてから行ってください。	 注意
使用後はすぐに本体の電源プラグを抜いてください。	 注意
高温の材料は冷ましてから、みじん切りにしたり、ブレンダーピーカーに注いでください(最高温度80℃)。	 注意
ブレードが動かなくなった場合は、本体の電源プラグをコンセントから抜き、ブレードにこびり付いた材料を取り除いてください。	 注意
本体の手入れをするときは、ブレードのカッター刃に触れないでください。カッターは非常に鋭利なので、けがをするおそれがあります。	 注意
コンセントに電源プラグを差し込む前に、本体を正しく組み立ててください。	 注意

⚠ 注意	
危険な状況避けるため、本体をタイマースイッチに接続しないでください。	 注意
組み込み安全ロック 本体には、部品がモーター部に正しく配置されているときのみ本体に電源が入る、組み込み安全ロック機能があります。部品を正しく組み立てると、組み込み安全ロックは解除されます。	 注意
過熱防止 本体には、過熱すると自動的に電源が切れる過熱防止機能があります。 使用中に突然運転が停止した場合: • コンセントから電源プラグを抜きます。 • 本体を30分間冷めます。 • 電源プラグをコンセントに差し込みます。 • 再度、本体のスイッチを入れます。 過熱防止機能が頻繁に作動する場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。	 注意
ブレンダーを1分間連続使用してから引き続き使用する場合は、使用間隔を1分以上開けてください。 チョッパーとミルを30秒間連続使用してから引き続き使用する場合は、使用間隔を30秒以上開けてください。	 注意



* 本書では海外版製品の写真を使用しております。そのため、ご購入いただいた商品と比較して電源プラグ等の形状が一部異なっております。

各部の名称

A フィルター
B モーター部
C 低速ボタン
D 高速ボタン
E コード収納部
F ストッパー
G ブレンダービーカーフタ
H 注ぎ口*
I ブレンダービーカー
J ブレンダーブレード部用パッキン
K ブレンダーブレード部
L 安全ツメ
M 電源コード
N ミルビーカー
O ミルブレード部用パッキン
P ミルブレード部
Q ミル/チョッパービーカーフタ
R チョッパービーカー

S チョッパーブレード部用パッキン
T チョッパーブレード部

目次

ご使用になる前に.....	4
ブレンダーの使いかた.....	5
ミルの使いかた.....	7
チョッパーの使いかた.....	8
フィルターの使いかた.....	9
お手入れ.....	10
廃棄について.....	11
故障かな?と思ったら.....	12
仕 様.....	13
アフターサービス.....	14
無料修理規定.....	15

* 皮や種などをこすことができます。

はじめに

NEROミニブレンダーは、次の用途に使用できます。

- ミックスドリンクの作成、液体の混ぜ合わせ
- 果物や野菜のみじん切り
- 調味料の作成(マヨネーズ、ソース、クリーム、トッピング、乳製品系のデザート)
- 野菜スープのピューレや、ゆでた離乳食の調理
- カクテルやシェークの準備

ご使用になる前に

1. アタッチメントを洗ってからご使用ください。

⚠ 注意


- 衛生的な問題があるため、使用前には必ずアタッチメントを洗ってください。
- 市販の氷は材料に使用しないでください。

アタッチメントの取り付け / 取り外し

1. NEROミニブレンダーの電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 警告

- アタッチメントの取り付け/取り外しの前には、必ずこの手順を行なってください。けがの原因になります。

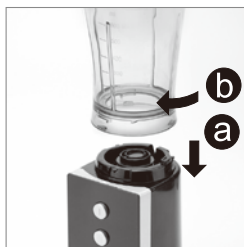

2. アタッチメントを本体のモーター部に取り付け、時計回りに回し、「○●」マークが揃ってクリック音がするまで回します。
3. 取り外す場合は、アタッチメントを反時計回りに回して持ち上げます。


ブレンダー

次のような調理をするときに、ブレンダーをご使用ください。

- 乳製品、ソース、フルーツジュース、スープ、ミックスドリンク、シェークなどの液体の混ぜ合わせ。
- パンケーキの生地など、柔らかい材料の混ぜ合わせ。
- 調理済みの豆のような調理済み材料の裏ごしや、ベビーフードの調理。

⚠ 注意

- 取り外し可能な部品は、すべて洗ってから使用してください。（「お手入れ」を参照）
- ブレードに直接手で触れないでください。けがの原因になります。

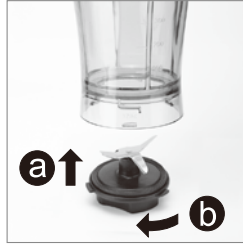

1. 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認し、ブレンダーブレード部をブレンダービーカーに取り付けます(a)。ブレード部を矢印の方向に回して固定します(b)。

ご注意:

- パッキングがブレンダーブレード部に正しく取り付けられているか確認してください。




2. 材料をブレンダービーカーに入れます。

参考:

- 材料を入れるときは、ブレンダービーカー側面にある「MAX」マーク(600ml)を超えないようにしてください。
- 温度が80℃以上の材料は入れないでください。
- 主な材料の適量は以下の表のとおりです。

材料、メニュー	目安
果実	200 g
野菜	200 g
野菜ジュース	野菜200g、 水適量
ミルクシェーク	果物150g、 牛乳250ml

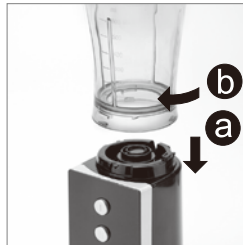


3. ブレンダービーカーをモーター部に取り付けます(a)。ブレンダービーカーを矢印の方向に回して固定します(b)。「○●」マークが揃い、クリック音がするまで回します。

ご注意:

ビーカーに力を加え過ぎないように注意してください。



4. ブレンダービーカーにフタを取り付けます(a)。注ぎ口をブレンダービーカーの注ぎ口に合わせてください(b)。クリック音がするまで回します。

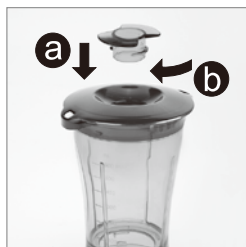

5. ブレンダービーカーフタの開口部にストッパーを取り付け(a)、しっかり固定されるまで回します(b)。

参考:

- 必ずブレンダービーカーフタにストッパーを取り付けてください。取り付けないと、本体から材料がこぼれることがあります。

6. コンセントに電源プラグを差し込みます。



7. 画像のようにしっかり押さえてから、低速ボタンまたは高速ボタンを押したままにします。ブレンドを開始します。ボタンから指を離すと停止します。

⚠ 注意

- ブレンダーの作動中は、ビーカーに指や異物を入れないでください。

参考:

- 1分以上連続運転をしないでください。1分でブレン드시きれなかったときは、1分以上休ませてから、再度ブレンドを行なってください。
- 本体が高温になっている場合は、一度使用をやめ、冷めるまでお待ちください。

ポイント

- 材料がブレンダービーカーに付着した場合は、本体のスイッチを切り、ゴムへらで材料を落としてください。



- 固形材料は小さく切ってから(1～2 cm)、ブレンダービーカーに入れてください。
- 大量の固形材料を調理するときは、数回に分けて少しずつ調理してください。

- 液体の材料(オイルなど)を追加するときは、ブレンダーを一度停止させてから、ストッパーを外してフタ中央の穴から注ぐことができます。



ミル



ナツメグなどの乾燥した材料を粉碎するときに、ミルをご使用ください。

⚠ 注意

- ・取り外し可能な部品は、すべて洗ってから使用してください。 (「お手入れ」を参照)
- ・ブレードに直接手で触れないでください。けがの原因になります。



1. 乾燥した材料をミルビーカーに入れます。

参考:

- ・材料を入れるときは、ミルビーカー側面にある「MAX」マークを超えないようにしてください。
- ・主な材料の適量は以下の表のとおりです。


材料	目安
ナッツ(殻無)	20~35 g
チーズ	20~50 g
コーヒー豆	20~50 g
ペッパーウッド	5~30 g
黒ゴマ	20~50 g
米、小麦	20~50 g
角砂糖	4~8個
パン粉	パン1枚
大豆(乾燥)	20~50 g
香辛料 (クロブ、桂皮など)	2 g
乾燥豆	20~50 g
乾燥唐辛子	15 g



2. ミルブレード部(2枚羽)を、ミルビーカーに取り付けます(a)。矢印の方向に回して固定します(b)。

ご注意:

- ・パッキンがミルブレード部に正しく取り付けられているか確認してください。

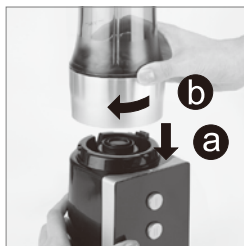

3. 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認し、ブレードを取り付けたミルビーカーを逆さまにして、モーター部に取り付けます(a)。矢印の方向に回して、ミルを固定します(b)。

「○●」マークが揃い、クリック音がするまで回します。

4. コンセントに電源プラグを差し込みます。



5. 画像のようにしっかり押さえてから、低速ボタンまたは高速ボタンを押したままにします。ミルを開始します。ボタンから指を離すと停止します。

参考:

- ・30秒以上連続運転をしないください。
- ・本体が高温になっている場合は、一度使用をやめ、冷めるまでお待ちください。

ポイント

- ・クローブ、スターアニス、アニシードは必ず他の材料と一緒に調理してください。単独で調合すると、本体のプラスチック部分に付着する場合があります。
- ・桂皮などの堅い香辛料は、1 x 2 cm以下に細かくしてから調合してください。
- ・ミルビーカーを逆さまにして、プラスチックのフタをすると保存容器として使用できます。



チョッパー



肉や玉ねぎ、ニンニクなどの湿気を含む材料をみじん切りにするときに、チョッパーをご使用ください。

⚠ 注意

- ・取り外し可能な部品は、すべて洗ってから使用してください。〔「お手入れ」を参照〕
- ・ブレードに直接手で触れないでください。けがの原因になります。




1. 材料を小さく切って(約1~2 cm)から、チョッパービーカーに入れてください。

チョッパーには2本のMAXマークが表示されています。

参考:

- ・玉ねぎやニンニクなどの材料を入れるときは、チョッパービーカー側面にある(1)マークのあるラインを超えないようにしてください。
- ・肉などの材料を入れるときは、チョッパービーカー側面にある(2)マークのあるラインを超えないようにしてください。


材料	目安
ニンニク	25 ~ 100 g
玉ねぎ	25 ~ 100 g
肉	80 g

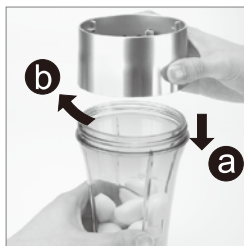

2. チョッパーブレード部(4枚刃)をチョッパービーカーに回して取り付けます(a)。ブレード部を矢印の方向に回して固定します(b)。

ご注意:

- ・バックギンがチョッパーブレード部に正しく取り付けられているか確認してください。

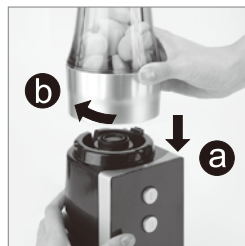

3. 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認し、ブレードを取り付けたチョッパーを逆さまにして、モーター部に取り付けます(a)。矢印の方向に回して、チョッパーを固定します(b)。

「○ ●」マークが揃い、クリック音がするまで回します。



4. 画像のようにしっかり押さえてから、低速ボタンまたは高速ボタンを押したままにします。チョッパーを開始します。ボタンから指を離すと停止します。

参考:

- ・30秒以上連続運転をしないでください。
- ・本体が高温になっている場合は、一度使用をやめ、冷めるまでお待ちください。

ポイント

- ・本体が振動する場合は、材料が均等に入っていない可能性があります。いったんチョッパーを停止し、電源プラグをコンセントから抜いてから、チョッパーピーカーからブレード部を取り除いてください。ピーカーに入っている材料を均等にならしてから、改めてセットしてください。
- ・チョッパーを使用した後は、早めに洗うことをおすすめします。
- ・チョッパーピーカーを逆さまにして、プラスチックのフタをする と保存容器として使用できます。



フィルター

フィルターを使用すると、フレッシュフルーツジュース、カクテル、豆乳などを作れます。フィルターを使うことで、ドリンクに種や皮が入ることもありません。

⚠ 注意

- ・フィルターに負荷をかけ過ぎないようにしてください。
- ・フィルターに一度に入れる分量は、水に浸した大豆の場合は125g以下、果物の場合は150g以下にしてください。
- ・複数の材料を調理する場合、一度調理するたびにフィルターなどを洗い、本体が室温まで冷めるまでお待ちください。



1. ブレンダーピーカーにフィルターを取り付けます。

2. フィルターの開口部からピーカーに材料を入れます。
3. 「ブレンダー」の手順2～7を実行します。

参考:

- ・30秒以上連続運転をしないでください。30秒でブレンドしきれなかったときは、30秒以上休ませてから、再度ブレンドを行ってください。
- ・本体が高温になっている場合は、一度使用をやめ、冷めるまでお待ちください。

ポイント

ここでは、フィルターを使った豆乳の作り方を紹介いたします。

材料:

- ・乾燥大豆…65g
- ・水…400ml
- ・砂糖…適量

1. 大豆は、調理前に4時間水につけてください。
2. 大豆を水から取り出し、ブレンダーピーカーに取り付けられたフィルターに入れます。
3. 水を400ml注ぎ、30秒間ブレンドします。
4. ブレンドした豆乳を鍋に注ぎます。
5. 豆乳を沸騰させ、砂糖を加えます。すべての砂糖が溶けるまで弱火で加熱します。
6. 熱いまま、あるいは冷やしてお飲みください。

お手入れ

汚れが落ちやすいので、使用後すぐに本体と部品を洗うことをおすすめします。

⚠ 注意

- 本体を洗う際には、研磨剤・タワシ・アルコールなどを使用しないでください。
- モーター部を水に浸したり、食器洗い機で洗淨しないでください。

参考:

- 大量の色素を含む材料を調理に使用した場合、本体の部品が変色することがありますが、動作に問題はありません。

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いて、取り外し可能な部品を取り外します。
2. 部品を食器洗い用洗剤を薄めたぬるま湯で洗い、流水ですすぐか食器洗い機で洗淨します。
3. 必要な場合は、ブレード部からパッキンを取り外し、水ですすぎます。
4. モーター部は湿った布でふいてください。
5. 主電源コードは、本体の底面に巻き付けると簡単に収納できます。

電源コードの収納

主電源コードは、本体の底面に巻き付けると簡単に収納できます。



包装資材

包装資材は環境にやさしく、リサイクルできます。プラスチック資材には、>PE<、>PS<などのマークが表示されています。包装資材は適切な容器に入れて、地域のゴミ集積所に出してください。

不要になった器具

製品や包装に  マークが付いている場合は、家庭ゴミとして処分できません。

家電製品のリサイクルのための収集窓口となっている販売店に引き取りを依頼します。本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、自治体の担当部署、家庭ゴミ廃棄サービス、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品の廃棄については、各地方自治体のルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。それでも異常があるときは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

⚠ 警告

- ・ 分解・改造・修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。

状況	原因	処置方法
本体が作動しない	本体には安全ロックが組み込まれているため、部品をモーター部に正しく組み付けていないと本体は作動しません。	部品が正しく組み付けられているか確認してください。
	本体には過熱防止機能があるため、本体が過熱した場合は自動的に電源が切れます。	コンセントから電源プラグを抜いて、本体を30分間冷ましてください。
ブレードが動かない	ピーカーに材料を多く入れ過ぎています。	本体のスイッチを切り、材料を小分けにして調理してください。
	材料がブレードに付着している	本体のスイッチを切り、ゴムへらでピーカーから材料を落とします。 チョッパーブレードの場合、本体からピーカーを取り外し、材料を取り出します。
最初の数回の使用時に、モーター部から不快な臭いがする	問題ありません。	数回使用した後も、同じように本体から臭いがする場合は、調理している材料が適量であるか、また調理時間が正しいか確認してください。
本体から異常な音がる	ブレンダーピーカーのフタまたはストッパーが正しい位置にセットされていません。	フタとチョッパーの位置が正しいか、また注ぎ口がブレンダーピーカーの注ぎ口の正面にあるか確認してください。
本体からの臭い、過熱、煙などが発生する	ピーカーに材料を多く入れ過ぎているか、本体の運転時間が長すぎます。	本体のスイッチを切り、材料を小分けにして調理するか運転時間を短くします。
ブレンダー/チョッパー/ミルピーカーから漏れる	ピーカーが正しく取り付けられています。	ピーカーが正しく取り付けられているか確認します。
	ピーカーに材料を多く入れ過ぎています。	本体のスイッチを切り、材料を小分けにして調理してください。
	パッキンがブレード部に正しく取り付けられていません。	本体の電源プラグを抜きます。ブレード部を取り外し、パッキンがブレード部に正しく取り付けられているか確認します。
ミルの振動、異常な音の発生、ブレード部の外れ	ピーカー内の材料で、ブレードが動かなくなっています。	つまりを取り除き、量を減らして調理してください。

エレクトロラックス・ジャパン 株式会社ご相談窓口

〒 391-0011
長野県茅野市玉川字原山 11400-1080
サービスセンター（修理・部品注文 受付）
フリーダイヤル： 0120-13-7117
営業時間 平日（月～金）： AM9:00～ PM5:30
土日祝（年末年始）：休日

仕 様

製品名		NERO ミニブレンダー
型番		EMB4000
電源		100V (50/60Hz)
消費電力		250W
回転数	高速	21,660 rpm
	低速	17,450 rpm
本体寸法(幅×奥行×高さ)		125×125×315mm
質量		1.1kg

ミキサーブーカー	ブレンダー	チョッパー	ミル
定格時間(連続)	1分*	30秒**	
ブーカー容量	600ml	150ml	100ml

* 1分間連続使用してから引き続き使用する場合は、使用間隔を1分以上開けてください。
** 30秒間連続使用してから引き続き使用する場合は、使用間隔を30秒以上開けてください。

保証について

1. このミキサーには、保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。

(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。)

3. 保証期間後の修理は…

販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるとき

1. 12ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2. それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名:NERO ミニブレンダー
型番:EMB4000
故障の状態(できるだけ詳しく)

ご自分での修理はしないでください。

大変危険です。

愛情点検



●長年ご使用のミキサーは点検を!

こんな症状はありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・容器から水が漏れる。
- ・本体にさわると時々電気を感じる。
- ・時々動かないことがある。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・本体が変形したり異常に熱い。
- ・こげくさい匂いがする。
- ・その他異常、故障がある。



使用中止

故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

補修用性能部品について

当社は、このミキサーの補修用性能部品を製造打切後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アタッチメントが破損したとき

お買い上げの販売店または当社にお問い合わせのうえ、お買い求めください。

お問い合わせの際には、品名、型名をご連絡ください。

お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター
(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

営業時間 平日(月~金): AM9:00 ~ PM5:30

土日祝(年末年始):休日

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、販売元へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 保証書のご提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

(ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。

(チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。

5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

修理メモ

- * 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間についてくわしくは、『アフターサービス』の項をご覧ください。
- * The warranty is valid only in Japan.

持込修理

機 種 名		NERO ミニプリンター (EMB4000)	
※ お 客 様	ご住所(〒 -)		
	お名前		
	電話() -		
※お買い上げ日		年 月 日	
保 証 期 間		本体お買い上げ日から 1 年間	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話() -		

十日祝(年末年始):休日

JPF2010-05-rev00