

Thinking of you

 **Electrolux**



EASYIH INDUCTION HEATER MODEL EIH500/550/600

IH クッカー

Electrolux IHクッカーをお買い求めいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。

最初の部分に記載されている「安全上のご注意」をお守りください。

取扱説明書は必ず保管し、必要なときにご確認ください。

安全上のご注意

- ・ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするとう生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

(絵表示の例)



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が描かれています。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。



「必ず実行していただくこと」を表します。

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- ・「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

 警告	
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。	 電源プラグを抜く
電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。	 注意
電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店またはエレクトロラックス・ジャパン株式会社にご相談窓口にご連絡ください。	 禁止
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使わないでください。火災・感電の原因となります。	 禁止
電源プラグの刃・刃の取り付面に付着したほこりは乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因となります。	 注意
調理中に電源プラグを抜き差ししないでください。火花が飛び、火災・感電の原因となります。	 禁止
お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・けが・やけどの原因となります。	 電源プラグを抜く
コンセントは根元まで確実に差し込んでください。火災・感電の原因となります。	 注意
自分で分解・修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店またはエレクトロラックス・ジャパン株式会社にご相談窓口にご連絡ください。	 分解禁止

 警告	
電源は必ず交流100Vで定格15A以上のコンセント回路から単独でお取りください。交流100V以外で使用したり、同一コンセント回路から他の電気器具を併用したり、延長コード等を使用すると、火災・感電の原因となります。	 注意
穴などにピンや針金など金属のものは、感電・けがの原因となります。	 禁止
異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエレクトロラックス・ジャパン株式会社にご相談窓口にご連絡ください。	 禁止
本機を火気や強い熱を発生ものに近づけないでください。	 禁止
ショート・発火の原因になります。	 禁止
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。	 水かけ禁止
内部の電気部品に水が入り、故障・火災・感電の原因となります。	 禁止
本機を分解したり、ショートさせたり、表面が金属製のものの上や強い熱源の近くに放置したりしないでください。	 禁止
感電やケガ、火災の原因になります。	 禁止
引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。	 禁止
爆発や火災の原因になります。	 注意
包装材は、使用前にすべて取り除いてください。	 注意
運転中に発火し、火災・やけどの原因となります。	 注意
包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管するか、廃棄してください。	 注意
頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさいで窒息の原因となります。	 禁止
子供など取り扱いに不慣れな方だけが使わせたり、幼児の手が届くところでは使用しないでください。	 禁止
感電・けが・やけどの原因となります。	 禁止
ベースメーカーを使用している場合には、医師と御相談の上、影響がないことを確認してから調理器具を使用してください。	 禁止
トッププレートにカセットコンロ・ボンベ・缶詰・その他未開封の缶などを置かないでください。	 禁止
誤って加熱すると爆発して、火災・けが・やけどの原因となります。	 禁止


⚠ 警告	
本機をガス調理器や石油コンロの近くで使用しないでください。周囲の温度が高くなり、調理を停止することがあります。	🚫 禁止
揚げ物をするときには、必ず次のことを守ってください。 火災の原因となります。 - 調理中はそばを離れない - 調理器具はトップレートの中央に置く - 鍋底がトップレートに密着するてんぷら鍋を使う - 鍋底が反ったり、変形している鍋・調理器具は使わない	⚠ 注意
揚げ物以外の調理で油を使うときも、そばを離れないで加熱し過ぎないように火力を調節してください。 火災の原因となります。	⚠ 注意
トップレートに衝撃を加えないでください。 ひびが入ったり、割れたりして、過熱・異常動作・感電・火災の原因となります。トップレートにひびが入ったり、割れたりしたときは、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店またはエレクトロラックス・ジャパン株式会社ご相談窓口にご連絡ください。	🚫 禁止

⚠ 注意	
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。	⚠ 注意 電源プラグを持って抜く
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	🔌 電源プラグを抜く
電源コードや電源プラグは、温度の高いところには近づけないでください。 火災・感電の原因となります。	🚫 禁止
本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計されています。 業務用ではありませんのでご注意ください。	⚠ 注意
直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。 故障の原因となります。	🚫 禁止
水のかかるところや蒸気の出る機器、および火気の近くでは使用しないでください。 火災・感電・漏電の原因となります。	🚫 禁止
不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。地震等で転倒・落下した場合は、そのまま使用せずにお買い上げの販売店に点検を依頼してください。	🚫 禁止


⚠ 注意	
本体の上にもものを置いたり、布等をかぶせたりしないでください。置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原因となります。	🚫 禁止
使用後しばらくはトップレートに触らないでください。 高温でやけどをする原因になります。	🚫 禁止
空焚きしたり、加熱しすぎないでください。 調理器具が破損したり、トップレートが汚れる原因となります。	🚫 禁止
調理・湯沸し以外の目的に本機を使わないでください。 故障の原因になります。	🚫 禁止
本体に調理器具などを載せたまま持ち運ばないでください。 滑り落ち、内容物がこぼれることがあります。	🚫 禁止
本機で使用可能な調理器具以外は載せないでください。 アルミ箔なべ、レトルトパック、アルミ箔、金属製スプーンなどを加熱すると、破裂したり、高温になり、けがややけどの原因にもなります。	🚫 禁止
本機の近くには、ナイフ・フォーク・スプーン・ふたなどの金属物を置かないでください。 金属物が加熱して、やけどの原因になります。	🚫 禁止
揚げ物調理中は油の飛び散りが少なくなるように以下の項目に注意してください。 - 材料の下ごしらえをきちんとしてから調理する - 鍋の内側に水滴が付いている状態で油を入れない - 油が適温になる前に材料を入れない(油温が上昇すると油が飛び散ります)	⚠ 注意
他の器具であらかじめ加熱した油を使わないでください。 温度制御がうまくいかず、異常加熱し、発火の原因となることがあります。	🚫 禁止
油煙が多く出てきたら電源を切ってください。 発火し、火災の原因になることがあります。	⚠ 注意
高温になった調理器具を操作/パネルに当てないでください。 熱による変形の原因になります。	🚫 禁止
使用中は磁気に弱いものを近づけないでください。 - ラジオ、テレビ 雑音の原因になります。 - キャッシュカード、自動改札定期券、カセットテープなど - その他、磁気の影響を受けるもの	🚫 禁止
記録内容が消える原因になります。 トップレートの上でIHジャー炊飯器などの電磁誘導加熱調理機器を使わないでください。 本機が故障する原因になります。	🚫 禁止

⚠ 注意	
使用時には周囲の可燃物から十分に距離を離してください。 火災の原因になりますので、下記を守ってください。 - じゅうたんやビニール製のテークロスなど、熱に弱いもの、素材の上では使わないでください。 - 木造の建造物で使用する場合、天井からは1m以上、壁からは10cm以上離れた状態で、かつ、本機の左右どちらかを開放した状態で使用してください。	⚠ 注意
本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。 - お子様の近くで使用の際はご注意ください。 - お子様が本機で遊ばないようにご注意ください。 - 本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者が介護者の方がサポートしてください。	⚠ 注意
危険な状況避けるため、本体をタイマースイッチに接続しないでください。	⚠ 注意

EIH500

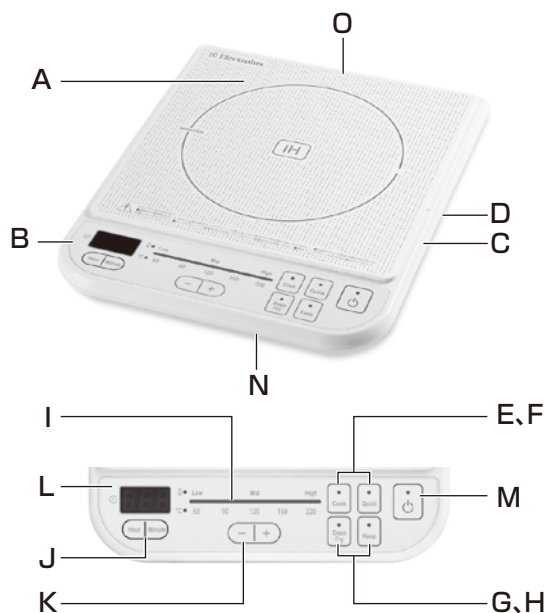

EIH550/600

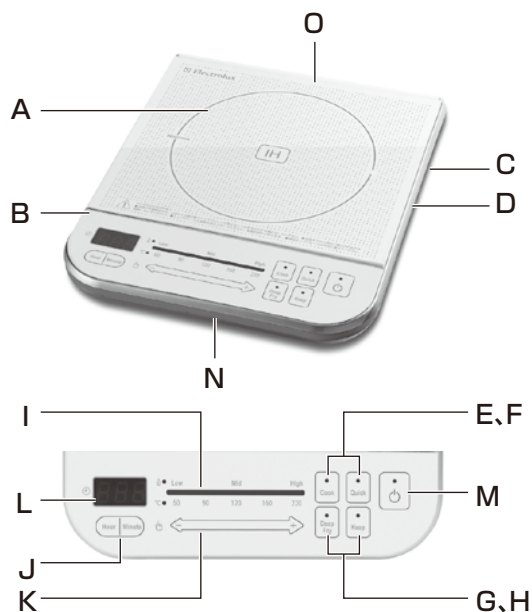

各部の名称

- A** トッププレート
- B** 操作パネル
- C** トップカバー
- D** ケース
- E** Cookキー
- F** Quickキー
- G** Deep Fryキー
- H** Keepキー
- I** LED ディスプレイ
- J** タイマーボタン
- K** 調節キー
- L** 表示部*
- M** 電源スイッチ
- N** 吸気口
- O** 排気口

* タイマー機能使用時以外は、何も表示されません。

目次

お使いになる前に.....	4
使いかた	6
お手入れ	9
廃棄について	10
故障かな?と思ったら.....	11
仕 様.....	12
アフターサービス.....	13
無料修理規定	14

調理器具を確認する

事前に、お手持ちの調理器具が本機で使用できるか確認します。

参考:

- 本機で利用できる製品をお求めになるときは、Electrolux推奨の対応調理器具か、財団法人「製品安全協会」のSGマークのある調理器具をお勧めします。

- 適量の水が入った調理器具をトップレート中央に置きます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。「ピー」とブザー音が鳴り電源スイッチが点滅します。
- 電源スイッチを押します。電源スイッチが点灯します。
- Cookキーを押します。

5. 調理器具が使用できるか確認します。

参考:

- 使用できる場合、しばらくすると水が加熱され調理器具の底から気泡が発生します。
 - 使用できない場合、電源ランプが点滅し、表示部に「E1」と表示され、ブザー音が鳴ります。他の器具を使用してください。
- 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。

使える調理器具の例

鉄系(ホーロー、ステンレス、铸铁など)で底部の直径が12cm以上、22cm以下のもの。100V対応のもの。



ステンレス鍋



フライパン



铸铁鍋



鉄鍋



ミルクパン



テンブラ鍋

- 有磁性ステンレス
- ステンレス一層鍋

底の厚さが0.8mmを超えるものは火力が弱くなるものがあります。

底の厚さが1.5mmを超えるものは加熱できないものがあります。

- ステンレス多層鍋

鍋底に磁石がつくもの

使えない調理器具の例

底部がセラミック、耐熱ガラス、アルミニウム、銅、アルミニウム合金のもの。または底部が平坦ではなく、直径が12cm未満のもの。200V対応のもの。



アルミニウム・
銅



耐熱ガラス鍋




セラミック鍋



底部が平坦では
ないもの
(中華なべなど)



陶磁器
(土なべなど)



直径が12cm
未満のもの鍋

- ステンレス多層鍋

間にアルミや銅を挟み込んでいるものは使えません。

- 土鍋などの陶磁器

「IH用」と表示されていても高温になると、火力が弱くなりうまく調理できない場合があります。

参考:

調理器具の底の形状によっては、使用できないものがあります。

- 底部の直径が12cm 未満のもの

- 底部が平坦でないもので、脚があるもの/底が丸いもの/約4.0mm以上の反り(底の中央部が内側に隆起している)があるもの

基本的な使いかた



1. 材料を入れた調理器具を、トッププレートの中心に置きます。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。「ピー」とブザー音が鳴り電源スイッチが点滅します。
3. 電源スイッチを押します。電源スイッチが点灯します。

参考:

- 本機の機能は、電源スイッチが点灯している状態で使用できます。
- 4. お好みの機能キーを押します。調理が開始されます。

5. 調理が終わったら電源スイッチを押してオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。

ご注意:


- 片付けるときは、本機が十分に冷めたことを確認してから行なってください。

加熱する (Cook/Quick キー)

加熱するときはCookキーを使用します。急いで加熱するときはQuickキーを使用します。

1. 「基本的な使いかた」の手順1～3に従って、調理の準備をします。
2. Cookキーを押します。調理が始まります。

参考:

- お湯を沸かすときなど、急いで加熱するときはQuickキーを押します。220℃で加熱されます。
- 3. 必要に応じて、
「」キー (EIH550/600のみ) をスライドするか、「+/-」キーを押して、温度と加熱の強さを変更します。「+」で温度が上がり、「-」で温度が下がります。

参考:

- Cookキーを使用したときは、タイマー機能を使用することができません。

4. 調理が終了したら、電源スイッチを押してオフにします。

⚠ 注意

- 電源を切ってから、調理器具を移動してください。その際には、トッププレートには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- タイマー機能がセットされていない状態で2時間以上ボタン操作が行なわれていない場合、本機の電源は自動的に切れます。

揚げものを調理する

(Deep Fry キー)

揚げものを調理するときはDeep Fryキーを使用します。

参考:

- この機能は、タイマー機能が使用できません。
- 1. 「基本的な使いかた」の手順1～3に従って、調理の準備をします。
- 2. Deep Fryキーを押します。190℃に設定され、調理が始まります。
- 3. 必要に応じて、
「」キー (EIH550/600のみ) をスライドするか、「+/-」キーを押して、温度と加熱の強さを変更します。「+」で温度が上がり、「-」で温度が下がります。

4. 調理が終了したら、電源スイッチを押して電源を切ります。

⚠ 注意

- 電源を切ってから、調理器具を移動してください。その際には、トッププレートには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 2時間以上ボタン操作が行なわれていない場合、本機の電源は自動的に切れます。

参考：

- ・フライ調理のメニュー例と温度設定の基準

メニュー	操作パネル	160	Deep Fry	220
	温度の目安	約160℃	約190℃	約220℃
◆茄子など				
◆魚、貝類のフライ				
◆饅頭、包子など				
◆フライドチキン				
◆パン類				
◆冷凍食品				
◆上記の内容は参考です。好みにより異なる温度でフライすることができます。				
◆使用する調理器具の材質、形状などによっては、記載されている油の温度が実際と異なる場合があります。				

保温する (Keep キー)

保温するときは、Keepキーを使用します。

参考：

- この機能は、タイマー機能が使用できません。
 - 温度は60℃に固定されます。また、温度の変更はできません。
1. 「基本的な使いかた」の手順1～3に従って、調理の準備をします。
 2. Keepキーを押します。60℃に設定され、保温が始まります。

- 3. 保温を終了するときは、電源スイッチを押して電源を切ります。**

参考：

- 保温の状態から他の機能を使用するときは、Cookキー、Quickキー、Deep Fryキーのいずれかを押します。保温状態が解除され、調理が始まります。

⚠ 注意

- 電源を切ってから、調理器具を移動してください。その際には、トッププレートには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 2時間以上ボタン操作が行なわれていない場合、本機の電源は自動的に切れます。

タイマー機能

電源が切れるまでの時間を設定します。

参考:

この機能は、Cookキー（加熱）で使うことができます。

1. 調理器具をトップレートの中に置き、Cookキーを押します。調理が開始されます。
2. タイマーボタンを押します。表示部に「0:00」と表示されます。
3. 「Hour」タイマーボタンを押し、0～9時間の間で設定します。
4. 「Minute」タイマーボタンを押し、0～59分の間で設定します。

参考:

- 「Minute」タイマーボタンを2秒以上押しっぱなしにすると、数字を連続して変更できます。
- タイマーの設定範囲は、1分～9時間59分です。

5. 5秒程度放置します。設定した時間が表示部に表示され、電源が切れるまでの時間が表示されます。

6. 設定時間を過ぎると、5回音が鳴り電源が切れます。

参考:

- 調理中に設定時間が終了してしまった場合、再度電源スイッチを押し、手順1から操作しなおしてください。

お手入れのしかた

注意

- お手入れの前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 必ずトッププレートが十分に冷めたことを確認してください。
1. トッププレートの汚れは、スポンジなどに磨き粉またはクレンザーを付けて汚れを落とし、湿った布でふき取ります。
 2. 本体と操作パネルの汚れは、柔らかいふきんに中性洗剤をつけてふき取ります。

警告

- 流水で洗わないでください。感電や故障の原因になります。
- ガソリン、トルエン、アセトンなどの溶剤は使用しないでください。

包装資材

包装資材は環境にやさしく、リサイクルできます。プラスチック資材には、>PE<、>PS<などのマークが表示されています。包装資材は適切な容器に入れて、地域のゴミ集積所に出してください。

不要になった器具

製品や包装に  マークが付いている場合は、家庭ゴミとして処分できません。

家電製品のリサイクルのための収集窓口となっている販売店に引き取りを依頼します。本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、自治体の担当部署、家庭ゴミ廃棄サービス、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品の廃棄については、各地方自治体のルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。それでも異常があるときは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

⚠ 警告

- ・ 分解・改造・修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。

状況	原因
操作パネルが反応しない	・ 電源プラグが抜けていませんか？ ・ 本機が停止していませんか？ ・ 電源コードが外れていませんか？ ・ 電圧が定格範囲内ですか？
加熱表示が点滅するが、加熱しない	・ 鍋を加熱部の中心に置いていますか？ ・ 正しい調理用具を使っていますか？
加熱中に突然停止する	・ 周囲の温度が高過ぎませんか？ ・ ファンが正常に回転している場合、内部温度は自動的に調整されます。時間をおいてから使用してください。 ・ 2 時間作動していませんか？ ・ 通気口が塞がっていませんか？
加熱表示が点滅する	・ 電圧が定格範囲内ですか？ ・ 他の家電製品を同時に使用していませんか？ ・ 電源プラグとコンセントが熱くなっていますか？ ・ 延長コードを使用していませんか？

エラー表示について

表示	原因	対処方法
E0	回路エラーが発生(ブザー音が定期的に鳴ります(約2時間継続))	本機の電源を切ってください。当社サービスセンターまでご連絡ください。
E1	調理器具が置かれていない、または調理器具が適していない(ブザー音が定期的に鳴ります)	何も操作をしないと、60秒後に自動的に電源が切れます。
E2	温度センサーの切断またはショート(ブザー音が定期的に鳴ります(約2時間継続))	本機の電源を切ってください。当社サービスセンターまでご連絡ください。
E3	高圧保護	通常の電圧になると、自動的に正常な状態に戻ります。
E4	低圧保護	通常の電圧になると、自動的に正常な状態に戻ります。
E5	メインセンサーの切断またはショート(ブザー音が定期的に鳴ります(約2時間継続))	本機の電源を切ってください。当社サービスセンターまでご連絡ください。
E6	本機の温度が高すぎる	本機の電源を切ってください。

エレクトロラックス・ジャパン 株式会社ご相談窓口

〒 391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

FAX: 0266-79-4499

営業時間 平日(月～金): AM9:00～ PM5:30

土日祝(年末年始):休日

仕様

製品名	EASYIH IHクッカー		
型番	EIH500	EIH550	EIH600
定格電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力	120～1300W		
本体寸法(幅×奥行×高さ)	290×348×58mm	290×340×58mm	
質量	2.0kg	2.2kg	2.4kg

保証について

1. このIH調理器には、保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。

(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。)

3. 保証期間後の修理は…

販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるとき

1. 11ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2. それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名:EASYIH

IHクッカー

型番:EIH500/550/600

故障の状態(できるだけ詳しく)

ご自分での修理はしないでください。

大変危険です。

愛情点検



●長年ご使用のIH調理器は点検を!

こんな症状はありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・容器から水が漏れる。
- ・本体にさわると時々電気を感じる。
- ・時々動かないことがある。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・本体が変形したり異常に熱い。
- ・こげくさい匂いがする。
- ・その他異常、故障がある。



使用中止

故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

補修用性能部品について

当社は、このIH調理器の補修用性能部品を製造打切後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター

(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

FAX: 0266-79-4499

営業時間 平日(月~金): AM9:00 ~ PM5:30

土日祝(年末年始): 休日

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。**
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。**
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、販売元へご連絡ください。**
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。**

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 保証書のご提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

- (ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
- (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。

- 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。**
- 6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。**

修理メモ

- * 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間についてくわしくは、『アフターサービス』の項をご覧ください。
- * The warranty is valid only in Japan.

◆ 製品保証書 ◆

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は、14 ページの無料修理規定をご参照ください。

機 種 名	EASYIH IHクッカー (EIH500/550/600)		
※ お 客 様	ご住所(〒) お名前 電話() ー 様		
※お買い上げ日	年 月 日		
保 証 期 間	本体お買い上げ日から 1 年間		
※ 販 売 店	住所・店名 電話() ー		

お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様ご相談窓口（お買い上げ店、当社サービスセンターなど）でお受けしたお客様のお名前 / ご住所 / お電話番号などの個人情報、保証書に記載いただいたお客様個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。

個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。

サービス活動及びその後の安全点検活動を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意なしで第三者への開示は行いません。

上記目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

Thinking of you

 **Electrolux**

発売元

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

サービスセンター（修理・部品注文 受付）

フリーダイヤル：0120-13-7117

FAX：0266-79-4499

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山11400-1080

営業時間

平日(月～金):AM9:00～PM5:30

土日祝(年末年始):休日

※欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。

Share more of our thinking at www.electrolux.co.jp

JPF2010-05-rev00