


Electrolux

エレクトロラックス ハイブリッド加湿器 EHF705W

家庭用電気加湿器 取扱説明書 (保証書付き)

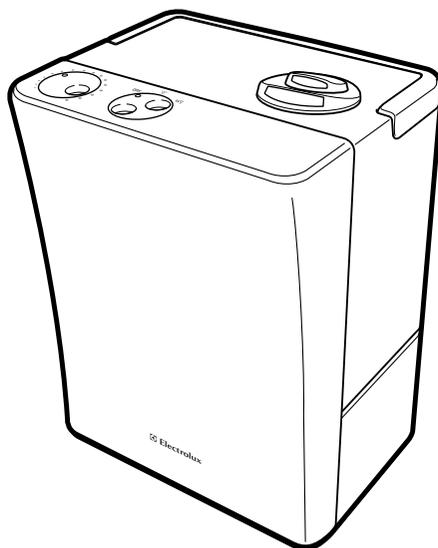

もくじ

- | | ページ |
|---------------------|-----|
| 1. 安全上のご注意 | ①～③ |
| 2. 各部の名称 | ④～⑤ |
| 3. ご使用方法 | ⑥～⑪ |
| 4. お手入れのしかた | ⑫～⑮ |
| 5. 故障かな?と思ったら | ⑯ |
| 6. 仕様 | ⑰ |
| 7. アフターサービス | ⑱ |

製品保証書添付

ページ

この度は、エレクトロラックス・ジャパン (株) 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保存してください。



必ずこの取扱説明書
をお読みになってか
らご使用ください。

1. 安全上のご注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

(絵表示の例)



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。



「必ず実行していただくこと」を表します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本体を他人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 「取扱説明書」に添付してあります、「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

警告

<p>絶対に修理・改造はしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</p>	<p>吹き出し口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。</p>
<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電・けがをすることがあります。</p>	<p>本体を水につけたり、水をかけないでください。 ショート・感電・発火の恐れがあります。</p>
<p>電源は必ず15A(アンペア)以上の容量をもつコンセント回路から単独でお取りください。 同一コンセント回路から他の電気器具を併用したり、延長コード等を使用すると、発熱・発火の原因となります。</p>	<p>幼児の手の届く範囲で使用しないでください。 感電ややけどなど思わぬ事故の原因となります。</p>
<p>定格電圧100V以外では使用しないでください。 火災、感電や故障の原因となります。</p>	<p>一般家庭用につき、脱衣所や風呂場・温室等、湿度の高い所では使用しないでください。 感電・ショート・火災の原因となります。</p> <p>本体のお手入れは必ず行ってください。鋳物成分が多量に付着すると故障の原因となります。(お手入れのしかたの項をご参照ください。)</p>

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

不安定な場所には置かないでください。転倒すると熱湯がこぼれ、やけどの原因となります。



禁止

使用中や使用直後は、持ち運ばないでください。熱湯がこぼれ、やけどの原因となります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



コンセントからプラグを抜く

お手入れの際は取扱説明書のお手入れの方法にしたがって行ってください。また、加湿器が完全に冷えてから行ってください。ショート・感電・やけど・けがの原因となります。



注意

直射日光のあたるところや、暖房器具の近くや上、温風があたるところには置かないでください。変形・変色することがあります。



禁止

タンクの水は、なるべく新しい水道水と入れ替え、本体、水タンクは少なくとも1週間に1~2回程度お手入れし、常に清潔にしてお使いください。お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。また、まれに体質により過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は毎日お手入れを行ってください。



注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

次の場所では使用しないでください。


- ノズルから出るミストが、電気製品やパソコン、精密機器、家具、カーテン、天井などに直接当たるところ、およびその近く
- 磁気の多いところ
- 水などでぬれたものの上
- エアコンなどの風が直接当たる場所(床がぬれるおそれがあります)





禁止

2. 各部の名称


本体

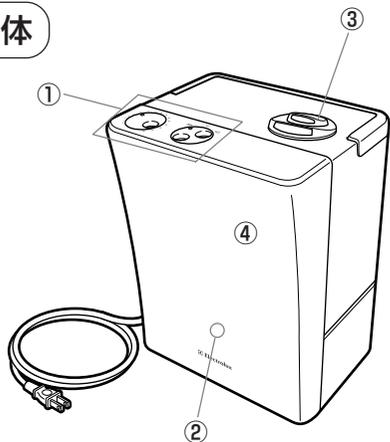

本体内部

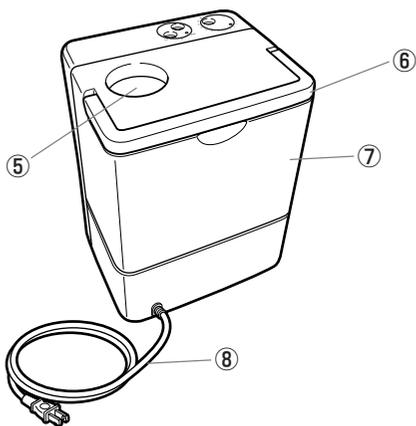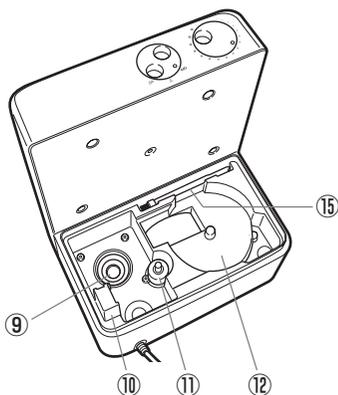

水タンク

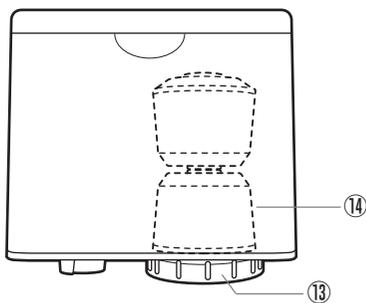


- ① 操作部
- ② 電源・水切れ警告ランプ
電源 ON : 緑色に点灯
電源 OFF : 消灯
給水必要時: 赤色に点灯
- ③ ノズル (2way)
360° 回転します。
- ④ 本体
- ⑤ 吹き出し口
- ⑥ 水タンクハンドル

- ⑦ 水タンク
- ⑧ 電源コード
- ⑨ 超音波振動子
- ⑩ 送風口
- ⑪ 水位センサー
水タンクが空になると電源を OFF にします。
- ⑫ 水槽
- ⑬ 水タンクキャップ
- ⑭ ナノ Ag (銀) フィルター (2個)
- ⑮ お手入れブラシ

付属品


⑭

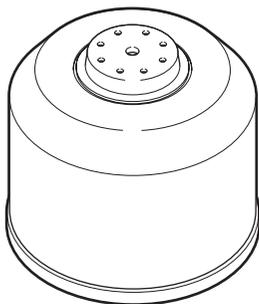

⑮



操作部

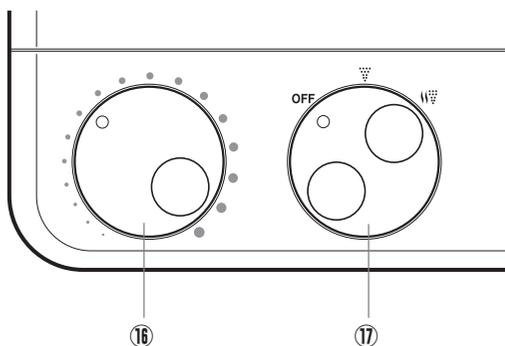

⑭ ナノ Ag (銀) フィルター (2 個)

⑮ お手入れブラシ

⑯ 加湿量調節ダイヤル

右に回す : 湿度が高くなります。

左に回す : 湿度が低くなります。

⑰ 電源・運転切換ダイヤル

電源の ON/OFF と運転モードを指定します。

OFF : 電源を切ります。

☼ : 超音波モードで運転します。

☼☼ : 超音波+ヒーターモードで運転します。


3. ご使用方法

⚠️ ご注意

- ご購入時、ノズル、フィルターは水タンクの中に格納されています。


■フィルターを取り出し、ノズルを取り付ける

1. 本体から水タンクを取り外し、上下を反対にして置きます。

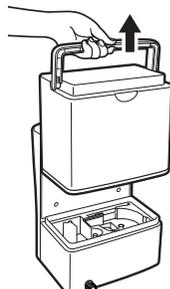


2. 水タンクキャップに挟まっているビニールを押さえながら、水タンクキャップを左に回転させて取り外します。

フィルター一体型のため、見た目より重いの
でご注意ください。

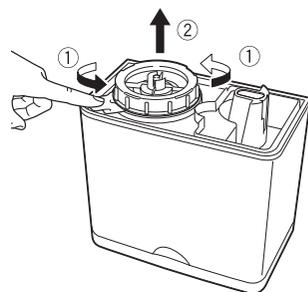


3. フィルターは2個ついています。

まず、2つのフィルターの間に入り込みを入れ、外側のラップを外し、2個に分けます。水タンクキャップに接続されていないフィルターは交換用で、ラッピングされています。使用時までラッピングをそのままはがさずに保管してください。

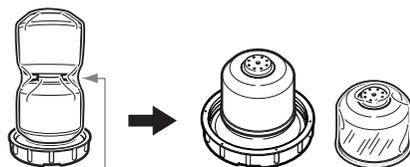

切り込みを入れる

4. ビニールからノズルを取り出します。

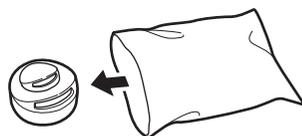

■使用する

5. 本機を安定した平らな場所に置きます。

加湿器本体の下に、布または水漏れ防止用シートを敷いてください。床に置いて使用すると、床がぬれるおそれがあります。(床から50cm以上離れた所に設置することをおすすめします。) 移動の際は必ず図のように本体を持ってください。



⚠️ ご注意

次の場所では使用しないでください。

- 電気製品やパソコン等の精密機器、家具、カーテン、壁、窓、天井などの近くやノズルから出るミストが直接当たる場所
- 毛足の長いカーペットやふとんなどの不安定な場所
- 水などでぬれたものの上
- エアコン等の風が直接当たる場所 (床がぬれるおそれがあります)

6. ノズルを取り外し、ハンドルを持って、水タンクを取り外します。


⚠️ ご注意

- 水タンクハンドルは水タンクの持ち運び専用です。本体の移動には使えませんのでご注意ください。
- ハンドルは真ん中で持つようにしてください。中に水が入っているときは重くなっているため、なるべく底を支えながら運んでください。



7. 水タンクキャップを左に回転させて開けます。

フィルター一体型のため、見た目より重いためご注意ください。

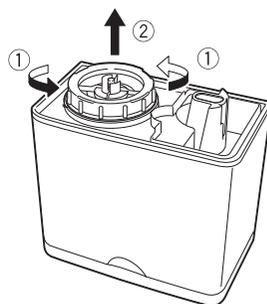

⚠️ ご注意


- ナノAg (銀) フィルターを初めてご使用になる際、水の透過に時間が必要なため、水タンクに水が入っていても水切れ警告ランプが点灯することがあります。この場合、1～2分待ってから電源を入れ、使用を始めてください。

8. 水タンクに注水します。

水道水以外は使用しないでください。
40℃以上の水（お湯）は使用しないでください。


⚠️ ご注意

- この部分に水がたまらないように注意してください。

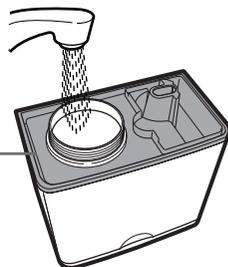

⚠️ ご注意


- 矢印で示した点線を水が越えないようにしてください。

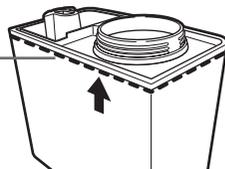

9. 水タンクキャップを右に回転させてしっかり閉めます。

⚠️ ご注意

- 水が入っているときに、水タンクキャップを下にした状態で水タンクを床などに置くと水が出てきてしまいます。
本体にセットする場合以外は、図のように水タンクキャップが上にある状態にしてください。

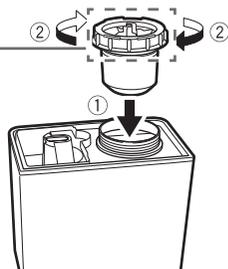


10. 水タンクを本体にセットします。

⚠️ ご注意

- 本体を移動する際は、水タンクハンドルではなく、必ず本体を持って運んでください。水タンクハンドルは、水タンクの持ち運び用です。
- 水タンクをセットする際は、周りに水がこぼれないようにご注意ください。
また、持ち運びの際はタオルなどを当てて、水がこぼれないようにしてください。



11. ノズルの裏側で、ミストの大きさを調節します。

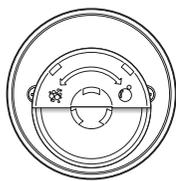

：ミストが大粒になります。

※ 発生したミストがすべて噴霧されます。



：ミストが細かくなります。

※ 細かいミストのみ噴霧されるため、加湿量は少なくなりますが、より遠くまで噴霧します。


中央のつまみを、手前に引きながら、それぞれの記号が描いてある方向に180°回して、調節してください。

12. ノズルを吹き出し口にセットします。



ご注意

- 吹き出し口から給水しないでください。

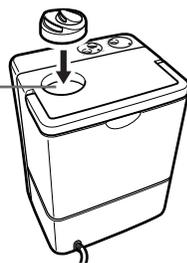


ノズルは上下2つの口がそれぞれ360°回転します。ミストを部屋全体に効率よく拡散させるため、上下のノズルの方向はそれぞれ違う向きに変えてください。



ご注意


- 必ずノズルを付けて運転してください。ノズルがない状態で運転すると水もれの原因になります。
- ノズルを壁などに向けないでください。壁紙がはがれたり、白い粉が付着することがあります。
- 2つのノズルを同じ方向に向けて長く運転すると、本体上部に水滴がつく可能性があります。

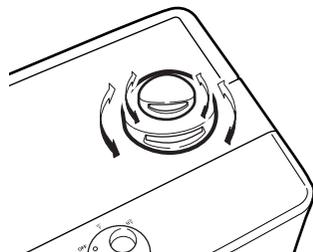


13. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

14. 電源・運転切換ダイヤルを超音波モードか超音波+ヒーターモードにセットします。

電源がONになり、電源・水切れ警告ランプが緑色に点灯します。

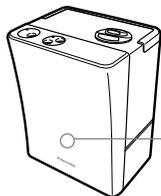

電源 OFF	：消灯
超音波モード	：緑色に点灯
超音波+ヒーターモード	：緑色に点灯
水切れ	：赤色に点灯

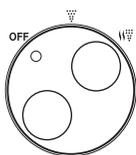

☼ 超音波モード：

給水した水温のミストを放出するため、室内の温度は上がりません。

☼☼ 超音波+ヒーターモード：

セットしてから5～10分で、約40℃のミストを放出します。超音波モードのみよりもミスト量が増えます。


🔧 ヒント

- 電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯する場合は、水タンクが空になっていますので、給水してください。
- 電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯すると、安全のため自動で運転を停止します（水切れ自動電源 Off 機能）。運転を再開する場合は、給水後に電源・運転切換ダイヤルを一度 Off の位置に戻してから、再度希望のモードにセットしてください。

15. 加湿量調節ダイヤルで加湿レベルを調整します。

🔧 ヒント

- 電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯する場合は、水タンクが空になっていますので、給水してください。

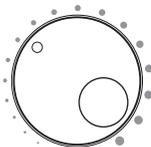

⚠️ ご注意

- ミストが直接何かに当たらないように加湿量を調節してください。

16. 水タンクが空になると、電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯します。

水タンクにいっぱいまで水を入れた場合、約10～12時間連続使用できます。

⚠️ ご注意

- 水タンクや本体内部には、水以外のものは入れないでください。
- 水タンクを清掃してから使用する場合は、しっかり洗い流してからご使用ください。



赤色に点灯

17. 使用後に電源・運転切換ダイヤルを OFF にします。

電源がオフになり、電源・水切れ警告ランプが消灯します。


18. 電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠️ ご注意

- しばらく使用しない場合は、水タンクおよび本体水槽部の水を必ず捨ててください。

■ ナノAg（銀）フィルターについて

ナノ Ag（銀）フィルターを装着することにより、水タンク内の細菌等の繁殖を防ぎ、カルキ等を濾過します。ナノ Ag（銀）フィルターによる濾過を行っても、上水道の成分によっては、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が多く含まれているために、本機を使用する周囲の壁面や家具類に白い粉が付くことがあります。この白い粉は有害な物質ではありません。ご相談に関しては当社サービスセンターまでご連絡をお願いいたします。

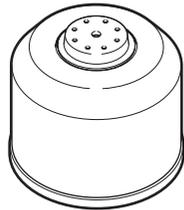

● ナノ Ag（銀）フィルターの交換時期

使用頻度と使用される水の成分にもよりますが、約3ヶ月または約80回を目安として新品と交換することをおすすめします（交換用のフィルターを使用）。ナノ Ag（銀）フィルターをお求めの際は、ご購入いただいた販売店または当社サービスセンター（⑩ページ）まで、加湿器の型番をお伝えください。使用済みフィルターは、各地方自治体の規則に従って廃棄処分してください。

⚠️ ご注意

- 使用したフィルターを保管して、翌シーズンに再使用することはしないでください。再使用した場合、性能が落ちていることがありますので、長く使用しなかった場合は新品と交換することをおすすめします。
- 付属の交換用フィルターは保管用のラップをはがさずに保管してください。

4.お手入れのしかた



お願い

本機を日常的に使うときは、タンクの水を毎日新しい水道水に入れ替え、最低でも週に1回～2回程度のお手入れをし、常に清潔にしてお使いください。定期的にお手入れをすることで、超音波振動子と本体内部に鉱物成分が溜まるのを防ぐことができます。また、水タンク内や本体水槽部の微生物も防ぐことができます。

また、1週間以上ご使用にならない場合、水タンク・本体の水を必ず捨ててください。

上記内容を行わないと微生物などが繁殖し、最悪の場合、レジオネラ症を発症する可能性があります。

清掃前には、以下の点に注意してください。

- ・ 本体およびフィルターの清掃には、石鹼・合成洗剤・研磨剤・石油・ガラスおよび家具用洗剤、そして沸騰したお湯は使わないでください。本機を正しく使用できなくなる可能性があります。
- ・ 本体内部や超音波振動子に残った鉱物成分を除去するときは、付属のお手入れブラシをご使用いただき、固いものや金属製のものは使わないでください。プラスチック部と超音波振動子が損傷するおそれがあります。
- ・ 食器洗い機での洗浄はおやめください。

■ 本体・水タンク

1. 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠️ ご注意

- ・ 超音波+ヒーターモードで運転していた場合は、本機が冷えるまで数分ほど放置してください。

2. ノズルを取り外します。


ノズルは水洗いしてください。

3. 本体から水タンクを取り外し、水タンクキャップを外し、水タンク内の水を抜きます。

4. 水タンクキャップからナノ Ag（銀）フィルターを取り外します。

⚠️ ご注意

- 清掃時は必ずフィルターを取り外してください。性能が落ちるおそれがあります。
- フィルターの内部に残っている水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

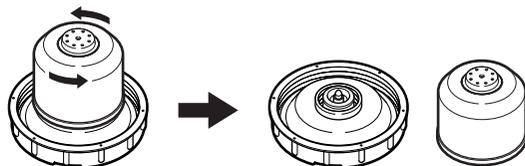

5. 水タンクに水約500mlと酢少々を入れ、水タンクキャップを閉めて本体にセットします。

本体内部と超音波振動子を、20分から30分の間、水に浸してください。

⚠️ ご注意

- このとき、本機を決して作動させないでください。

6. 本体から水タンクを取り外し、水タンクキャップを開け、水を捨て、また、水槽部を付属のブラシでよく洗います。

⚠️ ご注意



- 水タンクの清掃には中性洗剤をご使用いただけますが、必ずよくすすぎ洗いをしてください。洗剤が残っていると、故障の原因となります。
- 本体・水槽部の清掃には洗剤を使わないでください。

7. 本体水槽部の水を捨て、よく洗います。

超音波振動子に鉱物成分が残っているときは、「■超音波振動子」(15ページ)を参照して、鉱物成分を除去してください。

⚠️ ご注意

- 本体内部の水を捨てるときは、必ず上図の方向に捨ててください。その際、操作部や電源プラグに水がかからないようにしてください。
- 特に上図の●の部分には水がかからないように注意してください。故障の原因になります。
- ×印の付いている下図の方向には水を捨てないでください。故障の原因になります。
- 清掃時または本体の転倒などにより、●部分に水が入った場合は故障のおそれがありますので、当社サービスセンターにお問い合わせください。

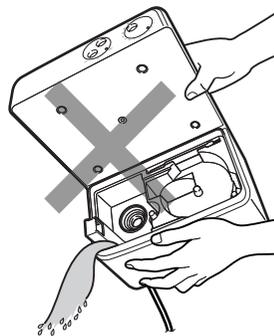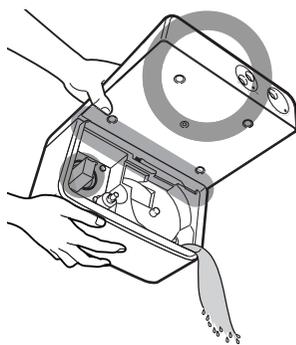

8. 水タンクキャップにナノ Ag (銀) フィルターを取り付けます。

9. 水タンクに新しい水を入れ、水タンクキャップを閉めて本体にセットします。

10. ノズルをセットします。

通常の使用が可能となります。


💡 ヒント

- 本体底部(裏側)に吸気孔があります。こちらもゴミ・ホコリなどがいないか定期的に確認し、必要に応じて取り除いてください。

■超音波振動子

水タンク内に水があるのに電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯したり、蒸気の出が悪いときは、超音波振動子に残る鉱物成分を除去してください。

1. 本体から、水タンクを取り外します。
2. 超音波振動子に付いたカルキ分などの白い粉を、付属のお手入れブラシで軽くこすって落とし、水をひたした柔らかい布でふき取ってください。ブラシをご使用の際、少し水にひたすとよりよく落ちます。

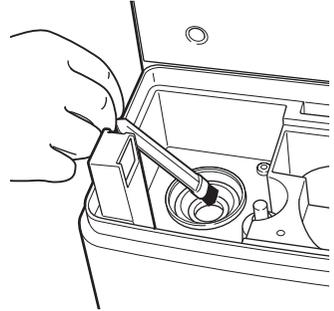

⚠️ ご注意

- 化学薬品や洗剤（中性洗剤も不可）等をご使用になると、超音波振動子の機能を低下させますので、絶対に使用しないでください。

🧼 ヒント

- このお手入れは、水道水を使うことによって蓄積される鉱物成分の除去のためのものです。お使いの水の硬度に合わせて、定期的にお手入れをしてください。

■保管するときは

本機を長期間ご使用にならないときは、以下の手順にしたがって本機を正しく保管してください。

1. 「お手入れのしかた」にしたがって、本機を清掃します。
2. 水タンクと本体内部に水が残っていないことを確認します。
3. 本機を完全に乾かします。
水タンク内が空気に触れるように、水タンクキャップは外したままにしておいてください。
フィルターも完全に乾かしてから保管してください。
4. 本機を箱に入れ、涼しく乾燥した場所に保管してください。

5. 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

状況	次の点をお調べください。
電源・水切れ警告ランプが緑色に点灯しない	<ul style="list-style-type: none">コンセントにプラグが差し込まれていますか。電源はONになっていますか。水タンクに水は入っていますか。水タンクに水を入れて本体にセットして、電源をONにしてください。(水が入っていないと赤色に点灯します)
水タンク内に水があるのに電源・水切れ警告ランプが赤色に点灯する	<ul style="list-style-type: none">本体水槽部に鉱物成分が溜まっていませんか。本体水槽部を掃除してください。超音波振動子に鉱物成分が溜まっていませんか。本体水槽部を掃除してください。フロートスイッチの回りに何かがはさまっていませんか。ナノAg（銀）フィルターを初めてお使いですか。初めての場合は1～2分待って、電源を入れ直してください。
ミストの出が悪い	<ul style="list-style-type: none">本体水槽部に鉱物成分が溜まっていませんか。本体水槽部を掃除してください。超音波振動子に鉱物成分が溜まっていませんか。本体水槽部を掃除してください。
本体から水がもれる	<ul style="list-style-type: none">水タンクキャップはしっかり閉まっていますか。水タンクはきちんとセットされていますか。
ヒーターモードで運転していても、ミストが暖かにならない	<ul style="list-style-type: none">ヒーターモードにしてから、十分に時間が経っていますか。通常はヒーターモードにしてから5～10分程度必要です。
水槽の中の水が黄色く濁る	<ul style="list-style-type: none">ナノAg（銀）フィルターを初めてお使いですか。数回使用する内に色は消えていきます。

6. 仕様

品名	ハイブリッド加湿器	重量(約 kg)	3.4 (フィルター 1 個含む)
型式	EHF705W	コードの長さ(約 m)	1.8
定格電源	100V	水タンク容量(約 L)	5.0
消費電力	125W (超音波 + ヒーター) 40W (超音波)	適用床面積 (m ²)	11 ~ 18 (7 ~ 11 畳)
定格周波数	50/60 Hz	加湿能力 (ml/時)	最大約 400
連続運転時間	約 10 ~ 12 時間 (満水時)		
外形寸法 (約 mm)	幅 240 × 奥行 190 × 高さ 325		

7. アフターサービス

保証について

- 1 この加湿器には、保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証書の記載内容により修理いたします。
(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください)
- 3 保証期間後の修理は…
販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- 4 ご使用中に、水等がこぼれた場合には床および高級ジュウタンおよび特殊敷物等の保証は出来ませんので、ご了承ください。
(定期的に、加湿器の室内等の掃除を実施してください。)

修理を依頼される時

- 1 ⑩ページの「5. 故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度ご確認ください。
- 2 それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名：ハイブリッド加湿器
型名：EHF705W
故障の状態（できるだけ詳しく）

ご自分での修理はしないでください。
大変危険です。

愛情点検

●長年ご使用のハイブリッド加湿器の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 容器から水が漏れる。
- 本体にさわると時々電気を感じる。
- 時々運転しないことがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり異常にあつい。
- こげくさい匂いがする。
- その他異常、故障がある。

使用
中止

故障や事故防止
のために、必ず
販売店に点検を
ご相談ください。

補修用性能部品について

当社は、この加湿器の補修用性能部品を製造打切後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品が破損したとき

お買い上げの販売店または当社にお問い合わせのうえ、お買い求めください。

お問い合わせの際には、品名、型名をご連絡ください。

お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山11400-1080
サービスセンター（修理・部品注文 受付）
フリーダイヤル：0120-13-7117

TEL：0266-70-1444

FAX：0266-79-4499

営業時間 平日（月～金）：AM9:00～PM5:30
土日祝（年末年始）：休日

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、販売元へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- (ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
- (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意願います。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

修理メモ

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

* This warranty is valid only in Japan.

◆ 製品保証書 ◆

持込修理

本書は、お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、
無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
詳細は、⑩ページの無料修理規定をご参照ください。

機 種 名		ハイブリッド加湿器 EHF705W	
※ お 客 様	ご住所 (〒)		
	お名前	様	
	電話 () -		
※お買い上げ日		年 月 日	
保 証 期 間		本体お買い上げ日から 1 年間	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

Thinking of you

 **Electrolux**

発売元

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

小物家電事業部

〒108-0022

東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル

TEL : 03-5445-3360 (代表)

FAX : 03-5445-3362

サービスセンター (修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル : 0120-13-7117

<http://www.electrolux.co.jp>

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。