


日本語入力の設定方法

「HIC SmartTV+」では、メールや検索の際、ソフトウェアキーボードを呼び出し、日本語で入力することが可能です。日本語入力を有効にする為には、二つの設定作業が必要となります。ここでは、ソフトウェアキーボードで日本語入力を有効にする為の方法を説明致します。

※「HIC SmartTV+」は、電源及びTVに接続済みであることを前提に説明しています。

■STEP1：日本語キーボード入力を選択できるようにします。

①電源を起動します。

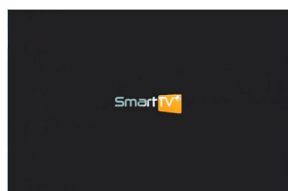

起動中に表示される画面です。

②起動直後の画面です。



③設定を選択します。




④“キーボード”を選択します。




リモコンのカーソルボタンの“上”か“下”のボタンを押すと、メニューが表示されます。一番下に表示される“設定”を選択して“OK”ボタンを押します。

⑤キーボードの設定画面

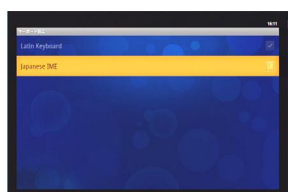


⑥チェックの確認

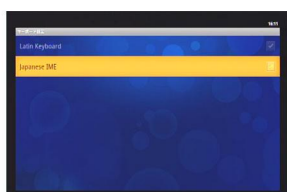

Japanese IMEのチェックボックスにチェックが入っていることを確認します。

⑦Japanese IMEの選択

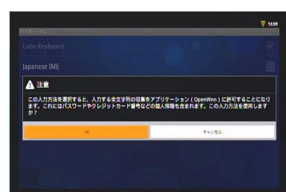

OKボタンを押します。これで一つ目の設定が終了です。

⑧ホーム画面に戻ります。




“ホーム”ボタンを押します。

■STEP2：日本語キーボード入力を選択します。

⑨検索を選択します。




⑩文字入力欄が表示されます。

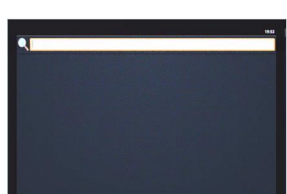


カーソルが文字入力欄にある時に、リモコンの“決定”ボタンを長押しします。

⑪入力方法が表示されます。

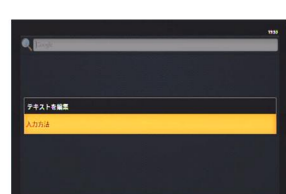


リモコンの“決定”ボタンを押します。

⑫入力方法を選択します。

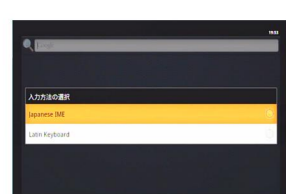

お使いになりたい方式を選択します。通常は、“Japanese IME”を選択して下さい。

⑬日本語を入力をします。

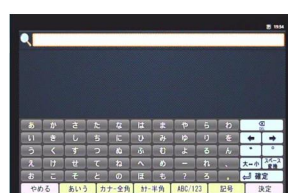

それでは、「HIC SmartTV+」で動画やブラウジング等様々なコンテンツお楽しみ下さい。